路由器刷OPENWRT数程 NETGEAR-WNDR4300 为例



BY:书浅



固件详情附地址

恩山论坛-G大固件

http://www.right.com.cn/forum/thread-157953-1-1.html

恩山论坛-明月固件

http://www.right.com.cn/forum/thread-139399-1-1.html






固件刷机教程—下载存放







固件刷机教程—刷机前准备

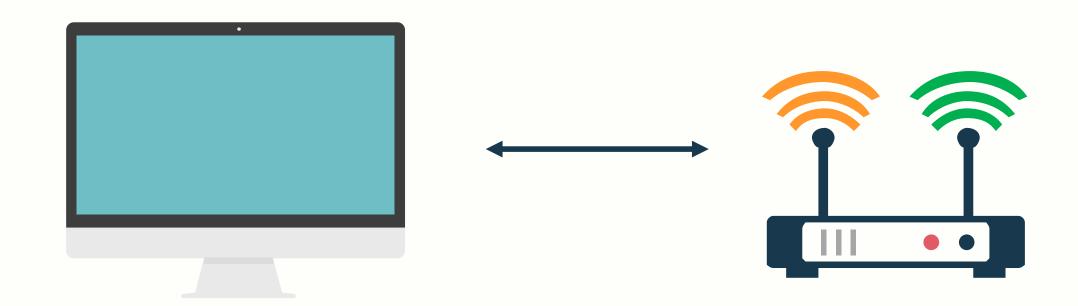

将PC用网线连接到路由器的LAN口




固件刷机教程——刷机前准备







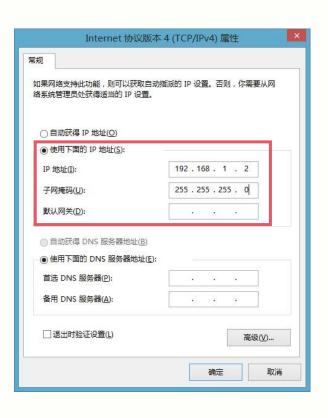

将PC的IP设置为 192.168.1.2, 子网掩码为 255.255.255.0 (如图)




固件刷机教程——刷机前准备



在控制面板\ 所有控制面板项\ 程序和功能\ 打开TFTP客户端



固件刷机教程——刷机前准备

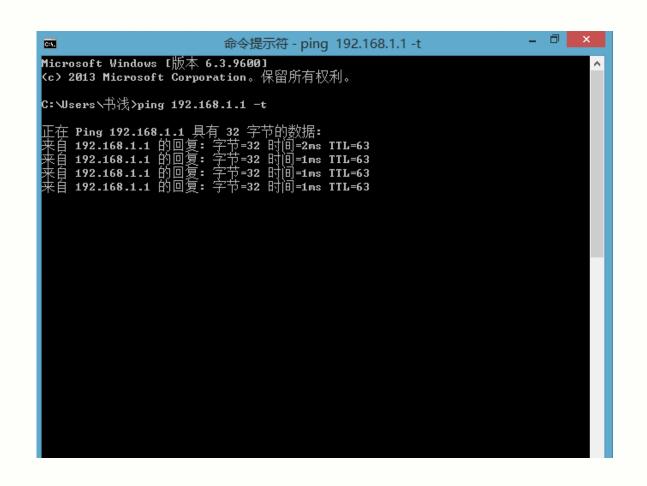

电脑打开CMD (命令提示符) 输入 PING 192.168.1.1 - T 保持打开方便后续观察




固件刷机教程——刷机

- 1.断电,关闭路由器的那个电源开关
- 2.用卡针或其他,按住设备背面的Restore Factory Settings按钮(机身背面的红色小圆孔)
- 3.通电,打开电源开关,观察电源灯 等待电源灯从黄色→变为绿色,且绿灯不停闪烁。
 - (说明设备已经成功进入 TFTP修复模式)
- 4.然后松开复位键。





固件刷机教程——刷机

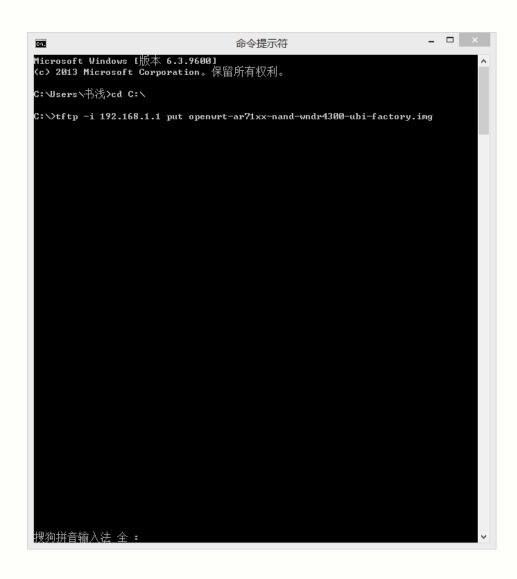

PS: 假设openwrt-ar71xx-nand-wndr4300-ubi-factory.img在文件夹C:\中红色部分为固件名称,灵活替换!

再打开第二个CMD,输入: cd C:\ tftp -i 192.168.1.1 put openwrt-ar71xxnand-wndr4300-ubi-factory.img

> cd C:\ tftp -i 192.168.1.1 put openwrt-ar71xx-nand-wndr4300-ubi-factory.img (双击复制)



固件刷机教程——刷机

```
_ _ |
                               命今提示符
Microsoft Windows [版本 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\书浅>cd C:\
C:\>tftp -i 192.168.1.1 put openwrt-ar71xx-nand-wndr4300-ubi-factory.img
传输成功: 5 秒 22020225 字节, 4404045 字节/秒
C: 🖴
搜狗拼音输入法 全:
```

```
_ _
                         命令提示符 - ping 192.168.1.1 -t
                                   <1ms TTL=64
    192.168.1.1
                                  <1ms TTL=64</pre>
                  回复:字节=32
                                  192.168.1.1 的
                  回复: 字节=32 [
    192.168.1.1 的
                                  <1ms TTL=64
                   复:字节=32 □
    192.168.1.1 的
                                  <p
    192.168.1.1 的回复: 字节=32 8
                                  192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
                                                                 文件传送完毕后,
   | 192.168.1.2 的回复: 无法访问目标主机。
   | 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=1081ms TTL=64
| 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
                                                                 等待120s左右,
                                                                  设备会自动重启
   192.168.1.2 的回复: 无法访问目标主机。
192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间=781ms TTL=6
192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
                                                                    (请耐心等待, 切勿将路由器手动断电)
                                  =781ms TTL=64
                                                                  留意观察是否Ping通10s以上
    192.168.1.1 的回复:字节=32 日
                                  <1ms TTL=64</pre>
    192.168.1.1 的回复:
                       字节=32 日
                                  192.168.1.1 的回复:字节=32 印
                                  =3ms TTL=64
    192.168.1.1 的回复: 字节=32 的
                                  1 <1ms TTL=64
  自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
搜狗拼音输入法 全:
```

固件刷机教程——刷机后

最后一步(重要), 断电后 重启(不然的话会没有5G信号)





固件刷机教程——刷机完成

至此完成路由刷OPENWRT全过程 如有在过程中断或失败,大胆重复上述步骤尝试即可。

PS:教程以NETGEAR-WNDR4300为例,不一定适用其他品牌型号路由器,刷机前请务必仔细了解。

声明:文件禁止商用!禁止印制周边贩卖!禁止网站商家盗图!



