

Module de protection contre les décharges excessives de la batterie XH - m609

Utilisation Multi - scènes

Large gamme d'applications, idéal pour une utilisation Multi - scène.



Catalogue

Produits	1
Caractéristiques principales.....	2
Paramètres du produit.....	3
Instructions d'utilisation.....	4

Présentation du produit

Grâce à son mécanisme de protection intelligent, sa facilité d'utilisation et sa large compatibilité d'application, le module de protection contre les décharges excessives de la batterie XH - m609 est devenu un assistant puissant pour assurer le fonctionnement stable de divers appareils alimentés par batterie et prolonger la durée de vie de la batterie.

Caractéristiques principales

Protection intelligente contre les surdécharges: Ce module peut surveiller automatiquement la tension de la batterie. Lorsque la tension de la batterie tombe à un seuil minimum prédéfini, le circuit est immédiatement coupé, empêchant efficacement la décharge excessive de la batterie et prolongeant sa durée de vie.

Fonction d'auto - récupération: une fois que la tension de la batterie est revenue au niveau de sécurité, le module reconnectera automatiquement le circuit sans intervention humaine, garantissant que l'appareil protège la batterie sans compromettre l'utilisation normale.

Large gamme d'applications de tension: convient à de nombreux types de batteries, prend en charge de nombreuses tensions d'entrée et répond aux besoins des appareils de différentes classes de tension. Facile à installer et à régler: le module est conçu avec une identification claire des entrées et des sorties et est livré avec un bouton de réglage de seuil réglable. L'utilisateur peut facilement régler la tension de protection en fonction des spécifications réelles de la batterie, ce qui rend l'installation facile et rapide.

Compact et léger, avec une large gamme d'applications: petite taille, poids léger, ne prend pas beaucoup de place, convient à divers appareils et projets alimentés par batterie, tels que les drones, les véhicules télécommandés, les systèmes de sécurité, les banques d'alimentation extérieures, etc.

Paramètres du produit

Nom du produit: module Boost numérique

Tension d'entrée: dc6 - 60V

Tension de sortie: égale à la tension d'alimentation


Précision de contrôle: 0.1v

Consommation électrique: < 1.5w

Champ d'application: toutes sortes de batteries / batteries au lithium

Compact et portable

Le produit est compact et facile à transporter à l'extérieur de la maison.

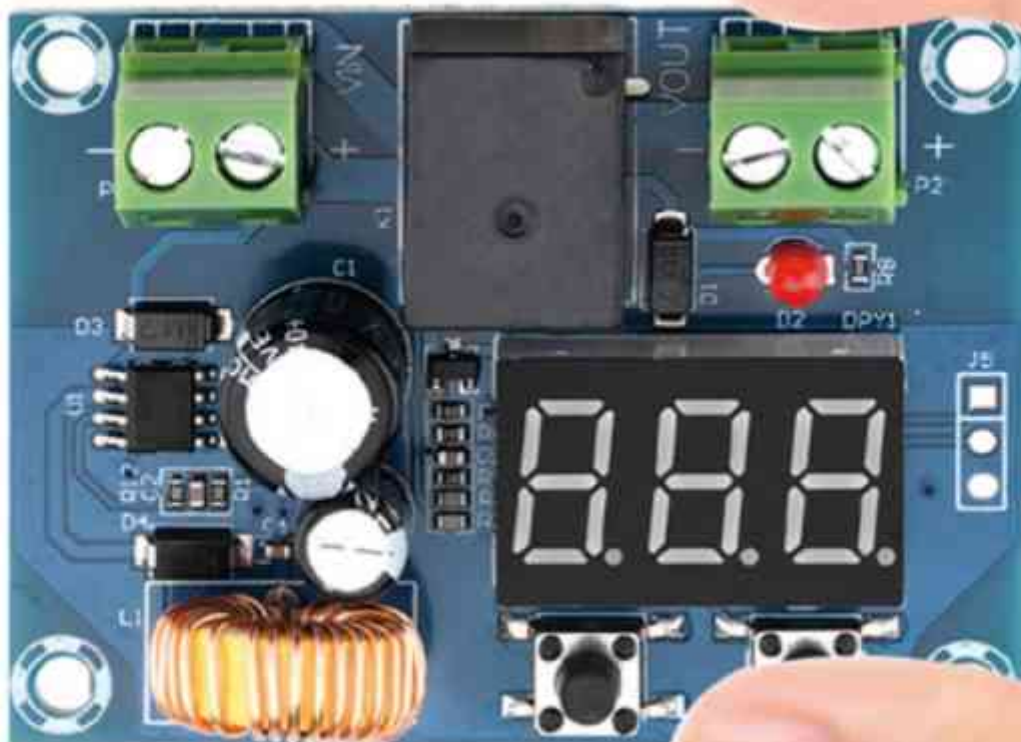

Instructions d'utilisation

Arrêter en dessous de 12,5 V et démarrer au - dessus de 14 V: définir la valeur de protection: appuyez une fois sur "+" pour afficher la valeur de protection, double - cliquez sur "+"; le point décimal clignote, appuyez sur "+", "-" pour modifier la valeur à 12,5. S'il n'y a pas d'action dans les 3 secondes, le module enregistrera automatiquement et quittera le mode de réglage: réglez la valeur de décalage: appuyez une fois sur "-" pour afficher la valeur de décalage, double - cliquez sur "-", le point décimal clignote, puis appuyez sur "+", "-" pour changer la valeur à 1,5. Si aucune opération n'est effectuée dans les 3 secondes, le module enregistre automatiquement et quitte la configuration.

Défini sur arrêt sous 10v, démarrage au - dessus de 15,5v: affiche la valeur de protection, double - cliquez sur « + », le point décimal clignote, puis appuyez sur la valeur de protection définie: appuyez sur « + » une fois. Ten, 'change la valeur à 10.0. Après 3 secondes d'inactivité, le bloc est automatiquement enregistré et quitte la configuration.

Définissez la différence: appuyez une fois sur « _ » pour afficher la différence, double - cliquez sur « _ », le point décimal clignote, appuyez sur « + », « - » pour changer la valeur à 5,5. Aucune opération en 3 secondes, le module enregistrera automatiquement et quittera le mode de configuration

Restaurer les réglages d'usine: lorsque l'alimentation est déconnectée, maintenez les deux boutons enfoncés en même temps, puis rallumez - les. À ce stade, l'écran affiche "888" indiquant que la Réinitialisation d'usine a réussi.

Valeur de protection définie en usine: 12V, valeur d'hystérésis: 2V

Tension d'étalonnage: sous la tension d'affichage normale, appuyez longuement sur le bouton "+" et l'affichage numérique clignotera. Utilisez les boutons "+" et "1" pour calibrer les valeurs de tension affichées.

Réglez le temps de temporisation du relais (0 - 10 minutes): sous la tension d'affichage normale, appuyez longuement sur la touche "un" et le point décimal de l'affichage numérique clignote. Utilisez les boutons "+" et "1" pour régler le délai. Si cette fonctionnalité n'est pas nécessaire, vous pouvez la sauter. La valeur par défaut d'usine est 0. Par exemple, si le délai est réglé sur 002, le relais ne s'ouvre pas immédiatement lorsque la tension atteint la valeur de démarrage, mais seulement après un délai de 2 minutes.

