

ELPA

スリムリモコン

取扱説明書

RC-TV013UD



ご使用前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと正しく操作できません。

お買い上げありがとうございます。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、『安全上の注意』を守ってご使用ください。お読みになったあとは、大切に保管し必要なときにお読みください。

安全上の注意

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。



注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示しています。

本機について



警告

- 分解、改造しないでください。故障し感電やけがの原因となることがあります。
- 幼児やペットなどに誤って触らせないでください。火災や大けがなどの原因となることがあります。
- 本体内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。



注意

- 振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- 暖房器具や調理台の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温になる場所や湿度の高い場所、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。

必ずお守りください

電池について



警告

- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- 電池は充電しないでください。
- 指定された種類以外の電池は使用しないでください。
- ⊕と⊖の向きを正しく入れてください。
- 電池を金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、リモコンから取り出してください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。



注意



- 電池が液漏れしたときは素手で液にさわらないでください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。
- 電池内部の液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、高温になる場所で使用、保管、放置しないでください。
- 電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えないでください。
- 電池を傷つけたりしないでください。
- 電池の外装に表示されている注意事項もあわせてお読みください。
- 電池を口の中に絶対に入れないでください。
- 電池を飲み込むと危険ですので、乳幼児の手の届かない所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ際は、すぐに医師に相談してください。

ご使用のまえに

- **ご使用前に必ずメーカーコード設定を行ってください。設定をしないと正しく操作できません。**
- 赤外線リモコン付属の機器のみ対応しています。
- 日本国内向けの製品のみ対応しています。
- メーカーコード一覧表に該当する機器でも、操作できない場合や一部機能が操作できない場合があります。
- 機器本体にある機能でも、本機にない機能は操作できません。また、本機にある機能でも、機器本体にない機能は操作できません。
- アナログテレビには対応していません。
- 下記の機器には対応していません。
パソコン、パソコン用モニター、ブルーレイ内蔵テレビ、HDD内蔵テレビ、ポータブル機器、車載用機器
- 機器によってはリモコンの操作方法が本機の表記と異なる場合があります。この場合は各機器に付属のリモコンの操作方法に準じます。
- 本機は2014年4月までに発売された機器をもとに開発を行っておりますが、一部の機器では該当年度でも使用できない場合があります。また2014年5月以降に発売された機器についても使用できない場合があります。

電池の入れ方


- ① 本体下部の電池ケースを下図のようにツメを押しながら引き出します。
- ② CR2032コイン電池1個(別売)の⊕と⊖極性を確認して電池ケースにセットし、元通りに戻します。

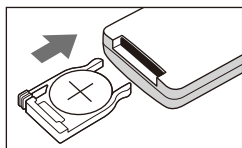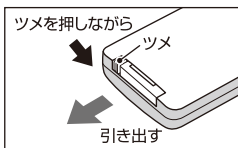

- 電池の交換時期
・動作距離が短くなったとき。
・操作時にインジケーターが暗くなったとき。
※ ボタンを押し続けると電池の消耗が早くなります。
※ 環境保全のため、使用済みの電池は不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で処分するか、電池の回収を行なっている販売店にお持ちください。
※ 電池交換を行っても設定されていたメーカーコードは消去されません。

各部の名称

※ メーカーによって、ボタンの名前や機能が異なる場合があります。

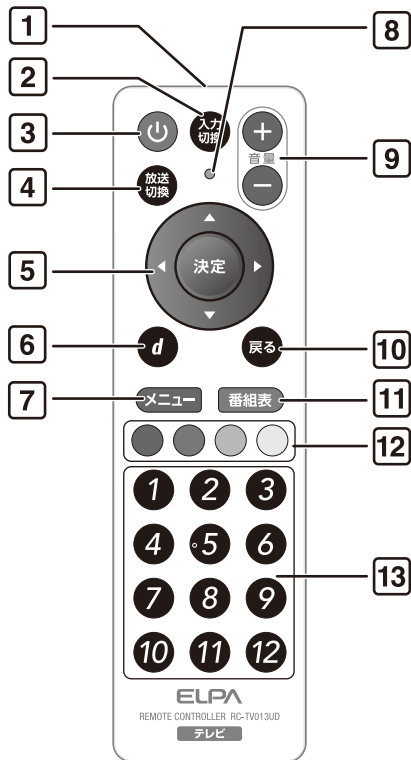

1 信号送信部

操作信号を送信します。
操作機器に向けてご使用ください。

2 入力切換ボタン

テレビの入力を切換えます。

3 電源ボタン

電源を入/切します。

4 放送切換ボタン

視聴する放送を切換えます。
(地上デジタル、BSデジタル、CSデジタル)
※ 機種により視聴できる放送が異なります。

5 カーソル/決定ボタン

カーソル移動/決定します。

6 dデータボタン

連動データ放送を表示します。

7 メニューボタン

メニューを表示します。

8 インジケーター

設定及び信号送信時に点灯、点滅します。

9 音量ボタン

音量を調整します。

10 戻るボタン

11 番組表ボタン

番組表を表示します。

12 カラーボタン

番組表や連動データ放送で青、赤、緑、黄ボタンとして使用します。

13 チャンネルボタン

チャンネルをダイレクトに選局します。

詳しいご使用方法は裏面を参照ください

メーカーコード設定方法

まずはじめにメーカーコードを設定してください。

- 1 右のメーカーコード一覧表から設定を行うテレビのメーカーのメーカーコードを確認します。

※シャープの例



メーカー名	メーカーコード
サンヨー	1241,1242,1642
シャープ	1341,1342,1344,1345,1346,1347
東芝	1442,1443,1444,1445,1447,1448,1449
日立	1541,1542,1544,1546,1547,1641,1642

- 2 電源ボタンを長押しします。
3秒後にインジケーターが点灯します。



電源ボタンを
長押し




インジケーターが点灯

- 3 インジケーターが点灯したら指を離します。

- 4 インジケーターが点灯中にメーカーコードに対応する
チャンネルボタンを順に押します。

※シャープのメーカーコード「1341」の例

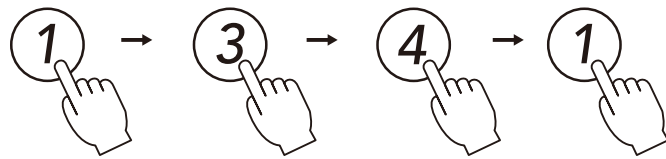

ゆっくり押します

※60秒間、何も操作しない場合、設定前の状態に戻ります。

- 5 LEDが1秒間点灯したら設定完了です。
設定完了時、インジケーターが3回点滅した場合は、設定エラーです。
再度設定をしてください。

- 6 設定を行った機器が正しく動作するか確認してください。

機器が動作しない、
一部の機能が動作しない場合は・・・

設定する4桁のコードを変更して再度設定してください。
他のコードを設定することで、動作する場合があります。

※一部の機種によっては、操作ができないもの、あるいは一部のボタンが使えない場合があります。

メーカーコード一覧表

メーカー名	メーカーコード
サンヨー	1241,1242,1642
シャープ	1341,1342,1344,1345,1346,1347
東芝	1442,1443,1444,1445,1447,1448,1449
日立	1541,1542,1544,1546,1547,1641,1642
パナソニック	1641,1642,1643,1644
三菱	1741,1742
ソニー	2241,2242,2243,2244,2246
パイオニア	2341,2342,2344
ビクター	2441,2442
DXアンテナ/フナイ	2741
LGエレクトロニクス	4241,4242,4243
オリオン	7141,7142
ユニデン	8141
エプソン	8241
バイデザイン	8441
ナナオ	8941,8942,8943
アズマ(DAYTON/Bullet)	7241,7242,7243
DYNEX	7311

故障かな・・・と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- 機種の設定が正しく行われていますか？
同じメーカーの機種でも複数のメーカーコードがある場合、他のコードで設定しなおしてください。
- 電池が消耗していませんか？
新しい電池に交換してください。
- リモコンの設定が変わっていませんか？
誤操作により設定が変わってしまう場合があります。もう一度設定を行ってください。
- 使用可能範囲内ですか？
本機は各機器から7m以内の距離でご使用ください。
また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。
- 機器側に不具合はありませんか？
機器の信号受光部の汚れや故障によりリモコン操作ができない場合があります。
- 操作する機器は赤外線リモコン対応ですか？
電波方式や特殊な信号および有線のリモコン機器を操作することはできません。

主な仕様

動作距離：約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源：DC3V コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)
電池持続時間：約12ヶ月
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は
短くなる場合があります。
外形寸法(約)：幅40×高さ140×厚さ13(mm)
質量：約47g(電池除く)

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製品には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。