
# Roteiro de configuração




1. Após a instalação, será exibida a tela de "Configuração de lojas do MGV 6": Clique no botão "Adicionar"



2. Preencha as informações conforme exemplo abaixo e Clique em "Configurar Conexão":

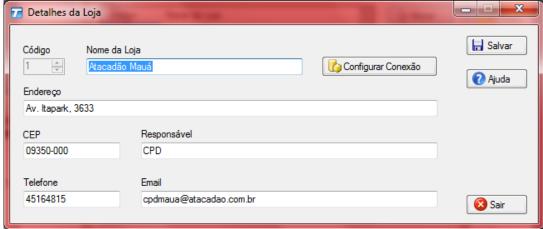

3. Preencha as informações conforme abaixo. Em seguida clique em OK.

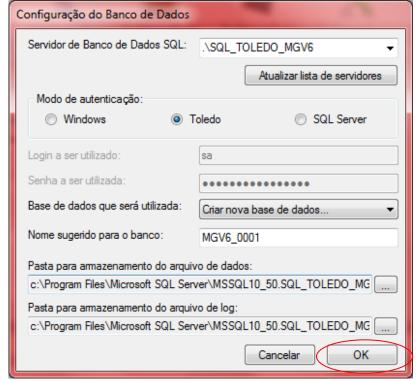


4. Serão exibidas algumas telas de criação do banco de dados.


5. Após a criação clique no botão "Salvar" na tela de "Detalhes da loja".




6. Clique em "Sair" na tela de "Configuração de lojas do MGV 6":

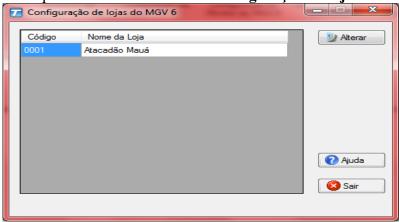


7. Será automaticamente aberto o "Assistente de Configuração do MGV 6", clique em "Próximo".

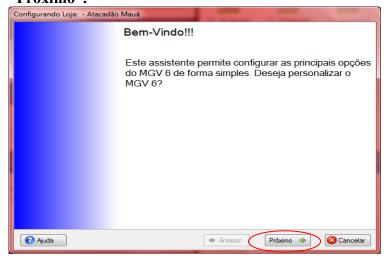

8. Deixe desmarcada a opção "Assistente avançado" e clique em "Criar uma Nova Configuração".

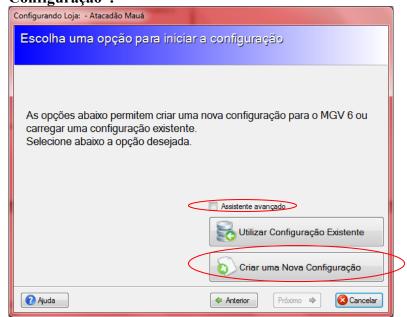


9. Clique em "Hardware".

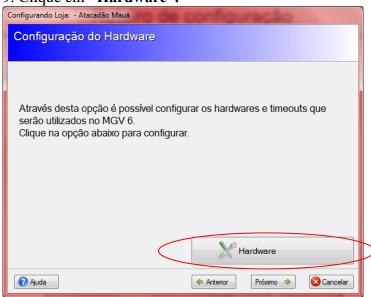





10b. Caso seja necessária a utilização do gerenciador de rede para redes RS-485, deve-se marcar a opção de "Utiliza Gerenciador" e selecionar a porta serial responsável pela comunicação com o Gerenciador de rede:

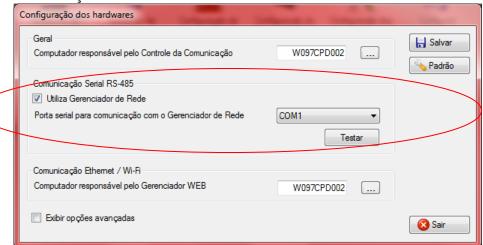


11. Após a configuração de hardware, clique em "Próximo".

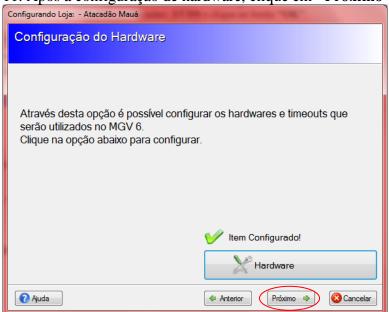


12. Clique em "Selecionar etiquetas".

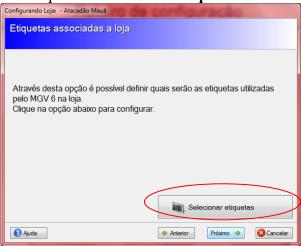


13. Nesta tela selecione o modelo da balança, se necessário utilize o filtro para detalhar a busca por etiquetas, selecione a etiqueta padrão do Atacadao: ET-519 e clique no botão "OK".

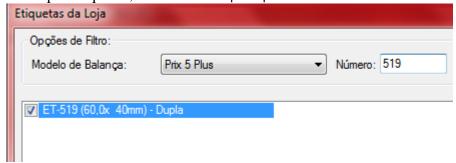


14. Clique no botão "Próximo".

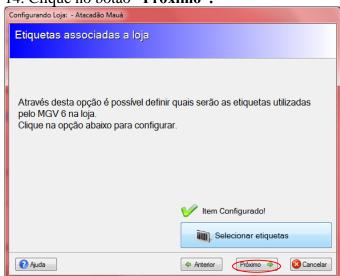

15. Clique em "Departamento".

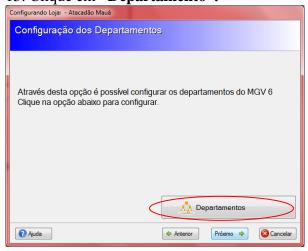

16. Realize o cadastro do departamento.

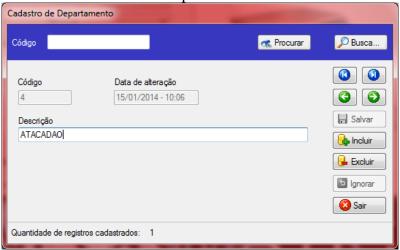

17. Realize o cadastro das balanças, seguindo os passos abaixo:



Passo 01: Clique no botão "Incluir" para iniciar o cadastro da balança;

Passo 02: Insira o endereço da balança;

Passo 03: Selecione o departamento (processo realizado no item 16);

Passo 04: Selecione o modelo da balança que será cadastrada;

Passo 05: Selecione o tipo de comunicação da balança;

Passo 06: Caso a balança seja Ethernet ou Wi-Fi, insira o endereço IP da balança;


Passo 07: Selecione a etiqueta a ser utilizada (processo realizado no item 13);

Passo 08: Selecione a configuração 01;

Passo 09: Clique no botão "Salvar".

18a. Após o cadastro das balanças, é possível realizar um teste de comunicação com cada uma delas clicando no botão "Verificar balança". Este procedimento deve ser realizado com uma

balança por vez.

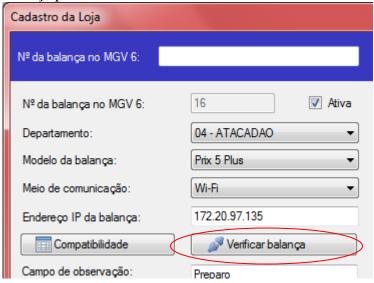

18b. As mensagens que podem ser apresentadas são:

### a. "Sucesso na verificação do estado"

Significa que a balanca está comunicando e as configurações estão corretas.

### b. "A balança não respondeu ao pedido de conexão"

Significa que a balança não está comunicando com o MGV 6.


Favor verificar as conexões e as configurações de rede do computador e da balança.

### c. "O modelo de balança selecionado está incorreto.

#### "Ele foi ajustado automaticamente para: xxx"

Significa que a balança está comunicando, porém, o modelo de balança selecionado no cadastro está incorreto. O MGV 6 irá corrigir o cadastro da balança automaticamente.


19. Clique no botão "Próximo".

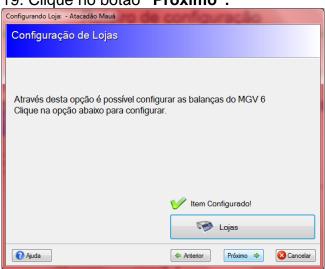


20. Para finalizar a configuração do MGV 6 clique no botão "Aplicar a Configuração selecionada". Na tela seguinte, clique em "Finalizar".

Fim do processo! Seu sistema foi configurado!


21. Será exibida a janela abaixo. Selecione (marque) a opção "Perfil administrador do sistema" e em seguida clique em "Salvar". O MGV 6 estará configurado e pronto para operar!

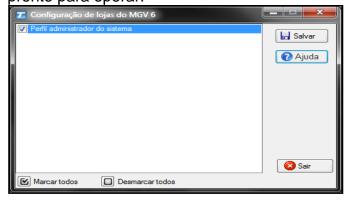


22. Será necessário fazer uma configuração através do assistente, acesse o MGV 6, clique no **Painel de Controle** e na opção **"Definir Funcionalidade e cadastros Disponíveis"** 

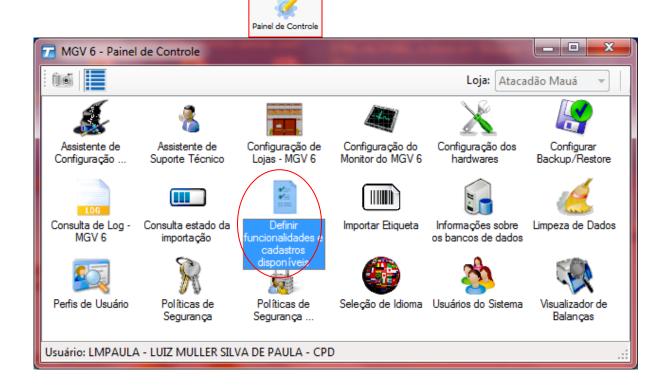

23. Na aba Funcionalidades realize as configurações conforme imagem e clique em "Salvar":

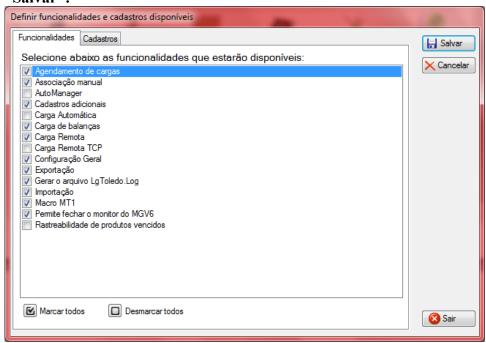

24. Na aba Cadastros realize as configurações conforme imagem e clique em "Salvar":

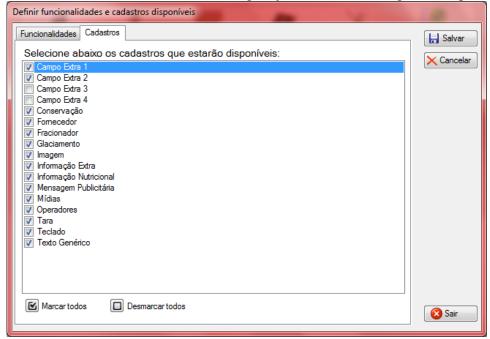


### 25. Ativar Login na Aplicação MGV6.

25a. Será necessário fazer uma configuração através do assistente, acesse o MGV 6, clique no **Painel de Controle** e na opção "**Politicas de Segurança**"



25b. Clique em Utiliza o Controle de Acesso, clique em "Salvar":

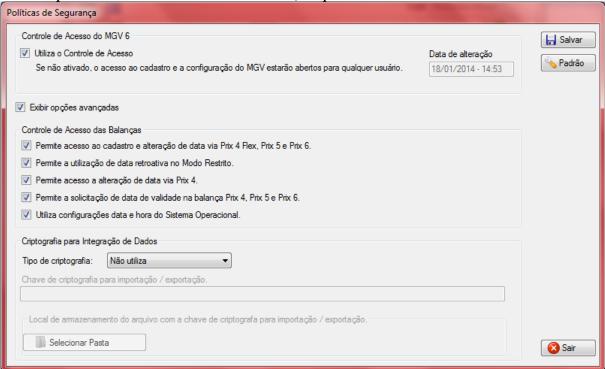


25c. Para logar na Aplicação MGV6. (Usuário "ADMING" e Senha "ADMING").




## 26. Apontando pasta de importação dos arquivos TXT

26a. Será necessário fazer uma configuração através do ícone, ou clique em "Configurações" e na opção "Configuração".

26b.Configurar conforme imagem, aba Arquivos Texto.

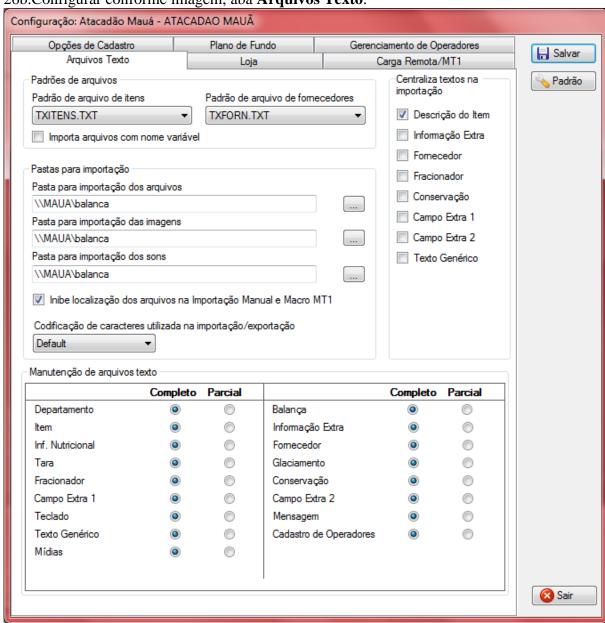

26c.Configurar conforme imagem, aba **Opções de Cadastro**.

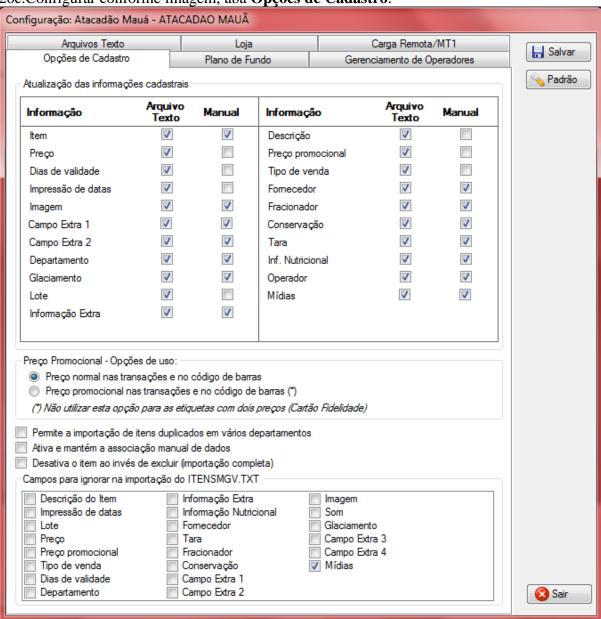


26c.Configurar conforme imagem, aba Loja. Configuração: Atacadão Mauá - ATACADAO MAUÃ Opções de Cadastro Plano de Fundo Gerenciamento de Operadores Salvar Arquivos Texto Carga Remota/MT1 Nadrão Padrão Informações do Cliente Nome do Cliente ATACADAO MAUÃ Logotipo Utiliza Logotipo Configurações do EAN-13 Geral: Tipo de código de barras Trabalhar com centavos Código de Barras Tradicional Código do item com dígito verificador Unidade monetária R\$ Preço Total Peso/Quantidade Número de dígitos de código 6 ▼ Impressão do último dígito de código Utiliza indicador de uso Composição do EAN-13 2 4 5 7 8 9 10 13 Aplicação 1 3 6 11 12 Р С С С С Р Р Р Р Vendas por peso 2 С С DV DV C Q Q Q Vendas por unidade Composição do Code 128 Formulação do Código EAN-13 + Data MIT-Manager Pasta de comunicação com o MIT Manager C:\Program Files\Toledo\MGV6 Log Toledo Pasta para salvar o Log Toledo (LgToledo.log) C:\Program Files\Toledo\MGV6 🔞 Sair

### 26d. Clique em "Salvar":

# 27. Ativar Login Individual para Acesso nas Balanças

27a. Será necessário fazer uma configuração através do ícone ou clique em "Configurações" e na opção "Configuração", na aba "Gerenciamento de Operadores"

27b.Configurar conforme imagem.

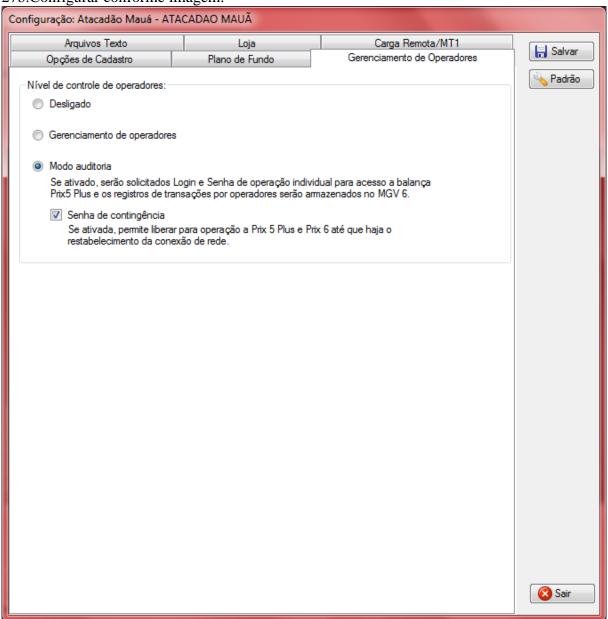


27c. Clique em "Salvar":


### 28. Ativar Carga Remota (Enviar automaticamente cargas para as Balanças).

28a.Será necessário fazer uma configuração através do ícone, ou clique em "Configurações" e na opção "Configuração", na aba "Carga Remota/MT1".

28b.Configurar conforme imagem.

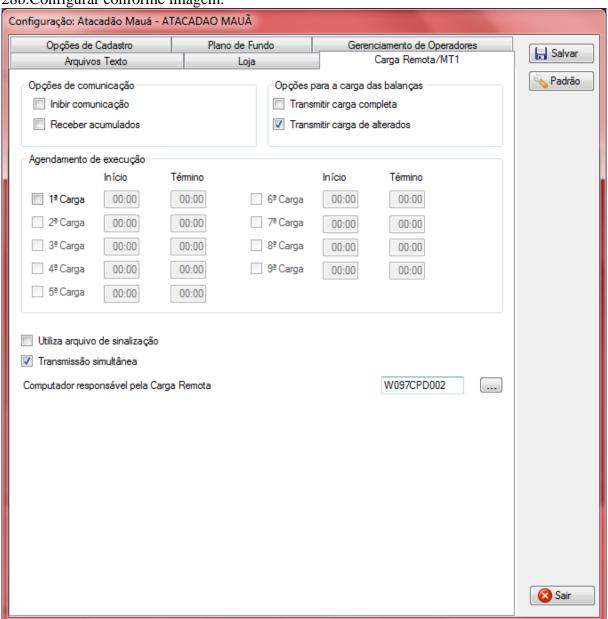


28c. No executar digite "services.msc".

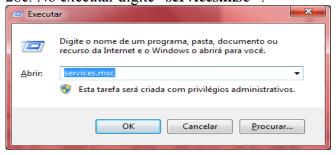


28d. Vai Abrir pagina com os serviços do Windows,


Localize "**Toledo – Carga Remota MGV6**" clique com o botão direito do mouse na opção "Propriedade"

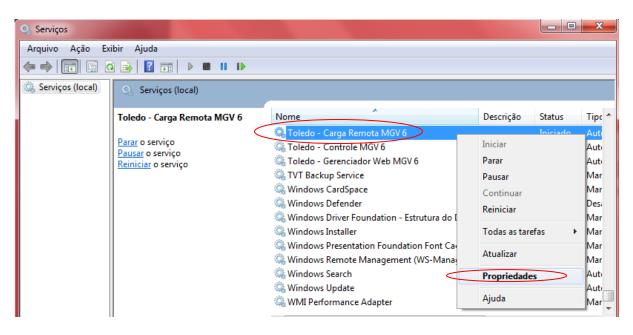


28e. Na Aba "Login" seleciona "Esta conta" e clique em "Procurar".

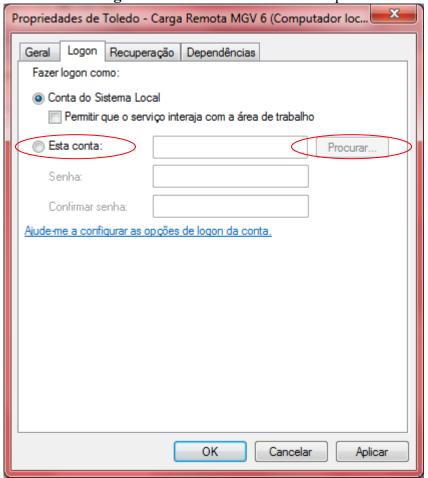


28f. Nesta Tela clique em "Locais".

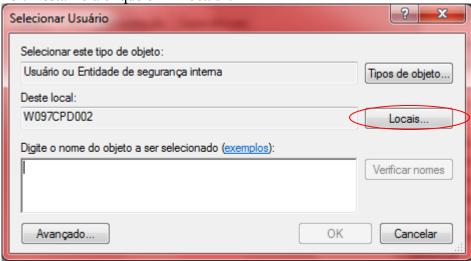


28g. Selecione a rede ATACADAO

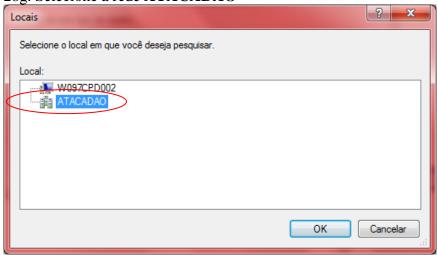

28h. No campo "**Digite o nome do objeto a ser selecionado**" digite o usuário do computador que esteja instalado o MGV6. Conforme exemplo **f97cpd02** e clique em verificar nomes. OBS: Só pode ser instalado no CPD. Pois só este Grupo tem acesso a pasta "Balanca" no servidor.

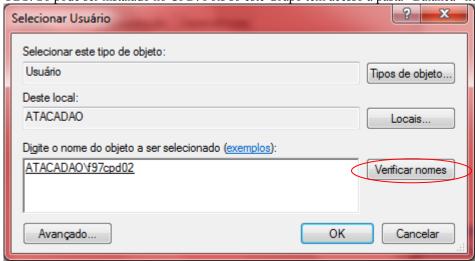


28i. Agora no campo senha digite a senha do usuário e clique em OK, Feche tudo, está **Ativada Carga Remota (enviar automaticamente cargas para as Balanças).** 

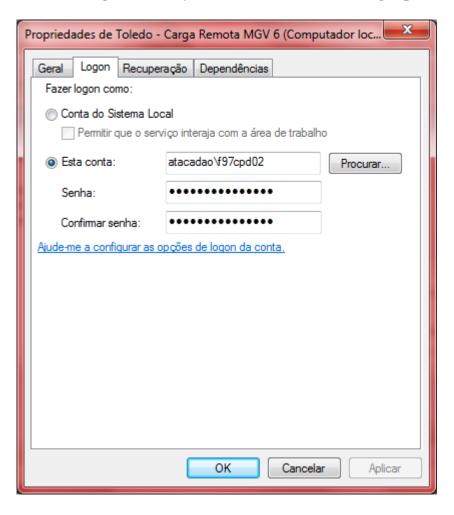

# 29. Criando Teclado de Acesso Rápido


29a. Será necessário ir através do ícone Loja, ou clique em "Configurações" e na opção "Loja".

29b.Na tela Cadastro de loja selecione "Exibir opções avançadas", Clique em Teclado.

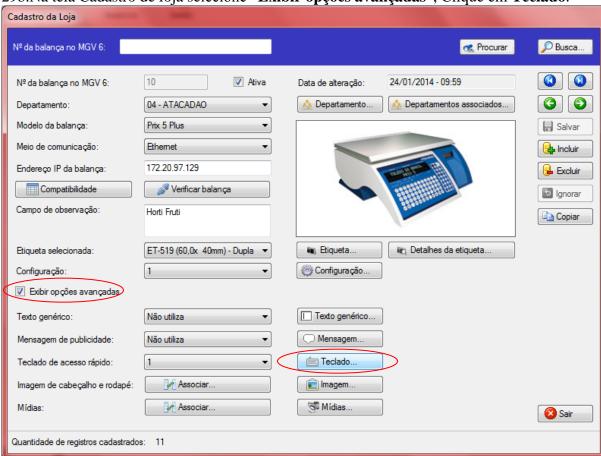


29c Vai abrir a tela de cadastro de teclado, clique no botão seleciona o modelo, digite uma observação e clique em salvar.


Obs: vamos Criar um teclado para o **Hort Fruti** e outro para o **Frios.** 

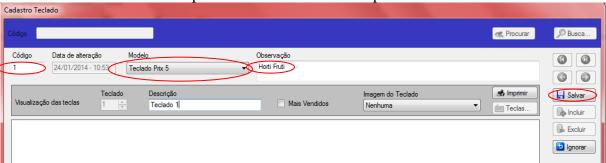


29d. Após salvar clique no campo do teclado.

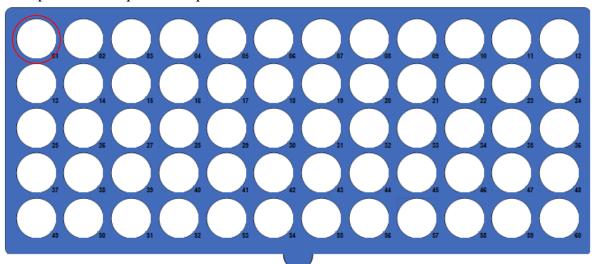


29e. Vai abrir a tela de Associar teclas a Itens.

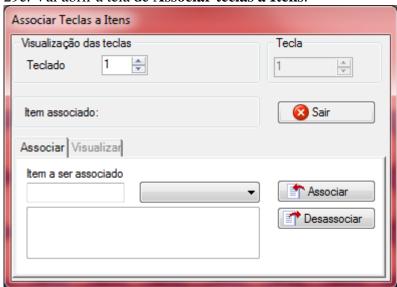


29f. Digite o Código do produto no campo Item a ser associado as botão.

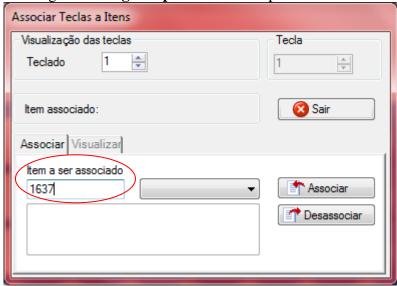


29g.Clique em associar, e em seguida em sair

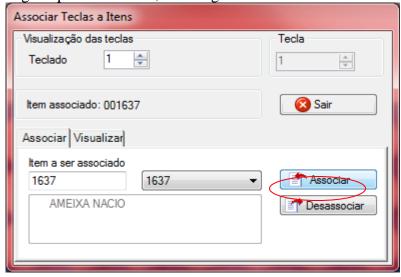


29h. Ok, cadastrado o primeiro botão, repita o procedimento para associar outros produtos aos botões

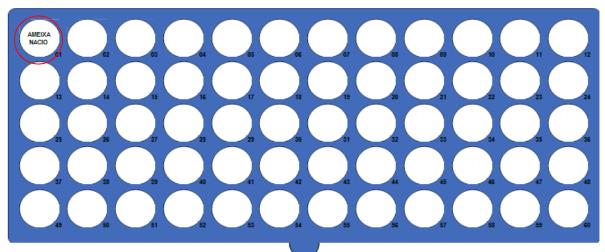

29i. Após associar tudo clique em salvar, repita agora para associar um teclado para o setor de Frios.

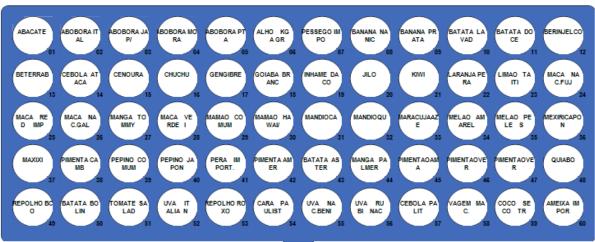

29j. Volte na tela Cadastro da loja selecione "**Exibir opções avançadas**", Clique em "**Teclado de acesso rápido**" na seta.

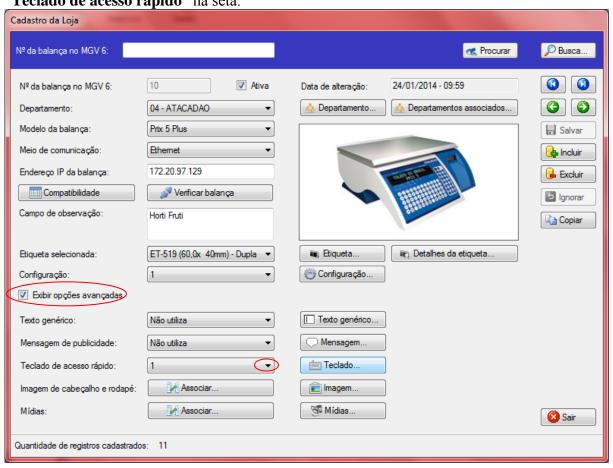


291. Selecione o código do teclado cadastrado, Clique em salvar, Obs: Tem que fazer este passo em todas as balanças.




## 30. Desativar Impressão da Validade na Etiqueta.

30a. Será necessário ir através do ícone Loja, ou clique em "Configurações" e na opção "Loja".

30b.Na tela Cadastro de loja clique em Configuração.

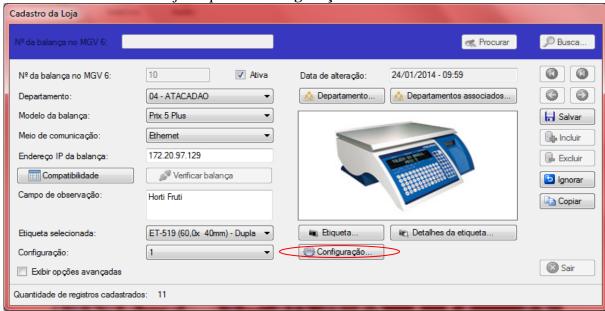


30c. Vai abrir a **Configuração**, em "**Datas**" esta "**Imprime data de validade"** desmarque e clique em Salvar

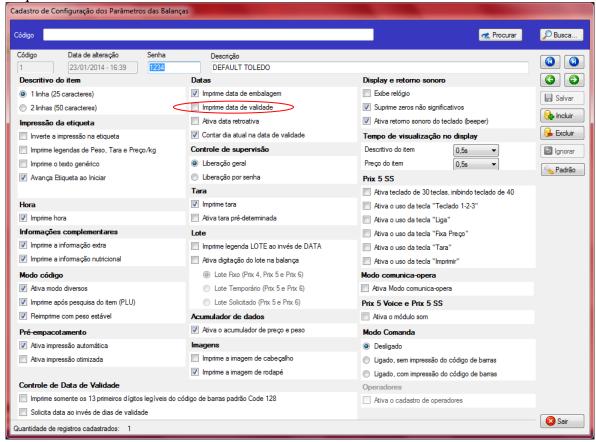

### 31. Cadastro de Operador de Balança

31a.Será necessário ir através do ícone operador, ou clique em "Configurações" e na opção "Operador".

31b.Na tela Cadastro de operadores clique em Incluir.

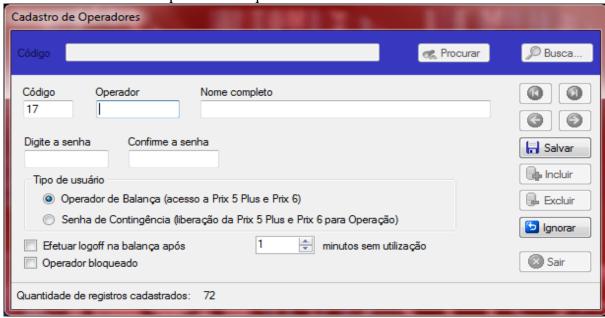

- 31c. Obs.: Antes de cadastrar seque padrão para criação dos operadores
  - 1. O login deve ser os três últimos dígitos da matrícula;
  - 2. Caso a matricula tenha um dígito devem ser inseridos dois zeros antes da matrícula;
  - 3. Deverá ter 3 dígitos para repositores do Atacadão;
  - 4. Deverá ter 4 dígitos para promotores, sendo que o último dígito deve ser zero.

#### Exemplos.

- 1. Matricula 1004<mark>121</mark>
- 2. Matricula 7 No cadastro de operador deve ser 007
- 3. Matricula 97000<mark>436.</mark>
- 4. Matricula do Promotor 9211 no cadastro de operador deve ficar 2110
- 5. Matricula do Promotor é 7 no cadastro de operador deve ficar 0070


#### Para facilitar a identificação dos operadores.

#### A senha deve ser numérica.

#### Deverá ter 4 dígitos;

A senha é pessoal e intransferível e não deve ser compartilhada com outros colaboradores; Em caso de troca de senha, deverá ser informado ao Líder do setor, que informará o CPD para efetuar a alteração juntamente com o usuário.


- 31d. Cadastro de Operado de balanças.
  - 1. No campo "Operador" é a Matricula do usuário conforme padrão citado acima.
  - 2. No campo "Nome" Deve ter o nome completo e setor ou para Promotor a Empresa.
  - 3. No campo "Senha" Deverá ter 4 dígitos numéricos.
  - 4. Em "Tipo de usuário" selecione "Operador de balança"
  - 5. Clique em "Efetuar logoff na balança após"
  - 6. Selecione os minutos em utilização.
  - 7. Clique em Salvar

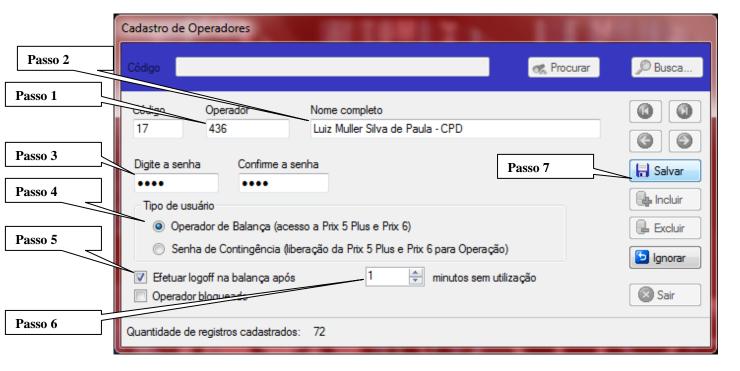

31e. Cadastro de operador para Contingência caso não tenha rede para as comunicações.

- Login: 0000
- Senha: 0000
- Em "Tipo de usuário" selecione "senha de contingência",

Obs: Este usuário de contingência só consegue logar se não tiver rede para comunicação do MGV6.

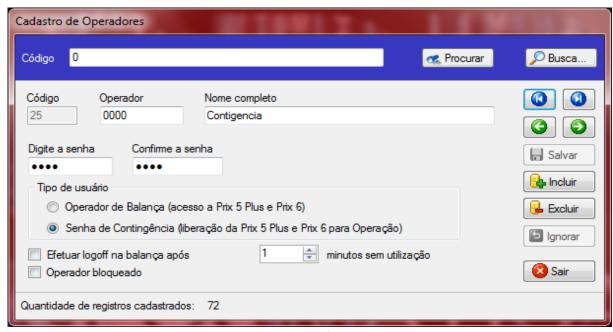


### 32. Cadastro de imagem no Rodapé da etiqueta




32a. Será necessário ir através do ícone Cadastro, ou clique em "Configurações" e na opção "Cadastro".


32b.Na tela Cadastro, clique em Imagem.

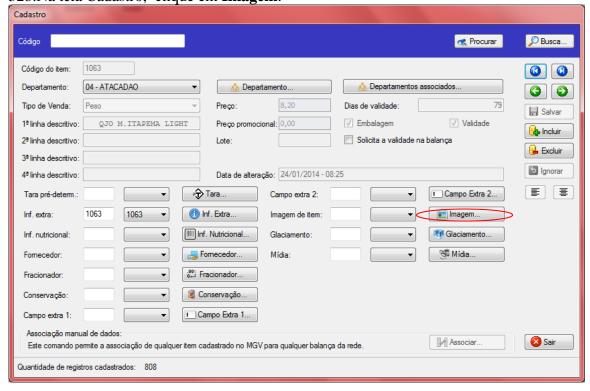


32c. Clique em Incluir.

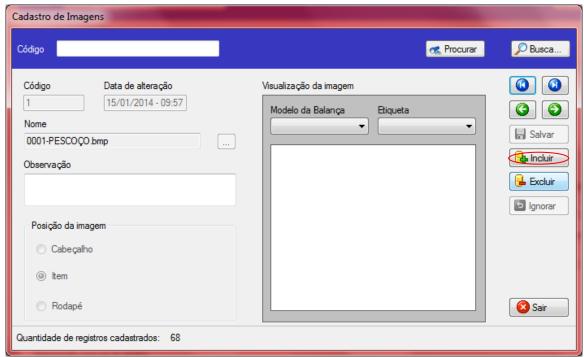

32 d. Vai abrir a tela para buscar a imagem, localize e clique em abrir.

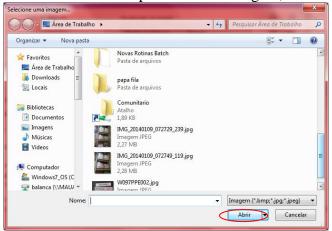


32e. Na Observação "coloque o comentário", Na Posição da imagem selecione "Rodapé",

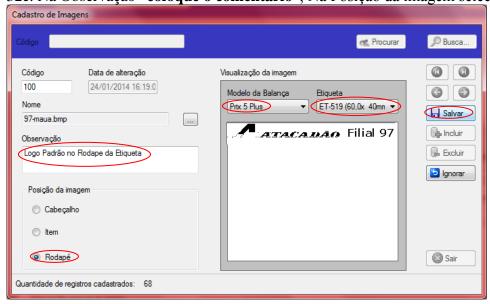



33 a. Clique no ícone Carga, ou clique em "Operações" e na opção "Carga".

33b. Selecione "**Todas as balanças**" nas Opções de transmissão "**Selecionar todos**" na opção "**Completa**" e Clique em **Enviar.** 

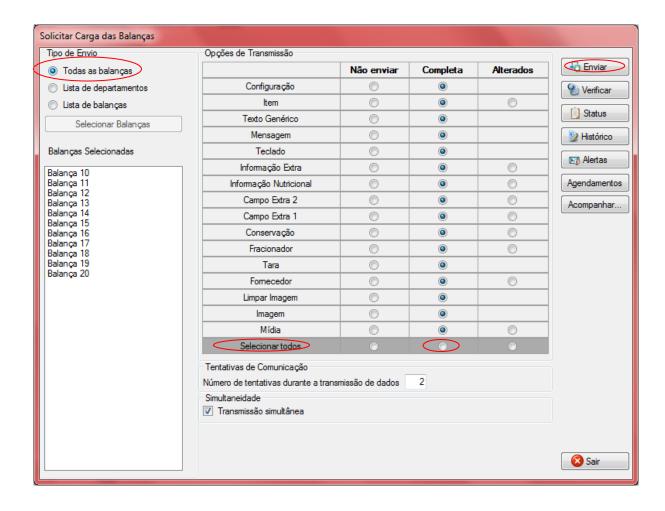

33c. Todas as configurações foram enviadas para as balanças.

## 34. Na balança

34a. Ao ligar a balança irá aparecer no visor a mensagem:



34b. Quando estiver logado irão aparecer os dados para pesagem, data e hora.



34c. Quando for digitado um Login com senha incorreta ou Login não cadastrado, irá aparecer a seguinte mensagem:



34d. Quando o usuário estiver logado em uma balança, não poderá logar em outra, terá que fazer logoff e entrar com Login e Senha novamente.

Ao tentar logar irá aparecer a mensagem:



34e. Após 1 minuto de ociosidade na balança com usuário logado é feito um "Logoff Automático" e será preciso fazer o Login novamente.



MATERIAL DESENVOLVIDO POR: CPD MAUÁ – FILIAL 097

