Wechselrichter neu Kalibrieren

Schritt 1:

öffnen Sie die APP und gehen Sie in die "Einstellungen"




Schritt 2:

tippen Sie in den freien Bereich um in die "erw. Einstellungen" zu gelangen



Schritt 3:

verringern Sie die Ausgangsleistung auf 1%

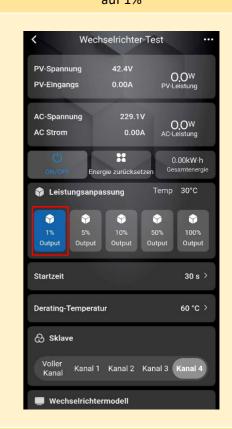


Schritt 4:

öffnen Sie "Nullleistungseinstellung"



Schritt 5:

setzen Sie die Nullleistung auf "0" und bestätigen Sie mit "ok"

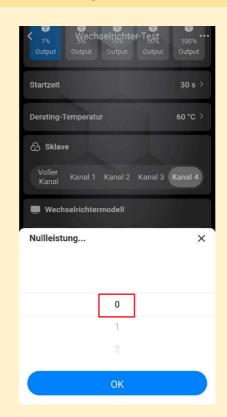

Schritt 6:

erhöhen Sie die Ausgangsleistung auf 100%

