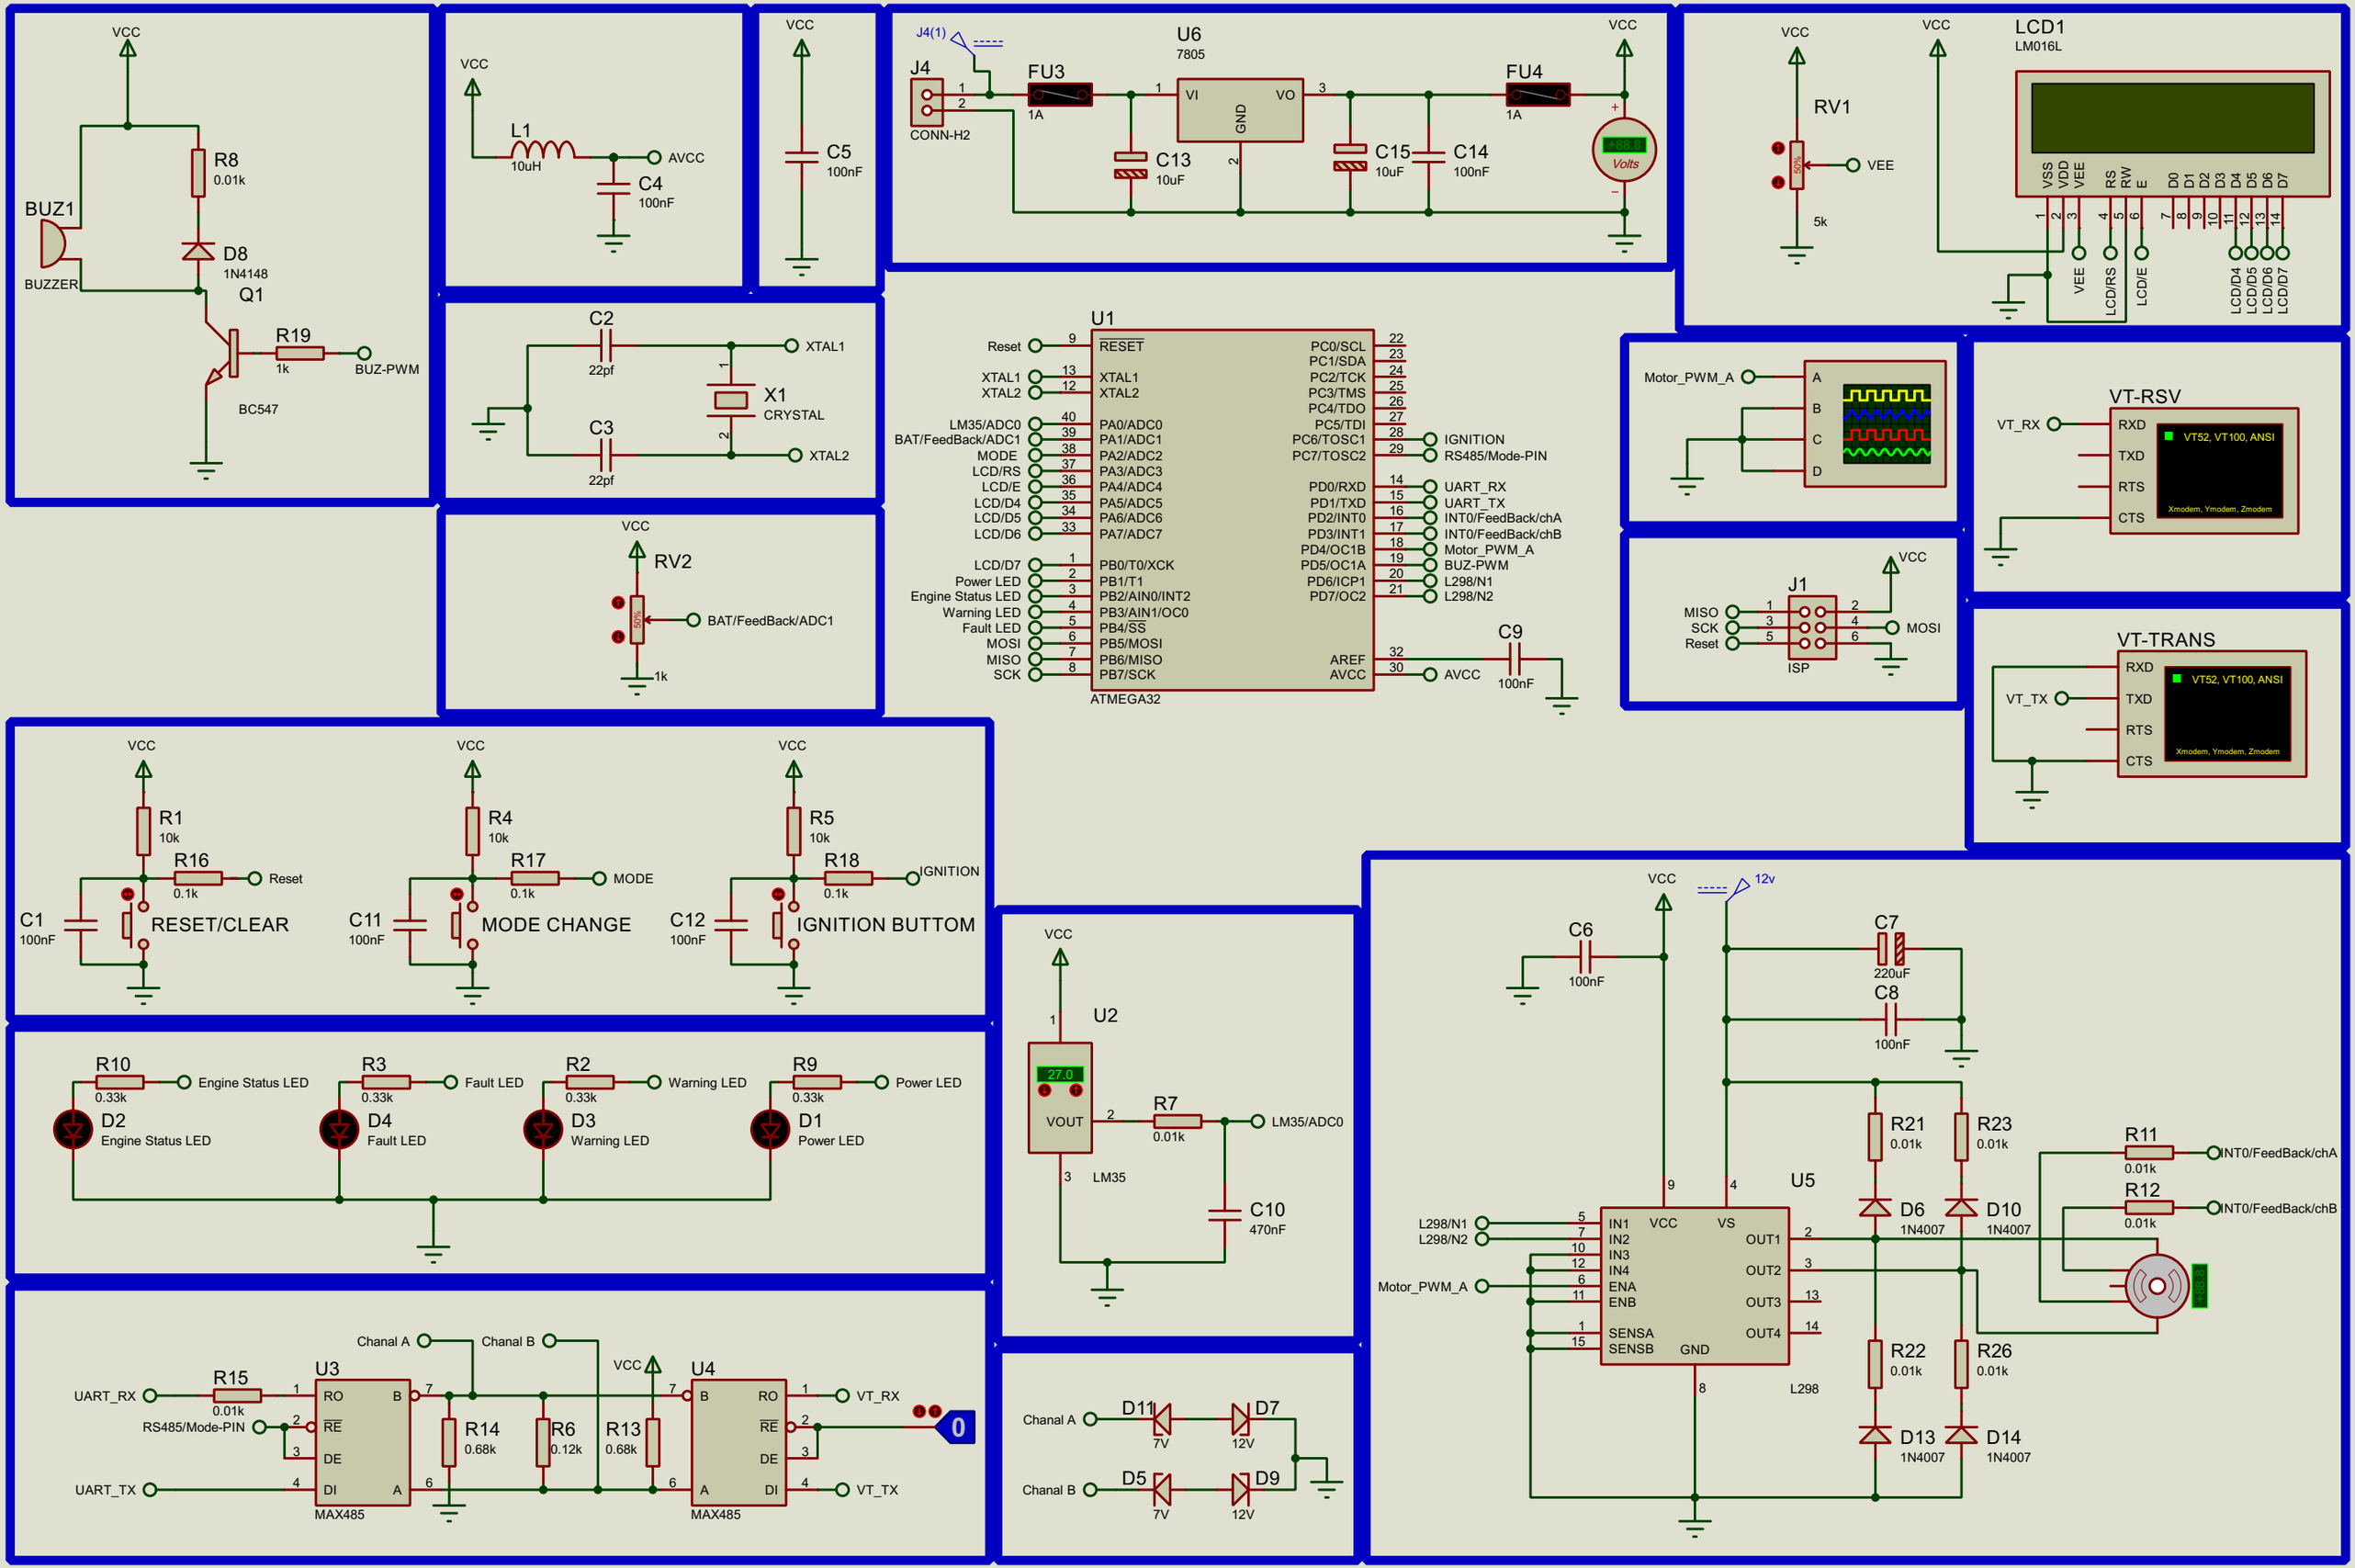

VCC
R8
0.01k
BUZ1
BUZZER
D8
1N4148
Q1
R19
1k
BUZ-PWM
BC547
L1
10uH
AVCC
C4
100nF
C5
100nF
J4(1)
J4
CONN-H2
FU3
1A
U6
7805
VI
GND
VO
C13
10uF
C15
10uF
C14
100nF
FU4
1A
Volts
RV1
50%
VEE
5k
LCD1
LM016L
VSS
VDD
VEE
RS
RW
E
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
VEE
LCD/RS
LCD/E
LCD/D4
LCD/D5
LCD/D6
LCD/D7
C2
22pf
C3
22pf
X1
CRYSTAL
XTAL1
XTAL2
U1
Reset
XTAL1
XTAL2
LM35/ADC0
BAT/FeedBack/ADC1
MODE
LCD/RS
LCD/E
LCD/D4
LCD/D5
LCD/D6
LCD/D7
Power LED
Engine Status LED
Warning LED
Fault LED
MOSI
MISO
SCK
ATMEGA32
PA0/ADC0
PA1/ADC1
PA2/ADC2
PA3/ADC3
PA4/ADC4
PA5/ADC5
PA6/ADC6
PA7/ADC7
PB0/T0/XCK
PB1/T1
PB2/AIN0/INT2
PB3/AIN1/OC0
PB4/SS
PB5/MOSI
PB6/MISO
PB7/SCK
PC0/SCL
PC1/SDA
PC2/TCK
PC3/TMS
PC4/TDO
PC5/TDI
PC6/TOSC1
PC7/TOSC2
IGNITION
RS485/Mode-PIN
PD0/RXD
PD1/TXD
PD2/INT0
PD3/INT1
PD4/OC1B
PD5/OC1A
PD6/ICP1
PD7/OC2
UART_RX
UART_TX
INT0/FeedBack/chA
INT0/FeedBack/chB
Motor_PWM_A
BUZ-PWM
L298/N1
L298/N2
AREF
AVCC
C9
100nF
RV2
50%
1k
Motor_PWM_A
A
B
C
D
VT-RSV
VT_RX
RXD
TXD
RTS
CTS
VT52, VT100, ANSI
Xmodem, Ymodem, Zmodem
J1
MISO
SCK
Reset
ISP
MOSI
VT-TRANS
VT_TX
R1
10k
R16
0.1k
Reset
C1
100nF
RESET/CLEAR
R4
10k
R17
0.1k
MODE
C11
100nF
MODE CHANGE
R5
10k
R18
0.1k
IGNITION
C12
100nF
IGNITION BUTTOM
R10
0.33k
Engine Status LED
D2
Engine Status LED
R3
0.33k
Fault LED
D4
Fault LED
R2
0.33k
Warning LED
D3
Warning LED
R9
0.33k
Power LED
D1
Power LED
Chanal A
Chanal B
U3
U4
R15
0.01k
R14
0.68k
R6
0.12k
R13
0.68k
RO
RE
DE
DI
B
A
MAX485
VT_RX
VT_TX
0
U2
27.0
VOUT
LM35
R7
0.01k
C10
470nF
D11
7V
D7
12V
D5
7V
D9
12V
12v
C6
100nF
C7
220uF
C8
100nF
U5
IN1
IN2
IN3
IN4
ENA
ENB
SENSA
SENSB
VS
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
L298
R21
0.01k
R23
0.01k
R11
0.01k
R12
0.01k
D6
1N4007
D10
1N4007
R22
0.01k
R26
0.01k
D13
1N4007
D14
1N4007