



GUÍA TÉCNICA DE AUTOSOPORTE

CAMBIAR NOMBRE Y CLAVE DEL WIFI ROUTER
MERCUSYS

Anderson D. Montilla R.
MINET C.A Ciudad Bolivia Pedraza

GUÍA TÉCNICA DE AUTOSOPORTE

Procedimiento:

Cambiar nombre y clave del WiFi

Marca del equipo:

Mercusys

¿Para qué sirve esta guía?

Esta guía explica cómo cambiar el nombre y la contraseña de la red WiFi en un router Mercusys, lo cual permite mejorar la seguridad de la conexión y controlar qué dispositivos pueden conectarse a la red.

Qué necesitas

- Teléfono móvil
- Estar conectado al WiFi del router Mercusys
- Router encendido
- Navegador web (Google Chrome, Firefox u otro)

Pasos a seguir

Paso 1

Conéctese desde su teléfono al WiFi del router Mercusys.



Ilustración 1 Captura del teléfono conectado al WiFi del router

Paso 2

Abra el navegador web en su teléfono (Chrome, Firefox u otro).



Ilustración 2 Captura del navegador abierto en el teléfono

Paso 3

En la barra de direcciones del navegador, escriba o presione el siguiente enlace:

<http://192.168.1.1>

Nota: debe estar conectado al WiFi del router para que el enlace funcione correctamente.

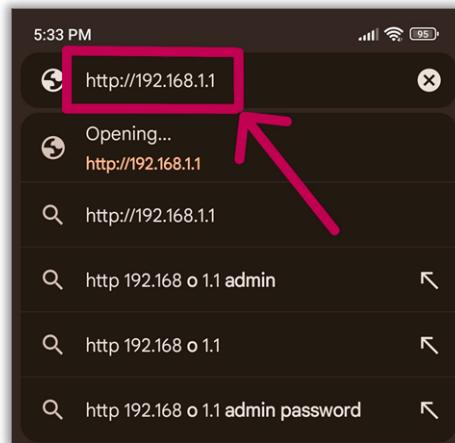


Ilustración 3 Captura del navegador con la IP escrita

Paso 4

Ingrese al panel de configuración del router.

Si el sistema solicita una contraseña, utilice la proporcionada por el soporte técnico de MINET.CA. (12345678\$)

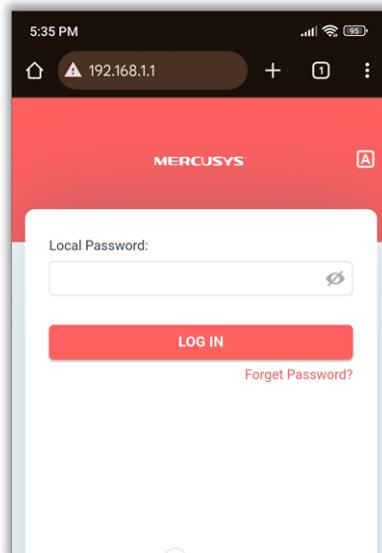


Ilustración 4 Captura de la pantalla de inicio de sesión del router Mercusys

Paso 5

Busque y seleccione la opción Configuración inalámbrica (Wireless Settings) o WiFi.

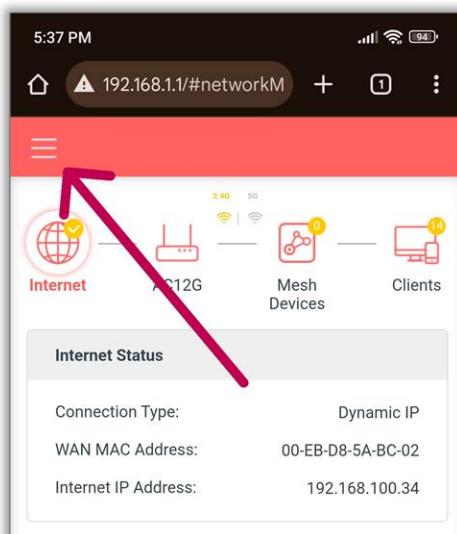


Ilustración 5 Captura del menú principal del router Mercusys

1

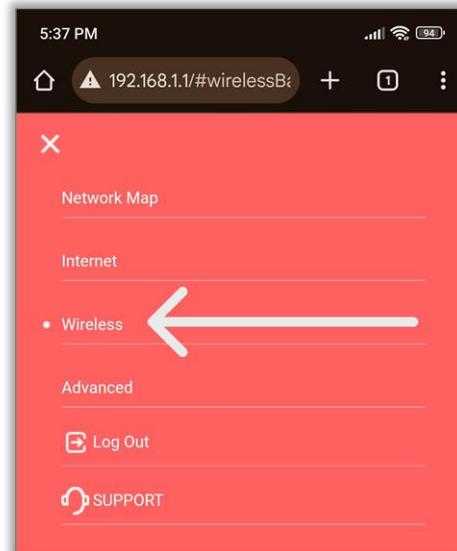


Ilustración 6 Captura del menú principal del router Mercusys

2

Paso 6

Ubique el campo Nombre de la red (SSID / Network Name) y escriba el nuevo nombre que desea para su red WiFi.

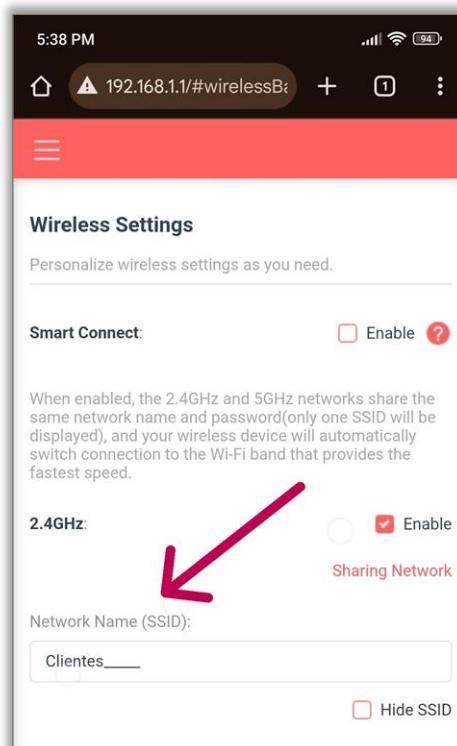


Ilustración 7 Captura del campo donde se cambia el nombre del WiFi

Paso 7

Ubique el campo Contraseña WiFi (Password / Wireless Key) e ingrese la nueva contraseña.

Se recomienda utilizar una contraseña segura.

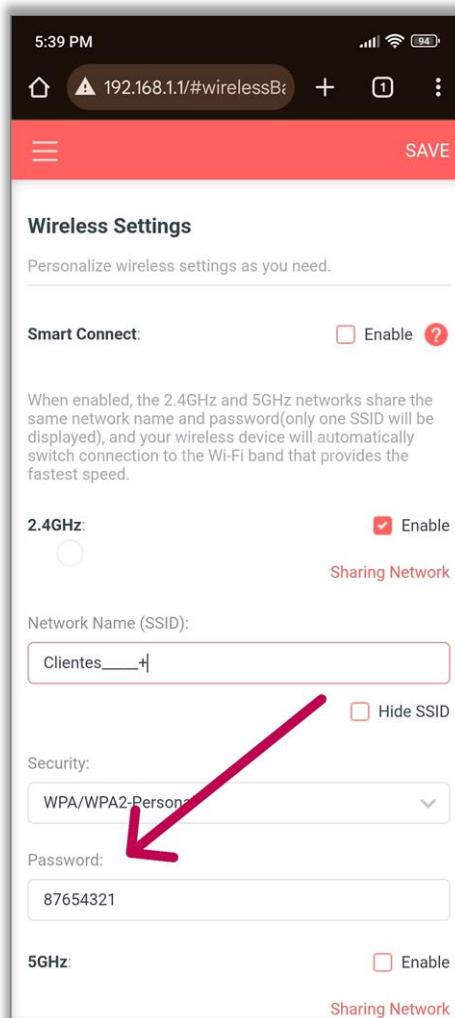


Ilustración 8 Captura del campo donde se cambia la contraseña del WiFi

Paso 8

Presione el botón Guardar (Save / Apply) para aplicar los cambios.

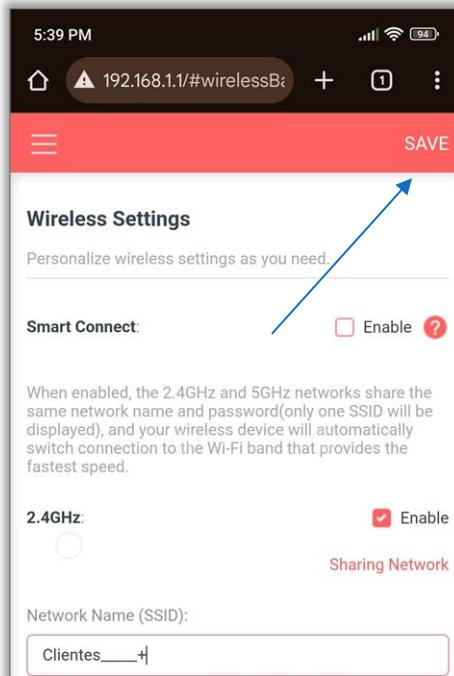


Ilustración 9 Captura del botón Guardar / Save

Paso 9

Espere unos segundos mientras el router guarda la configuración.

Luego, vuelva a conectarse al WiFi utilizando el nuevo nombre y contraseña.

Advertencias importantes

- No presione el botón RESET del router.
- No modifique otras opciones del menú si no está seguro.
- La conexión WiFi se desconectará momentáneamente al guardar los cambios.

Soporte

Si presenta inconvenientes luego de seguir esta guía, comuníquese con el soporte técnico de MINET.CA. (0412-5400172)