



Internet al más alto nivel

# GUÍA TÉCNICA DE AUTOSOPORTE

CAMBIAR NOMBRE Y CLAVE DEL WIFI ROUTER TP-LINK

Anderson D. Montilla R.  
MINET C.A Ciudad Bolivia Pedraza

## GUÍA TÉCNICA DE AUTOSOPORTE

### Procedimiento:

Cambiar nombre y clave del WiFi

### Marca del equipo:

Tp-link

## ¿Para qué sirve esta guía?

Esta guía explica cómo cambiar el nombre y la contraseña de la red WiFi en un router Tp-link, lo cual permite mejorar la seguridad de la conexión y controlar qué dispositivos pueden conectarse a la red.

## Qué necesitas

- Teléfono móvil
- Estar conectado al WiFi del router Tp-link
- Router encendido
- Navegador web (Google Chrome, Firefox u otro)

## Pasos a seguir

### Paso 1

Conéctese desde su teléfono al WiFi del router Tp-link.



Ilustración 1 Captura del teléfono conectado al WiFi del router

## Paso 2

Abra el navegador web en su teléfono (Chrome, Firefox u otro).



Ilustración 2 Captura del navegador abierto en el teléfono

## Paso 3

En la barra de direcciones del navegador, escriba o presione el siguiente enlace:

<http://tplinwifi.net>

Nota: debe estar conectado al WiFi del router para que el enlace funcione correctamente.

También puede ingresar usando el link <http://192.168.0.1>




Ilustración 3 Captura del navegador con la IP escrita

## Paso 4

Ingrese al panel de configuración del router.

Si el sistema solicita una contraseña, utilice la proporcionada por el soporte técnico de MINET.CA.



*Ilustración 4 Captura de la pantalla de inicio de sesión del router Tp-link*

## Paso 5

Busque y seleccione la opción Configuración inalámbrica (Wireless Settings) o Inalámbrico.



Ilustración 5 Captura del menú principal del router Tp-link

## Paso 6

Ubique el campo Nombre de la red (SSID / Network Name) y escriba el nuevo nombre que desea para su red WiFi.

A screenshot of the 'Configuración inalámbrica' (Wireless Settings) page for the TP-Link TL-WR840N router. The title at the top is 'Router inalámbrico N 300Mbps WR840N Modelo TL-WR840N'. The page has several configuration fields: 'Inalámbrico:' with radio buttons for 'Habilitar' (selected) and 'Deshabilitar'; 'Nombre de la Red Inalámbrica:' with the value 'TP-LINK\_6F0C'; 'Región:' dropdown set to 'México'; 'Modo:' dropdown set to '11bgn mixto'; 'Canal:' dropdown set to 'Automático'; 'Ancho de Canal:' dropdown set to 'Automático'; and two checkboxes: 'Habilitar la Transmisión de SSID' (checked) and 'Habilitar WDS' (unchecked). A 'Guardar' button is at the bottom.

Ilustración 6 Captura del campo donde se cambia el nombre del WiFi

**Uso interno – MINET.C.A**

**Soporte técnico 0412-5400172**

## Paso 7

Ubique el campo Contraseña WiFi (Password / Wireless Key) e ingrese la nueva contraseña.

Se recomienda utilizar una contraseña segura.

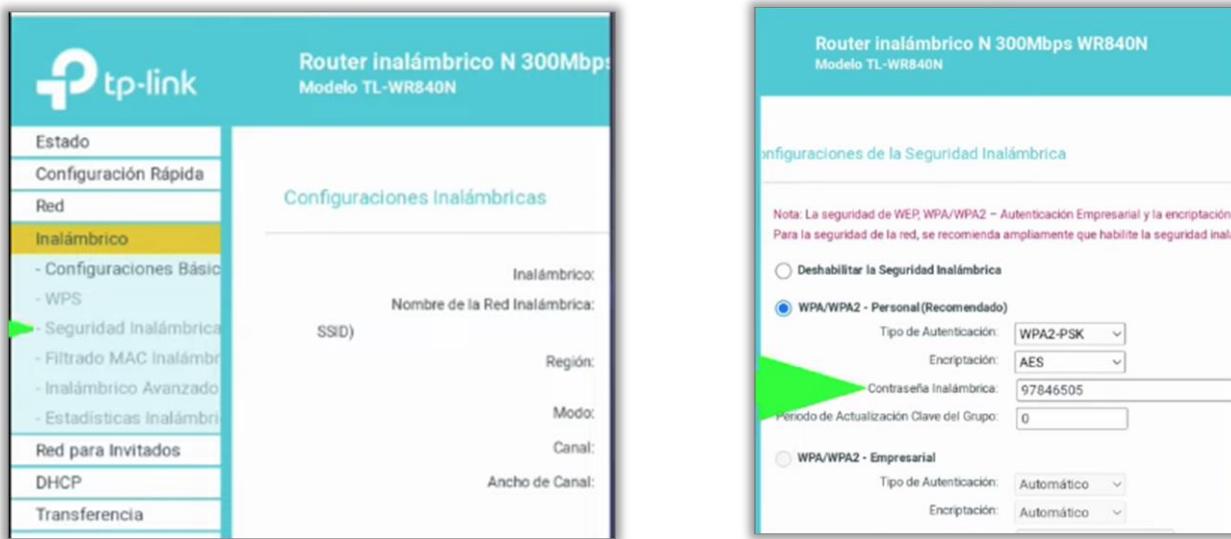


Ilustración 7 Captura del campo donde se cambia la contraseña del WiFi

## Paso 8

Presione el botón Guardar (Save / Apply) para aplicar los cambios.

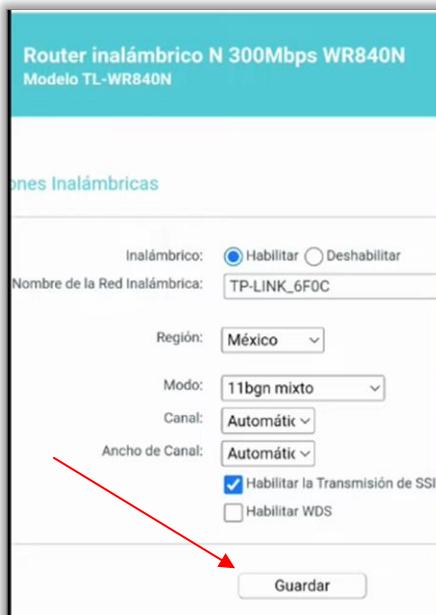


Ilustración 8 Captura del botón Guardar / Save

## Paso 9

Espere unos segundos mientras el router guarda la configuración.

Luego, vuelva a conectarse al WiFi utilizando el nuevo nombre y contraseña.

## Advertencias importantes

- No presione el botón RESET del router.
- No modifique otras opciones del menú si no está seguro.
- La conexión WiFi se desconectará momentáneamente al guardar los cambios.

## Soporte

Si presenta inconvenientes luego de seguir esta guía, comuníquese con el soporte técnico de MINET.CA. (0412-5400172)