


# Transmission AMEL

- Pour la démontage bateau au sec  
To dismantle boat hauled out of water
- Vidanger l'huile par la bouchon sous hélice  
A Drain oil from plug below prop. shaft
- Désassembler accouplement  
B Dismount coupling joint
- Débrancher tuyaux d'huile  
C Dismount oil pipes
- Desserrer les 2 colliers haute manivelle souple  
D Loosen 2 upper clamps rubber sleeve
- Enlever 2 écrous silent block  
E Remove 2 nuts side silent block
- Retirer verticalement transmission haute  
Pull vertically upper bevel gear.

- Enlever boulon de pied sur la quille  
F Remove lower bolt rear end keel in
- Vous avez en main la transmission basse  
You have in hands lower transmission

Attention c'est lourd  
Be careful it's heavy.

Voir plan détail  
See detailed drawing

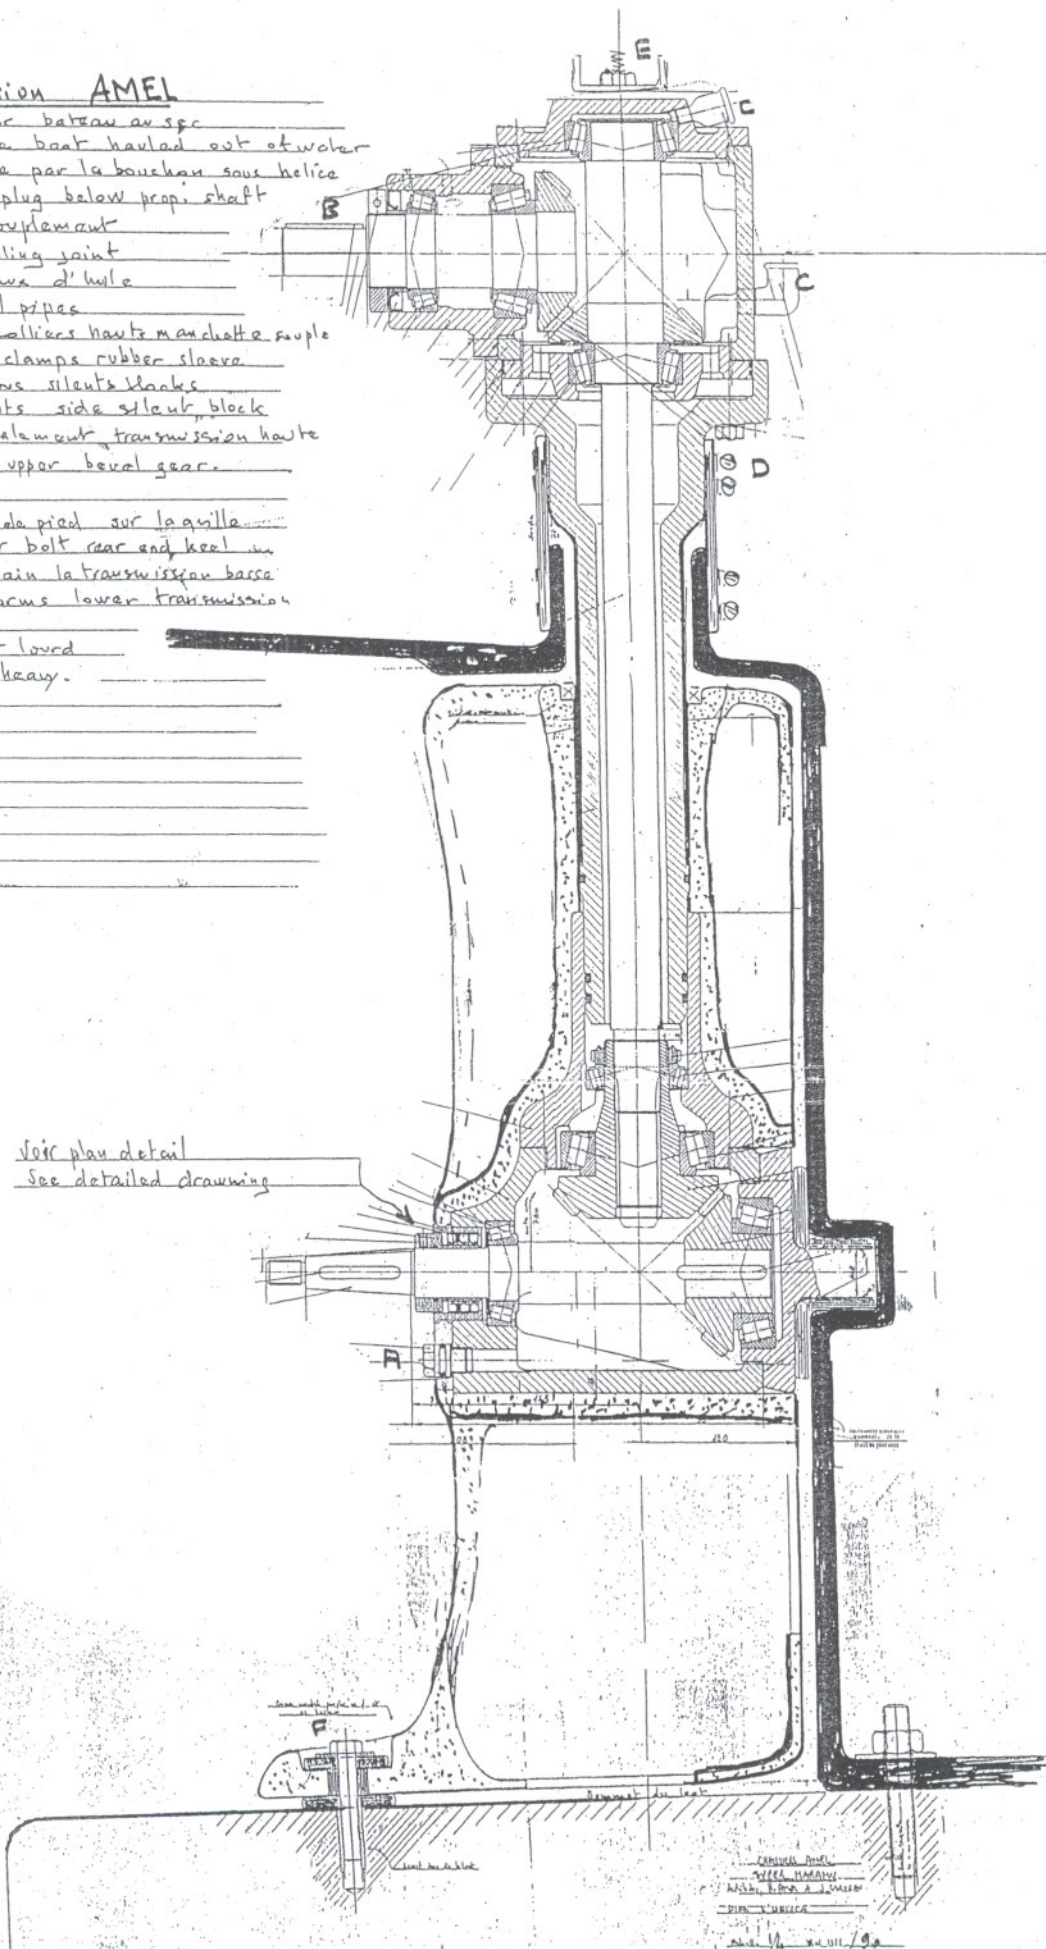

R. du 1er

CHANTIERS AMEL  
SUPER MARATH  
Architectes H. AMEL et J. CARTIER  
PIED D'HELICE