

Bedienelement Beschattung

Das Bedienelement der Beschattung ist mit einem Beschattungsblock(Netzwerk) verknüpft. Es zeigt, welche Bedingungen für das Beschatten aktuell erfüllt sind und welche nicht. Im Bediendialog, welcher sich beim Antippen des Bedienelements öffnet, können die Schwellwerte für Helligkeit, Wind und Temperatur verändert werden.

Im Kapitel [Beschattung](#) wird die Netzwerkfunktion im Detail beschrieben.

Erscheinungsbild im Geschossbereich:

Die Erscheinungsform Bedingungen zeigt in Form kleiner Ikonen, welche Bedingungen aktuell erfüllt sind und welche nicht.



Die Beschattung ist aktiv.

Die Anzeige kann mit der Maus gefasst und an einer beliebigen Stelle der Grundrissansicht platziert werden.

In einem zweiten Schritt wird die Grösse der Anzeige über die  der entsprechenden Situation angepasst.



Die Beschattung ist inaktiv.

Die nachgeschalteten Jalousien werden nicht gesenkt.

Die eingeblendeten Symbole zeigen, welche Beschattungsbedingungen erfüllt sind und welche nicht erfüllt sind. Beschattet wird nur, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.

ok

nicht ok



Zeigt, ob das Fenster momentan von der Sonne beschienen wird. Dies wird anhand des errechneten Sonnenstands und der vorgegebenen Architektur bestimmt.



Zeigt, ob die Helligkeit über oder unter der Schwelle liegt.



Zeigt, ob zu starker Wind weht.




Zeigt, ob die Temperatur über oder innerhalb der Schwellen liegt.

Bediendialog:

Die Beschattung ist an verschiedene Bedingungen geknüpft. Erst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird beschattet. Ein grüner Haken zeigt, dass die Bedingung erfüllt ist, ein rotes Kreuz zeigt, dass die Bedingung nicht erfüllt ist.

Im Bediendialog lassen sich die Schwellwerte der verschiedenen Bedingungen anpassen.

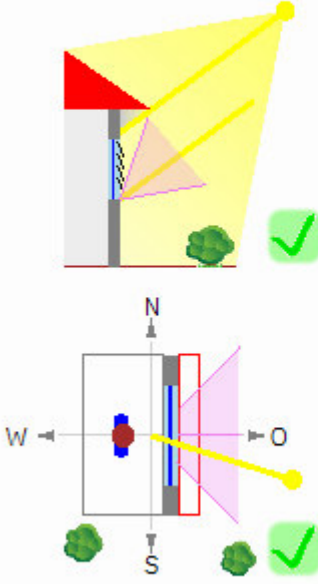

	Ist	Soll	
	45000 lx	32000 lx	
	22.0°	21.0° Min.	
		23.0° Max.	
	Φ22.0°	20.0°	
		25.0°	
	1.0 m/s	2.5 m/s	
	01:00	23:00	
	14'50"	= 0'0"	



Wird eines der Sollwert-Eingabefelder angetippt, so öffnet sich der „Taschenrechner“ über welchen der Sollwert eingegeben werden kann:

12.5

1	2	3	×
4	5	6	÷
7	8	9	del
.	0	←	→

Helligkeit / Regen

20000 lux

18000 lux

Hier kann der Schwellwert für die Helligkeit geändert werden. Aktuell wird eine Helligkeit gemessen, welche über der vorgegebenen Schwelle liegt. Daher ist die Bedingung erfüllt.

11242 lux

20000 lux

Es ist bedeckt oder noch dunkel. Die aktuelle Helligkeit liegt unter der vorgegebenen Schwelle. Die Bedingung ist nicht erfüllt.

Bei ziehender, leichter Bewölkung wechselt der gemessene Helligkeitswert oft. Damit dies nicht zu mehrmaligem Heben und Senken der Jalousien führt, erkennt die Beschattungsfunktion solche Bedingungen und schaltet auf eine alternative Auswertung des Helligkeitssignals um. Statt der aktuellen Helligkeit ermittelt die Funktion die durchschnittliche Helligkeit der letzten 2 Stunden und regelt anhand Dieser. Dieser Modus wird mit der folgenden Darstellung angezeigt:




Der Prozentwert meint den prozentualen Anteil während dem die Helligkeit während der letzten Stunde über der Schwelle lag. Mit andern Worten den prozentualen Anteil Sonnenschein. Liegt dieser unter 50% wird nicht beschattet, andernfalls wird beschattet.

Sobald die Lichtverhältnisse wieder beständig werden, verlässt die Beschattungsfunktion diesen Auswertemodus und wertet wieder die aktuelle Helligkeit aus.

Ein Regensensor wurde mit der Beschattungsfunktion verbunden. Aktuell regnet es, daher ist die Bedingung nicht erfüllt.




Wind

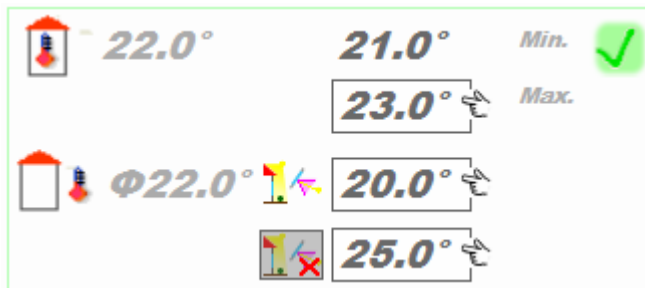

Hier kann der Schwellwert für den Wind geändert werden.

Temperatur

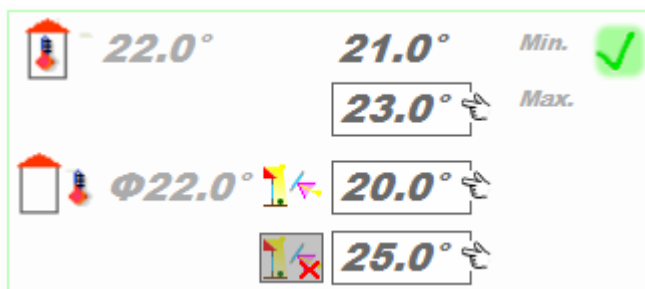

- Liegt die Innentemperatur unter dem Minimalsollwert, so wird nicht beschattet.
- Liegt die Innentemperatur über dem Maximalsollwert, so wird beschattet.
- Liegt die Innentemperatur zwischen den Sollwerten, so wird beschattet, falls die Aussentemperatur über dem Sollwert für die Aussentemperatur liegt.



Liegt die Aussentemperatur über dem Rundumbeschattungswert, so werden die Bedingungen des aktuellen Sonnenstandes nicht mehr berücksichtigt. Es wird unabhängig davon beschattet ob die Sonne aufs Fenster scheint oder nicht.

Zeitfenster



Startzeit

Endzeit

Nur zwischen Startzeit und Endzeit wird beschattet.

Sperrzeit



Die Sperrzeit startet nach jedem Fahrbefehl an die Jalousie. Die Sperrzeit verhindert ein stetiges auf und ab der Jalousie. Mit einem Tastendruck auf die Taste Fehler! Es ist nicht möglich, durch die Bearbeitung von Feldfunktionen Objekte zu erstellen. kann die Sperrzeit zurück gesetzt werden.

Erscheinungsbild im Bereich der übergeordneten Funktionen:

Das Bedienelement kann in diesem Bereich nicht platziert werden.