

Frequenz-Drone

Handbuch für den Deluge mit Firmware 1.2.1-mastertune ab v12 (gilt auch für v12-perf und v12-diag)

Der Drone spielt bis zu **16 Dauertöne** unter die Musik deines Songs. Jeder Ton kann ruhig stehen oder in einem Beat schweben: **binaural**, **monaural** oder **isochron**, frei in Hertz oder synchron zum Tempo. Die Tonhöhe stellst du in Hertz oder als Note ein, die dem Master Tune folgt. Der Drone duckt sich unter die Sidechain des Songs und wird mit dem Song gespeichert.

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Schnellstart | 9. Pegel, Pan, Lautstärke und Mix |
| 2. Die Drone-Ansicht | 10. Sidechain |
| 3. Alle Bedienelemente | 11. Das Menü |
| 4. Anzeige: OLED und 7-Segment | 12. Speichern, Laden, Export |
| 5. Die vier Modi | 13. Mit externen Geräten |
| 6. Tonhöhe: Hertz oder Note | 14. Rezepte |
| 7. Beat und Tempo-Sync | 15. Technische Daten und Grenzen |
| 8. Klangfarben | |

Zuerst leise. Dauertöne, besonders tiefe und viele gleichzeitig, können über Kopfhörer lauter wirken als erwartet. Beginne mit wenig Lautstärke und erhöhe sie langsam.

Flackern: Die Pads pulsieren im Takt langsamer Beats (bis 12 Hz). Wer auf flackerndes Licht empfindlich reagiert, sollte die Drone-Ansicht meiden oder schnellere Beats wählen, die nicht angezeigt werden.

Keine Therapie: Die Bezeichnungen Delta bis Gamma beschreiben nur Frequenzbereiche. Wie Beats auf Menschen wirken, ist wissenschaftlich umstritten. Der Drone ist ein Klangwerkzeug, kein medizinisches Gerät.


1. Schnellstart

- Im **Song-View** die Taste **[SCALE]** drücken. Die Drone-Ansicht öffnet sich, die Scale-LED leuchtet.
- In der untersten Reihe das **Mute-Pad** drücken (erste Spalte rechts neben dem Raster). Es wird grün, Ton 1 klingt: ein Sinus mit 200 Hz.
- Den **oberen goldenen Knopf** drehen, um die Tonhöhe zu ändern: 1 Hz pro Raste, schnell gedreht 10 Hz.
- Den **Select-Knopf** drehen, bis *Binaural* erscheint. Mit Kopfhörern hörst du jetzt eine Schwebung von 10 Hz.
- Den **unteren goldenen Knopf** drehen, um den Beat zu ändern, oder ihn **drücken**, damit der Beat dem Tempo folgt (zuerst 1/16).
- Mit **[BACK]**, **[SONG]** oder **[SCALE]** zurück in den Song-View. Der Drone klingt weiter.

Alternativ öffnest du die Drone-Ansicht im Song-View über **[SELECT]** drücken (Song-Menü) → *Drone*. Im Arranger gibt es diesen Menüpunkt nicht, weil der Rückweg immer in den Song-View führt.

2. Die Drone-Ansicht

Die Ansicht ist gebaut wie der Song-View: eine Reihe pro Ton statt eines Clips, **Ton 1 unten**. Acht Töne sind gleichzeitig sichtbar. Mit dem **Y-Encoder** (vertikal) scrollst du zu den Tönen 9–16.

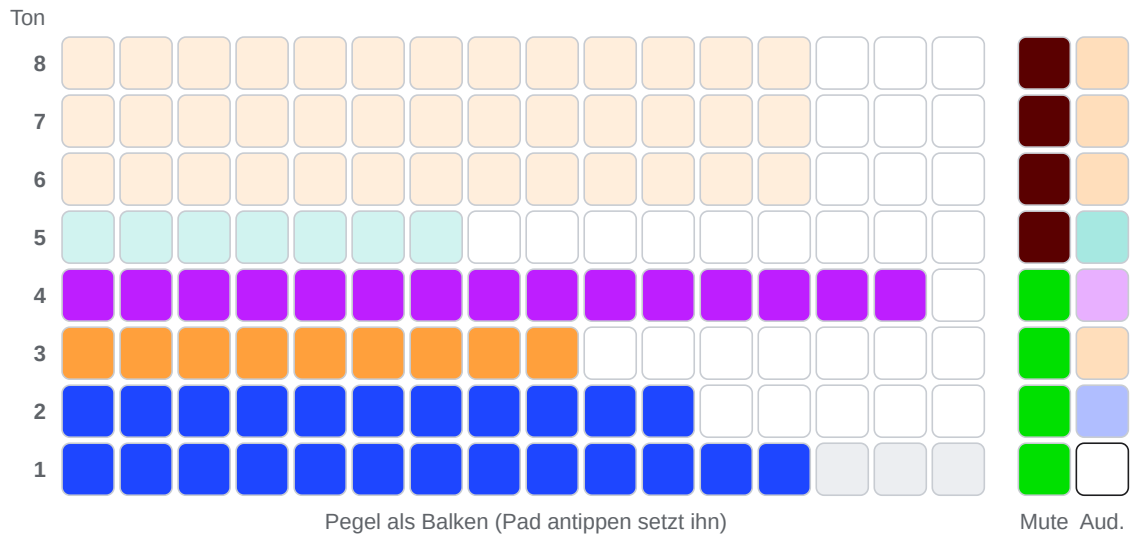

Die Pads der Drone-Ansicht. Jede Reihe ist ein Ton. Der Balken zeigt den Pegel in der Farbe des Modus, rechts folgen Mute-Spalte und Audition-Spalte.

Pads in einer Reihe

- **Balken** = Pegel des Tons, 16 Pads für 0–50.
- **Pad antippen** setzt den Pegel und wählt den Ton: Pad 1 = 3, Pad 8 = 25, Pad 16 = 50.
- **Gewählter Ton:** Seine Reihe leuchtet hinter dem Balken schwach grau.
- **Ausgeschaltete Töne** sind stark abgedunkelt, ihre Einstellungen bleiben erhalten.
- **Pulsieren:** Beats bis 12 Hz sieht man als Helligkeit, isochrone Töne blinken hart, die anderen weich.

Farben und Seitenspalten

- **Orange:** Ton (ruhig)
- **Blau:** Binaural
- **Türkis:** Monaural
- **Violett:** Isochron
- **Mute-Spalte:** ■ grün = an, ■ dunkelrot = aus. Antippen schaltet den Ton um und wählt ihn.
- **Audition-Spalte:** antippen wählt den Ton. Weiss = gewählt, sonst die Modusfarbe gedämpft.

3. Alle Bedienelemente

Element	Wirkung
Pad im Raster	Pegel des Tons dieser Reihe setzen und Ton wählen
Mute-Pad	Ton an/aus, Ton wählen
Audition-Pad	Ton wählen
Y-Encoder drehen	scrollen: Töne 1–8 bis 9–16
X-Encoder drehen	Pegel des gewählten Tons in 1-er-Schritten (0–50)
SHIFT + X-Encoder	Pan des gewählten Tons (–32 links bis +32 rechts)
Select drehen	Modus wechseln: Ton → Binaural → Monaural → Isochron
Select drücken	Menü des gewählten Tons und des ganzen Drones öffnen (Kapitel 11)
Oberer Goldknopf drehen, Einstellung in Hz	Frequenz: 1 Hz pro Raste; schnell gedreht 10 Hz; mit SHIFT 0,01 Hz
Oberer Goldknopf drehen, Einstellung als Note	Note in Halbtönen; mit SHIFT Cent (±50)
Oberen Goldknopf drücken	zwischen Hz und Note wechseln. Die Tonhöhe bleibt (nächste Note plus Cent, bzw. deren Frequenz).
Unterer Goldknopf drehen, Beat frei	Beat: 0,1 Hz pro Raste, mit SHIFT 0,01 Hz (0–100 Hz)
Unterer Goldknopf drehen, Beat synchron	Notenwert: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64
Unteren Goldknopf drücken	Tempo-Sync an/aus. Beim Einschalten kommt der zuletzt benutzte Notenwert zurück (zuerst 1/16). Beim Ausschalten gilt wieder der Beat in Hz.
BACK , SONG , SCALE	zurück in den Song-View
PLAY , RECORD , Tempo, Speichern, Laden	wie gewohnt

Die Goldknöpfe wirken in der Drone-Ansicht nur auf den Drone, nicht auf die Song-Parameter. Rückgängig machen (Undo) gibt es in der Drone-Ansicht nicht; Drone-Einstellungen gehören nicht zum Undo-Verlauf.

4. Anzeige: OLED und 7-Segment

OLED

- **Titel:** Nummer und Modus des gewählten Tons, z. B. 3: Binaural. Ist der Ton aus, steht - off dahinter.
- **Gross:** die Tonhöhe, 200.00 Hz oder als Note, z. B. A2 +12c.
- **Unterste Zeile:**
 - Modus Ton: Klangfarbe und Pegel, z. B. Sine Level 40
 - andere Modi: Beat mit Frequenzband, z. B. Beat 10.00 Hz Alpha

7-Segment

- **Frequenz** mit so vielen Nachkommastellen, wie Platz haben: 55.25, 440.0, 1200.
- **Note** als Name, z. B. A2 (Kreuz als Punkt).
- **Beim Drehen** kurz eingeblendet:
 - Pegel: Zahl
 - Pan: Zahl
 - Beat: in Zehnteln, z. B. 7.8
 - Notenwert: 16 für 1/16

- mit Tempo-Sync: 1/16: 8.00 Hz Alpha
- Kurze Einblendungen zeigen Pegel, Pan, Modus, Hz/Note und SYNC/Beat.

Notennamen folgen der Deluge-Zählung: A3 = 440 Hz, mittleres C = C3.

5. Die vier Modi

Binaural

f = 200 Hz, Beat = 10 Hz

links 195 Hz

rechts 205 Hz

Schwebung entsteht im Kopf

Monaural

beide Töne in beiden Ohren



Schwebung hörbar im Klang

Isochron

Ton pulsiert im Beat



an/aus mit weichen 6-ms-Flanken

Modus	Was du hörst	Hinweis
Ton	Ein ruhiger Dauerton, links und rechts gleich (Pan beachten).	Beat und Sync spielen keine Rolle.
Binaural	Links die Frequenz minus den halben Beat, rechts plus den halben Beat. Die Schwebung entsteht erst im Kopf.	Nur mit Kopfhörern wirksam; über Lautsprecher klingt es wie Monaural.
Monaural	Dieselben zwei Töne, aber beide in beiden Ohren. Die Schwebung ist im Klang selbst hörbar, auch über Lautsprecher.	Gut für Räume und Aufnahmen.
Isochron	Ein Ton, der im Beat an- und ausgeht, mit weichen Flanken von 6 ms.	Deutlichste Wirkung, auch über Lautsprecher.

Ein neuer Modus oder eine neue Klangfarbe wird kurz durch die Stille geblendet, damit nichts knackt. Pegel, Tonhöhe, Beat und Pan gleiten weich zum neuen Wert.

Band	Delta	Theta	Alpha	Beta	Gamma
Beat	unter 4 Hz	4 bis unter 8 Hz	8 bis unter 13 Hz	13 bis unter 30 Hz	ab 30 Hz

Das OLED zeigt das Band zum aktuellen Beat an. Der Beat kann höchstens so hoch sein wie die Frequenz selbst, damit der tiefere Ton nicht unter 0 Hz fällt.

6. Tonhöhe: Hertz oder Note

In Hertz

10,00 bis 5000,00 Hz, auf 0,01 Hz genau. Praktisch für feste Frequenzen, zum Beispiel 432 Hz, 528 Hz oder eine Raumresonanz. Eine Frequenz in Hertz bleibt stehen, auch wenn du den Master Tune änderst.

Wechselst du mit dem Knopfdruck oder im Menü (*Pitch as*) zwischen Hz und Note, bleibt die Tonhöhe erhalten. Aus einer Frequenz wird die nächste Note mit Cent, aus einer Note ihre Frequenz beim aktuellen Master Tune.

Als Note

Note 0–127 plus –50 bis +50 Cent. Der Ton **folgt dem Master Tune** (Settings → Tuning) wie alle anderen Klänge des Deluge. Stimmst du den Master Tune auf ein externes Instrument, passt der Drone automatisch.

7. Beat und Tempo-Sync

Der Beat ist die Schwebungs- oder Pulsfrequenz der Modi Binaural, Monaural und Isochron. Frei gilt 0 bis 100 Hz in 0,01-Hz-Schritten; neu steht er auf 10 Hz. Mit Tempo-Sync folgt er dem Songtempo:

Notenwert	1/1	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64
Beat bei 120 BPM	0,5 Hz	1 Hz	2 Hz	4 Hz	8 Hz	16 Hz	32 Hz
Band	Delta	Delta	Delta	Theta	Alpha	Beta	Gamma

- **Läuft der Song**, rastet der Puls auf dem Taktraster ein (im Test auf 1,2 ms genau). Das gilt auch mit externer MIDI-Clock und mit Sync-Scaling.
- **Steht der Song**, läuft der Beat im eingestellten Tempo frei weiter.
- **Tempowechsel** folgt der Beat weich.

8. Klangfarben

Klangfarbe	Klang
Sine	reiner Sinus, am klarsten für Beats
Soft	weiche Obertöne 2–5, warm
Organ	Oktaven wie bei Orgel-Zugriegeln
Rich	Obertöne 2–8, sägezahnartig und hell

Alle Klangfarben sind bandbegrenzt: Obertöne über 18 kHz fallen weg, damit bei hohen Tönen nichts spiegelt oder zirpt. Die Klangfarbe wählst du im Menü (*Timbre*).

9. Pegel, Pan, Lautstärke und Mix

- **Pegel** pro Ton, 0–50 in 1-dB-Schritten, 0 ist stumm. Ein Ton mit Pegel 50 und Drone-Lautstärke 50 liegt bei –12 dBFS. Neue Töne starten mit Pegel 40.
- **Pan** pro Ton, –32 bis +32, mit gleicher Leistung: In der Mitte 0 dB, ganz aussen bis +3 dB auf der einen Seite. Bei Binaural wirkt Pan als Balance zwischen den Ohren: Stark gepannt hört ein Ohr seinen Ton kaum noch, die Schwebung geht verloren.
- **Volume** (im Menü): Lautstärke des ganzen Drones, 0–50 in 1-dB-Schritten, 50 = 0 dB, neu 40.
- **Song-Lautstärke**: Der Drone folgt ihr wie das Metronom.

- **Im Mix** kommt der Drone nach den Song-Effekten dazu, also ohne Song-Reverb, Delay und Song-Filter. Über USB-Audio (v8) ist er zu hören.

Viele laute Töne zusammen können übersteuern: 16 Töne auf Pegel 50 ergeben weit mehr als Vollausssteuerung. Für Flächen aus vielen Tönen den Pegel pro Ton oder die Drone-Lautstärke senken.

10. Sidechain

Der Drone kann sich unter die Sidechain-Auslöser des Songs ducken, zum Beispiel unter eine Kick mit *Send to sidechain*. Der Pegel gleitet dabei von Sample zu Sample, so knackt nichts.

Menüpunkt (Sidechain)	Wirkung
Volume ducking	Stärke 0–50. Bei 0 ist die Sidechain aus.
SYNC	Hüllkurve im Tempo, wie bei den anderen Sidechains
ATTACK / RELEASE	wie schnell der Drone abtaucht und zurückkommt
SHAPE (Titel <i>Sidech. shape</i>)	Form der Kurve, wie beim Reverb; nur sichtbar, wenn Volume ducking über 0 ist

11. Das Menü

[SELECT] drücken öffnet das Menü *Drone tone* für den gewählten Ton. Punkte, die gerade nicht gelten, werden ausgeblendet. Die Namen stehen so, wie der Deluge sie anzeigt.

Punkt	Werte	Sichtbar
MODE	Tone, Binaural, Monaural, Isochronic	immer
Pitch as	Hz, Note (wechselt mit gleicher Tonhöhe)	immer
Frequency	10,00–5000,00 Hz	bei Hz
Note	0–127, als Notename angezeigt	bei Note
Cents	–50 bis +50	bei Note
Beat	0,00–100,00 Hz	nicht bei Tone, und Sync aus
SYNC	Off, 1/1 bis 1/64	nicht bei Tone
Timbre	Sine, Soft, Organ, Rich	immer
Level	0–50	immer
PAN	–32 bis +32	immer
Volume	0–50, ganzer Drone	immer
Sidechain	Untermenü (Kapitel 10), ganzer Drone	immer

Mit **[BACK]** verlässt du das Menü, zurück in die Drone-Ansicht.

12. Speichern, Laden, Export

- **Speichern:** Der Drone wird mit dem Song gespeichert (Tag <drone>), aber nur, wenn er eingerichtet ist. Ältere Firmware überspringt ihn einfach.
- **Laden:** Beim Laden eines anderen Songs oder bei *Clear Song* blendet der Drone in etwa 60 ms aus. Der Drone des neuen Songs setzt aus der Stille ein.
- **Stem-Export:** Der Drone ist nicht in den Stems. Danach setzt er wieder aus der Stille ein.
- **Aufnehmen:** Über USB-Audio oder den Ausgang nimmst du ihn mit dem Rest des Songs auf.

13. Mit externen Geräten

Stell die Töne auf **Note** und stimme den **Master Tune** (Settings → Tuning) auf dein Gerät, zum Beispiel eine volca keys. Dann liegen Drone und Instrument in derselben Stimmung. Verschiebst du den Master Tune später, folgen alle Töne mit Note mit; Töne in Hz bleiben stehen.

14. Rezepte

Ziel	So geht's
Ruhiges Alpha-Bett	Ton 1: Binaural, Sine, 200 Hz, Beat 10 Hz, Pegel 35. Ton 2: Binaural, Soft, 300 Hz, Beat 10 Hz, Pegel 28. Mit Kopfhörern hören.
Puls im Groove	Isochron, Sync 1/16 (bei 120 BPM 8 Hz), Rich, eine Oktave unter dem Grundton des Songs. Sidechain mit Volume ducking 20 dazu.
Grundton-Fläche	Drei Töne als Note: Grundton, Quinte, Oktave; Timbre Organ, Modus Ton, Pegel 30–35. Die Töne folgen dem Master Tune.
Schwebender Chor	Monaural, Soft, dieselbe Note auf zwei Tönen, Beat 0,3 und 0,5 Hz, Pan -20 und +20.
Langsame Bewegung	Binaural oder Monaural mit Sync 1/1 oder 1/2: eine Schwebung pro Takt oder halbem Takt.

15. Technische Daten und Grenzen

Eigenschaft	Wert
Töne	16, jeder mit Modus, Klangfarbe, Tonhöhe, Beat, Sync, Pegel, Pan
Frequenz / Note	10,00–5000,00 Hz · Note 0–127 ± 50 Cent
Beat	0–100 Hz frei (0,01 Hz genau) oder 1/1–1/64 synchron
Pegel, Volume, Pan	0–50 (1 dB), 0–50 (1 dB), -32 bis +32
Reinheit	Sinus: Nebenprodukte unter -108 dB
Rechenzeit (Cortex-A9, im Emulator gezählt)	1 Sinuston 0,35 %, 1 binauraler Ton 0,5 %, 16 binaurale Töne mit Obertönen 6,9 % der CPU
Speicher	Wellentabellen 27 KB internes RAM

- **Getestet ist der Drone im Emulator** (39 Prüfpunkte auf PC und Cortex-A9). Auf dem Gerät ist er noch nicht getestet.
- Der Drone sendet kein MIDI und nimmt keine Noten von Tastatur oder MIDI an.
- Automation oder Modulation der Drone-Werte gibt es nicht; Änderungen macht man von Hand.