
CASIO

CN

电 子 辞 典

用 户 说 明 书

机型名 E-W100
E-W220

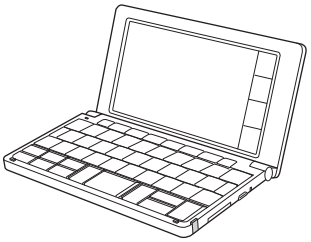

使用前的准备工作

查词典
了解基本用法

输入文字
使用键盘或手写笔

活用电子辞典
使用各种查询或语音功能

使用学习簿
使用单词本等有助于学习的功能

收录词典
查看收录的词典

更改设置
改变电子辞典的设置

附录
感到困惑时查看对策

- 请仔细阅读“安全注意事项”之后，正确使用本机器。
- 记载在包装盒上的产品型号中，末尾的拉丁字母因产品颜色等的不同而异。拉丁字母的变化仅是标记上的不同，不存在功能和性能差异。
- 本用户说明书以多种电子辞典为对象。说明、画面或插图可能与实际产品有差异。

MA2307-A

© 2023 CASIO COMPUTER CO., LTD.

版次：2023 年 7 月

开始使用电子辞典吧!

电子辞典的操作从 HOME 画面开始。在 HOME 画面上查单词或选择其他功能。

按 [⌂]（HOME）键或点触画面上的【HOME】可显示 HOME 画面。



Ⓐ 输入想要查询的单词 ➤ 49 页
Ⓑ 登录常用内容 ➤ 217 页
Ⓒ 选择内容
- 选择词典或工具（目录）➤ 51 页
- 选择已登录在按键上的词典（词典/模式键）➤ 53 页

Ⓓ 寻找曾经查过的单词（记录）➤ 74 页

目录

开始使用电子辞典吧！ 2
安全注意事项 9
使用注意事项 22
关于本用户说明书的记载 29

使用前的准备工作

请检查随机附件 30
电池注意事项 30
初次使用时 32
1. 为电池充电 32
2. 系统复位 34
3. 设置语言、日期、时间 35
开机/关机 37
开机 37
关机 38
关于画面（液晶屏）的亮度和电池余量 39
各部分名称 40
触屏快键 41
键盘 42
关于手写笔 43
其他注意事项 46
使用录音麦克风的注意事项 46
屏幕保护膜的使用注意事项 46
阅览“基本操作指南” 48

查词典

在 HOME 画面上查询单词 49
选择词典查询单词 51
在 HOME 画面上选择登录的词典 51
从目录选择词典 51
使用词典/模式键选择词典 53
在词典中的查询方法 54
画面的点触操作 57
通过点触选择词典或项目 57
轻描文字进行选择 58
轻扫画面看后续内容 59
画面的基本操作 60
画面的阅览方法 60
关于功能目录和点触目录 65
切换文字的大小 67
更改解释画面的格式 69
放大中文汉字 70
放大汉字后听发音 71
切换显示语言 71
使用便捷查询 72
通过汉语查询例句 72
通过查询记录查询曾经查过的单词 74

输入文字

使用键盘输入文字 77
使用手写笔手写输入文字 84
使用软键盘输入文字 88

活用电子辞典

查询拼写不确定的单词 91
查询惯用语或例句 93
居中显示输入的单词 95
缩小例句或惯用语的查询范围 96
从解释画面进一步查询 97
继续查询其他单词 97
查询绿色文字列指示的单词 97
指定画面中的单词进行查询 99
查询画面中的单词的例句或惯用语 100
阅览快查窗 102
将两个画面并排进行查询 103
阅览惯用语或解释等 106
听语音 108
练习演讲 120
将演讲录音 120
播放或删除保存的演讲 122

使用计算器 124
使用日历/时钟 129
追加学习资源以拓展本机器的使用范围 132
使用无线局域网功能下载学习资源 132
使用我的书库 135
增加本机器的存储容量 136
关于智能电子白板连接功能 139

使用学习簿

可通过学习簿进行的操作 140
通过手写功能书写文字或画图 142
制作画有重点标记的单词本 145
制作手写随记 153
在词条上添加便笺 159
制作背诵卡 164

收录词典

词典的使用方法 175
阅览词典的说明、使用方法和注册商标等信息 175
阅览词典指南（凡例、使用方法） 176
阅览收录词典说明的方法 177
收录词典 178
E-W100（收录词典） 178
E-W220（收录词典） 180

更改设置

编辑 HOME 画面 217
将常用的内容登录至 HOME 画面 217
改变登录在 HOME 画面上的内容的位置 219
从 HOME 画面上删除登录的内容 219
更改语音设置 220
设置语音的语言 220
调节录音麦克风的灵敏度 221
通过设置画面进行更改 223
设置项目 224
关于用户名功能 229
关于系统复位 231
要废弃本机器时 232

附录

感到困惑时 234
发生这样的情况时 234
如有下列情况发生时 237
屏幕出现下列提示信息时 242
从外部获取电源（USB 供电） 245
各种文字信息 247
罗马字与假名对照表 247
手写输入的要点 249
产品规格 252
产品中有害物质的名称及含量 256

安全注意事项

衷心感谢您购买本机器。
使用本机器之前，请仔细阅读“安全注意事项”之后，正确使用。

⚠ **危险**	表示有造成人员死亡或受重伤的重大危险。
⚠ **警告**	表示有造成人员死亡或受重伤的危险。
⚠ **注意**	表示有造成人员受轻伤或财物受损的危险。

图示举例


△ 符号表示“注意事项”。


⃠ 符号表示“禁止事项”（左面的例子为禁止拆解）。


● 符号表示“必须事项”。

⚠危险

关于充电电池

请勿使用非指定的方法进行充电。

用非指定的方法进行充电有造成电池发热、着火、破裂的危险。

不要接触或溅上水或海水。请勿在沾有水的状态下使用。

否则电池可能会发热、着火、破裂。

请勿在本机器以外的机器上使用。

否则电池可能会发热、着火、破裂。

为了防止电池发热、着火、破裂，必须遵守以下事项。

- 切勿使用未指定的电池
- 请勿加热或丢入火中
- 请勿与项链、硬币等金属物品放在一起搬运或保管
- 请勿进行拆解和改造，不用针刺，不让其受到强烈的撞击（用脚踩等），不直接焊接
- 请勿放入微波炉、干燥机、高压容器等中
- 请勿拆开外封膜

⚠危险

关于充电电池

发现有漏液、异味、发热、变色、变形等异常情况时请认真对待，如果正在使用 USB-AC 适配器，则从电源插座拔出，将本机器放到远离火源的地方。

切勿再次使用该电池。

否则电池可能会发热、着火、破裂。

请勿在受直射阳光照射的地方、夏天的汽车内、火或火炉的旁边等高温的地方使用或放置。

否则电池可能会发热、着火、破裂。
电池还可能会因膨胀而无法取出。

如果电池的漏液沾到皮肤或衣服上，请立即用清洁的水冲洗。

否则有可能会引发皮疹。
如果进入眼睛内有可能造成失明。
清洗后请马上去医院就医检查。

⚠危险

请勿从本机器中取出充电电池。

否则充电电池可能会发热、着火、破裂。

不得不取出充电电池时，请注意不要被人意外吞食。

尤其要注意婴幼儿。

万一被吞食，请立即就医治疗。

吞食充电电池后，短时间内便会发生化学灼伤或粘膜组织浸透，有导致死亡事故的危险。

充电电池的更换作业必须委托给购买商店或卡西欧认定维修中心。

使用未指定的充电电池或错误更换充电电池，有导致充电电池发热、着火、破裂的危险。

⚠警告

关于置放场所、使用场所

请勿在下列场所置放、使用。

否则可能引发火灾、触电。

- 湿度大、灰尘多的场所
- 厨房、加湿器旁等有油烟、水蒸气的场所
- 暖气片附近、电热毯上、日光直射处、烈日下的车内等易于使本机器产生高温的场所

请勿置放在摇晃的台板或很高的搁架上等不安全的场所。

在落下、倾倒时，可能导致受伤。

关于 USB-AC 适配器和 USB 接线

请勿用湿手触摸电源插头。

否则有造成触电的危险。

打雷时，请勿触摸连接在电源插座上的机器。

否则有造成触电的危险。

⚠警告

为防止因 USB-AC 适配器引起的火灾、触电，必须遵守如下事项。

- 切勿使用非指定的 USB-AC 适配器
- 切勿在未指定的机器上使用附带的 USB-AC 适配器
- 请勿在其他机器上使用附带的接线
- 请勿使用多头插座
- 请勿在上面盖上被褥、毛毯等类似的物品，也不要在加热器的附近使用
- 请勿将重物放在接线上、勿将接线折叠使用
- 请勿加热、加工、损伤
- 请勿过度弯折、扭曲、拉抻

- 必须使用附带的接线

USB-AC 适配器或接线受损后，请联系购买商店或卡西欧认定维修中心。

继续使用有造成火灾或触电的危险。

外出时应采取措施，不让动物或宠物接触到本产品，并从电源插座拔下 USB-AC 适配器。

宠物啃咬或溅上尿有造成短路并引发火灾的危险。

⚠警告

关于异常（冒烟、有味、发热等）

在冒烟、有异味、发热等异常状态下请勿使用。在掉落后发生破损时请勿使用。

否则可能引发火灾、触电。请立即采取以下措施。

1. 关机
2. 使用 USB-AC 适配器时，从插座拔下电源插头
3. 联系购买商店或卡西欧认定维修中心

⚠警告

避开水和异物

不要让水、液体（运动饮料、海水、动物或宠物的尿等）或异物（金属片等）混入本机器或 USB-AC 适配器内。混入时请立即采取以下措施。

继续使用有导致火灾或触电的危险。

在雨天、雪天、海岸、水边、浴室内使用时需要特别注意。

1. 关机
2. 使用 USB-AC 适配器时，从插座拔下电源插头
3. 联系购买商店或卡西欧认定维修中心

请勿在本机器或 USB-AC 适配器上或旁边放置盛有液体的花瓶等容器。

容器翻倒、溅上液体有造成火灾或触电的危险。

⚠警告

关于显示屏幕

请勿用力按压或撞击液晶显示屏。

液晶显示屏的玻璃破裂可能导致意外伤害。

液晶显示屏破裂时，请勿触摸显示屏内溢出的液体。

如附着到皮肤上可能引发炎症。

不慎误食屏幕溢出的液体时，应马上漱口并立即就医治疗。

如不慎进入眼内或附着到皮肤上时，请先用清水冲洗后，立即就医治疗。

请勿拆解、改造

请勿拆解、改造本机器。内部的检查、调整、修理请委托购买商店或卡西欧认定维修中心。

否则可能导致触电、烧伤或意外伤害。

⚠警告

关于记忆卡的操作

在本机器上使用市售的 microSD 卡时，请小心保管，以防幼儿误食。

如幼儿误食，请立即就医治疗。

关于对其他电子设备的影响

在医院或飞机内，应遵循医院或航空公司的指示。请勿在禁止使用的场所使用。

从本机器产生的电磁波等会影响其他仪器，引发故障。

如您使用心脏起搏器等时，请将本机器远离胸部。

有时心脏起搏器等会受磁力影响。若察觉有任何异常，请立即远离本机器，并就医治疗。

请勿在拥挤的列车中等人多的地方用本机器连接无线局域网进行通信。

附近有配戴心脏起搏器的人时，电波干扰可能会使心脏起搏器发生故障并引发事故。

请勿在高精度的电子设备或处理微弱信号的电子设备的附近使用。

否则电磁干扰可能会使电子设备发生故障，引发事故。

⚠注意

关于音量

使用耳机时请注意音量。

音量过大可能导致听力减弱。

关于充电电池

如果在超过了规定的充电时间后仍未充满电，请停止充电。

继续充电可能会使电池发热、着火、破裂。

不要将电池放在婴幼儿的手能接触到的地方。使用时，请注意不要让婴幼儿从本机器中取出电池。

电池不要放在宠物的近旁。

宠物啃咬电池会使电池漏液并发热、着火或破裂。

请勿使用严重膨胀的电池。

否则电池将无法从机器中取出。

如果取不出来，则请联系购买商店或卡西欧认定维修中心。

⚠注意

关于 USB-AC 适配器和 USB 接线

为防止因 USB-AC 适配器引起的火灾、触电，必须遵守如下事项。

- 使用后要从插座拔下电源插头
- 打算长期不使用时，从插座拔下电源插头
- 拔取电源插头时，不要拉接线（必须握住电源插头拔出）
- 请勿使用清洁剂清洗接线（特别是插头、插孔部分）
- 请勿使用已经弯折的 USB 插头
- 电源插头要在插座中插到底
- 至少每年 1 次，从插座中拔出电源插头，用干布清除电源插头上管脚四周的灰尘
- USB 插头要在确认插入方向后准确垂直插入
- 注意不要使液体、异物进入插孔内

连接插头、插孔

请勿在耳机终端或接口上连接未指定的产品。

否则可能引发火灾、触电事故。



关于电池

请遵守以下注意事项。否则，电池可能会爆炸或泄漏易燃液体或气体。

- 只使用本产品指定种类的电池
- 不要燃烧电池或将其弃于焚烧炉中，或通过机械破碎或切割来废弃
- 在使用、存放或运输过程中，不要让电池的温度过高或过低
- 在使用、存放或运输过程中，不要将电池放在气压过低的环境中

使用注意事项

- **本机器由精密的电子零部件组成。请注意下述事项，否则会导致无法正常保持数据或发生故障。**
  - 请勿“弄掉”、“重击”、“弯折”或“扭曲”本机器。避免将本机器放在裤袋内，放置在包内时，应避免与坚硬物品放在一起。
  - 请勿使用圆珠笔等尖锐物体操作按键。
  - 请勿对液晶屏用力过重，请勿使用圆珠笔等尖锐物体碰触。液晶屏的一部分是玻璃制品，有可能会受损、裂开。
  - 请勿拆解。由于拆解引起故障时，即使在保修期内也将收取修理费。
  - 请勿在容易产生静电的场所使用本机器。
- **请避免在过度的温度条件下使用或保管本机器。**
  低温条件下显示速度会变慢或画面不亮。此外，请勿在阳光直射的地方、窗边或供暖设备的附近等温度过高的场所放置本机器。否则会导致外壳的变色、变形或电路故障。
- **请避免在潮湿、充满灰尘的地方使用或保管本机器。**
  使用时请避免直接接触水，同时也要充分注意湿气和灰尘。否则会导致电路故障。
- **请使用软干布进行清洁。**
  变脏后，请用软干布擦拭。用布大力擦拭可能会损伤显示屏。
  如果脏污严重，请将软布浸入中性清洁剂稀释溶液中，拧干后轻轻擦拭，再用干软布轻轻擦干。
  请勿使用稀释剂、汽油或化妆品等挥发性溶剂。否则可能会导致按键上的字符消失或弄脏外壳。
  消毒时，先用不含酒精的消毒巾擦拭两三次，再用软干布轻轻擦干即可。

- **请注意化学品**

  请注意，接触稀释剂、汽油、煤油、各种溶剂、油脂或含有这些物质的清洁剂、酒精（包括含酒精的消毒巾）、粘合剂、油漆、化学品、驱虫喷雾剂、防晒霜、化妆品、碱性洗涤剂、蜡、含有油脂的食物（方便面、含有猪肉汁的汤等），可能会导致树脂外壳变色、变质、油漆剥落或破裂。
- **请勿靠近磁卡。**

  请勿将信用卡、银行卡、预付卡等带磁性的物品过于靠近本机器。本机器使用磁性零件，因此可能造成磁卡无法使用。
- **请备份重要的数据。**

  请将保存到学习簿中的重要内容备份，如抄写到笔记等中。本机器在发生故障进行修理等操作时，已保存的内容可能会消失。

关于液晶屏

本机器所使用的液晶屏是运用极高精度的技术制作而成，拥有 99.99％以上的有效像素，但也存在低于 0.01％的像素欠缺或发光现象。这些并非故障，敬请了解。另外，个别产品可能会产生色差、色斑等，这是产品的性能，并非质量问题。

- 本机器画面中显示的字体使用符合 GB18030 中文汉字规定的字体。
- 本机器画面显示的字体有别于报刊书籍等使用的印刷字体。
- 本机器画面上显示的表和图，因在收录时重视画面的直观性，部分使用了简化字体。此外，由于本机器使用点阵字形，图表以外的字体也有部分被简化。

- 由于本机器的“看图查询”或“随记”等中显示的小图（缩略图）是缩小显示的，所以文字和线可能显示得较粗。
- 对因使用本用户说明书及本机器，或因故障、修理等导致数据丢失、变化而造成的损害、损失，或第三方的任何索赔，本公司将不负任何责任。
- **在海外时，请注意以下事项。**
  - 本机器依照中国法律制造。海外各国（地区）也与中国一样有安全标准或电波管理法。各个国家（地区）的标准依国家（地区）而不同。因此，如果要在海外使用在中国购买的产品，请用户在确认该国（地区）法律的基础上，自行承担责任。
  - 若使用 USB-AC 适配器，则必须使用本机器指定的专用 USB-AC 适配器。USB-AC 适配器电源插头的形状依国家（地区）而不同，请事先通过向旅行社咨询等方式了解清楚。

著作权相关注意事项

本机器所收录的各词典/模式的内容是在各著作物的各编辑、审校人员以及各出版社的大力支持下整理完成。
本电子辞典中收录的内容以及本说明书的部分或全部，不得转载或转印。
另外，除用户个人正当使用外，按《著作权法》规定，在没有取得各编辑、审校人员、各出版社以及本公司许可时，不得随意将所收录的内容用于其它目的，敬请注意。

- 各词典 / 模式的著作权表记或收录单词数等可通过使用指南功能的“著作权”项目阅览（“阅览词典指南（凡例、使用方法）”➤ 176 页）。

收录词典的内容

- 由于画面显示的局限性以及其他因素，在各编辑、审校人员及各出版社的指导下，本电子辞典的显示内容与书籍版本在个别地方有稍许差异。
  另外，各出版社有时会根据社会现实情况的改变而调整书籍版本中的个别地方，本公司可能有未能及时对应的地方。
- 本机器中所收录的各种辞书的内容是由出版社根据其各自的书籍版本，以电子数据的形式制作提供的。
  对于各词典中可能出现的误记（误排）与误用，本公司不予负责，敬请谅解。
- 由于词典的编辑时期等缘故，可能会出现与最新信息未能及时对应的情况。
- 以书籍版附带的 CD 为基础收录的语音，有时在内容、构成及语音速度上与 CD 存在差异。
- 只有部分词典中收录了照片、图、表格、专栏报道、附录。
- 部分辞书现在未发行书籍版、未在市场销售。

有关无线局域网功能的注意事项

- 连接网络是卡西欧教育图书馆专用的功能，阅览网站等时无法使用。
- 要使用本功能时，请连接家庭无线网络。
- 因为使用的是无线通信，所以可能会对周围的机器产生影响，也可能会影响本机器的通信速度。
- 根据美国出口管理条例（EAR）规定，本产品不得出口或引进到美国禁运令和其他特殊管制名单下的国家。

关于使用的频率

本机器使用 2.4GHz 频段，但其他无线设备也可能使用相同的频率。

为防止对其他无线设备造成无线电干扰，请注意以下事项。

本机器内置有小功率数据通信系统无线装置。
其他机器可能也使用相同的频段。

- 在使用本机器之前，请确认附近没有“其他无线电台”在运行。
- 万一本机器与“其他无线电台”之间发生了电波干扰，请迅速改变本机器放置的场所，或停止使用本机器。
- 当您遇到发生电波干扰等无法解决的问题时，请通过“关于功能、操作及经销商的联系方式”中记载的联系方式进行咨询。

关于电波传送的监听

通过电波传输的数据可能会被他人监听到。敬请了解。

关于非法访问

本公司对于因丢失或被盗等引起的对本机器保存的连接点的非法访问或使用等所导致的损失或损害一律不负任何责任。

关于作为无线设备使用

本机器的无线功能请在本用户说明书中记述的范围内使用。对于因用于其他用途而发生的损害，本公司一律不负任何责任。

关于磁场、静电和电波干扰

请不要在微波炉附近等会产生磁场、静电和电波干扰的地方使用本机器。有些环境会使电波无法到达。

另外，在采用 2.4GHz 频段电波的设备附近使用可能会使双方的处理速度都下降。

关于销售国家和地区

本机器的无线局域网功能以在中国使用为前提。在中国以外的国家使用可能会违反该国的电波相关规定，对于因这种情况引起的问题，本公司一律不负任何责任。

1.

■ **使用频率：** 2.4 - 2.4835 GHz

■ **等效全向辐射功率（EIRP）：**

天线增益＜10dBi 时：≤100 mW 或≤20 dBm

■ **最大功率谱密度：**

天线增益＜10dBi 时：≤10 dBm / MHz（EIRP）

■ **载频容限：** 20 ppm

■ **带外发射功率（在 2.4-2.4835GHz 频段以外）**

≤-80 dBm / Hz（EIRP）

■ **杂散发射（辐射）功率（对应载波±2.5 倍信道带宽以外）：**

≤-36 dBm / 100 kHz（30 - 1000 MHz）

≤-33 dBm / 100 kHz（2.4 - 2.4835 GHz）

≤-40 dBm / 1 MHz（3.4 - 3.53 GHz）

≤-40 dBm / 1 MHz（5.725 - 5.85 GHz）

≤-30 dBm / 1 MHz（其它 1 - 12.75 GHz）

2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线；
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；
5. 不得在飞机和机场附近使用。
6. 本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID:2018DJ1310 的无线电发射模块

关于本用户说明书的记载

- 本用户说明书的内容如有变更，恕不另行通知。
- 本用户说明书的内容力求全面准确，但万一您注意到有不明之处或错误等，请与我们联系。
- 本用户说明书的部分或全部不得随意复制。另外，除用户个人正当使用外，按《著作权法》规定，未经本公司许可，不得随意使用。
- 本用户说明书中将“microSD 卡”及“microSDHC 卡”称作“microSD 卡”。
- 本用户说明书内所使用的画面或插图可能与产品实际画面有差异。此外，按键及画面图标被简化。

例 输入 → 输入、 ☰ 功能 → 触屏快键【功能】

- 本用户说明书内所使用的画面中的文字大小可能与您购买时的设置不同。文字大小可以变更。➤ 67 页

注册商标、商标的标记

下述用语分别为各个公司的注册商标或商标。


- microSDHC 标志是 SD-3C, LLC 的商标。

- 此外，用户说明书及本机器中刊载的公司名称、产品名称为各公司的商标或注册商标。

请检查随机附件

使用前，请检查下述附件是否齐备。

- USB-AC 适配器
- 手写笔（收藏于本机器侧面）➤ 43 页

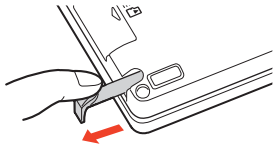

附件可能根据您所购买的商品（特别包装商品等）而有所不同。

电池注意事项

使用本机器前请充电。
本机器内置锂离子充电电池。您购买时电池未充电，请充电后再使用。

- 在寒冷的地方，即使充满了电，电池的供电时间也会缩短，这是电池的特性。
- 请在 15℃～35℃的温度范围内充电。如果在此范围以外的温度下充电，则可能需要更长的充电时间或无法充满电。
- 请勿弄破或撕下电池的外包装。
- 如果即使在充电后立即使用，电池的供电时间也大幅缩短，则表示电池已到使用寿命，请更换为新电池。有关更换电池的事情，请联系购买商店或卡西欧认定维修中心。用户不能自行更换电池。
- 在播放、录制语音或播放视频时，电池的供电时间可能会因使用状况（电池消耗状态、室内温度等）而缩短。在这种情况下，请尽快为电池充电（➤ 32 页）。

保管须知

- 长期保管充过电的电池可能会使电池劣化。如果暂时不使用，则请在电力耗尽的状态下保管。
- 请保管在干燥、阴凉的地方（20℃以下）。
- 为了防止过度放电，请以每半年一次的间隔充满电、将电力用尽后再次保管。

初次使用时

在使用本机器之前，请给本机器内置的充电电池充电。

1. 为电池充电


本机器内置锂离子充电电池。您购买时电池未充电，请充电后再使用。

在充电之前

- 请使用本说明书中指定的方法为充电电池充电。
- 请使用本机器附带的 USB-AC 适配器进行充电。若使用指定装置以外的设备进行充电，则可能无法正确充电、引发错误动作或故障。

连接

- 充电自动开始。

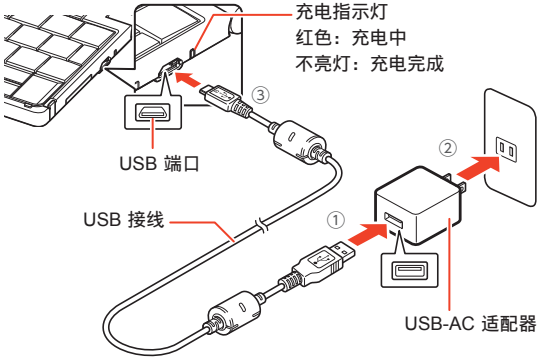

- 在本机器未开机的状态下，按照①、②、③的顺序进行连接。
  - 如果本机器处于开机状态，请按[⏻]钮关机。
  - 充电开始后，本机器自动开机。在充电过程中可以操作本机器。


在充电之后

- 在电池电力不足的状态下，如果放置本机器数天，则日期和时间设定会复位。重新开机时，建议设置日期和时间的画面会出现，请设置日期和时间。
- 开机后，有时可能会出现充电指示灯闪动为红色并关机的现象。这应该是内部发生了错误。请反复开机和关机，或给电池充电。如果问题仍然解决不了，则请联系购买商店或卡西欧认定维修中心。

2. 系统复位


1 从主机侧面取出附带的手写笔，按位于主机背面的复位键

- 请不要使用牙签或铅笔等尖端易断的物品。以免导致故障。

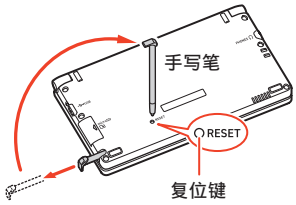


3. 设置语言、日期、时间

1 把手指放在翻盖中间翻开本机器

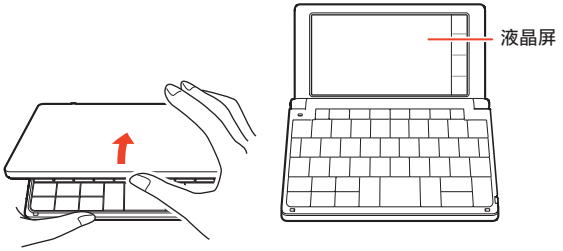


- 显示“语言设置”画面。

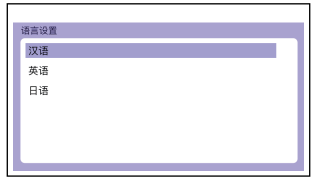

- 画面有时会显示“液晶屏的保护膜可能没有正确贴好……”信息。液晶屏上贴有保护膜（市售）时，揭掉保护膜会显示“语言设置”画面。如果未粘贴保护膜，则请参阅“屏幕出现下列提示信息时”（➤ 242 页）。

2 点触想要使用的语言

- 显示“日期／时间设置”画面。
- 本用户说明书以“汉语”设置状态进行说明。

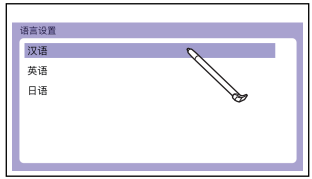

3 设置日期和时间

- 点触 ▲ 或 ▼，将中央的数字调整为现在的日期和时间。
- 点触 ▲ 前进，点触 ▼ 后退。
- 用◄►键选择项目，用▲▼键改变数字。
- 点触画面右上角的【12/24】可切换 12 小时制与 24 小时制。
- 点触【现在不进行设置】可在不改变设定的情况下显示 HOME 画面。



4 点触【设置为上面的日期和时间】

- 显示 HOME 画面。




- 通过 HOME 设置（➤ 224 页）或日历/时钟功能（➤ 129 页）能改变日期和时间。

开机/关机

本机器在打开或合上时自动开机和关机。

开机

把手指放在翻盖中间打开本机器，则会自动开机。

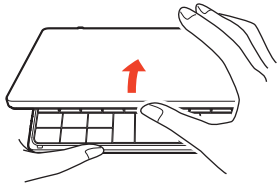

- 显示上次关机时的画面。
- 为了避免浪费电池的电力，数分钟内没有任何操作时，本机器自动关机（自动关机功能）。
  ➤ 225 页
- 在未开机的状态下，按 ⏻ 键便可开机。



- 在未开机的状态下，按词典/模式键（➤ 53 页）开机并显示所按词典/模式键对应的词典。
- 通过 USB 进行供电（➤ 245 页）时自动开机。

关机

合上本机器，便自动关机。

- 在电源打开时，按 ⏻ 键便可关机。
- 当语音播放器（➤ 118 页）正在播放时，即使合上本机器，电源也不会关闭，语音继续播放。连续播放语音会缩短电池的供电时间，请注意。

关于画面（液晶屏）的亮度和电池余量

画面亮度有 5 个等级可供设置（购买时，默认设置为“3”）。如果 30 秒左右没有任何操作，画面将变暗。此时进行任意操作，画面都将恢复原来的亮度。

- 画面的亮度和画面变暗前的时间（亮灯时间）可以改变。
  ➤ 226 页
- 播放语音或视频时，即使超过亮灯时间，画面也不会变暗。

关于电池余量


让画面持续保持明亮状态、频繁播放语音或视频，都会缩短电池的供电时间。


通过 HOME 画面或目录画面顶部右方的图标，可确认电池余量。



- 电池余量变为 0 后，电源将自动断开，画面消失。
- 电池余量为 1 时，因为可能会出现无法正常进行语音功能或我的书库功能等的操作、中途断电等现象，所以建议尽快为电池充电。
- 频繁播放语音或视频时，建议“从外部获取电源（USB 供电）”（➤ 245 页）。
- 使用指南功能能查看到含有视频的内容的名称。
  ➤ 175 页

各部分名称

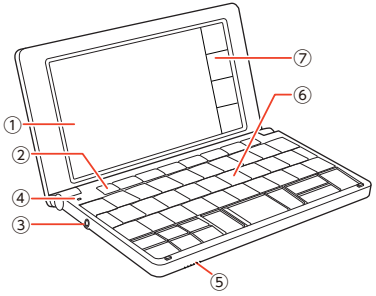

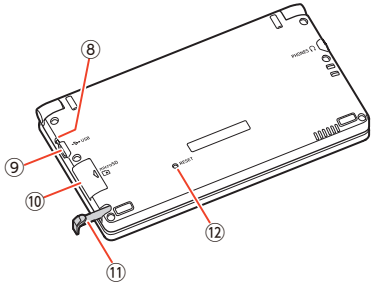

① 液晶屏（画面）

② ⏻（电源开关）

➤ 37 页

③ 耳机接口

➤ 108 页

④ 录音麦克风

➤ 46 页

⑤ 扬声器

⑥ 键盘

➤ 42 页

⑦ 触屏快键

⑧ 充电指示灯

➤ 33 页

⑨ USB 端口

➤ 246 页

⑩ 卡槽（插入部）

➤ 138 页

⑪ 手写笔


➤ 43 页

⑫ 复位键

➤ 34 页

触屏快键

点触画面右侧的触屏快键可快速进行操作或显示各功能的目录。

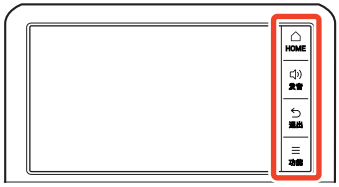


与触屏快键对应的键盘操作

触屏快键	对应按键	操作说明
【HOME】	⌂	显示 HOME 画面。
【发音】	发音	听语音时点触。➤ 111 页
【退出】	退出	返回到前一画面。
【功能】	–	显示各功能的功能目录。➤ 65 页

- 在本用户说明书中，使用键盘和触屏快键都可操作的功能，主要以键盘操作为例进行说明。
- 语音或视频播放过程中，触屏快键无效（【退出】除外）。

键盘

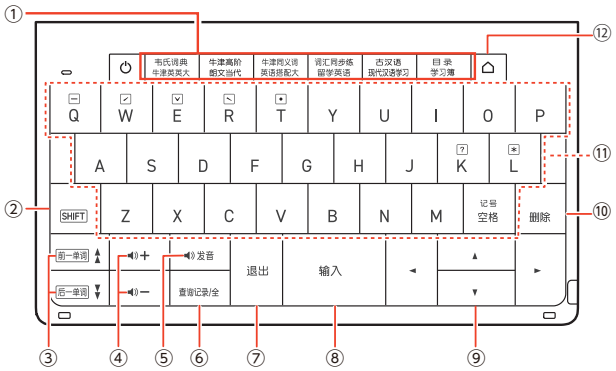

	键	说明
①	词典/模式键	• 显示各个按键所登录词典的初始画面。➤ 53 页
②	SHIFT 键	• 要使用与此键外框相同的“?”、“*”等符号或其它功能时，请先按此键后放开，然后再按想使用的键。➤ 235 页 • 要直接显示词典/模式键下行标记的词典或模式时使用。➤ 53 页
③	前一单词 ▲▲ 后一单词 ▼▼ （翻页）键	• 画面的显示有后续内容时按此键，显示目前未看到的部分。➤ 62 页 • 在解释画面中，先按SHIFT键后放开，然后再按此键，可显示前一个或后一个单词的解释。➤ 64 页

	键	说明
④	[音量+] [音量−]（音量）键	• 调节音量时按此键。➤ 113 页
⑤	[发音]（语音）键	• 听发音时按此键。➤ 111 页
⑥	[查询记录/全] 键	• 再次查询曾经查过的单词时按此键。➤ 74 页
⑦	[退出] 键	• 要返回到前一个画面时按此键。
⑧	[输入] 键	• 输入单词后或确定所选项目等时按此键。
⑨	[▲] [▼] [◄] [►]（上下左右）键	• 选择项目或移动光标时按此键。
⑩	[删除] 键	• 修改输入错误的文字时使用。➤ 79 页
⑪	文字键	• 输入文字或数字时使用。➤ 77 页
⑫	[⌂]（HOME）键	• 要显示 HOME 画面时按此键。➤ 49 页

关于手写笔

使用手写笔在画面上写字，或像用手指点触一样点触画面进行操作。


- 使用手写笔手写输入文字 ➤ 84 页
- 点触画面进行操作 ➤ 57 页

取出手写笔


手写笔收藏于本机器侧面。
把手指放在手写笔的前端，笔直拉出。

- 请注意不要弄丢手写笔。

从本机器背面取出

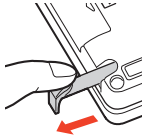

在本机器打开的状态下取出

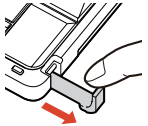


收藏手写笔

收藏时请将手写笔的前端笔直压入。

- 确认手写笔的朝向，插到底。




点触或输入文字时的要点

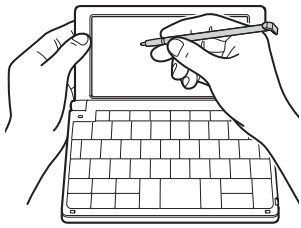


- 点触液晶屏时，无需用力。
- 请勿挤压液晶屏的表面或在上面用力输入。液晶屏可能会出现裂痕或破裂。
- 请勿使用圆珠笔尖等坚硬的物品。否则，画面可能会被划伤。
- 使用手写笔输入时，请务必使用附带的手写笔。
- 点触液晶屏时，请用手扶住画面的背侧。
- 用手指点触时，请勿用指甲点触。
- 点触的文字或图标未被正确识别（没有反应）时，或手写笔点触的位置与显示的手写文字之间有错位时，请调整画面。

➤ 227 页

例 没反应

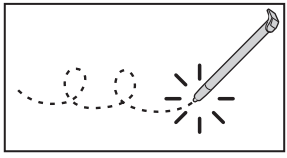

手写文字错位

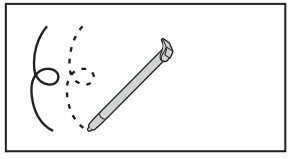

其他注意事项

使用录音麦克风的注意事项

在一般情况下，用麦克风录音时，周围的声音和噪音也会被录音下来。为更好地使用录音功能，请注意下述事项。

- “正在录音……”出现后，请对准麦克风，发音要清晰。
- 发音完毕后，迅速按 输入 键结束录音。➤ 115 页

屏幕保护膜的使用注意事项


使用市售的屏幕保护膜时，根据粘贴状态，可能会有下述情况发生。

- 不正常运行（锁住/死机）
- 即使按键盘也没反应
- 点触的文字或图标不被正确识别
- 手写的文字错位

出现上述情况时，请先揭下保护膜，确认能否正常运行。


粘贴屏幕保护膜时的要点

保护膜是否进入了屏幕边框的下面

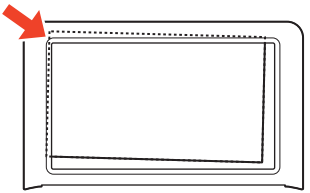

- 请将保护膜正确粘贴于液晶屏的边框之内。

保护膜与屏幕之间是否有“异物”进入

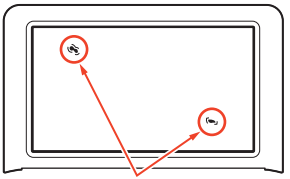

异物

- 粘贴时，请注意不要让异物进入。

阅览“基本操作指南”

您可以查阅本机器的基本用法。

1 点触 HOME 画面上的“目录”

- 画面显示目录。



2 点触画面右上方的“工具”

- 画面显示工具一览。



3 点触“基本操作指南”

- 显示“基本操作指南”的初始画面。



4 操作键盘查看用法

- 按[►]键进入下一画面。
- 按[◄]键返回上一画面。
- 要停止时，按[退出]键。

在 HOME 画面上查询单词

下面介绍在 HOME 画面上查询单词的基本操作。
先在 HOME 画面上输入想要查询的单词，从显示的候补中选择词典查询单词的解释（多词典查询）。
在这里，以“contact”为例进行查询。

- 如果 HOME 画面不出现，则请按 [⌂] 键或点触触屏快键【HOME】进行显示。
- 在本用户说明书的操作范例中，文字输入以键盘操作、而其他的项目选择和确定等以点触操作进行说明。使用键盘也能进行项目选择和确定等操作。➤ 59 页


1 点触 HOME 画面上的“英语”



2 在键盘上按 [C][O][N][T][A][C][T] 键

- 输入文字后，以输入的文字开头的单词的清单按照收录词典分别显示。随着文字的输入，清单不断更新。




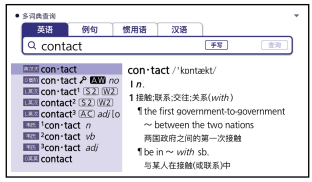

- 被选择的单词的背景为蓝色。同时，画面右侧显示该单词的说明的开头部分。
- 如果在输入中途所需要的单词出现，则单词不需要输入到最后，可前进到步骤 3 的操作。

3 点触想要查看其说明的单词

- 显示单词的解释画面。

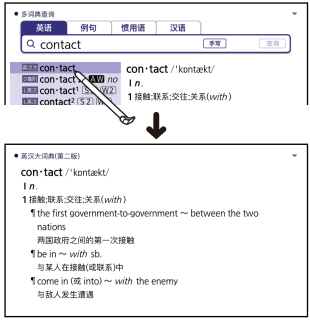

可在 HOME 画面上使用的多种查询方法

在 HOME 画面上点触下述各部分能查询到各种单词。下面的 HOME 画面以 E-W220 为例。



A 用英语类词典查询例句或惯用语。➤ 93 页

B 用汉语或日语查询

可以通过汉语或日语查询单词。

选择词典查询单词

先选择词典再进行单词查询有下述方法。

- 在 HOME 画面上选择登录的词典
- 从目录进行选择
- 按词典/模式键进行选择（键盘操作）

在 HOME 画面上选择登录的词典

登录在 HOME 画面上的词典可通过点触进行选择。➤ 57 页
常用词典可登录到 HOME 画面上。➤ 217 页



从目录选择词典

1 在 HOME 画面上点触“目录”
- 画面显示目录。



2 点触类别

- 画面显示所选类别的词典一览。
- 所选类别显示为蓝色。



- 1 个画面显示不下所有词典时，深蓝色的【▼】出现在画面右侧。点触深蓝色的【▼】和【▲】能翻页。

3 点触词典

- 显示所选词典的初始画面。



使用词典/模式键选择词典

词典/模式键上事先登录了常用的词典。


一个键上登录有两个词典时，请使用下述方法选择词典。

例

韦氏词典 —— 第一个词典
牛津英英大 —— 第二个词典


- 按一次键后，显示第一个词典的初始画面。

第一个词典

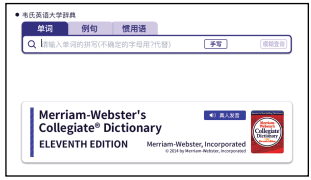

- 再按一次键后，显示第二个词典的初始画面。
- 按 SHIFT 键后放开，再按词典/模式键，能直接显示第二个词典的初始画面。

第二个词典

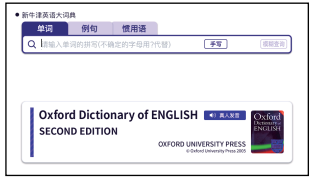

- 按词典/模式键后，有时会显示多个词典的选择画面。此时请点触要使用的词典。

在词典中的查询方法

在词典的初始画面上的查询方法，主要有以下 3 种。


- 不属于这里介绍的查询类型的查询方法，在“收录词典”（➤ 178 页）中分别进行说明。

边输入单词边选择（快速查询）

这是一种在输入文字的过程中从显示的匹配资料清单中选择单词的方法。

HOME 画面上的拉丁字母查询、汉语查询、日语查询也使用这种方法。

- 如果在输入途中想要查询的单词出现，则就此确定即可，不用把单词全部输入完。
- 有关详细操作说明，请参照“在 HOME 画面上查询单词”（➤ 49 页）。

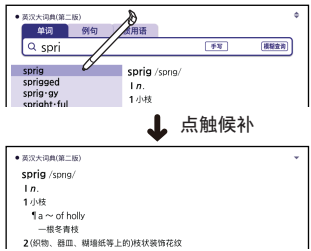

确定单词后选择（输入后查询）

这是一种在输入完单词后，从显示的匹配资料清单中选择的方法。

文字输入栏的右端显示有【查询】【模糊查询】等时（例句查询、惯用语查询、单词查询）使用。

- 输入文字的过程中，不显示候补。


1 输入单词后，点触【查询】

- 输入单词时，【查询】变为可使用状态。



2 点触想要查看的候补


- 画面显示所选候补的说明。

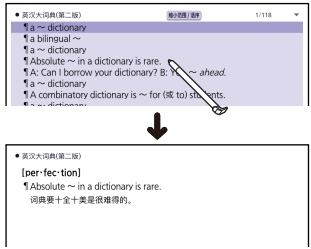


追寻显示的项目（选择查询）

这是一种通过按照预先分类的项目（词条或图片）的顺序层层地进行选择，来找到信息的方法。

追寻词条的例子

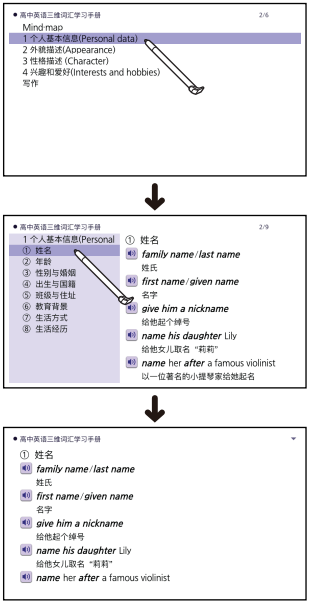

追寻图片的例子

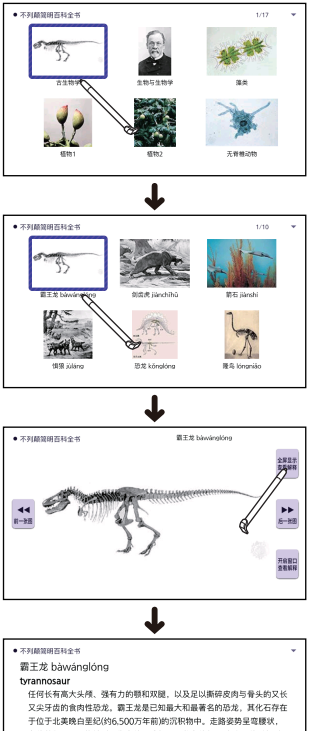


画面的点触操作

用手写笔点触画面，能进行词典或项目的选择、画面翻页（滚动）等操作。


- 对于不支持通过点触画面进行翻页的部分功能，可使用指南功能进行阅览。➤ 175 页

通过点触选择词典或项目


例 HOME 画面



例 目录画面




例 清单画面



- 点触项目一次后，画面显示该项目的内容。
- 在清单画面上，当单词或项目被选中时，点触预览部分（➤ 60 页）可显示单词的解释或解说画面。
- 在解释画面（➤ 61 页）上点触绿色的文字或图标，可进行跳查或听语音。
  - 点触绿色的文字或有绿框的图可进行跳查。
  - 点触 播放语音。➤ 109 页
  - 点触 图表 解释 例句 分别显示图表、解释和用例。➤ 61 页

轻描文字进行选择

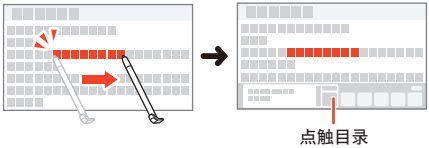


在解释画面上，向右轻描文字可选择单词。

- 竖向显示（➤ 69 页）时，从上向下轻描文字。
- 选择单词后，显示点触目录（➤ 66 页），便可对该单词使用各种功能。
- 点触目录的内容依选择的文字的种类而不同。


轻扫画面看后续内容

例 目录画面

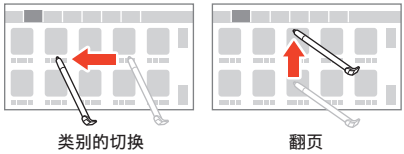

- 左右轻扫目录画面可切换类别。
- 如果目录超过 1 页，则上下轻扫画面可翻页。

例 清单画面　例 解释和解说画面

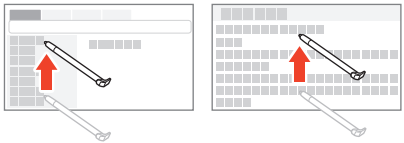

- 如果清单画面、解释和解说画面有后续内容，则上下轻扫画面可翻页。
- 如果左右有后续内容，则左右轻扫画面可翻页。

关于使用键盘的选择和确定

除了点触操作之外，使用键盘也能选择项目。

- 在 HOME 画面、目录或清单画面、项目选择等画面上，按 ▲ ▼ ◄ ► 键可移动光标选择项目。
- 在项目被选择的状态下，按 输入 键可显示该项目的内容。


画面的基本操作


下面介绍查询单词时的画面及其基本操作。

画面的阅览方法


清单画面（匹配资料一览）

输入几个文字后，画面会显示相符单词的匹配资料（清单）。在清单画面的右侧或下方，会显示清单中被选择的单词的解释或解说的部分内容（预览）。

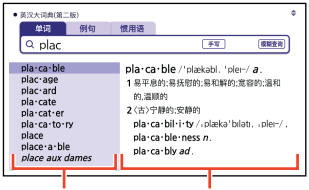

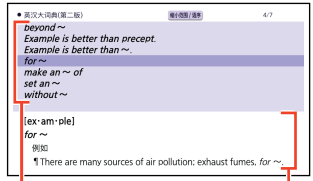


- 预览的显示位置依词典而不同。
- 在清单画面上，不能点触 解释 或 等符号进行操作。
- 查询记录画面（➤ 74 页）等清单中的匹配资料在 1000 个以内时，显示匹配资料的总数及所处的位置（清单件数）。

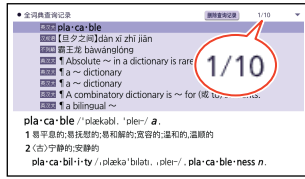


解释画面（结果显示）

点触清单画面上的匹配资料或预览部分，能显示所查单词的解释画面。

- 解释画面可切换到横线显示。另外，有些词典还能纵向显示。➤ 69 页

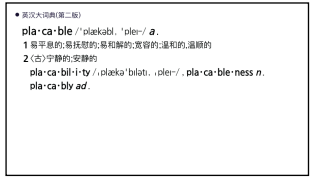

画面中显示的图标

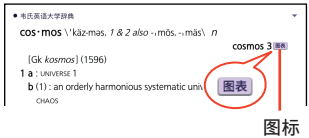

图标


图标	说明
解释	点触能跳到该单词的解释画面。➤ 106 页
例句	点触能跳到使用所查单词的用例的画面。➤ 106 页 部分机型在使用追加词典时显示。
图表	点触可跳到插图、照片、图形等图表画面。➤ 106 页
	点触能播放该标记的右侧或下方的内容的真人发音。➤ 109 页
	在英语会话类学习内容中显示。点触后播放内置语音的发音,然后开始录音,请对准麦克风发音。录音结束后进行评测并显示成绩。

图标	说明
	点触可播放视频。
	在视频学习内容中显示。点触能播放会话视频。

- 根据内容显示的图标不同。

阅览后续说明内容的方法

当解释或解说画面、清单画面超过 1 页时，画面右上角显示▲或◀ ▶符号。




使用点触操作或按键操作能上下左右移动显示的内容。

- 如果图（插图或照片）很大，则请用手写笔滚动画面。
- 点触操作 ➤ 59 页
- 按键操作

键	说明
▲ ▼	向上或向下逐行翻屏（翻行）。 持续按住，可快速翻行。
前一单词 ▲▲ 后一单词 ▼▼	以画面为单位向上或向下翻屏（翻页）。
◄ ►	向左或向右翻屏。

窗口显示时

上下轻扫或按[▲][▼]键，可让窗口中的解释逐行上下滚动。

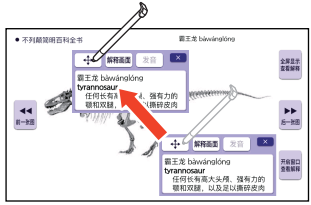


- 要移动窗口时，请保持手写笔点触 ✣ 的状态进行拖放。
- 窗口中的解说若无特别说明，不能改变文字的大小及显示方法，也不能点触 解释 等符号进行操作。
- 点触【解释画面】或按 输入 键可全画面显示解说。
- 点触窗口中的 × 或按 退出 键关闭窗口。
- 关于哪些词典支持窗口显示的说明，可通过指南功能查看。

➤ 175 页

切换至前后的词条

在解释画面上，可简单地切换至前一个或后一个词条。

按 SHIFT 键后放开，再按 前一单词 ▲或 后一单词 ▼键。

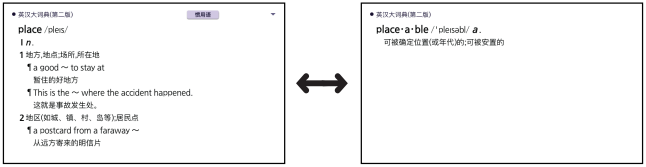

关于功能目录和点触目录

通过“功能目录”和“点触目录”可使用很多功能。

功能目录

点触触屏快键【功能】时显示。



功能目录中有下列功能。

- 可使用的功能依使用状态而不同。


功能	说明
设置 【设置】	改变当前词典设置或亮度设置等。➤ 223 页
凡例·使用方法 指南 【凡例·使用方法指南】	阅览词典的说明、使用方法和注册商标等信息。➤ 175 页
AA 文字大小 【文字大小】	改变画面显示文字的大小。➤ 67 页
画面分隔查询 【画面分隔查询】	在解释画面的下半部分显示其他的解释画面。➤ 103 页
随记 【随记】	在随记中登录手写的笔记或注释过的词典画面。➤ 153 页
单词本 【单词本】	将想要记住的词条登录至单词本中。➤ 145 页

功能	说明
便笺 【便笺】	在解释画面上登录附有手写便笺的词条。➤ 159 页
背诵卡 【背诵卡】	制作手写背诵卡。➤ 164 页

点触目录

在解释画面上，用手写笔向右轻描单词，提起手写笔时显示点触目录。

- 竖向显示（➤ 69 页）时，从上向下轻描文字。

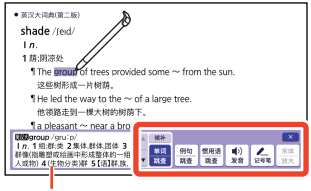

快查窗（➤ 102 页）

点触目录中有下列功能。

- 可使用的功能依使用状态而不同。

功能	说明
单词跳查 【单词跳查】	查询所选单词。➤ 99 页
例句跳查 【例句跳查】	查询所选单词的例句和惯用语。➤ 100 页
惯用语跳查 【惯用语跳查】	
发音 【发音】	能听到所选英语单词的发音。➤ 111 页


功能		说明
记号笔	【记号笔】	在所选文字上画重点标记。➤ 145 页
宋体 放大	【宋体放大】	放大所选汉字。➤ 70 页
候补	【候补】	快查窗中有下一个匹配资料时，点触【候补】切换画面。

切换文字的大小


清单画面或解释画面显示时，可在 3 个等级间改变字号（文字大小）。

1 点触触屏快键【功能】

- 显示功能目录。

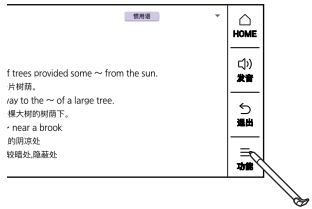


2 点触【文字大小】

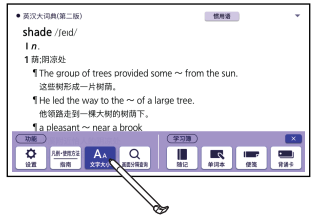


3 点触【变更文字大小】选择大小


- 每点触一次，文字加大 1 个尺寸。
- 如果是第 3 个字号时点触，则文字返回到第 1 个字号。

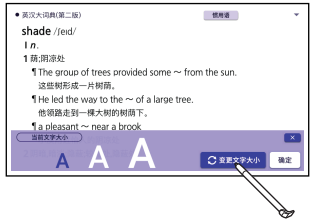

第 1 个字号

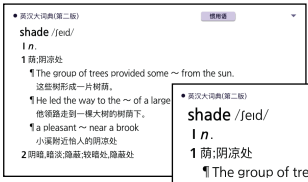

第 2 个字号

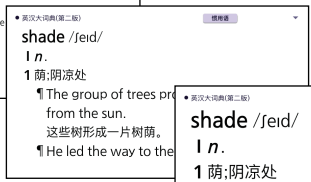

第 3 个字号



4 点触【确定】

- 表或图的显示画面、“点触目录”的快查窗、一部分内容等中的文字大小不能改变。
- 《世界文学作品 500 篇》和【凡例·使用方法指南】中的文字可在 2 种大小之间切换。

更改解释画面的格式


解释画面可如下所示进行切换。



1 显示想要切换的词典画面

- 此处以《世界文学作品 500 篇》为例进行说明。

2 依顺序点触触屏快键【功能】→【设置】

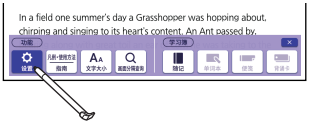

3 点触【当前词典设置】



4 点触“格式”的种类进行选择

5 点触【变更】

- 此时格式改变。



放大中文汉字

在本机器的解释和解说画面中，可将中文汉字逐字放大（宋体放大）。


1 轻描想要放大的文字后放开

- 显示点触目录。



2 点触【宋体放大】

- 文字放大显示。
- 选择了多个文字时，第一个文字放大显示。
- 点触放大显示框右上角的 × 或按 退出 键可关闭放大显示框。

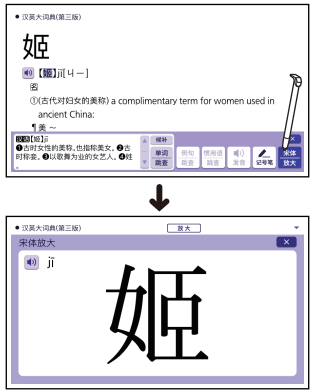

- 如果选择的是不支持宋体放大的文字，则即使点触【宋体放大】，文字也不放大。
- 有些内容不能放大显示。
- 放大显示时不能翻页。

放大汉字后听发音

当放大了的汉字的左上角显示有 时，可以听汉字的发音。



- 的旁边显示发音的拼音。未显示拼音的汉字，其拼音会有多个候补。
- 不能使用录听功能。

1 点触

- 可听到语音。
- 发音候补为多个时，显示发音候补一览表。点触想听发音的拼音。

2 要停止听发音时，点触右上角的 × 或按 退出 键

切换显示语言

画面中显示的信息、画面标题和图标等的显示语言可设置为汉语、英语、日语。

- 显示语言可在“语言设置”中切换。➤ 225 页

使用便捷查询

通过“便捷查询”能以下述方法查询单词。

- 通过汉语查询例句（汉语例句查询）
- 使用指南功能能确认哪些词典支持便捷查询。➤ 175 页



通过汉语查询例句

输入拼音或汉字，可查询汉语例句。但不能混杂输入拼音和汉字。

例 从多个词典查询使用了“美好”的例句

1 点触 HOME 画面上的“目录”

2 点触“便捷查询”

- 显示“便捷查询”的初始画面。

3 点触“汉语例句查询”

- 显示“汉语例句查询”画面。



4 点触【手写】显示手写方格，手写输入“美好”（➤ 86 页），然后点触【查询】

- 汉字的输入也可使用“按拼音查汉字”的方法（➤ 183 页）。
- 输入两个以上单词时，按记号键在单词之间插入空格（空白）。

5 在画面上方点触想要查询的词典

- 画面显示该词典中登载的例句一览。

6 点触想要查询的例句

- 画面显示例句的内容。

通过查询记录查询曾经查过的单词

曾经查询过的单词能轻易地找到。
查询过的单词分别保存在各词典中（单个词典查询记录）。最多共能保存 1000 个查询记录，超过时从最早的查询记录开始删除。另外，还能显示保存的所有词典的查询记录（全词典查询记录）。


- 通过 HOME 画面、跳查和画面分隔查询等方式查过的单词也保存在查询记录中。
- 使用指南功能能找到支持查询记录功能的词典（➤ 175 页）。根据词典的查询方式有时不保存查询记录。此外，有些词典还在解释画面的上方显示查询次数。

查询记录画面


按**查询记录/全**键可显示曾经查过的单词的查询记录。

- 如果查询记录画面的上方显示有【全词典记录】【当前词典记录】，则点触该符号能切换查询记录。按**查询记录/全**键也能执行相同的操作。

单个词典查询记录范例

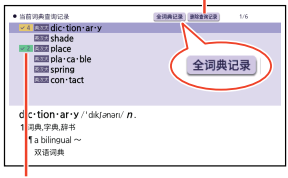

全词典查询记录范例

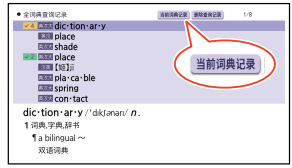

在各词典的查询记录（单个词典查询记录）中查找

1 显示想要阅览查询记录的词典的初始画面

2 按[查询记录/全]键

- 画面显示在该词典中曾经查过的单词记录。
- 如果是不支持查询记录功能的词典，则显示支持该功能的所有词典的查询记录（全词典查询记录）。

3 点触想要再次查看的单词

在所有词典的查询记录（全词典查询记录）中查找

1 执行上述"在各词典的查询记录（单个词典查询记录）中查找"中的步骤 1 和 2

- 对于不保存查询记录的词典，请按[查询记录/全]键进行到步骤 3 。

2 再次按[查询记录/全]键

- 也可点触画面上方的【全词典记录】。
- 画面显示保存的所有词典的查询记录的清单。

3 点触想要再次查看的单词

删除记录

只删除一个查询记录

对于单个词典查询记录和全词典查询记录，只删除一个查询记录的操作是相同的。

1 显示查询记录

2 按[▲][▼]键选择想要删除的查询记录

3 点触画面上方的【删除查询记录】
- 显示“删除查询记录”画面。

4 点触“删除选中的查询记录（1 条）”
- 查询记录被删除。

删除特定词典的查询记录

1 显示想要删除记录的词典的查询记录

2 点触画面上方的【删除查询记录】

3 点触“删除当前词典的所有查询记录”
- 显示确认画面。

4 点触“是”

删除全部查询记录

要删除所有查询记录时，需要对全词典查询记录进行操作。

1 显示全词典查询记录

2 点触画面上方的【删除查询记录】

3 点触“删除所有词典的查询记录”

4 点触“是”

使用键盘输入文字

根据词典或查询项目的不同，使用键盘可输入的文字在“拉丁字母输入”（abcde……）、“拼音输入”（abcde……）、“平假名输入”（あいうえお……）和“数字输入”（123……）等之间切换。


- 不能同时输入多种文字。
- 输入假名时，是输入平假名还是输入片假名由各词典的查询方法决定，不能切换。

通过拼音输入汉语

可在支持拼音输入的词典中输入。

- 即使在没有正确输入声调符号时，本机器也可查询相近的匹配资料。

输入拼音时使用的按键

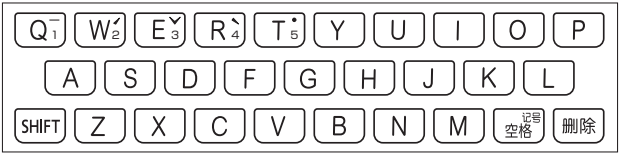


- 实际的键盘上未印有数字。
- 各音节中有 4 种高低的声调（四声）和轻声，在音节的拉丁字母之后输入（即使不输入四声或轻声，也可查询中文）。

四声·轻声	画面的显示	说明
–	1	按 记号 键后选择相应的四声或轻声。或按 SHIFT 键后放开，再按相应的键。 • 例如，“míng tiān（明天）”按 M I N G SHIFT W T I A N SHIFT Q 键输入。画面显示“ming2tian1”。
ˊ	2	
ˇ	3	
ˋ	4	
·	5	

- 声调也可通过符号选择画面输入。按 记号 空格 显示符号选择画面。显示符号选择画面后，点触想输入的声调。不进行任何输入而希望关闭符号选择画面时，请按 退出 键。

更改错误的文字

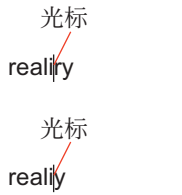
更改内容	操作
删除最后输入的文字	每按一次 删除 键，便删除最后的输入文字。 
删除中间的文字	将光标（|）移动至想要删除的文字的左侧，然后按 删除 键 
更改中间的文字	1. 将光标（|）移动至想要更改的文字的左侧 2. 按 删除 键 3. 输入正确的文字 

• 按 退出 键可删除输入栏中的所有文字。

输入拉丁字母

拉丁字母全部以小写输入，这对查询没有影响。
查询单词或合成词时，省略连字符（-）和空格（空白），“&”用“and”输入。进行惯用语或例句查询时会使用到空格。➤ 93 页

输入拉丁字母时使用的按键

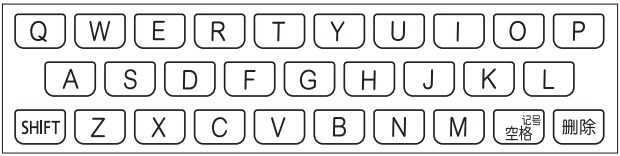

输入带拼写符号的文字

法语或德语等含有带拼写符号文字的语言，可在支持该语言的词典中输入。


输入例	说明
é、ä、à 等带拼写符号的文字	以省略拼写符号的形式输入 例 “café”输入“cafe”
两个单词以上的词条	连续输入拼写 例 “air bag”输入“airbag”
常带定冠词的名词	以省略定冠词的形式输入 例 “The Beatles”输入“beatles”
代动词	以省略 se 或 s’的形式输入 例 “s’envoler”输入“envoler”

输入例	说明
西班牙语的“ñ”	按SHIFT键后放开，再按N键输入 例 输入“español”时要按ESPA SHIFTNOL键
德语的“ß”	输入 ss 例 “groß”输入“gross”
法语的“ç”和“œ”	“ç”输入“c”，“œ”输入“oe” 例 “ça”输入“ca”

输入日语的平假名、片假名

可在支持日语输入的词典中输入。
假名（平假名或片假名）用日语罗马字假名输入法输入。
日语罗马字假名输入法是将假名按罗马字的拼写进行输入的方法。例如，输入“そら”时，依次按[S][O][R][A]键。

假名输入时使用的按键

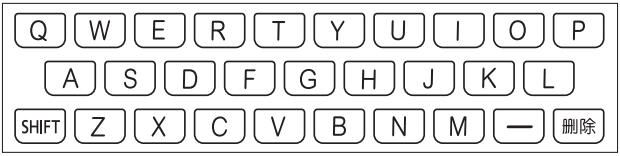

例

输入的单词	按键
さんぽ	[S][A][N][N][P][O]或[S][A][M][P][O]
きょう	[K][Y][O][U]
らっこ	[R][A][K][K][O]或[R][A][X][T][U][K][O]
えーる	[E][—][R][U]


• “罗马字与假名对照表”➤ 247 页

输入数字

可在支持数字输入的词典中输入。
想要输入汉字的笔画时，数字键（软键盘）将显示。




- 点触数字键输入数字。
- 使用键盘最上方的键也能输入数字（实际的键盘未印有数字）。



使用手写笔手写输入文字

使用附带的手写笔，可像在纸上手写般的感觉在画面中手写输入汉字。无法用键盘输入的汉字或带特殊符号的拉丁字母等也可直接输入。

- 在这里以词典查询画面中的手写操作为例进行说明。HOME 画面的输入栏也可进行同样的手写输入。
- 手写输入文字时，必须使用必须附带的手写笔（➤ 43 页）。请勿用手指书写。

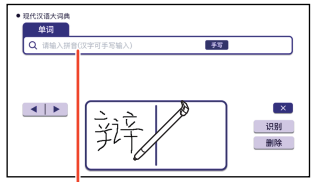


输入栏中显示补充说明。

- 即使是可手写识别的文字，但若使用的词典中未收录该汉字，则画面显示“无相关资料”，不能进行查询。
- 可识别 GB18030 规定的汉语简体字。
- 不能手写输入汉语拼音。
- 在未收录使用带特殊符号的拉丁字母的词典的机型上，不能输入带特殊符号的拉丁字母。


显示手写输入用方格

单词输入栏中显示有【手写】时，点触后画面上将显示手写方格。

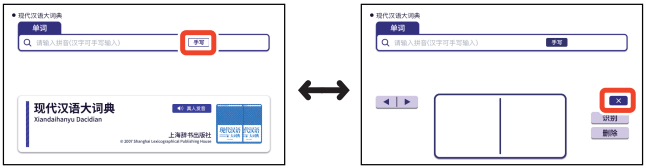

- 点触 × 可关闭手写方格。
- 根据可输入文字的种类，显示的方格数也各不相同。

中文汉字·平假名·片假名·日语汉字



拉丁字母·带特殊符号的拉丁字母



- 如果上次输入结束后未关闭手写方格，则进入可进行文字输入的状态时，画面显示手写方格。

手写输入


所有方格都可写入文字。

1 点触【手写】在画面上显示手写方格

- “显示手写输入用方格”➤ 85 页

2 在空白的方格中写文字

- 在哪个方格中写都可以。
- 手写输入约 1 秒钟后文字自动被识别。
- 想重写时，点触【删除】可使已写的文字消失。

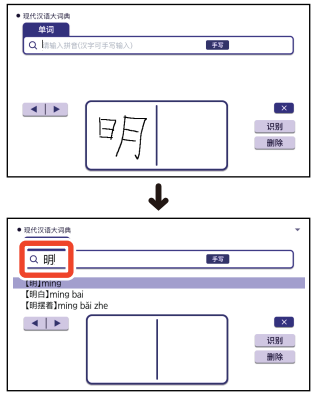

3 反复执行步骤 2，输入单词

- 要删除单词输入栏中的文字时，请点触 ◄ | ► 将光标移动到要删除的文字的左侧，然后点触【删除】。
- 按 退出 键可使输入栏中的所有文字消失。

- 查询等的操作方法与使用键盘输入单词时相同。
- 也可边确认输入的每一个文字是否被正确识别边手写输入。➤ 225 页
- 手写过程中若按按键，手写操作有可能变为无效。
- 当手写输入不能正常进行时，请参照“手写输入的要点”（➤ 249 页）。


更改被错误识别的文字

写的是“辨”，但单词输入栏中显示的却是“辩”等未被正确识别时，如下所述进行更改。

例 写的是“明辨是非”，但却被误识别为“明辩是非”时

1 点触被误识别的文字（此处为“辩”字）

- 画面显示文字的最多 10 个匹配资料。

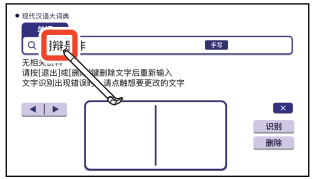

2 点触正确的文字（此处为“辨”字）

- 画面根据输入的文字显示查询结果。
- 如果没有找到正确的文字，则请点触【删除】并重写。



输入汉语以外文字时的注意事项

- 输入带特殊符号的拉丁字母时，在方格中书写的文字如实显示在单词输入栏中。但查询时被当作不带特殊符号的文字对待。

使用软键盘输入文字

不使用本机器的键盘，而是在画面上显示软键盘也能输入文字。

- 在这里以选择词典后，使用软键盘输入文字时的操作为例进行说明。HOME 画面上的输入栏也可使用同样的操作输入文字。


软键盘的种类

显示的软键盘依输入文字的种类或查询方法而不同。


显示软键盘

单词输入栏上显示有软键盘的图标时，点触该图标可显示软键盘。

- 平假名与片假名的软键盘能相互切换时，左侧会显示有【平假名】【片假名】。

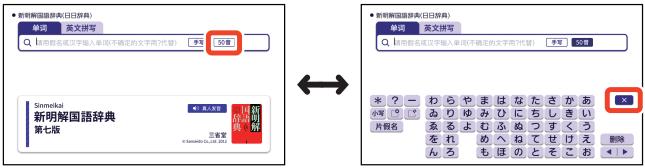

- 点触 × 可关闭软键盘。

文字种类	图标	软键盘
日语 50 音输入 （平假名）	50音	
日语 50 音输入 （片假名）	50音	
数字	123	 • 数字键无法关闭。


通过各种文字的软键盘输入文字

在这里以使用日语软键盘为例进行说明。

1 显示日语软键盘

- 如果上次未关闭软键盘就结束的话，当进入可进行文字输入状态时会自动显示软键盘。

2 点触软键盘，输入单词

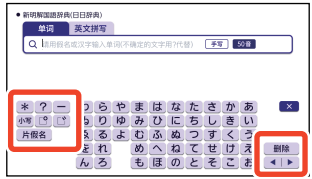

- 要输入小写假名时，请在输入文字后点触【小写】。
- 输入浊音或半浊音时，请输入带浊音或半浊音的文字后点触 或 。
- 要删除单词输入栏中的文字时，请点触 将光标移动到要删除的文字的左侧，然后点触【删除】。
- 点触【片假名】或【平假名】可切换到片假名或平假名输入。
- 查询等的操作方法与使用键盘输入单词时相同。

查询拼写不确定的单词

使用需要输入拉丁字母的词典时，即使拼写输入得不正确，画面也会显示拼写相近的单词，使您能查询到正确的单词（模糊查询）。

想根据单词的解释查询正确的拼写时，这种查询方法非常方便。


例 输入 ailand（正确的拼写为 island）（朗文当代高级英语辞典（第五版））

1 在《朗文当代高级英语辞典（第五版）》的初始画面上输入“ailand”


- 输入文字后，【模糊查询】出现在单词输入栏的右端。

2 点触【模糊查询】

- 显示拼写与“ailand”相近的单词清单。

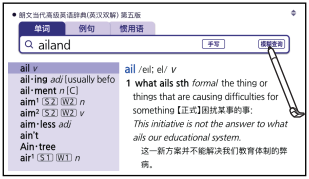

3 点触想要查询的单词

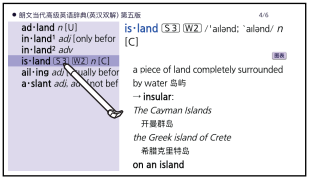

- 进行模糊查询时，画面除了显示与输入的拼写相近的单词，还显示被认为是输入的拼写（活用形等）的原形的单词候补。但显示的不一定是正确的原形。另外，如果单词在词典收录词条中不存在，则即使输入其活用形，画面也不会显示单词原形。
- 没能查到所需要的单词时，可用“?”或“*”取代拼写模糊的部分进行查询。➤ 235 页

查询惯用语或例句

在需要输入拉丁字母的词典或 HOME 画面中，输入一个或两个以上的单词，可查询例句或惯用语（熟语）（例句查询/惯用语查询）。

还可以选择解释画面上的文字，查询例句或惯用语。➤ 100 页

例 查询使用了“get”和“to”的惯用语（朗文当代高级英语辞典（第五版））

1 在《朗文当代高级英语辞典（第五版）》的初始画面上点触“惯用语”



2 输入“get to”

- 在“get”与“to”之间输入空格（空白）。
- 输入文字后，【查询】显示在单词输入栏的右端。


3 点触【查询】

- 画面显示使用了“get”和“to”的惯用语清单。



4 点触想要查询的惯用语

- 画面显示惯用语的说明。

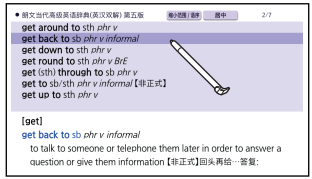

- 对于 HOME 画面的例句查询、惯用语查询，可设置哪个词典优先显示。➤ 228 页
  另外，优先显示设定也适用于用【例句跳查】和【惯用语跳查】（➤ 101 页）显示的词典。
- 通过步骤 3 显示了清单画面后，可居中显示输入的单词，以便阅览（➤ 95 页），或进一步缩小查询范围（➤ 96 页）。

居中显示输入的单词

在需要输入拉丁字母的词典的例句查询或惯用语查询的清单画面上，可将输入的单词对齐到中央（居中显示）。


点触画面上方的【居中】，可在画面中央对齐显示最初输入的单词。

再次进行同样的操作，中央对齐显示第二个输入的单词。


- 最多能中央对齐三个输入的单词。

例 在“惯用语”查询中输入“get to”进行查询时


不居中

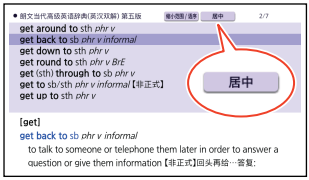

将“get”居中

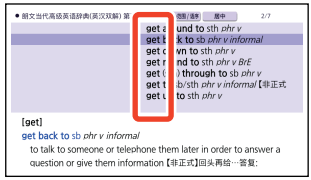

将“to”居中

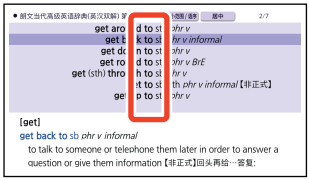


缩小例句或惯用语的查询范围

在例句查询或惯用语查询的清单画面中，可通过进一步追加单词或指定单词语序，缩小查询范围（缩小范围/语序指定查询）。


例 在“惯用语”查询中输入“get to”，从清单中缩小查询范围（朗文当代高级英语辞典（第五版））

1 在清单画面上点触【缩小范围/语序】
- 显示“缩小范围/语序指定查询”画面。

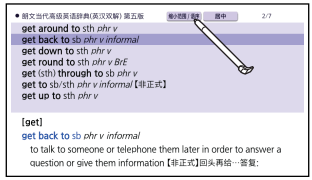


2 输入要追加的单词
- 不追加单词，仅指定语序时，请前进到下一步。

3 点触语序的指定项目进行选择

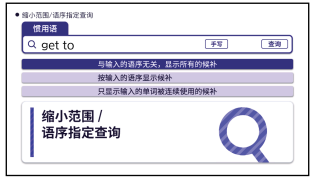

4 点触【查询】
- 以指定的语序缩小查询范围。

5 点触想要查询的惯用语

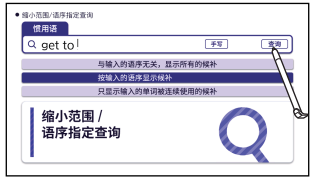


- 使用指南功能可确认哪个词典／模式能使用此功能。➤ 175 页

从解释画面进一步查询

继续查询其他单词

在单词解释画面，想要使用同一词典查询其他单词时，直接输入想要查询的单词。

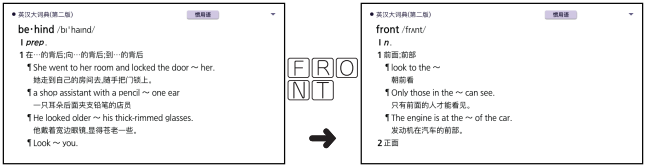

- 在初始画面通过输入文字或拼写查询单词解释的词典中，可进行该操作。

查询绿色文字列指示的单词

在解释或解说画面上，如果 ➔ 符号后面显示有绿色的文字串，则表示同一词典中收录有包含该单词的其他单词或关联项目。

有些词典可能不显示 ➔，而只显示绿色的文字串。

- 如果正在播放语音，则请暂停后再进行操作。

例 在“entrepreneur”的解释画面上查询“enterprise”的解释（英汉大词典（第二版））

1 点触“ENTERPRISE”

- ➡ENTERPRISE表示“enterprise”是关联项目。
- 跳至“enterprise”的解释画面。



- 从跳查后显示的画面可再次跳查。与画面分隔查询（➤ 103 页）加在一起，最多可连续跳查 10 次。
- 画面显示表或图时不能跳查。


指定画面中的单词进行查询

可通过选择解释画面上显示的单词查询其解释。

例 从“学习”的解释画面查询“emulate”（从《汉英大词典（第三版）》跳至《英汉大词典（第二版）》进行查询。）


1 在“学习”的解释画面上轻描“emulate”后放开

- 向右轻描文字，可选择多个文字或多个单词。选择了多个单词时，查询第一个单词。
- 显示点触目录。

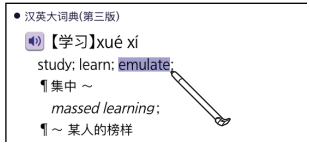


2 点触【单词跳查】


- 显示多词典查询的清单画面。
- 点触快查窗显示区域也能显示多词典查询的清单画面。



3 点触想要查看其说明的单词



- 点触清单画面右上角的【辞书横向查询】可切换到各词典分别显示的清单。点触【辞书纵向查询】返回。

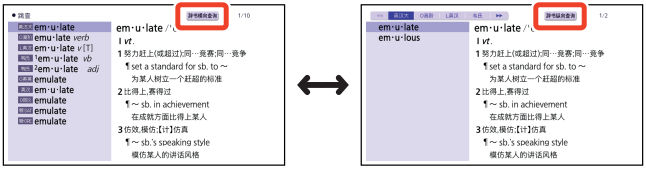

查询画面中的单词的例句或惯用语

在词典的解释画面上，可选择显示的拉丁字母单词查询例句或惯用语（熟语）。

例 在“custom”的解释画面上查询“tradition”的例句（朗文当代高级英语辞典（第五版））

1 在“custom”的解释画面上轻描“tradition”后放开

- 向右轻描文字，可选择多个单词。选择了多个单词时，查询第一个单词。
- 显示点触目录。




2 点触【例句跳查】

- 查询惯用语时点触【惯用语跳查】。
- 画面显示例句或惯用语的一览。
- 点触画面上方的【居中】，可在画面中央对齐显示选择的单词。➤ 95 页

3 在画面上方点触想要查询的词典


4 点触例句

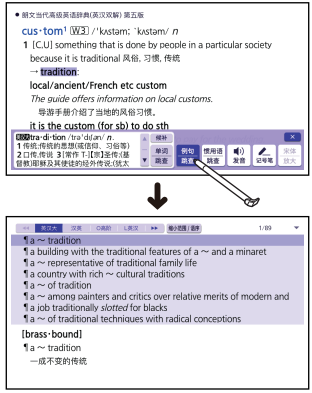

阅览快查窗

在解释画面上轻描单词进行选择后，显示点触目录，可在快查窗中阅览所选单词的解释。

- 能阅览的快查窗依机型而异，如下所述。

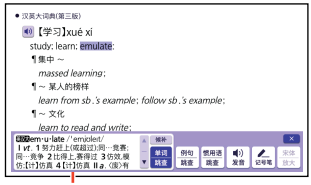

机型	快查窗
E-W100， E-W220	英汉大词典，现代汉语大词典

“快查窗”是在下述著作权人的许可下，由卡西欧计算机株式会社负责，精选了这些词典的部分内容编制而成。


- “从英汉大词典精选”：《英汉大词典》（陆谷孙主编，上海译文出版社出版）
- “从现代汉语大词典精选”：《现代汉语大词典》（上海辞书出版社）

将两个画面并排进行查询

在解释画面的下半部分显示其他词典，可同时从两个词典查询单词（画面分隔查询）。

- 画面显示方法（格式）设定为“纵向”显示时，不能进行画面分隔查询。


例 在其他词典中查询“意见（yijian）”这一解释的英语（《汉英大词典（第三版）》和《英汉大词典（第二版）》）

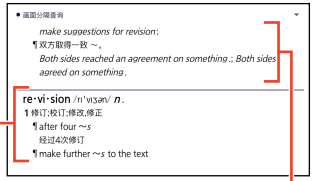

英汉大词典（第二版）　　汉英大词典（第三版）


1 显示“意见”的解释画面（汉英大词典（第三版））

- 下面查询画面中的“revision”的解释。

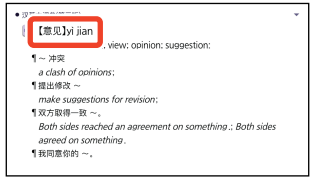


2 在画面的上半部分显示“revision”

- 向上轻扫画面或按▼键可向上滚动画面。
- 画面分隔后，画面的上半部分将无法滚动。

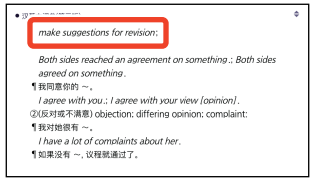


3 点触触屏快键【功能】

4 点触【画面分隔查询】
- 画面分为上下两部分，下半部分变为可输入其他单词的状态。

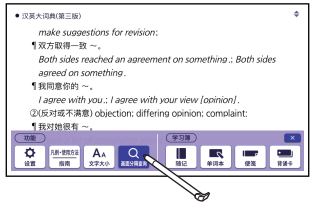


5 选择“英语”后输入“revision”

6 点触【查询】
- 显示每个词典的清单画面。

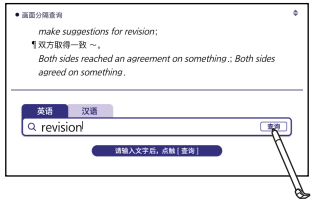

7 点触画面上方的“英汉大”（英汉大词典（第二版））


8 点触“revision”
- 画面的下半部分变为“revision”的解释画面。

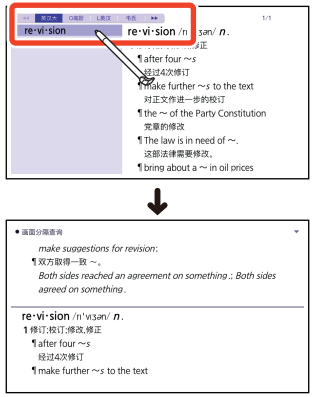


- 点触画面的下半部分，可全画面显示下半部分的解释。
- 按 退出 键返回前一画面。
- 使用画面分隔查询时，与跳查加在一起，最多可连续查询 10 次。
- 画面分隔后，只能使用“查询记录”的功能。想使用其他功能时，请显示解释或解说画面。
- 使用指南功能能确认哪些词典/模式支持画面分隔查询。
  ➤ 175 页

阅览惯用语或解释等

在解释和解说画面显示下示的图标时，表示收录了该单词更详细的说明等。

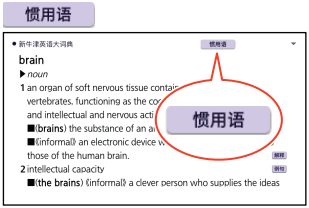

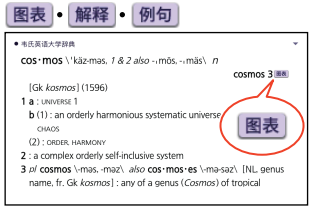

图标	说明
惯用语	使用了正在查询的单词的惯用语
图表	与正在查询的单词相关的图表和照片等
解释	关于正在查询的单词的解释
例句	使用了正在查询的单词的例句

惯用语 的阅览方法

1 点触显示在解释画面右上方的图标
- 画面显示匹配资料一览。

2 点触想要查看的候补
- 画面显示解释。

图表 解释 例句 的阅览方法

1 点触显示在解释画面上的图标
- 画面显示图表或解说。

听语音

可以听查过的单词、惯用语、例句等的真人发音，或者将真人发音与自己的发音录音对比着听（语音功能）。

- 使用指南功能可查看能听真人发音的词典名。➤ 175 页

想要听语音时


可通过扬声器或耳机听发音。

通过耳机听发音

请使用市售的立体声耳机（小型插头，3 极，外径 3.5mm）。使用单声道耳机听不到声音。

1 连接耳机

- 请将耳机插头插到底，连接好。

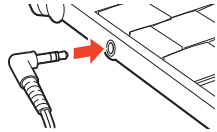

- 连接耳机后，扬声器便不输出声音。

使用语音功能时的注意事项

- 如果正在播放语音，则请暂停后再进行操作。
- 语音播放或录音过程中，触屏快键无效（【退出】除外）。
- 画面上显示有“电量不足”时，不能使用语音功能。
- 使用语音重复（反复播放）功能时，若播放时间过长，为保护电池寿命播放会自动停止。

试听语音

听显示有 的单词的发音

如果解释画面上显示有 ，则表示收录有真人发音。


例 在《高中英语三维词汇学习手册》中听“family name/last name”的发音

1 在目录中点触“词汇学习”（E-W100 则点触“写作素材”）


2 点触“高中英语三维词汇学习手册”

3 反复点触词条，显示“姓名”画面

- 依顺序点触“分类查询”→“话题 1 个人情况（Personal information）”→“1 个人基本信息（Personal data）”→“① 姓名”。



4 点触 或触屏快键【发音】

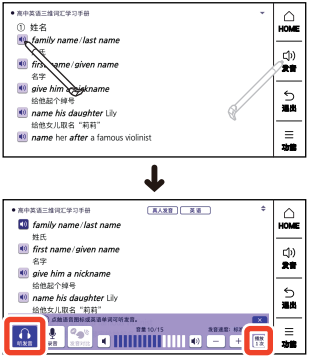

- 对应“姓名”的英语“family name/last name”的发音播放。
- 反转显示变为 ，并且显示语音模式的点触目录。
- 点触【听发音】可反复听发音。按照右侧图标显示的播放次数进行播放。
- 点触图标在【播放 1 次】【播放 3 次】【播放 5 次】之间切换播放次数。

5 点触 × 关闭点触目录

在解释画面上听单词的发音

本机器搜索是否收录了解释画面上显示的英语单词的真人发音，若有收录则可听真人发音（约 20 万个单词）。

例 在“personality”的解释画面上听“personality”的发音（《英汉大词典（第二版）》）

1 点触触屏快键【发音】，或按[发音]键

- 选择可听发音的单词或 ，让本机器发音。
- 显示语音模式的点触目录。




- 画面显示语音模式的点触目录时，点触其他单词可播放该单词的发音。
- 如果单词未配发音，则画面显示“所选单词无真人发音”信息。
- 点触【听发音】可反复听发音。按照右侧图标显示的播放次数进行播放。
- 点触图标在【播放 1 次】【播放 3 次】【播放 5 次】之间切换播放次数。


2 点触 × 关闭点触目录

选择单词后听发音

- 先在解释画面上轻描想要听发音的单词，然后点触“点触目录”上的【发音】播放发音。

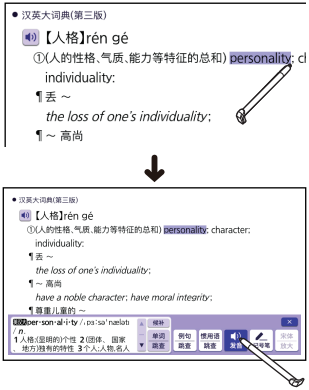

- 如果想听发音的单词有多个发音候补，则“发音查询结果”画面出现。点触候补，播放发音。




- 英语以外的单词发音不完全正确。
- 部分多音字，发音有可能不完全正确。

音量调节

有 16 级音量可供调节。调节方法依本机器的状态而不同。

语音/视频播放过程中或处于语音/视频模式中时

点触“点触目录”的“音量”的 [◀] [◀)]。



- 按 [◀)+] 或 [◀)−] 键也能调节音量。

不输出声音时

按 [◀)+] 或 [◀)−] 键显示“音量设置”画面。
用 [◀)+] [◀)−] 调节音量后，点触【确定】。




点触画面上的 [◀] [◀)] 也能调节音量。

- 音量也可通过 HOME 设置来调节。➤ 224 页
- 没有声音输出时，请参阅“如有下列情况发生时”（➤ 237 页）中的“■ 含有语音功能和视频的内容”。
- 不断按 [◀)−] 键，音量会变为零（不输出声音）。
- 调大音量时，声音可能失真。此时请将音量稍微调小。

调节播放速度

语音播放过程中或处于语音模式中时，点触“点触目录”上的“发音速度”的【－】或【＋】，可 5 级调节语音速度（发音速度）。

- 大致速度（“最快速”～“最慢速”）：标准模式的约 130%、120%、100%、85%、75%

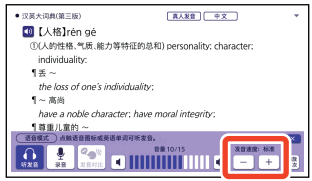

录音后，对比听发音

带有 的单词、例句或英语单词，可以对比听真人发音和自己的发音。

- 不能录听的词典名称可通过使用指南功能阅览。➤ 175 页



点触 ，听内置语音的真人发音。




点触【录音】，对着录音麦克风发音、进行录音。



点触【发音对比】，按照真人发音、自己的发音录音的顺序播放。

关于录音麦克风的使用

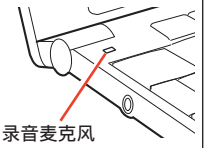

- 如果周围环境嘈杂，或离录音麦克风太近（适宜距离约为 20～30cm），则无法录下清晰的语音。
- 如果在录音过程中将本机器过于靠近其他电子设备、荧光灯、手机等，或触碰了录音麦克风，有时可能会混入杂音。
- 请不要对着录音麦克风猛吹气或使其淋水。
- 请对准麦克风，发音要清晰。
- 发音完毕后，迅速按 输入 键结束录音。
- 根据声音大小和周围环境，可在 3 个等级间调节录音麦克风的灵敏度。➤ 224 页

1 显示有想录听的 或有英语单词的画面

- 对于有“视频学习”功能的内容，可使用“视频学习”功能时，将显示 ，而非显示 。

2 点触


- 真人发音播放， 反转显示变为 ，并且显示语音模式的点触目录。
- 如果想要对比听画面上的英语单词，则在轻描单词后点触【发音】，可显示语音模式的点触目录。

3 点触“点触目录”的【录音】



4 画面显示“正在录音……”后，对着麦克风发音

- 发音结束后，点触 或按 输入 键。
- 录音时间为 2 分钟。2 分钟后，录音自动结束。

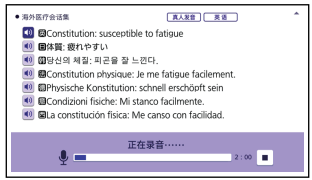

5 点触“点触目录”的【发音对比】




- 按真人发音、发音录音顺序播放。
- 要结束播放时，按 退出 键。
- 要再次对比听发音时，反复点触【发音对比】。
- 想重新录音时，重复步骤 3 开始的操作。

6 要结束对比听发音时，点触 ×

- “点触目录”关闭。
- 结束对比听发音后，录下的语音会自动被删除。

操作语音播放器

您可对支持语音播放器的内容执行播放或暂停等下述操作。

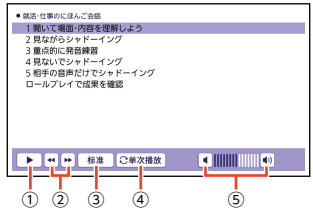

功能	操作
①播放，暂停	点触可播放或暂停。 • 在清单画面上点触可切换到所选项目（曲目）的详细画面，并播放语音。 • 还可进行下述操作。 播放：输入 暂停：退出
②快退，快进	在清单画面上点触可选择播放项目（曲目）。 在详细画面上点触可跳到前后曲目。
③语音速度设置	暂停时点触可显示设置画面。 • 选择并确定设置项目。
④循环播放设置※	
⑤音量设置	调节音量时点触。 • 点触 加大音量，而点触 减小音量。

※ 您可以选择每个内容的循环（重复）播放方法。

- 不循环(单次播放)：所选项目的内容播放到末尾后停止
- 单个循环：循环播放所选项目的内容，直到手动停止为止


练习演讲

可以设置演讲规定时间进行录音和播放，进行辩论比赛等的演讲练习（练习演讲功能）。

- 规定时间可选择 1 ～ 5 分钟（单位：1 分钟）。
- 演讲录音可以保存 5 个。
- 关于录音时的注意事项，请阅读“关于录音麦克风的使用”（➤ 115 页）。

将演讲录音

1 在目录中依顺序点触“工具”→“我的演讲”
- 显示“我的演讲”画面。

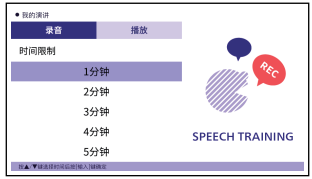

2 点触画面上方的“录音”

3 点触规定时间

4 点触 
- 按 输入 键也能执行相同的操作。

5 画面显示“录音中”后，对着麦克风发音



- 进度条显示经过的时间，随剩余时间的变化其颜色也会改变。详情请阅览指南功能。
  ➤ 176 页
- 超过规定时间 15 秒后，录音自动停止。

6 演讲结束后，点触 ■



- 按 输入 或 退出 键也能执行相同的操作。
- 显示录音结束画面。

- 从录音结束画面可进行以下操作。


功能	操作
播放	点触“播放”（播放保存的演讲➤ 122 页）。
不保存而再次录音	点触“重新录音”。接着在确认画面上点触“是”。重复从步骤 4 开始的操作。
保存后退出	点触“保存后退出”。然后点触保存位置。 • 保存后返回到步骤 2 的画面。 • 保存名为录音的日期和录音时间。 • 覆盖保存时，在确认画面上点触“是”。

功能	操作
不保存退出	点触“退出”。然后在确认画面上点触“是”。 • 返回到步骤 2 的画面。

播放或删除保存的演讲

播放保存的演讲

1 点触“我的演讲”画面上方的“播放”。

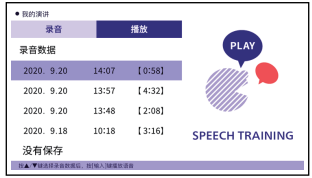

2 点触想要播放的演讲

- 开始播放。拖动时间进度条上的光标可改变播放位置。



• 播放中可进行如下操作。

功能	操作
音量调节	按[◀)+][◀)—]键。 不断按[◀)—]键，音量会变为零。
快进/快退	连续点触[▶▶]或[◀◀]。将分别快进或快退 5 秒。
暂停	点触[II] 暂停时，按[▶]键可恢复播放。

• 播放结束后，停止在播放的演讲的开头。
• 想要结束时，在暂停状态下按[退出]键。

删除保存的演讲

想要删除保存的演讲时，请在步骤 1 中显示清单时按[删除]键，在“删除录音数据”画面上选择想要删除的内容并执行。

使用计算器


您可进行加法、除法等四则运算以及常数运算、记忆运算。

计算器的操作方法

计算器通过点触画面上的键进行操作。

1 在目录中依顺序点触“工具”→“计算器”

2 开始运算时点触[AC]

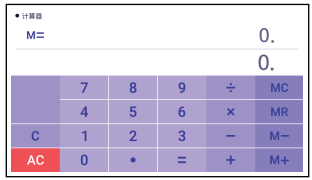

- 数字输入错误时，点触[C]后输入正确的数字。
- 运算符号（[+][−][×][÷]）点触错误时，接着点触正确的符号，继续运算便可。
- 除了点触[=]之外，按 输入 键也能执行相同的操作。
- 点触[AC]可清除所有内容，但记忆运算用的独立储存器内的数值除外。
- 要结束计算器功能时，按 退出 键。

运算方法

请与普通计算器同样操作。

四则运算的例子

例题	操作	表示
53+123−63=113	AC 53 + 123 − 63 =	0. 53. + 176. − 113.
963×(23−56)=−31779	23 − 56 × 963 =	−33. × −31'779.

常数运算的例子

输入常数后，点触[+][−][X][÷]中的任意一键两次。

例题	操作	表示
12＋23=35 45＋23=68	23[+][+]12[=] 45[=]	K 35.＋ K 68.＋
2.3×12=27.6 4.5×12=54	12[x][x]2.3[=] 4.5[=]	K 27.6× K 54.×
17＋17＋17＋17=68	17[+][=][=][=]	K 68.＋

使用记忆运算的例子

记忆运算使用下述按键。

[M+]：将数值加到独立储存器中

[M−]：从独立储存器中减去数值

[MR]：显示独立储存器中存储的数值

[MC]：清除独立储存器中存储的数值

例题	操作	表示
80×9= 720 −)50×6= 300 20×3= 60 合计 480	[MC]80[×]9[M+] 50[×]6[M−] 20[×]3[M+] [MR]	M=720. 720. M=420. 300. M=480. 60. M=480. 480.
193.2÷23 = 8.4 193.2÷28 = 6.9 123−193.2 = −70.2	[MC]193.2[M+][÷]23[=] [MR][÷]28[=] 123[−][MR][=]	M=193.2 8.4 M=193.2 6.9 M=193.2 −70.2

画面上显示“E”时

下述情况为运算错误，画面上会显示“E”符号。点触[AC]可返回到正常运算状态。

- 要进行不可能的运算时（6÷0 等）
- 运算结果超出了本机器的运算范围
  - 运算范围：12 位（－1 万亿<数值<1 万亿）

发生运算错误时显示的数值为概算（大概的数值）。

- 例 当画面上同时显示“E”和“1.23”时，表示约 1.23×1 万亿。

使用日历/时钟

显示“日历/时钟”画面后，可切换“年份显示/月份显示”、“12 小时显示/24 小时显示”等显示方法，也可更改时间或假日的设置。

- 复位时，根据设置的日期和时间显示。

显示日历/时钟


1 在目录中依顺序点触“工具”→“日历/时钟”

- 显示“日历/时钟”画面。
  - Ⓐ 今天的日期由蓝色光标（ ）表示（年份显示时，含有今天日期的月份由蓝色光标表示）。
  - Ⓑ 农历只在日历的月份显示画面中显示。
  - Ⓒ 农历年份只在日历的月份显示画面中显示。
- 点触【月/年】可在月份显示画面与年份显示画面之间进行切换。

月份显示画面



年份显示画面

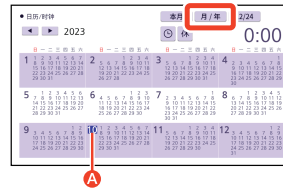

时钟（24 小时显示）

• 在此画面上可进行以下操作。

功能	操作
设置日期及时间	点触 显示“日期／时间设置”画面进行设置。 • 通过 HOME 画面上的【设置】→“系统”→“日期／时间设置”也能进行设置。 设置方法请参照“初次使用时”的“3. 设置语言、日期、时间”（➤ 35 页）中的步骤 3 。
切换至前后的月份	月份显示时，点触画面左上角的【◄】或【►】。
切换至前后的年份	年份显示时，点触画面左上角的【◄】或【►】。
切换至包含今天日期的月份	月份显示时，点触【今天】。
切换至包含本月的年份	年份显示时，点触画面上方的【本月】。
切换年份显示与月份显示	点触画面上方的【月/年】。
切换 12 小时显示与 24 小时显示	点触画面上方的【12/24】。
结束日历/时钟功能	月份显示时，按 退出 键。

• 日历的显示范围为 2001 年～2099 年（但农历显示截至 2050 年 12 月 31 日）。


在日历中设置假日

指定的日期显示为红色。

- 购买时，日期全都用黑色显示。

1 点触“日历/时钟”画面上的 休 （假日设置）

- 显示假日设置画面。
- 被选中的地方用蓝色光标（ ）表示。

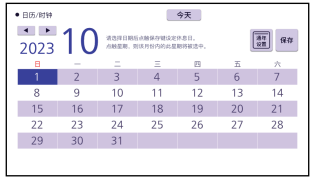

- 在此画面上可进行以下操作。

功能	操作
设置要显示为假日的日期或星期	点触要设置为假日的日期或星期（【星期日】～【星期六】）。 • 再次点触选择的日期或星期可解除设置。 • 星期只能在显示中的月份内设置。
年度统一设置星期为假日	1. 点触【通年设置】 2. 在“休息日的年度统一设置”画面上，点触要一年都设置为假日的星期 3. 点触【确定】 4. 点触“是” • 只能在显示中的年份内设置。
切换至前后的月份	点触画面左上角的【◄】或【►】。
中止设置	按 退出 键。
保存设置后结束	点触画面右上角的【保存】。

追加学习资源以拓展本机器的使用范围

通过追加本机器中未收录的有助于学习的内容，可拓展本机器的使用范围（我的书库功能）。

有关详细操作方法和学习资源的信息，请参照下示网页。

https://support.casio.com/global/cn/dic/wlan/

使用无线局域网功能下载学习资源

使用本机器的无线局域网功能连接互联网，直接在本机器上下载追加词典。

- 下载追加词典需要互联网环境和访问接入点（无线局域网路由器）。


连接无线局域网

初次连接无线局域网时

1 显示电子辞典的目录，依顺序点触“工具”→“我的书库”

2 点触“连接无线局域网下载学习资源”

- 画面显示关于连接无线局域网下载学习资源功能及自动传输信息功能的说明。

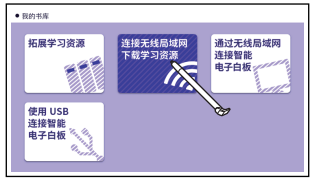


3 确认显示的说明，点触“开启”或“关闭”

- 反馈设置的开启和关闭，可在 HOME 设置（➤ 225 页）中重新设置。


4 点触“网络 1 未登录”

- 最多能登录 3 个连接点。
- 画面显示可连接的访问接入点清单。

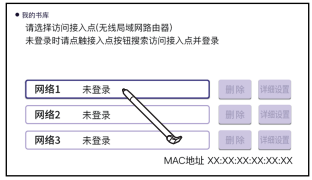

5 点触想要连接的访问接入点

- 请输入访问接入点的密码（密钥）。
- 如果清单中没有想要连接的访问接入点的名称，则请点触“重新搜索”更新清单。

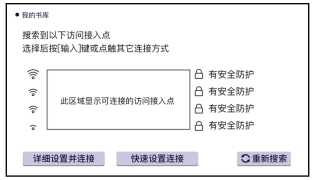

- 无线局域网连接成功后，“卡西欧教育图书馆”的首页出现。
- 要使用其他连接方法时，请用户根据环境点触下述项目。
  - 详细设置并连接
    可以设置 IP 地址或 Proxy（代理）进行连接。
  - 快速设置连接
    如果访问接入点设备上有 WPS 按钮（名称依设备而不同），则按此钮。请按照画面上的指示进行连接。

6 访问“卡西欧教育图书馆”，点触免费下载



第二次之后连接无线局域网时

1 显示电子辞典的目录，依顺序点触“工具”→“我的书库”

2 点触“连接无线局域网下载学习资源”

- 自动连接以前连接过的访问接入点。
  确认画面显示时，点触“是”。
- 要连接其他访问接入点时，请点触“否”。
- 无线局域网连接成功后，“卡西欧教育图书馆”画面出现。
- 如果未能与登录在连接点中的访问接入点自动建立连接，则画面显示登录的访问接入点清单。请检查设置。

- 要删除或变更已登录的访问接入点信息时，分别点触“删除”或“详细设置”。

使用我的书库

要读取本机器或存储卡保存的学习资源时，或要与智能电子白板连接时，请从我的书库画面开始操作。

1 在目录中依顺序点触“工具”→“我的书库”

- 显示我的书库的初始画面。

※ 连接智能电子白板需要专用软件。有关详细说明，请参照“关于智能电子白板连接功能”。（➤ 139 页）



我的书库使用注意事项


- 能在本机器上使用的学习资源的最大数量如下所述。

学习资源	100 个（电子辞典主机、microSD 卡合计）

查看学习资源

1 在我的书库画面上点触“拓展学习资源”

- 画面显示本机器保存的学习资源的清单。
- 点触“本机”显示电子辞典主机中保存的学习资源，而点触“存储卡”显示 microSD 卡中保存的学习资源。
- 画面上方显示剩余存储容量。

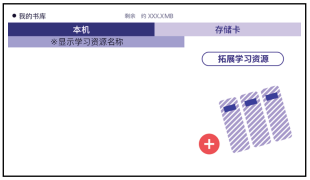

增加本机器的存储容量

通过在本机器上插入 microSD 卡，可增加本机器的存储容量。

- 存储卡中不能保存学习簿（➤ 140 页）的数据。

- 本机器支持基于 microSD 及 microSDHC 规格的存储卡。
- 根据存储卡的种类或使用状况（电池消耗状况、室内温度等），电源断开后再次开机时有时会显示“语言设置”画面。

⚠警告

关于存储卡的操作

⚠ 在本机器上使用市售的 microSD 卡时，请小心保管，以防幼儿误食。

如幼儿误食，请立即就医治疗。

【重要】

- 正在访问存储卡时，请勿进行以下操作。
  - 取出存储卡
  - 将 USB 接线插入或拔出插口
  - 强行关闭机器的电源
- 存储卡有正反、前后的方向。以错误的方向强行插入卡，有可能导致卡破损。
- 存储卡请务必使用 microSD 卡及 microSDHC 卡。不保证在使用其他存储卡时能正常运行。
- 请阅览存储卡的用户说明书。
- 由于系统原因，若将学习资源传送至 microSD 卡，则学习资源所需要的存储容量要比标记的数值多。
- 若在电力不足时使用 microSD 卡，则对于有些类型的 microSD 卡，画面可能不显示电力不足的提示信息，而是直接熄灭。在这种情况下，请立即为电池充电。

插入/取出卡

必须在关机后再插入或取出卡。


1 合上本机器

2 打开卡槽盖


1. 在按住 部分的同时，向箭头方向推动。



2. 打开卡槽盖。

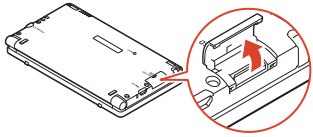


3 注意卡的缺口的朝向，在卡槽（插入部）中插到底

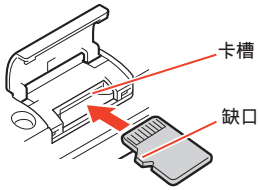


取出卡

将存储卡压入后，卡将弹出少许。请夹住卡后拔出。

- 请勿强行拔出。以免本机器或存储卡破损。

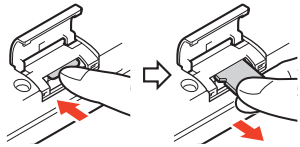

4 关闭卡槽盖

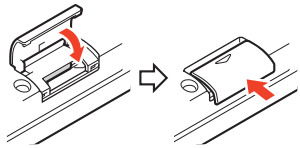

- 请勿将 microSD 卡以外的物品插入卡槽（插入部）。以免导致故障。
- 万一卡槽（插入部）中进了水或异物，则请关闭电源，并联系购买商店或卡西欧认定维修中心。
- 正在访问 microSD 卡内的文件时，请勿取出 microSD 卡。以免文件不能被正常传送或 microSD 卡破损。

关于智能电子白板连接功能

- 智能电子白板连接功能是面向教育机构的功能，需要专用软件。
- 教育机构或想要将电子辞典的画面投影到智能电子白板上进行授课的用户，请使用下述联系方式进行咨询。

①电话号码　400-700-6655

电话咨询时间：9:00-18:00（节假日除外）

②微信咨询地址

咨询时间：9:00-21:00（节假日除外）

可通过学习簿进行的操作

学习簿是一种能灵活运用手写文字等有助学习的功能。
学习簿有下列 4 种功能。

单词本：在解释画面上画重点标记。➤ 145 页
随记：在空白页画面或词典画面上进行手写。➤ 153 页
便笺：在解释画面上粘贴便笺。➤ 159 页
背诵卡：制作手写背诵卡。➤ 164 页

画有重点标记或贴有便笺的画面、手写画面、背诵卡保存在本机器中，能简单地从“学习簿”画面进行操作。

- 学习簿的数据保存在电子辞典的主机中（不会保存到插在本机器中的 microSD 卡上）。

在“学习簿”画面选择功能


在“学习簿”画面上能查看、修改或删除登录的各功能的画面。

1 在目录中依顺序点触“工具”→“学习簿”

- 显示“学习簿”画面。学习簿的各功能可从这个画面登录到 HOME 画面上。➤ 218 页

2 点触想要使用的学习簿中的功能

- 显示所选功能的初始画面。

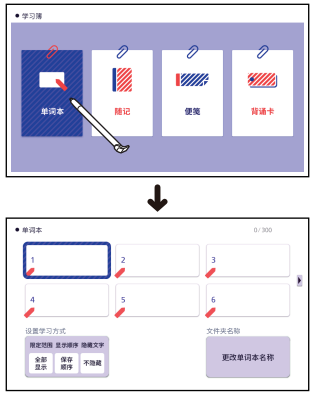

通过手写功能书写文字或画图

在学习簿功能中，可用手写笔直接在画面中写字或画图后登录。

书写/删除/变更颜色

如何通过手写写入内容


能通过手写写入时，画面下方会显示【笔】【橡皮】等图标。

手写“便笺”的例子


在学习簿的各功能中，手写操作方法相同。

1 在要进行手写的画面上，点触触屏快键【功能】→【便笺】。


2 点触【笔】进行选择
- 手写时不能翻页。

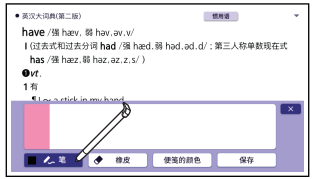

3 在可手写的区域写入内容
- 在“随记”、“便笺”、“背诵卡”中可任意写字或画图。
- 要擦去写入的文字等时，请点触【橡皮】后轻描要擦去的部分。

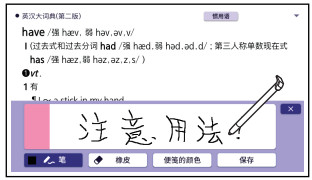

各图标的功能如下所述。

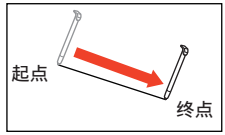图标	操作内容
笔 【笔】	• 任意写字或画图。
直线 【直线】	• 在下示“设置笔与直线”画面上，从笔切换到直线时显示。 • 点触直线的起点，保持点触状态并拖到终点，然后提起手写笔，画面上会出现一条直线。 
橡皮 【橡皮】 删除 【删除】	点触图标可循环切换“橡皮（小）”→“橡皮（大）”→“删除”→“橡皮（小）”。 【橡皮】 • 在画面上轻描手写文字或直线将其擦去。 • 修改登录的“随记”时（➤ 156 页），不仅能擦去手写的部分，还能清除画面上的所有内容。 【删除】 点触手写区域能整体清除手写内容。

图标	操作内容
便笺的颜色 【便笺的颜色】 （仅限便笺）	• 每点触一次图标，便笺的颜色便依顺序切换（5 种）。
格式变换 【格式变换】 （仅限随记和背诵卡）	• 在空白的随记或卡上显示辅助线。每点触一次【格式变换】，便如下变化。 **对于“随记”** “横格线”→“方格（大）”→“方格（小）”→“空白” **对于“背诵卡”** “1 条格线”→“2 条格线”→“方格（大）”→“方格（小）”→“空白”
保存 【保存】	保存写入的内容。 • 有关保存的详细说明，请阅览学习簿的各功能说明。

如何选择颜色或粗细（笔和直线设置）

【笔】·【直线】

当【笔】或【直线】图标处于被选择状态时，再次点触【笔】·【直线】图标可显示“设置笔与直线”画面。

• 分别点触“项目”、“粗细”、“颜色”进行选择，然后点触【变更】。



制作画有重点标记的单词本


通过登录说明文中画有重点标记的词条，可以制作单词本。重点标记有三种颜色可供选择，查看单词本时，既可通过选择重点标记的颜色限定显示的词条范围，也可隐藏画有重点标记的文字。

- 能登录到单词本中的词条有**单词**、**例句**和**惯用语**等。
- 最多可制作 12 本单词本，每本最多登录 300 条词条。
- 有些学习类内容不能登录。


画重点标记并保存

1 显示想要登录的词条的画面


2 在画面上轻描想要画重点标记的单词后放开
- 显示点触目录。

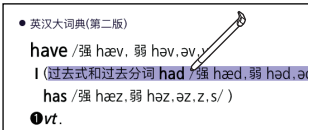

3 点触【记号笔】
- 所选文字被画上重点标记。
- 点触目录变为选择颜色。

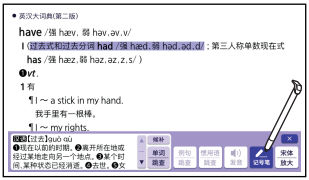


4 点触记号笔的颜色

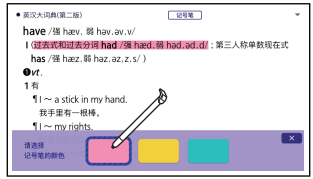

5 点触想要登录的单词本

- 词条被登录到单词本，返回到词条画面。
- 要在同一词条画面上继续画重点标记时，请重复步骤 2 ～ 5 的操作。

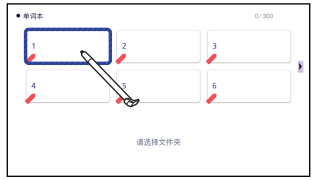

- 每个词条最多可画上 10 处重点标记。

阅览单词本


1 显示“单词本”的初始画面

- “在“学习簿”画面选择功能”➤ 141 页


2 点触想要阅览的单词本

- 画面显示已登录的词条一览。
- 有关画面的内容说明，请参照“词条的一览画面”（➤ 147 页）。

登录件数/最多登录件数

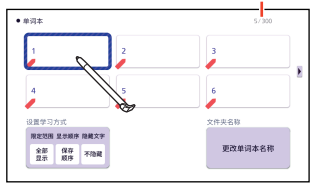


3 点触要查看的词条
- 画面显示登录的词条。

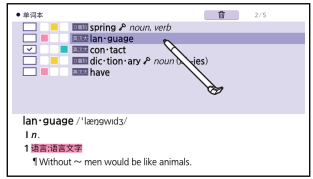

如何删除重点标记


1 在词条画面上，轻描重点标记部分后放开
- 显示点触目录。



2 点触【记号笔】
- 显示确认画面。

3 点触“是”
- 重点标记被删除。

词条的一览画面

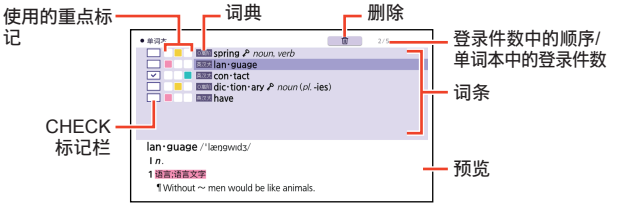

- 点触词条的 CHECK 标记栏，打上 CHECK 标记。再次点触后，CHECK 标记将解除。

删除词条

1 在词条一览中，用[▲][▼]选择想要删除的词条

2 点触画面上方的 

- 显示“删除单词本”画面。画面的内容如下所示。

删除方法	功能
删除选中的内容（1 条）	删除所选词条（显示 ）。
删除已 CHECK 的所有内容	删除所有加注了 CHECK 标记的词条。
删除当前单词本的所有内容	删除所选单词本中的所有词条。
删除所有单词本的内容	删除所有单词本中的词条。

3 点触删除方法

- 点触“删除选中的内容（1 条）”时，选择的词条被删除。
  点触其他删除方法时，显示确认画面。

4 点触“是”


- 按照指定的删除方法删除词条。

设置单词本的显示条件

可以设置一览中显示词条的条件。
如缩小显示词条的范围，或隐藏加注了特定颜色重点标记的部分的文字等，这些使用方法能有效地帮助学习。

1 在单词本的初始画面上，点触“设置学习方式”下面的按钮

- 显示“设置单词本的显示方式”画面。

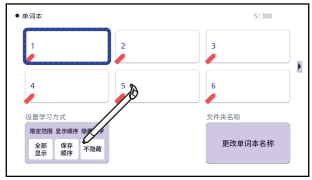

2 点触各图标并设置条件，然后点触【变更】

- 各图标的功能如下所述。



限定范围

图标	功能
全部显示	显示所有已登录的单词。
	仅显示加注了各种颜色重点标记的单词。
	
	
	仅显示加注了 CHECK 标记的单词。
	仅显示未加注 CHECK 标记的单词。

隐藏文字

图标	功能
不隐藏	显示时不隐藏有重点标记部分的文字。
	隐藏各种颜色的重点标记部分。
	
	
全部隐藏	隐藏所有重点标记部分。

显示顺序

图标	功能
保存顺序	按登录顺序显示。
ABC 顺序	按拉丁字母或あいうえお的顺序显示。※
ABC/50音顺序	

※ 如果登录的是通过追寻项目查询到的词条（➤ 56 页），则显示在末尾。另外，如果登录的是通过从解释画面跳查到的词条的一部分、例句或惯用语，则按登录顺序显示在本机器内置词典的词条之后。


如何查看通过重点标记隐藏的文字

隐藏与在“设置单词本的显示方式”的“隐藏文字”下选择的颜色相对应的重点标记部分的文字。要查看文字时，点触重点标记部分可显示文字。


- 每点触一次，便在显示与不显示之间切换。

手写单词本的名称

1 在单词本的初始画面上，点触【更改单词本名称】

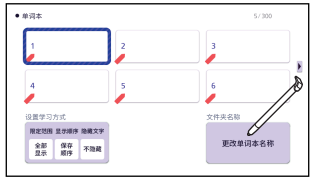

2 点触想要更改名称的单词本



3 手写名称

- “通过手写功能书写文字或画图”➤ 142 页

4 点触【保存】

- 手写的名称被保存。



如何恢复单词本的原名

更改的单词本名称可恢复为购买本机器时的名称。

1 在单词本的初始画面上，点触【更改单词本名称】
- 要恢复所有单词本的名称时，请进行到步骤 3 。

2 按▲▼◄►键选择想要恢复名称的单词本

3 点触画面上方的 
- 显示“更改文件夹名称”画面。

4 点触“恢复选中的文件夹的名称（1 条）”
- 要恢复所有单词本的名称时，点触“恢复所有文件夹的名称”。
- 单词本的名称返回购买本机器时的状态。

制作手写随记

通过登录在空白页上手写的笔记或注释过的词典画面，可汇总成一本随记。

- 最多可制作 6 本随记。每本最多登录 50 页。

保存页面并制作随记

登录方法依要登录到随记中的内容而不同。

登录手写笔记页

在空白页（画面）中手写并进行登录。


1 点触触屏快键【功能】

2 点触【随记】


- 显示随记的初始画面。
- 点触“学习簿”画面上的“随记”也能显示随记的初始画面。

3 点触【在空白页面手写随记】

- 画面显示空白页。

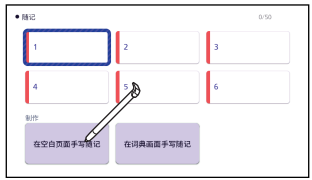

4 在画面中书写

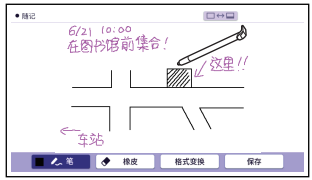


- “通过手写功能书写文字或画图”➤ 142 页
- 要写入到被画面下方的图标遮盖的部分时，请点触画面上方的  使图标消失。再次点触又可显示图标。
- 点触画面下方的【格式变换】能在书写区域显示辅助线。➤ 142 页

5 点触【保存】

6 点触想要登录的随记

- 手写内容被登录到随记中。

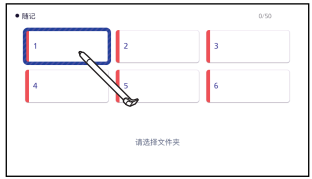

登录词典中注释过的页

可在解释画面上手写注释并登录。

1 在要进行手写的解释画面上，点触触屏快键【功能】→【随记】

2 点触【在词典画面手写随记】

- 画面变为可写入状态。

3 在画面中书写

- “通过手写功能书写文字或画图”➤ 142 页
- 要写入到被画面下方的图标遮盖的部分时，请点触画面上方的  使图标消失。再次点触又可显示图标。



4 点触【保存】

5 点触想要登录的随记


阅览、修改或删除随记

阅览随记

1 点触触屏快键【功能】→【随记】


2 点触想要阅览的随记

- 随记中登录的页的一览以缩小图片（缩略图）显示。

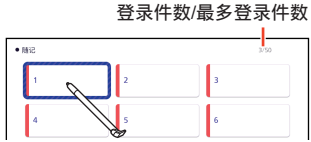

3 点触想要阅览的页

- 页面内容在画面中显示。
- 点触画面下方的【＜上一个】【下一个＞】可移动到前后页。
- 要阅览被画面下方的图标遮盖的部分时，请点触画面上方的  使图标消失。再次点触又可显示图标。

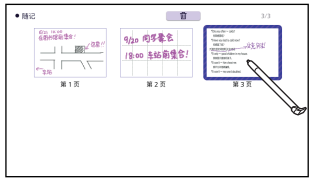



所选随记中的页数/
所选随记中的登录件数

4 按 退出 键关闭页面

修改页面

页面显示过程中，点触画面下方的【编辑】可使页面进入可写入状态。

- “通过手写功能书写文字或画图”➤ 142 页
- 修改结束后，点触【保存】。

删除页面


1 使用▲▼◄►在页面一览中选择想要删除的页，或显示想要删除的页

- 在页面一览中被选择的页带有蓝框。

2 点触画面上方的



- 显示“删除随记”画面。画面的内容如下所示。

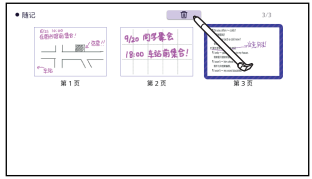

删除方法	功能
删除显示中的内容（1 页）	在页面一览中被选择的页或正在显示的页被删除。
删除显示中随记的所有内容	删除所选随记中的所有页。
删除所有随记的内容	删除所有随记中的页。

3 点触删除方法

- 对于“删除显示中的内容（1 页）”，在页面一览中被选择的页或正在显示的页被删除。点触其他删除方法时，显示确认画面。

4 点触“是”

- 按照指定的删除方法删除页。

更改随记的名称

更改名称的操作与单词本相同。
要更改名称时，请从“学习簿”画面显示随记的初始画面，然后点触“更改随记名称”，接着执行“手写单词本的名称”（➤ 151 页）中从步骤 2 开始的操作。

- 如果是从功能目录显示的随记，则不能更改名称。

在词条上添加便笺

登录附有手写便笺的词条，以后便能简单地显示该词条画面。

- 能添加便笺的词条有**单词**、**例句**、**惯用语**等。
- 1 个词条可添加 1 张便笺，最多能登录 300 张便笺。
- 有些学习类内容不能登录。

添加便笺后保存

便笺有 5 种颜色。登录后，按照文件夹的颜色分类。

1 在想要添加便笺的词条画面上，点触触屏快键【功能】


2 点触【便笺】

- 便笺显示在画面上。




3 写便笺

- “通过手写功能书写文字或画图”➤ 142 页

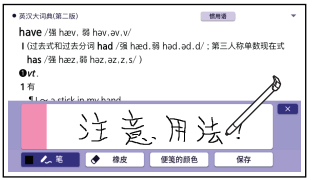


4 点触【便笺的颜色】选择颜色

- 每点触一次，便笺的颜色便依顺序切换（5 种）。
- 点触便笺左侧的颜色部分也能进行切换。

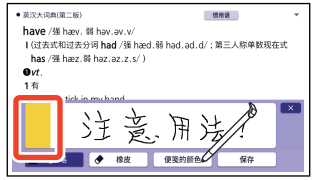

5 点触【保存】

- 词条被登录，返回词条画面。
- 带有便笺的词条显示时，画面上方出现【便笺】。
- 点触【便笺】显示该词条的便笺。

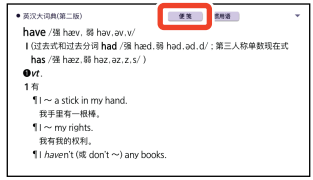

阅览、修改或删除便笺


阅览或修改便笺

1 从“学习簿”画面显示便笺的初始画面

- “在“学习簿”画面选择功能”➤ 141 页
- 画面显示各种颜色（5 种）的文件夹和全色文件夹。选择全色文件夹会显示所有带便笺的词条一览。


2 点触要阅览的颜色的文件夹

- 显示带所选颜色的便笺的词条一览。
- 画面显示所选词条的便笺的预览。

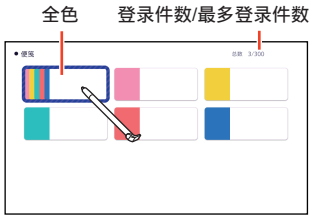

3 点触要查看其便笺的词条


- 显示词条画面。

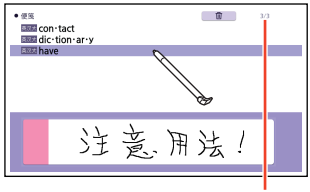

所选文件夹中的顺序/
所选文件夹中的保存件数

4 点触画面上方的【便笺】

- 画面显示便笺。

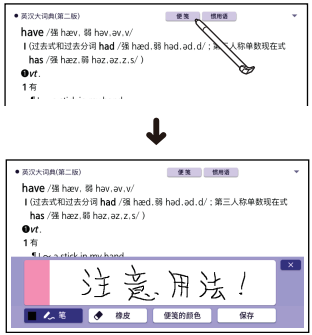

- 可以在这个画面上重写便笺或改变颜色。修改结束后，点触【保存】。

5 点触 × 关闭便笺


删除便笺

1 在带有便笺的词条一览中，用▲▼选择想要删除的词条

2 点触画面上方的



- 显示“删除便笺”画面。画面的内容如下所示。

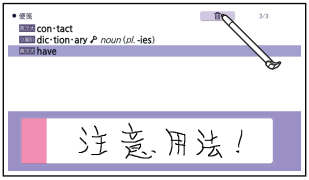

删除方法	功能
删除选中的便笺（1 条）	词条一览中所选词条（显示 ）的便笺被删除。
删除当前文件夹的便笺	删除所选文件夹中的所有便笺。选择全色文件夹会删除所有词条的便笺。
删除所有便笺	删除所有已登录的便笺。

3 点触删除方法

- 对于“删除选中的便笺（1 条）”，所选词条的便笺被删除。点触其他删除方法时，显示确认画面。

4 点触“是”

- 按照指定的删除方法删除便笺。


单词本和便笺的组合使用

说明文中画有重点标记的词条上，可再添加手写注释的便笺。因此在“单词本”和“便笺”中皆可看到同一词条。

- 1 个词条可添加 1 张便笺。


1 画重点标记并保存到单词本

- “画重点标记并保存” ➤ 145 页
- 或显示登录在单词本上的词条。➤ 146 页

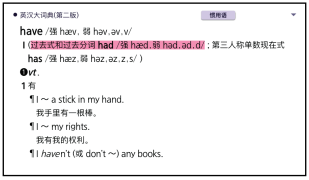

2 添加便笺后保存

- “添加便笺后保存” ➤ 159 页

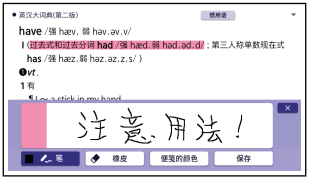

制作背诵卡

制作手写的背诵卡，可帮助记忆单词等。

- 最多可制作 6 本背诵卡，每本最多登录 100 张卡。
- 将背诵卡的正面、反面或两面隐藏起来记忆。也可改变“显示正面”、“显示反面”、“保存顺序”、“随机显示”等的出题方式。
- 可以将英语的单词与语音组合后保存。

制作并保存背诵卡

背诵卡可边参照解释画面边制作，也可从“学习簿”制作。

参照词典制作

可在解释画面的下半部分显示背诵卡的制作画面，边参照词典边制作卡。此外，制作的背诵卡中可保存英语单词的语音。

1 在解释画面中，将想要参照的部分显示在画面的上半部分

2 点触触屏快键【功能】

3 点触【背诵卡】

- 画面的下半部分显示背诵卡的制作画面。



4 在卡的正面和反面书写内容

- “通过手写功能书写文字或画图”➤ 142 页
- 点触卡左侧的【正】【反】可切换正面与反面。
- 在制作画面上可登录英语单词的语音。➤ 167 页






- 点触画面下方的【格式变换】能在书写区域显示辅助线。➤ 142 页

5 点触【保存】

6 点触想要登录的卡本

- 背诵卡被登录。

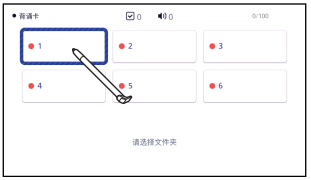

从“学习簿”制作背诵卡

边参考教科书等边制作卡。

1 显示背诵卡的初始画面

- “在“学习簿”画面选择功能”➤ 141 页

2 点触【制作背诵卡】

- 显示背诵卡的制作画面。



3 在背诵卡的正面和反面书写内容后登录背诵卡

- 有关背诵卡的手写和登录操作，请参阅“参照词典制作”（➤ 164 页）中从步骤 4 开始的操作。
- 无需切换卡的正面与反面即可写入内容。
- 登录背诵卡时，显示确认画面。



4 点触选择登录后的操作

- 点触“继续制作其它背诵卡”可显示背诵卡的制作画面。
- 点触“结束制作”可返回背诵卡的初始画面。


在卡中登录单词的语音

下面以边参照词典（从功能目录）边制作卡为例进行说明。

1 在背诵卡的制作画面上，点触右侧的【发音＋】
- 显示语音查询画面。
- 如果是从学习簿制作背诵卡，则点触画面上方的【发音＋】。

2 输入要登录发音的单词

3 点触【查询】
- 画面显示匹配资料一览。

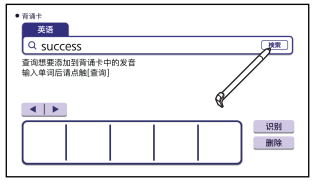

4 点触单词进行选择
- 要确认发音时，点触【听发音】可让所选单词发音。

5 点触【保存】
- 发音被登录到卡中，卡右侧的“发音”上被打上 CHECK 标记。如果是从学习簿制作背诵卡，则在【发音＋】的旁边显示登录有语音的单词。
- 要重新登录语音时，请重复步骤 1 ～ 5 的操作。

6 点触【保存】登录背诵卡

阅览、修改或删除背诵卡


阅览背诵卡

1 显示背诵卡的初始画面

- “在“学习簿”画面选择功能”➤ 141 页

2 点触想要阅览的文件夹

- 画面显示已登录的背诵卡。
- 背诵卡的初始画面或卡画面的上方，显示所选文件夹内带有 CHECK 标记的卡数和登录有语音的卡数。

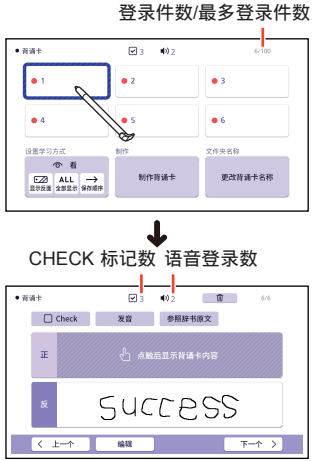

3 按 退出 键关闭背诵卡


- 关于背诵卡使用方法的详细说明，请参阅以下各节。
  - “阅览并记住背诵卡”➤ 172 页
  - “听背诵卡上的语音进行学习”➤ 173 页

设置背诵卡的显示方法

可设置使用背诵卡学习时的方法或卡的显示条件。

1 在背诵卡的初始画面上，点触“设置学习方式”下面的按钮

- 显示“设置背诵卡的显示方式”画面。

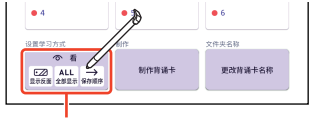

画面显示设置内容。

2 点触各图标并设置条件

- 各图标的含义如下所述。



学习方法

图标	功能
看	按照在“显示顺序”中设置的方式隐藏卡的单面进行显示。
听	在隐藏卡的正反两面的状态下播放语音。 • 画面只显示登录了语音的背诵卡。

显示顺序

可在学习方法是“看”时设置。

图标	功能
显示正面	隐藏卡的反面，显示正面。
显示反面	隐藏卡的正面，显示反面。

限定范围

图标	功能
全部显示	显示所有背诵卡。
CHECK	显示带有 CHECK 标记的背诵卡。

出题形式


图标	功能
保存顺序	按背诵卡的登录顺序出题。
随机显示	随机（任意）出题。

3 点触“变更”

修改背诵卡

背诵卡显示过程中，点触画面下方的【编辑】能使卡进入可写入状态。

- 修改结束后，点触【保存】。

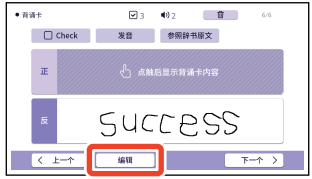

删除背诵卡

1 背诵卡显示时，点触画面上方的 

- 显示“删除背诵卡”画面。画面的内容如下所示。



删除方法	功能
删除显示中的背诵卡（1 条）	删除正在显示的背诵卡。
删除已 CHECK 的背诵卡	删除带有 CHECK 标记的所有背诵卡。
删除显示中的文件夹的内容	删除所选卡本中的所有背诵卡。
删除当前文件夹的内容	删除所有背诵卡。

2 点触删除方法

- 对于“删除显示中的背诵卡（1 条）”，正在显示的背诵卡被删除。点触其他删除方法时，显示确认画面。

3 点触“是”

- 按照指定的删除方法删除背诵卡。

阅览并记住背诵卡

1 将“设置背诵卡的显示方式”画面上的“学习方法”设置为“看”


- “设置背诵卡的显示方法”➤ 169 页

2 显示背诵卡

- “阅览背诵卡”➤ 168 页
- 显示隐藏了单面的背诵卡。隐藏正面还是隐藏反面，用“设置背诵卡的显示方式”的“显示顺序”进行设置。

3 点触隐藏的面，进行确认

- 画面显示隐藏的面。
- 点触【Check】打上 CHECK 标记。再次点触后，CHECK 标记将解除。
- 点触【发音】可播放登录的语音。
- 点触【参照辞书原文】可显示制作卡时参照的解释画面。按 退出 键可返回背诵卡画面。

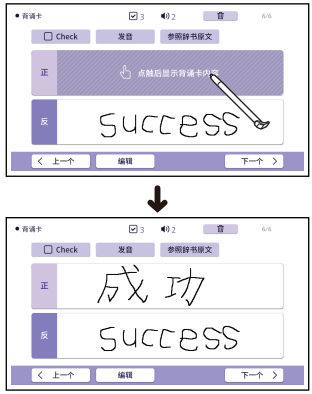

4 点触画面下方的【下一个 >】，阅览下一张背诵卡

- 点触【< 上一个】可返回前一张卡。
- 要结束背诵卡功能时，按 退出 键。

听背诵卡上的语音进行学习

只有卡上登录有发音时才能使用。

1 将“设置背诵卡的显示方式”画面上的“学习方法”设置为“听”


- “设置背诵卡的显示方法”➤ 169 页

2 显示背诵卡

- “阅览背诵卡”➤ 168 页
- 播放卡上的第一个发音，并显示隐藏了双面的卡。

3 点触隐藏的背诵卡，进行确认

- 画面显示背诵卡。
- 点触【Check】打上 CHECK 标记。再次点触后，CHECK 标记将解除。
- 点触【发音】可播放发音。
- 点触【参照辞书原文】可显示制作卡时参照的解释画面。

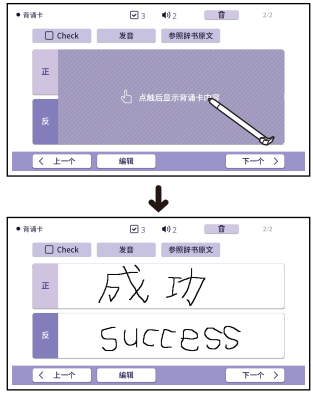

4 点触画面下方的【下一个 >】，移动到下一张背诵卡

- 播放下一张卡上的发音，并显示该卡。
- 点触【< 上一个】可返回前一张卡，并播放前一张卡上的发音。
- 要结束背诵卡功能时，按 退出 键。

变更背诵卡的名称

更改名称的操作与单词本相同。

要更改名称时，请显示背诵卡的初始画面，然后点触“更改背诵卡名称”，接着执行“手写单词本的名称”（➤ 151 页）中从步骤 2 开始的操作。

词典的使用方法

阅览词典的说明、使用方法和注册商标等信息

可阅览各功能的对象词典等的一览、注册商标、授权许可信息、使用中的词典的说明等内容（指南功能）。

阅览各功能的对象词典、注册商标或授权许可等信息

从 HOME 画面或目录可查看下列项目。


- 多词典查询或真人发音等各功能的对象词典的一览
- 注册商标、授权许可等信息

1 HOME 画面或目录显示时，点触触屏快键【功能】

2 点触【凡例･使用方法指南】

3 点触要阅览的项目

- 按 退出 键可关闭指南功能。

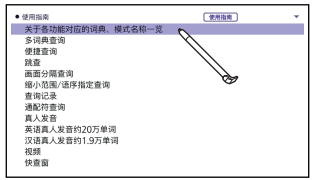

阅览词典指南（凡例、使用方法）


可阅览词典或模式的使用方法或凡例（编辑方针、使用方式等）、收录内容的说明。

1 在使用词典或模式的过程中，点触触屏快键【功能】

2 点触【凡例·使用方法指南】


3 点触要阅览的项目

- 按 退出 键可关闭指南功能。



阅览收录词典说明的方法

本章以下述顺序介绍各收录词典的名称和初始画面。

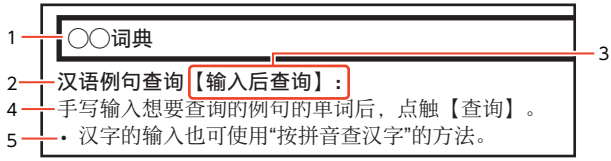

	说明
1	词典名称
2	在词典的初始画面上显示的查询项目
3	查询方法（➤ 54 页）
4	查询方法的概要
5	查询方法的用例或补充说明

- 查询方法主要有以下 3 种形式。本章将详细介绍不属于这 3 种形式的特殊查询方法和词典以外的内容。
  - 边输入单词边选择（快速查询）➤ 54 页
  - 确定单词后选择（输入后查询）➤ 55 页
  - 追寻显示的项目（选择查询）➤ 56 页
- 进行单词查询时最多可输入的文字数，只要没有特别说明，汉字为 13 个，拼音为 28 个，平假名/片假名/日语汉字为 14 个，拉丁字母为 30 个。
- 查询项目“看图查询”等显示大图或大照片时，点触“开启窗口查看解释”可显示解释的窗口。

收录词典

- E-W100（收录词典）➤ 178 页
- E-W220（收录词典）➤ 180 页

E-W100（收录词典）

目录

分类	词典/模式	页码
英语综合	英汉大词典（第二版）	183
	汉英大词典（第三版）	183
	牛津高阶英汉双解词典（第九版）	183
	朗文当代高级英语辞典（第五版）	–
	柯林斯 COBUILD 英汉双解词典	183
	韦氏英语大学辞典	–
实用英语	牛津英语同义词学习词典	–
	牛津英语搭配词典（英汉双解第二版）	–
	牛津短语动词词典	–
词汇学习	高中英语课标 3000 词	184
	英语高考 3500 词	184
	中高考词汇同步练	190

分类	词典/模式	页码
视听练习	Oxford iSpeaker	198
写作素材	初中英语三维词汇学习手册	214
	高中英语三维词汇学习手册	214
世界文学	世界文学作品 500 篇	195
汉语	不列颠简明百科全书	–
	现代汉语大词典	–
	现代汉语学习词典	–
	古代汉语词典（第二版）	–
	新华成语词典（第二版）	194

便捷查询，工具

分类	词典/模式	页码
便捷查询	汉语例句查询	72
工具	基本操作指南	48
	我的演讲	120
	日历/时钟	129
	计算器	124
	学习簿	140
	我的书库	135

E-W220（收录词典）

目录

分类	词典/模式	页码
英语综合	英汉大词典（第二版）	183
	汉英大词典（第三版）	183
	牛津高阶英汉双解词典（第九版）	183
	朗文当代高级英语辞典（第五版）	–
	柯林斯 COBUILD 英汉双解词典	183
	韦氏英语大学辞典	–
	新牛津英语大词典	–
实用英语	牛津同义词大词典	–
	牛津英语同义词学习词典	–
	牛津英语搭配词典（英汉双解第二版）	–
	牛津英语联想词典	–
	牛津英语习语词典	–
	牛津短语动词词典	–
	牛津英美文化词典	183
	英语搭配大辞典	–
词汇学习	高中英语课标 3000 词	184
	英语高考 3500 词	184
	中高考词汇同步练	190
	新东方 TOEFL 词汇	215
	新东方雅思词汇	215
	新东方 GRE 词汇	215
	新东方 SAT 词汇	215
	新东方四级词汇	215
	新东方六级词汇	215
	高中英语三维词汇学习手册	214

分类	词典/模式	页码
专业英语	牛津英汉双解商务英语词典	–
	牛津商务管理词典	–
	牛津会计词典	–
	牛津市场营销词典	–
	牛津金融与银行词典	–
	牛津生物学词典	–
	元照英美法词典	–
留学英语	Collins - Presenting	210
	Collins - Group Work	210
	SAT 阅读	211
	SAT 阅读背景：美国的历史	212
	新东方 TOEFL 写作/口语	212
	新东方雅思写作	–
	新东方雅思口语	213
	柯林斯多国语（英美中）	–
文学·演说	英语夜读 15 分钟·科林	194
	英语夜读 15 分钟·经典	194
	英语夜读 15 分钟·文化	194
	英语夜读 15 分钟·时文	194
	英语名演说·名台词集	195
	世界文学作品 500 篇	195
	译文经典名著【中英（法）对照】	198
	上下五千年	–

分类	词典/模式	页码
英语会话	Oxford iSpeaker	198
	发音练习	203
	海外医疗会话集	208
	独行侠英语口语手册-洽谈生意	209
	独行侠英语口语手册-海外求学	209
	英语口语 900 句	210
汉语	不列颠简明百科全书	–
	现代汉语大词典	–
	现代汉语学习词典	–
	古代汉语词典（第二版）	–
	新华成语词典（第二版）	194
	唐诗三百首鉴赏辞典	194
	宋词三百首鉴赏辞典	194

便捷查询，工具

分类	词典/模式	页码
便捷查询	汉语例句查询	72
工具	基本操作指南	48
	我的演讲	120
	日历/时钟	129
	计算器	124
	学习簿	140
	我的书库	135

- TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service（ETS）. This product is not endorsed or approved by ETS.

收录词典

英汉大词典（第二版）

汉语例句查询【输入后查询】：
手写输入想要查询的例句的单词后，点触【查询】。
• 汉字的输入也可使用“按拼音查汉字”的方法。

■按拼音查汉字

1. 输入想要查询的汉字的拼音（最多 7 个字母），然后点触【查询】。
2. 从匹配资料清单中选择汉字后按 输入 键。
3. 重复步骤 1 和 2 的操作，输入第 2 个文字以后的汉字。

汉英大词典（第三版）

汉语例句查询【输入后查询】：
手写输入想要查询的例句的单词后，点触【查询】。
• 汉字的输入也可使用“按拼音查汉字”的方法（本页）。

牛津高阶英汉双解词典（第九版）

汉语例句查询【输入后查询】：
手写输入想要查询的例句的单词后，点触【查询】。
• 汉字的输入也可使用“按拼音查汉字”的方法（本页）。

柯林斯 COBUILD 英汉双解词典

汉语例句查询【输入后查询】：
手写输入想要查询的例句的单词后，点触【查询】。
• 汉字的输入也可使用“按拼音查汉字”的方法（本页）。

牛津英美文化词典

汉语查询【输入后查询】：
手写输入想要查询的例句的单词后，点触【查询】。
• 汉字的输入也可使用“按拼音查汉字”的方法（➤ 183 页）。


收录词典

高中英语课标 3000 词
英语高考 3500 词

可按照下示步骤学习（测验）随机出题的或从单词清单中选择的英语必修单词。也可通过输入文字来查询单词进行学习。

内置语音 ➡ 词义 ➡ 发音评测 ➡ 拼写 ➡ 例句

- 首次使用时，画面显示使用指南。确认内容后点触 × 。要再次阅读使用指南时，点触初始画面上的 ? 。

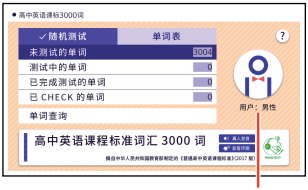

用户类型

- 在初始画面上选择作为发音评测基准的用户类型。每点触一次图标，便会在男性、女性、儿童（变声前）之间切换。
- 进行发音评测时，请将发音速度设置为标准。➤ 224 页

■对随机出题的英语单词进行学习（随机测试）

1. 在初始画面上点触“随机测试”。
2. 点触出题方法。
   - 可选择下列出题方法（各出题方法右侧的数字表示对应的单词数量）。
     - 未测试的单词：从尚未学习过的单词中出题
     - 测试中的单词：从未完成学习的单词中出题
     - 已完成测试的单词：从已完成学习的单词中出题
     - 已 CHECK 的单词：从标记的单词中出题
   - 如果选择的是“未测试的单词”：显示要学习的单词的种类。请前进到步骤 3。
   - 如果选择的不是“未测试的单词”：显示单词的学习画面（“内置语音”画面），播放语音。请前进到步骤 4。

3. 点触想要学习的单词类型。
   - 显示单词的学习画面（“内置语音”画面），播放语音。有关学习画面的详情，请阅览“关于单词的学习画面和清单画面”（➤ 189 页）。

4. 听播放的语音。
   - 按[◀)发音]键可再次播放语音。
   - 学习结束后，按[输入]键。显示“词义”画面。



   - 可点触学习方法图标（【词义】等），或用[◄][►]键选择学习方法。建议按照图标的排列顺序（内置语音～例句）进行学习。

5. 学习画面下方显示的单词的含义。
   - 如果还有其他含义候补，则点触画面中央的词典名右侧的【候补】可切换画面。
   - 单词的含义精选自《牛津高阶英汉双解词典（第九版）》。

6. 按[输入]键。
   - 显示“发音评测”画面。

7. 按[输入]键。
   - 播放内置语音的发音。
   - 播放结束后，自动变为录音状态。



收录词典

8. 画面显示“正在录音……”后，对着麦克风（➤ 115 页）发音。
   - 录音时间约为 2 秒钟。按 输入 键结束录音，经过 2 秒钟后录音也会自动结束。
   - “无法识别”出现在画面上时，请点触“再来一次”，重新录音。点触“拼写测试”可显示“拼写”画面。
   - “评测结果”出现后，点触画面下方的项目。



项目	动作
查看详细内容	画面显示进一步学习的建议。 • 如果是元音，则点触 ? 可显示“看图了解正确口形”画面。点触 × 则可返回到前面的画面。 • 测试结果是 100 分时不显示。 • 点触“返回至结果画面”或按 退出 键可返回测试结果画面。
录听	按照内置语音发音、发音录音的顺序播放。
再来一次	重新录音。内置语音播放结束后，请对准麦克风重新发音。
下一个单词	将学习中的单词记录为“已完成测试的单词”，并显示要学习的下一个单词的“内置语音”画面。
拼写测试	结束“发音评测”，显示“拼写”画面。

- 发音不能正常识别（声音小或周围嘈杂等原因）时，请用“麦克风灵敏度设置”调整麦克风的灵敏度（➤ 221 页）。另外，请把本机器放置在桌面等上面，在稳定的状态下使用。
- “关于录音麦克风的使用”➤ 115 页

收录词典

9. 输入单词的拼写后按 输入 键。
   - 画面下方显示测试结果（✓表示正确，✗表示不正确）。按 退出 键再次输入，或按 输入 键进入“例句”画面。
10. 学习画面下方显示的例句。
   - 用 ▲ ▼ 选择例句后，按 输入 键显示例句的详细说明。再次按 输入 键可显示下一个要学习的单词的“内置语音”画面。重复从步骤 4 开始的操作。
   - 例句的说明精选自《牛津高阶英汉双解词典（第九版）》。

■从清单中选择英语单词进行学习（单词表）

1. 在初始画面上点触“单词表”。
2. 点触出题方法。
   - 可选择下列出题方法（各出题方法右侧的数字表示对应的单词数量）。
     - 未测试的单词：从尚未学习过的单词中出题
     - 测试中的单词：从未完成学习的单词中出题
     - 已完成测试的单词：从已完成学习的单词中出题
     - 已 CHECK 的单词：从标记的单词中出题
   - 如果选择的是“未测试的单词”：显示要学习的单词的种类。请前进到步骤 3。
   - 如果选择的不是“未测试的单词”：显示单词的清单画面。请前进到步骤 4。
3. 点触想要学习的单词类型。
   - 显示单词的清单画面。有关清单画面的详情，请阅览“关于单词的学习画面和清单画面”（➤ 189 页）。

4. 点触想要学习的单词。
   • 显示单词的学习画面（“内置语音”画面），播放语音。其他的学习方法与“■对随机出题的英语单词进行学习（随机测试）”相同。请参阅“■对随机出题的英语单词进行学习（随机测试）”中步骤 4（➤ 184 页）以后的内容。

■单词查询

1. 在初始画面上点触“单词查询”。
   • 画面下方显示单词的清单。有关清单画面的详情，请阅览“关于单词的学习画面和清单画面”（➤ 189 页）。
2. 输入单词的最初几个字母。
3. 点触单词。
   • 显示单词的学习画面（“内置语音”画面），播放语音。其他的学习方法与“■对随机出题的英语单词进行学习（随机测试）”相同。请参阅“■对随机出题的英语单词进行学习（随机测试）”中步骤 4（➤ 184 页）以后的内容。


收录词典

■关于单词的学习画面和清单画面

单词的学习画面



单词的清单画面

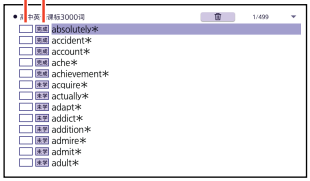

- 点触标记框可打上 CHECK 标记。
- 学习进度显示为“完成”时，表示已完成了从“内置语音”到“例句”的学习。
  要删除进度信息时，请在单词清单画面上点触 🗑（或按 删除 键）。
- 在单词的学习画面上点触【下一个】可将正在学习的单词标记为“已完成测试的单词”，并显示要学习的下一个单词的“内置语音”画面。


收录词典

中高考词汇同步练

本机配备了 6 种学习功能，用于帮助记忆考试所需要的单词。

■听语音进行学习

1. 点触初始画面上的“单词入门”。
2. 点触出题方法。
   - 可选择下列出题方法（各出题方法右侧的数字表示对应的单词数量）。
     - 全部单词学习：从所有单词中出题
     - 未学习的单词：从未完成学习的单词中出题
     - 已完成的单词：从已完成学习的单词中出题
   - 此处选择“全部单词学习”。
3. 重复点触项目，直至想要学习的内容出现。
   - 此处选择“②高考英语词汇”→“A 开头的单词”→“ability”。

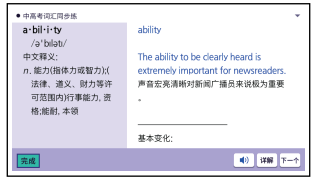


4. 听播放的语音。
   - 按 键可播放语音。
   - 按【详解】能显示单词的解释。
   - 想要向下进行时，在听语音后点触【下一个】。

收录词典

■输入正确的单词进行学习

1. 点触初始画面上的“单词默写”。
2. 点触出题方法。
   - 可选择下列出题方法（各出题方法右侧的数字表示对应的单词数量）。
     - 全部单词学习：从所有单词中出题
     - 从未学的单词出题：从未完成学习的单词中出题
     - 从已完成的单词出题：从回答正确的单词中出题
     - 从答错的单词出题：从回答错误的单词中出题
   - 此处选择“全部单词学习”。
3. 重复点触项目，直至想要学习的内容出现。
   - 此处选择“②高考英语词汇”→“A 开头的单词”。
   - 按 键可播放语音。

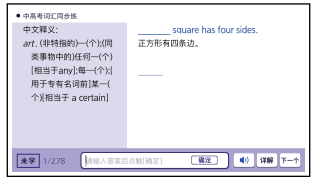


4. 输入答案后点触【确定】。
   - 画面显示答案和答题结果（✓、✗）。
   - 按【详解】能显示单词的解释。
   - 想要进入下一个试题时，在显示答题结果后点触【下一个】。

收录词典

■解四选问题进行学习


1. 点触初始画面上的“听音释义”、“搭配训练”、“词性转换”或“词义辨析”。
   - 此处选择“听音释义”。“搭配训练”、“词性转换”和“词义辨析”的操作相同。
2. 点触出题方法。
   - 可选择下列出题方法（各出题方法右侧的数字表示对应的单词数量）。
     - 全部单词学习：从所有单词中出题
     - 从未学的单词出题：从未完成学习的单词中出题
     - 从已完成的单词出题：从回答正确的单词中出题
     - 从答错的单词出题：从回答错误的单词中出题
   - 此处选择“全部单词学习”。
3. 重复点触项目，直至想要学习的内容出现。
   - 此处选择“②高考英语词汇”→“A 开头的单词”。
   - 按 键可播放语音。

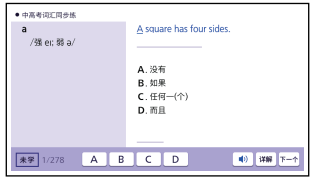


4. 通过点触画面下方的答案选项进行答题。
   - 画面显示答案和答题结果（✓、✗）。
   - 按【详解】能显示单词的解释。
   - 想要进入下一个试题时，在显示答题结果后点触【下一个】。

收录词典

■关于图标

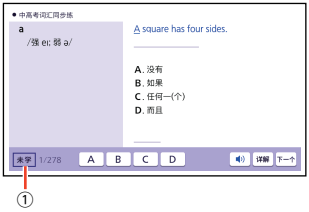

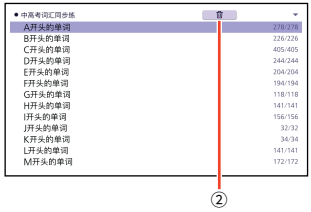

编号	图标	说明
①	未学	表示尚未学习的单词或问题。
	完成	表示已学过的单词或已回答完全正确的问题。
	错误	表示回答错误的问题。
②		删除学习的进度信息。 • 点触图标，选择想要删除的内容。

新华成语词典（第二版）

- 如果在解释画面上点触  ，右上方会显示【逐字发音】并播放词条（成语）的将单字真人发音数据连在一起的语音（逐字发音）。有关语音播放方法的说明，请参阅“试听语音”（➤ 109 页）。
  因是将单字真人发音数据连在一起的合成语音，故发音强弱、抑扬顿挫、前后衔接等有时与作为成语发音时的标准语音存在差异。请您同时阅读指南功能（“阅览词典指南（凡例、使用方法）”➤ 176 页）中对“逐字发音”的说明。

唐诗三百首鉴赏辞典
宋词三百首鉴赏辞典

从诗文内容查询(唐诗三百首鉴赏辞典)【输入后查询】：
从词文内容查询(宋词三百首鉴赏辞典)【输入后查询】：
手写输入想要查询的例句的单词后，点触【查询】。

- 汉字的输入也可使用“按拼音查汉字”的方法（➤ 183 页）。

英语夜读 15 分钟·科林
英语夜读 15 分钟·经典
英语夜读 15 分钟·文化
英语夜读 15 分钟·时文

- 画面显示说明时，使用◄►还可阅览参考译文等其他项目。

收录词典

英语名演说·名台词集

名演说集【选择查询】：
名台词集【选择查询】：
不断点触词条，直到画面从显示项目内容到显示说明。

- 语音连续播放（“试听语音”➤ 109 页）。中途想停止播放时，请按 退出 键。

世界文学 500 作品

根据作家查询【选择查询】：
根据作品名查询【选择查询】：
根据单词量查询【选择查询】：
上次阅读的作品【选择查询】：
最近阅读的 10 个作品【选择查询】：
不断点触词条，直到画面显示说明。

- 要删除“最近阅读的 10 个作品”中显示的查询记录时，在清单画面上按 删除 键，然后点触“删除”。

■ 页数显示功能

作品名清单画面上显示作品的大致页数。请用作参考。

- 改变了字体大小时，显示的页数也随之变化。➤ 67 页

■ 当前位置显示功能

文本显示中，画面顶部的进度方条显示现在阅读的大致位置。



收录词典

■ 书签功能

将想要记住的地方（页面）加入“书签”，以后便能简单地打开该处。

- 显示文本时，画面上方会出现“书签/页面跳转”。


加入书签

1. 显示了想要记住的地方（页）时，点触“书签/页面跳转”。
   - 显示“书签/页面跳转”画面。
2. 点触显示为［未保存］的颜色进行选择。
3. 点触【保存书签】。



- 加入了书签后，页面的起首文字（半角 20 个）将被画上相应颜色的重点标记。

重点标记

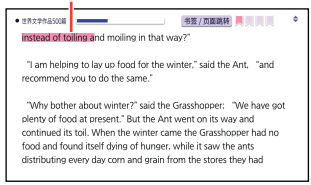

收录词典

打开已加入书签的地方

1. 画面显示已加入书签的电子书时，点触画面上方的“书签/页面跳转”。
   - 显示“书签/页面跳转”画面。
2. 点触想要打开的地方的书签。
3. 点触【跳转】。
   - 该页显示在画面上。
   - 可从“书签/页面跳转”画面进行“跳转到第一页”、“跳转到最后一页”或“跳转到上次阅读页面”的移动。

删除书签

在文本显示时按 删除 键，然后在“删除书签”画面上点触要删除的书签。

- 点触“删除当前文本的所有书签”后，点触“是”，正在显示的文本的书签将被全部删除。
- 点触画面上方的“书签/页面跳转”，在“书签/页面跳转”画面上选择想要删除的书签，然后点触【删除书签】也能删除。

译文经典名著【中英（法）对照】

【选择查询】：

1. 点触画面上方的类别。
2. 不断点触词条，直到画面从显示项目内容到显示说明。


- 点触画面上方的语言显示可切换作品的翻译语言（汉语/英语/法语）。可显示的语言因作品而异。另外，不能切换作品标题的语言种类。
- “名选段发音”作品用英语显示时，点触 可播放横向右侧的文本的语音。

Oxford iSpeaker

在初始画面上，点触右上方的【English】（或【中文】）可以切换显示语言。

Conversations：

1. 点触想要学习的主题的英式英语或美式英语的【Go】。
   - 点触 显示会话内容的说明。

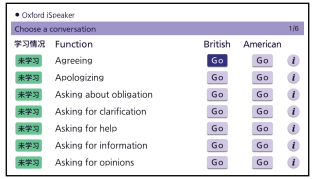

收录词典

2. 点触操作类型。

（Watch）

播放视频进行会话学习。

- 视频播放过程中，可进行如下操作。

功能	操作
音量调节	按[◀)+][◀)—]键。 • 不断按[◀)—]键，音量会变为零。
快进/快退	持续点住[▶▶]（快进）或[◀◀]（快退）。
暂停	点触[II]（暂停）或按[退出]键。 • 暂停时，点触[▶]（播放）或按[输入]键可恢复播放。

- 想要结束时，在暂停状态下按[退出]键。

（Study）

学习视频中播放的会话的文本。

- 学习对象的短句部分加亮显示。

（Useful Language）

您可查看与正在学习的主题相关的短句。

- 点触[◀)]能播放短句。
- 画面有时会显示多个短句集。

收录词典

（Practise）

先听对方的会话，再录音自己的回答，进行会话练习。


- 点触 可播放对方的会话。
- 点触隐藏的对方的会话部分，可在显示与不显示之间切换。
- 点触 后再点触【开始】可对自己的回答进行录音。
- 点触【播放录音】可听录音内容。录音结束后，点触【退出】。

（Review）

能确认在本单元中应达成的目标。

Exam Speaking：

1. 点触想要进行口语测验的项目的【Go】。
   - 点触 显示测验内容的说明。

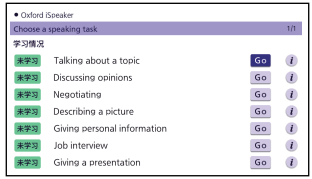

收录词典

2. 点触操作类型。

（Task）
能对在本单元中学习的课题进行确认。

（Watch）
播放视频进行会话学习。
- 有关视频播放操作的说明，请参阅“Conversations”的“Watch”（➤ 199 页）。

（Study）
学习视频中播放的会话的文本。
- 学习对象的短句部分加亮显示。

（Useful Language）
您可查看与正在学习的主题相关的短句。
- 点触 能播放短句。
- 画面有时会显示多个短句集。

（Practise Task）
边查看试题和图片，边录音自己的回答，进行会话练习。
- 点触后再点触【开始】可对自己的回答进行录音。
- 点触【播放录音】可听录音内容。录音结束后，点触【退出】。
- 画面有时会显示多个试题。


（Review）
能确认在本单元中应达成的目标。

（Tips）
能查阅学习本单元时的要领和注意事项。

收录词典

Sounds：

1. 点触想要播放的音素项目的英式英语或美式英语的【Go】。
   - 点触 i 显示音素的说明。

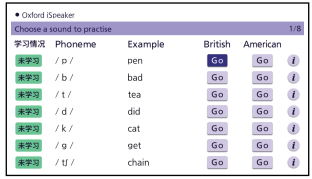

2. 点触操作类型。

（Watch）
播放视频，学习音素。
- 有关视频播放操作的说明，请参阅“Conversations”的“Watch”（➤ 199 页）。

（Words that include this sound）
显示视频中播放的话语。

（Practise）
边看视频，边录音自己的发音，进行发音练习。
- 点触 播放视频。
- 视频播放结束后，点触显示的视频学习目录中的【录音】。画面显示“正在录音……”后，对着麦克风发音。
- 点触【发音对比】可与内置语音进行比较。

■关于学习状况

项目的学习状况用图标表示。根据学习情况点触进行切换。

已完成：已学习完。

学习中：学习途中。

未学习：尚未学习。

收录词典

发音练习

発音検定。 PRONTEST Inc.®

(国研)産総研研究成果活用製品

「発音検定」商標第5167390号

《发音练习》评测英语单词的词头或句子的发音。

- 在初始画面上选择作为发音评测基准的用户类型。每点触一次图标，便会在男性、女性、儿童（变声前）之间切换。
- 进行发音评测时，请将发音速度设置为标准。


➤ 224 页



用户类型

■开始方法

1. 点触初始画面上的“单词发音评测”或“句子发音评测”。
   - 首次使用时，画面显示使用指南。确认内容后点触 ×。
2. 点触练习模式。
   - 点触 ? 可显示使用指南。要返回之前的画面时，点触 ×。
   - **随机**：随机选取6个单词（单词发音评测）或1个例句（句子发音评测）进行出题。
   - **元音**、**辅音**：选择词头有元音或辅音音标的单词进行发音练习。完成练习的音标带有评价标记。

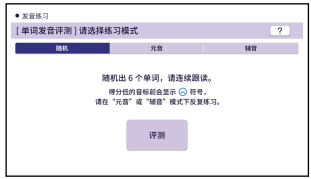

选自“单词发音评测”→“随机”模式画面

■进行发音练习

随机（单词发音评测）：

1. 在随机模式的说明画面上点触“评测”。
   - 播放内置语音的发音。
   - 播放结束后，自动变为录音状态。
2. 听到“嘟”的一声后，对准麦克风（➤ 115 页）发音。




   - 录音时间约为 2 秒钟。按 输入 键结束录音，经过 2 秒钟后录音也会自动结束。
   - “无法识别”出现在画面上时，请点触“再来一次”重新录音。点触“返回到模式选择画面”可返回模式选择画面。
   - 所有单词出题完毕后，画面显示成绩。点触“返回到模式选择画面”返回模式选择画面。
   - 发音不能正常识别（声音小或周围嘈杂等原因）时，请用“麦克风灵敏度设置”调整麦克风的灵敏度（➤ 221 页）。另外，请把本机器放置在桌面等上面，在稳定的状态下使用。
   - “关于录音麦克风的使用”➤ 115 页


收录词典

随机（句子发音评测）：

1. 在随机模式的说明画面上，点触想练习的项目。
   - 可选择下列项目。
     - 未练习的项目：
       从没练习过的例句出题
     - 得分较低的项目：
       从练习过的得分没到 70 的例句出题
     - 得分较高的项目：
       从练习过的得分 70 以上的例句出题
   - 播放内置语音的发音。
   - 播放结束后，自动变为录音状态。

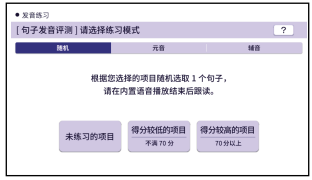

2. 听到“嘟”的一声后，对准麦克风（➤ 115 页）发音。
   - 录音时间约为 15 秒钟。按 输入 键结束录音，经过 15 秒钟后录音也会自动结束。
   - 画面显示发音的评测结果。➤ 208 页

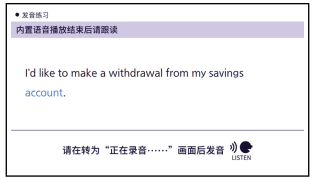


元音·辅音：

下面以“单词发音评测”为例进行说明。

1. 点触想要进行发音练习的音标。
   - 画面显示发音方法的说明。
   - 如果是“句子发音评测”，则显示词头是所选音标的单词的一览画面。请前进到步骤 3。

收录词典

2. 点触“进入发音评测”。
   - 显示词头是所选音标的单词的一览画面。
   - 练习过的单词显示有分数。

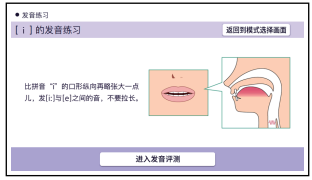

3. 点触想要进行发音练习的单词的“评测”。
   - 播放内置语音的发音。
   - 播放结束后，自动变为录音状态。
4. 听到“嘟”的一声后，对准麦克风发音。
   - 录音时间约为 2 秒钟。按 输入 键结束录音，经过 2 秒钟后录音也会自动结束。
   - “句子发音评测”的录音时间约为 15 秒钟。
   - “无法识别”出现在画面上时，请点触“再来一次”重新录音。点触“返回到单词一览表”可返回到单词的一览画面。
   - “评测结果”出现后，点触画面下方的项目。



项目	动作
查看详细内容	画面显示进一步学习的建议。 • 如果是“元音”，则点触 ? 可显示“看图了解正确口形”。点触 × 则可返回到前面的画面。 • 评测结果是 100 分时不显示。 • 点触“返回到结果画面”可返回到评测结果画面。
录听	按照内置语音发音、发音录音的顺序播放。

收录词典

项目	动作
再来一次	重新录音。本机器播放内置语音的发音后，重复从步骤 4 开始的操作。
退出	返回到单词一览画面。 • 想用其他单词进行发音练习时，重复从步骤 3 开始的操作。

• 如果是“句子发音评测”，则画面显示发音的评测结果。

■关于成绩

发音练习的成绩，可通过各单词的得分和以音标为对象的评价标记来确认。评价标记的评价基准如下所述（单词的元音为 10 分、辅音各 20 分、文章各 2 分）。



评价标记

- ：最低得分为 0～59 分时
- ：最低得分为 60～89 分时
- ：最低得分为 90～100 分时
- ：所有单词均已学完，且得分全都是 90 ～ 100 分时


• 优先显示得分低的部分。

• 要删除成绩时，请在元音或辅音的单词一览画面上按 删除 键，并点触要删除的内容。

收录词典

■评测结果画面

发音通过 5 个项目进行评价，画面显示评测结果。

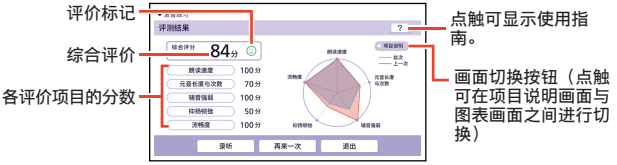

- 要从“评测结果”进行到下一步操作时，请点触画面下方的项目。

项目	动作
录听	按照内置语音发音、发音录音的顺序播放。
再来一次	从头开始重新录音。※
退出	结束发音评测。※

※ 录下的声音被删除。

海外医疗会话集

- 开始查询前，点触【对译：全部】等图标，可指定想要显示的对译语言。
  - 指定了【对译：全部】以外的对译语言后，在数据显示画面中不能使用单词本、便笺、背诵卡等功能。

独行侠英语口语手册-洽谈生意
独行侠英语口语手册-海外求学

解释画面上有 时，可以使用发音评测功能评测自己的发音。请参阅“■练习发音”。

■练习发音


可听内置语音的发音或使用发音评测功能评测自己的发音。

- 进行发音评测时，请将发音速度设置为标准。➤ 224 页

1. 点触 。
   - 进入发音评测模式，并播放内置语音的发音。
   - 播放结束后，自动变为录音状态。



2. 画面显示“正在录音……”后，对着麦克风发音。
   - 发音结束后，按 输入 键。
   - 录音时间约为 15 秒钟。15 秒钟后录音自动结束。

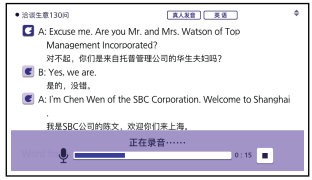

   - 录音结束后，画面显示发音的评测结果。详情请参阅《发音练习》的“■ 评测结果画面”（➤ 208 页）。
   - 首次使用时，在显示评测结果之前，画面先显示使用指南。
   - “无法识别”出现在画面上时，请点触“再来一次”重新录音。点触“返回”可返回到步骤 1 的画面。

收录词典

发音不能识别时

如果再次操作后发音仍不能识别（声音小或周围嘈杂等原因），则请用“麦克风灵敏度设置”调整麦克风的灵敏度（➤ 224 页）。另外，请把本机器放置在桌面等上面，在稳定的状态下使用。

- “关于录音麦克风的使用”➤ 115 页

英语口语 900 句

汉语例句查询【输入后查询】：

手写输入想要查询的例句的单词后，点触【查询】。

- 汉字的输入也可使用“按拼音查汉字”的方法（➤ 183 页）。

■关于发音评测

解释画面上有 时，可以使用发音评测功能评测自己的发音。操作方法与《独行侠英语口语手册-洽谈生意》的“■练习发音”（➤ 209 页）相同。

Collins - Presenting
Collins - Group Work

- 说明画面的上方显示有多个标签时，可用◄►进行切换。
- 点触说明画面中绿框内的图可放大显示。
- 画面中显示有绿色文字串时，点触后可跳至相关项目的画面。➤ 97 页

收录词典

SAT 阅读

学习：

1. 不断点触项目，直到显示说明或问题画面。
   - 如果显示的是问题，则先阅读“Passage”的短文。有多个短文时，按►键阅读后面的短文（Passage2）。
   - 在书籍版中，英文的旁边标注有行号，本机器不标注行号，但标注句子序号。点触【句子序号】可切换序号的显示与不显示。
2. 点触“试题”。
   - 对于有些问题，还可阅览其重要单词、中文概要或解说。点触“重要单词”、“全文综述”或“分析”。
3. 可在“题目分析”或“考点”中查看答案或答题解说。

测验：

1. 点触出题方法。
2. 不断点触项目，直到显示问题画面。
   - 如果显示的是问题，则先阅读“Passage”的短文。有多个短文时，按►键阅读后面的短文（Passage2）。
   - 在书籍版中，英文的旁边标注有行号，本机器不标注行号，但标注句子序号。点触【句子序号】可切换序号的显示与不显示。
3. 点触“试题”。
   - 对于有些问题，还可阅览其重要单词、中文概要或解说。点触“重要单词”、“全文综述”或“分析”。
4. 通过点触画面下方的答案选项进行答题。
   - 画面显示答题结果（✓、✗）。
   - 想要进入下一道题时，在显示答题结果后点触【下一个】。此外，如果在最后一道题时点触【下一个】，则会返回到步骤 2 的画面。

收录词典

温习：

1. 点触温习方法。
2. 不断点触项目，直到显示问题画面。
   - 在清单画面点触试题的标记框可打上 CHECK 标记。
   - 温习方法与“学习”相同。
   - 可删除学习记录。
     在步骤 2 中，当清单显示时按 删除 键，在“删除学习记录”画面上选择想要删除的内容并执行。

■ 阅览以往的成绩时

可确认以往的成绩。
点触初始画面上的“成绩”。

SAT 阅读背景：美国的历史

- 说明画面的上方显示有多个标签时，可用◄►进行切换。

新东方 TOEFL 写作/口语

- 在《新东方 TOEFL 写作/口语》中，可利用录听功能中“听内置语音中的问题后，录制自己的口述回答”的方法，设想面试或测验的实际场景进行学习（录音后，对比听发音➤ 115 页）。

新东方雅思口语

■开始方法

1. 点触初始画面上的“12 周完全攻略”。
2. 点触周（WEEK）。
3. 点触想要学习的项目（Task）。
   - 在各项目（Task）中，不断点触词条，直到画面显示问题或解说。

- 各周（WEEK1 ～ 11）的 Task 2/3/5/6 等语音图标为提问形式时，可利用录听功能中“听内置语音中的问题后，录制自己的口述回答”的方法，设想面试或测验的实际场景进行学习。有些项目能使用发音评测功能。操作方法与《独行侠英语口语手册-洽谈生意》的“■练习发音”（➤ 209 页）相同。
- 有关语音播放方法的说明，请参阅“试听语音”（➤ 109 页）。
- 画面中显示有绿色文字串时，点触后可跳至相关项目的画面。➤ 97 页

WEEK1 ～ WEEK11：

（Task 1 语音语调速练（10 分钟/天））
播放真人发音。
- 可使用随记功能在画面上手写标出重音或升、降调后保存（在词典中批注➤ 142 页）。

（Task 2 Part 1 精练（1 小时/周，或 3 遍/周））
（Task 3 Part 2/Part 3 话题卡精练（每个话题卡 2 小时/周，或 2 遍/周））
播放问题或参考答案。

收录词典

（Task 4 高分词汇（10 个/天））

高分词汇：显示解说。

Mon. ～ Sun.：显示应记住的单词或惯用语。

（Task 5 总结模考（15 分钟））

播放问题。

（Task 6 有备无患）

显示问题。

WEEK12：

（Task 1 考前热身）

（Task 2 考场发挥 5 原则）


重复词条的选择和确定，直至显示说明。

初中英语三维词汇学习手册
高中英语三维词汇学习手册

■关于图

在显示图后，点触图中的单词可显示其解释项目。

- 如果是通过点触“文本显示”显示的“英语发音”，则点触图中的英语短语后该短语将被发音。

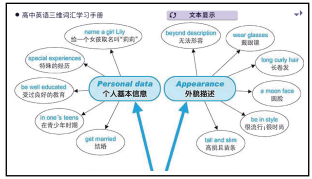

新东方四级词汇
新东方六级词汇
新东方 TOEFL 词汇
新东方雅思词汇
新东方 GRE 词汇
新东方 SAT 词汇

学习：

1. 点触画面上方的学习方法。
2. 不断点触项目，直到画面显示说明。
   - 如果在步骤 1 中选择的是“隐藏释义/解释”或“隐藏单词”，则点触遮盖的部分可在显示与不显示之间切换。
   - 要前进到后一项时点触【NEXT>】，而要返回到前一项时点触【<PREV】。
   - 有想要记住的项目时，点触标记框打上 CHECK 标记。

测验：

1. 点触出题方法。
   - 画面根据所选出题方法显示试题类型，请不断点触项目，直到显示问题画面。
2. 用拉丁字母输入答案。
3. 点触【确定】。
   - 画面显示答题结果（✓、✗）。
   - 在步骤 2 中，如果不输入答案而直接点触【确定】，则虽能看到正确答案，但答题结果将被判为错误（✗）。
   - 想要进入下一道题时，在显示答题结果后点触【下一个】。此外，如果在最后一道题时点触【下一个】，则会返回到步骤 1 的画面。
   - 对于四选题，点触画面下方的符号。

收录词典

温习：

1. 点触画面上方的温习方法。
2. 不断点触项目，直到画面显示说明。
   - 温习方法与“学习”相同。
   - 可删除学习信息。在单词或熟语清单显示时按 删除 键，然后点触想要删除的内容。

编辑 HOME 画面

将常用词典等内容登录到 HOME 画面（最多 14 个）后，可轻松地从 HOME 画面打开相应的词典。登录的内容可在以后移动位置、交换位置或解除登录。



- 登录的内容以 2 种大小的图标显示。图标的大小依词典或类别而不同。
- “目录”图标不能解除登录。只能移动。

将常用的内容登录至 HOME 画面

不只是单个内容，“英语综合”和“汉语”等的类别（分类）或计算器等的功能也可登录。

- 内容登录区上没有空白区时，不能登录新的内容。解除已经登录的内容，确保空白区，才能登录新的内容。
- 也能登录追加内容。

从 HOME 画面登录

1 点触 HOME 画面上的空白区

- 显示“保存到 HOME 画面”画面。



2 点触画面上方的类别进行选择

- 再次点触选择的类别便可登录该类别。



3 点触想要登录的内容

- 内容登录到 HOME 画面上。
- 当想要登录的内容或类别处于被选择状态时，按 输入 键也能登录。
- 要登录单词本等学习簿中的各种功能时，请从目录登录。





从目录登录

1 显示想要登录的类别或内容

2 点触要登录的类别或内容约 1 秒钟

- 内容登录到 HOME 画面上。
- 当想要登录的类别或内容处于被选择状态时，按 SHIFT 键后放开，再按 输入 键也能登录。



点触约 1 秒钟



改变登录在 HOME 画面上的内容的位置

1 点触想要改变位置的图标约 1 秒钟

2 点住并拖放到要移动的地方



- 如果能改变位置，则画面上方显示“YES”；如果不能改变位置，则画面上方显示“NO”。
- 如果图标比移动目的地大，则不能改变位置。

从 HOME 画面上删除登录的内容

1 点触要解除登录的图标约 1 秒钟，将其拖放到 取消登录 （取消登录）上



- 使用键盘也能解除登录。

1. 用 ▲ ▼ ◄ ► 键选择想要解除登录的图标。
2. 按 删除 键后，选择解除方法并按 输入 键。

- 进行“初始化登录内容及壁纸”（➤ 224 页）可恢复至您购买时的设置。

更改语音设置

设置语音的语言

设置是否播放显示中的词典的英语单词的真人发音。

1 在想要设置真人发音的词典画面上，点触触屏快键【功能】

2 点触【设置】



3 点触【当前词典设置】



4 点触“发音语言”的【OFF】（不发音）或【英语】（发音）进行选择

5 点触【变更】




调节录音麦克风的灵敏度

根据声音大小和周围环境，可在 3 个等级间调节录音麦克风的灵敏度。

从 HOME 画面进行设置

1. 在 HOME 画面上点触【设置】
2. 点触画面上方的“发音”
3. 点触“麦克风灵敏度设置”
   - 显示“麦克风灵敏度设置”画面。
4. 对准录音麦克风发音
   - 横杠表示录音麦克风的语音输入灵敏度。
5. 点触显示为蓝色横杠的灵敏度
   - 出现红色横杠时表示灵敏度过高。请调低灵敏度。
6. 再次点触选择的灵敏度

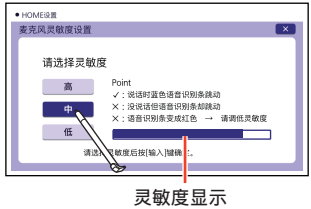

在词典的使用过程中进行设置

1 点触触屏快键【功能】

2 点触【设置】

3 点触【麦克风灵敏度设置】

- 显示“麦克风灵敏度设置”画面。
- 接着，请从“从 HOME 画面进行设置”中的步骤 4 开始操作。




通过设置画面进行更改


您可变更本机器的各种设置，方便自己使用。
设置有以下 2 种，能更改的项目不同。

- HOME 设置：在 HOME 画面上点触【设置】
- 功能目录设置：点触触屏快键【功能】→【设置】

HOME 设置

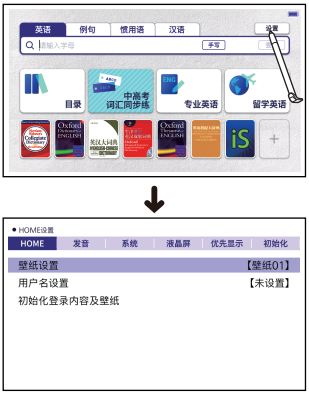

功能目录设置

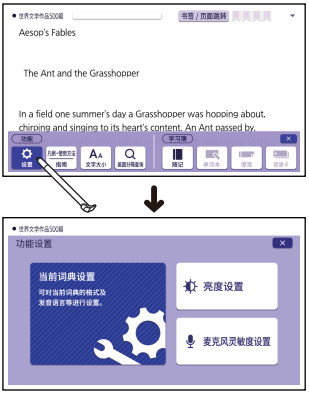

请参照下列操作范例。

- **HOME 设置例**：“调节录音麦克风的灵敏度”中的“从 HOME 画面进行设置”➤ 221 页
- **功能目录设置例**：“设置语音的语言”➤ 220 页

设置项目

可设置的项目和内容如下所述。

- 在下表中，您购买时的设置用**带下划线的粗体字**书写（可能会依机型或内容而不同）。
- 进行"初始化"可返回到您购买本机器时的设置。
- 使用 HOME 设置和功能目录设置都可改变"亮度设置"和"麦克风灵敏度设置"（表中的 機能 部分）。

HOME 设置

■ HOME

项目	内容	说明
壁纸设置	壁纸 01～10	更改 HOME 画面的壁纸
用户名设置	**登录/更改**和删除	在 HOME、目录或电源 OFF 画面中，可显示任意的名称（用户名）➤ 229 页
初始化登录内容及壁纸	是・**否**	使 HOME 画面上的登录内容和壁纸返回到购买时的状态

■ 发音

项目	内容	说明
发音速度设置	最快速・快速・**标准**・慢速・最慢速	真人发音的速度有 5 等级可供调节 • 大致速度：标准模式的约 130%・120%・100%・85%・75%
音量设置	0～**10**～15	音量调节➤ 113 页
麦克风灵敏度设置 機能	高・**中**・低	调节录音麦克风的灵敏度➤ 221 页 • 也可使用功能目录进行设置。


项目	内容	说明
按键声响设置	ON・OFF	设置按键时是否发出“噼”的一声 • 连接着无线局域网时，无论设置的是什么，都不发出按键声响。

■ 系统

项目	内容	说明
自动关机设置	3 分钟・6 分钟・10 分钟・15 分钟・30 分钟・45 分钟・60 分钟・90 分钟	设置自动关机时间 • 连接着无线局域网时，自动关机功能的动作时间是 6 分钟。
手写识别设置	手动・自动	设置手写文字后是点触【识别】进行识别，还是自动识别
语言设置	汉语・英语・日语	切换画面中显示的提示信息、画面标题、图标等的语言。
日期／时间设置	设置本机器内置时钟的日期和时间 请参照“3. 设置语言、日期、时间”（➤ 35 页）中的步骤 3 。	
反馈设置	开启/关闭	开启或关闭使用无线局域网进行通信的反馈功能 • 在飞机中，请关闭本设置。 • 反馈信息用于开发和改进包括本产品在内的本公司的电子辞典产品及其相关服务。

■液晶屏

项目	内容	说明
亮度设置 機能	5：最高亮度 4：偏亮 **3：标准** 2：偏暗 1：最低亮度	设置画面的亮度 • 也可使用功能目录进行设置。
亮灯时间设置	**30 秒钟**・1 分钟・3 分钟	设置画面的亮灯时间 • 设置自不进行任何操作起到画面自然变暗的时间。
蓝光过滤功能设置	ON・OFF	设置蓝光过滤功能 • 设置为“ON”将过滤掉约30%的蓝光。 • 过滤比率是实际的测量数据。 • 画面的色调发生变化时，有些图标可能会看不清。

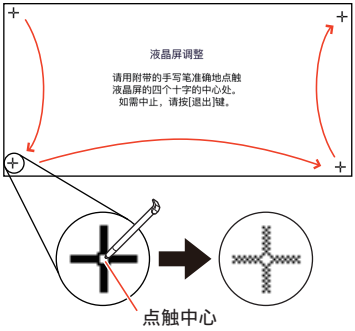项目	内容	说明
液晶屏调整	将看手写笔的视线与看画面的视线调整一致 • 在画面上，若手写笔点触的位置与显示的手写文字的位置之间有错位，则可根据需要进行调整。 • 用手写笔逐一点触画面中显示的 4 个十字标记的中心位置。  	

■ 优先显示

项目	说明
例句查询优先显示设置	设置使用 HOME 画面的例句查询、惯用语查询或“便捷查询”时优先显示的词典 • 优先设定也适用于用【例句跳查】和【惯用语跳查】显示的词典。
惯用语查询优先显示设置	
汉语例句查询优先显示设置	

■ 初始化

项目	内容	说明
设置项目是否初始化?	是・否	恢复至您购买时的设置（初始化） • 选择“是”会使 HOME、发音、系统、液晶屏、优先显示等设置项目恢复到您购买时的设置（用户名设置、语言设置和日期/时间设置除外）。

功能目录设置

■ 当前词典设置

项目	内容	说明
格式	标准，横线，纵向	更改解释画面的格式➤ 69 页
发音语言	OFF・英语	设置语音的语言➤ 220 页

• “亮度设置”和“麦克风灵敏度设置”与 HOME 设置相同。
请参阅 HOME 设置的表中的 機能 部分。
• 在有些状态下，有些项目不能设置。

关于用户名功能



HOME 画面、目录、关机时的画面（关机画面）显示任意名字（用户名），可以确定电子辞典的所有人。

- HOME 设置的“HOME”标签下显示有“用户名设置”（请参照“用户名的登录和变更”中的步骤 3 ）。
- 为了明确本机器的所有人，建议设置用户名。

用户名的登录、更改和删除

本机器未登录用户名时，登录用户名。登录有用户名时，可更改或删除用户名。

用户名的登录和更改


1 在 HOME 画面上点触【设置】

2 点触画面上方的“HOME”

3 点触“用户名设置”


4 点触“登录/更改”

- 显示“登录用户名”画面。

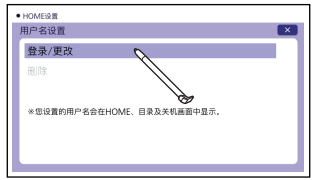

5 使用键盘输入用户名

- 可输入 20 个字符以内的英文字母和数字（大写字母，小写字母，数字）。文字的种类请点触画面进行切换。

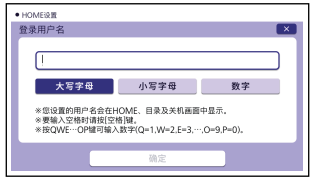

6 点触【确定】

7 检查登录内容

- 如果不登录输入的内容，则点触【否】。已输入的内容将被清除，返回到“登录用户名”画面。重新设置用户名时，请再次从步骤 5 开始操作。
- 要取消用户名设置时，请按 退出 键数次返回 HOME 画面。

8 点触【是】

- 输入的内容被登录。



用户名的删除

1 执行“用户名的登录和更改”中的步骤 1 ～ 3

2 点触【删除】

3 点触【是】

- 用户名被删除。

关于系统复位

受静电影响等，本机器可能会运行反常或无法继续运作。此时请将本机器复位。

- 复位前，请务必关闭电源。如在未关闭电源状态下进行复位，则查询记录及设置等信息可能会因此消失。

复位操作


关于复位操作及随后调整操作的说明，请参照“初次使用时”中“2. 系统复位”（➤ 34 页）以后的内容。

要废弃本机器时


如果要废弃本机器，请取出内置的锂离子充电电池。

- 用户不能自行更换本机器的电池。想要更换电池时，请联系购买商店或卡西欧认定维修中心。
- 要取出电池时，请切断本机器的电源。
- 从本机器中取出电池时，请注意不要让液晶板的边缘划伤手。

1 切断本机器的电源，用十字螺丝刀取下螺丝（6 处）

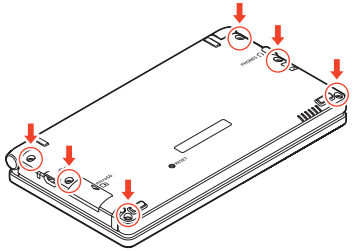


2 将一字螺丝刀等插入本机器，卸下背面的后盖

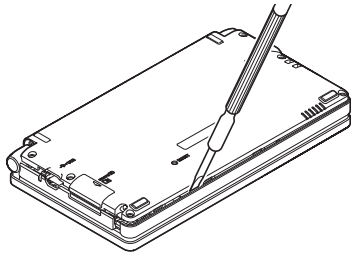

- 请取出手写笔。

3 拔下插头，取出充电电池

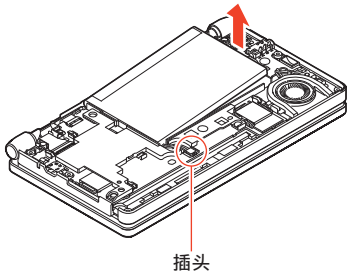

- 使用手写笔挑起充电电池。

废旧电池的注意事项

- 请用胶带等对正负端子和接口部分做绝缘处理。
- 请不要撕下外包装。
- 请勿拆解。

感到困惑时

发生这样的情况时

找不到想要查询的单词

正确输入了想要查询的单词，但还是找不到时，请确认下述要点（处理方法）。

问题	要点（处理方法）
包含连字符（-）或空格（空白）的合成词	省略连字符（-）或空格（空白）。 → “heaven-sent”输入“heavensent” → “absolute altitude”输入“absolutealtitude”
包含“&”的单词	输入“and”。 → “M&A”输入“manda”
使用了 2 个以上单词的惯用语或例句	进行“惯用语”查询或“例句查询”时，按 记号 空格 键在单词之间输入空格。 → 使用“get”和“to”进行查询时，输入“get to”
包含长音符号（－）的片假名单词的收录顺序	有些词典中收录的含“－”（长音符）的片假名单词，其“－”的读音改为了假名。 → “ナイーブ”位于“ナイイブ”处。
“ぢ”“づ”和“じ”“ず”的混淆	有些词典的词条采用现代假名用法。 → “年中”不是输入“ねんぢゅう”，而是输入“ねんじゅう” → “稲妻”不是输入“いなづま”，而是输入“いなずま”

问题	要点（处理方法）
“バ行”与“ヴァ行”	在有些词典中，一些英语及其他外来语的“V”的发音为“バ行”，而非为“ヴァ行”。 → “violin”的读音不是输入“ヴァイオリン”，而是输入“バイオリン”。输入“バ行”进行查询也找不到单词时，请试着输入“ヴァ行”进行查询。

想查询记不清拼写的单词

进行“单词查询”等时，即使记不清英语、法语、德语的拼写、拼音或日语的拼写，也可用“?”（通配符）或“*”（空字符）代替不确定的部分进行查询。

→ “subordinate”的下划线部分的拼写记不清时，可输入“sub?rdi??te”后按 输入 键

→ “zàibǎn”的下划线部分的拼写记不清时，可输入“za*n”后按 输入 键

→ “ななかまど”的下划线部分的拼写记不清时，可输入“な*ど”后按 输入 键

- 1 个“?”能代替一个字。输入“?”时，按 SHIFT 键后放开，再按 K 键。
- 输入日语时，“?”不能代替词首文字。
- 1 个“*”能代替连续的几个字。输入“*”时，按 SHIFT 键后放开，再按 L 键。
- “*”只能输入一处。
- “?”和“*”不能同时使用。
- 使用指南功能能查看到哪些词典能使用这种查询方法（惯用语查询和在 HOME 画面上的多词典查询等，有些功能不能使用这种查询方法）。➤ 175 页

想通过符号选择画面输入“?”或“*”等符号

在需要输入拉丁字母的词典中，输入文字查询单词时，按[记号]键可显示符号选择画面。请点触想要输入的符号。



- 可选择的符号依所使用的词典或查询方法而变化，有时则不显示。

无法输入想要输入的种类的文字

使用键盘输入文字时，不能同时输入多种文字。

手写输入的文字未被正确识别

这里介绍要点和注意事项，例如要用楷书认真书写，在方格内写尽量大的字等。➤ 249 页

如有下列情况发生时

本机器运行异常时，请参照下述项目进行处理。

■电源

发生状况	原因和处理方法
电源无法开启	电力不足。 请充电。➤ 32 页
电源意外关闭	电力不足。 请充电。➤ 32 页
	可能是因本机器的温度超过了上限，保护机制动作了。 将本机器在关机的状态下放置一段时间，等温度下降后再使用。 本机器边充电边在使用，或在充电时从 USB-AC 适配器拔下了 USB 接线。
充电指示灯闪动为红色并关机	可能是发生了内部错误。 请反复开机和关机，或给电池充电。如果问题仍然解决不了，则请联系购买商店或卡西欧认定维修中心。
电脑不进行 USB 供电	所连接的电脑处于关机、待机或休眠状态。 请开启电脑。
	可能由于电脑端的原因（设置了 USB 无效、供电能力等），导致 USB 无法供电。 请用 USB-AC 适配器供电。➤ 32 页

■动作

发生状况	原因和处理方法
没有进行任何操作，电源却自动断开	自动关机功能关闭了电源。 请开机。➤ 37 页
	电力不足。 请充电。➤ 32 页
自动关机功能不工作	请检查自动关机功能的设置。➤ 225 页 语音播放器正播放时，自动关机功能不工作。➤ 118、225 页
画面突然消失、或变为“语言设置”画面	电力不足。 请充电。➤ 32 页
	播放、录制语音时或播放视频时，根据使用状况（电池消耗状况、室内温度等），有时电源断开后再次开机时显示“语言设置”画面。请尽快充电。➤ 32 页
开启按键声响设置后也听不到按键声响	连接耳机后，扬声器不输出声音。想要使扬声器发出声音时，请将耳机插头拔下。
	连接着无线局域网时，无论设置的是什么，都不发出按键声响。
无法使用键盘输入	屏幕保护膜（市售）有可能未正确粘贴。请参阅“■液晶屏”的“点触过的文字或图标不被正确识别……”。➤ 241 页

■我的书库功能

发生状况	原因和处理方法
无法访问 microSD 卡	microSD 卡未正确插入。 请正确插入 microSD 卡。➤ 138 页
使用无线局域网功能时无法连接访问点	请检查连接设置和电波环境。常见问题请参阅**这里**。

■包含语音功能或视频的内容

发生状况	原因和处理方法
听不到声音	音量太小。 请调节音量大小。➤ 113 页
	连接耳机后，扬声器不输出声音。 想要使扬声器发出声音时，请将耳机插头拔下。
	耳机没有正确连接。 请确认耳机插头是否已正确插至插口底部。➤ 108 页
	使用了不支持的耳机。 请使用立体声耳机（小型插头，3 极，外径 3.5mm）。➤ 108 页
	语音播放过程中拔出了耳机插头。拔出耳机插头会使语音的播放停止。 请正确连接耳机，重新进行播放。➤ 108 页

发生状况	原因和处理方法
声音失真，或画面闪烁不定	音量太大。 请调节音量大小。➤ 113 页
	电力不足。 请充电。➤ 32 页
播放、录制语音时或播放视频时，显示画面消失	电池电量即将耗尽时，播放时间长的语音或播放视频，或进行录音。 请充电。➤ 32 页
播放自己的录音时，声音失真。或者声音太小，听不清	录音时如果声音太大或离麦克风太近，会出现录下的声音失真的情况。相反，如果声音太小或离麦克风太远，会出现播放时音量过小听不清的情况。 录制自己的声音时，请与录音麦克风保持 20 ～ 30cm 左右的距离，用平时会话时的音量发音。➤ 115 页

■液晶屏

发生状况	原因和处理方法
液晶屏不亮或闪烁	电力不足。 请充电。➤ 32 页
点触的位置与显示的文字的位置不符	点触的位置与识别的位置不符。 请调节液晶屏。➤ 227 页

发生状况	原因和处理方法
点触后也不被识别	点触的位置与识别的位置不符。 请调节液晶屏。➤ 227 页
	手写输入文字时，按了键盘的键。 进行手写输入时，请不要按键盘的键。
	手写输入的文字不对应使用的词典。 请确认可以用手写输入的文字的种类。➤ 84 页
点触的文字或图标不被正确识别，或手写输入的异常状态未改善 并且无法使用键盘输入	使用了屏幕保护膜（市售）时，请确认粘贴情况（➤ 46 页）或查阅屏幕保护膜（市售）附带的用户说明书。

- 请访问下示主页，查看电子辞典的最新支持信息。
  https://www.casio.com.cn/support/e-edu/

屏幕出现下列提示信息时

本节就有关本机器使用中，屏幕出现下列提示信息时的处理方法进行说明。

• 有一些提示信息只显示几秒钟。这些提示信息未记载。

提示信息	原因和处理方法
此卡曾在其它电子辞典中使用过，故不能读取。	插入的是在所连接的电子辞典以外的产品中认证过的 microSD 卡。
卡中包含不支持的内容，故不能使用。	插入的 microSD 卡中含有您使用的电子辞典不支持的内容。
无法正常链接 PC 有可能插槽中插入了以下状态的存储卡 • 曾在其它电子辞典中使用过 • 包含不支持的内容 • 无法正常读取	【其他电子辞典使用的】 请使用新卡。
	【含有不支持的内容】 请使用新卡。
	【无法正确读取】 请尝试使用其他存储卡。

提示信息	原因和处理方法
没有卡	没有 microSD 卡或未正确插入。 请正确插入。➤ 138 页
存储卡读取失败 请关闭电源后重新插入	请进行下述操作。 1. 按 退出 键返回到我的书库画面后，按 ⏻ 键关闭电子辞典的电源。 2. 从电子辞典中取出存储卡。 3. 等大约 10 秒钟，然后将存储卡重新插入到电子辞典中。 4. 按 ⏻ 键打开电子辞典的电源。 如果重复以上操作 2～3 次后仍然显示同一信息，则请使用其他的市售 microSD 卡。
存储装置出现了问题 请与卡西欧认定维修中心联系	受到了静电影响或强烈撞击等。 请咨询最近的卡西欧认定维修中心。 ➤保修卡
存储系统区域出现了问题 请与卡西欧认定维修中心联系	

提示信息	原因和处理方法
液晶屏的保护膜可能没有正确贴好 请取下保护膜确认 若未贴有保护膜 请与卡西欧认定维修中心联系	如果您的机器使用了屏幕保护膜（市售），则有可能没有正确粘贴。请您揭下保护膜进行确认。➤ 46 页
	如果未使用屏幕保护膜（市售），请尝试将本机器复位。➤ 231 页 如果画面显示相同的信息，则请联系购买商店或卡西欧认定维修中心。

从外部获取电源（USB 供电）


本机器还可使用附件的 USB 接线从电脑获取电源。

有关 USB 供电的注意事项

- 在本机器上连接 USB 接线时，请务必在未打开本机器电源的状态下插入或拔出。
- 有些电脑可能会因规格或设置而不能进行 USB 供电。
- USB 供电开始后，本机器自动开机。
- USB 供电时，画面显示 图标。
- 不使用本机器时，请拔下 USB 接线。

通过电脑获取电源（仅限电脑电源处于打开状态时有效）

关闭本机器的电源，使用 USB 接线如图所示将本机器的 USB 接线的插头插入电脑“主机”的 USB 端口中。

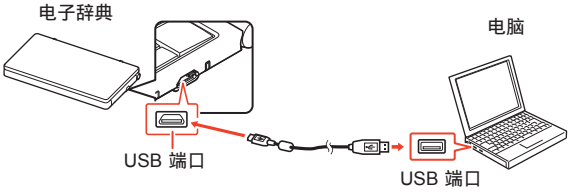

- 请注意插入方向，连接 USB 接线。
- 电脑开始向本机器供电，本机器自动开机。



各种文字信息

罗马字与假名对照表

用日语罗马字假名输入法输入时的拼写方法一览。

あ行	あ A	い I	う U	え E	お O
か行	か KA CA	き KI	く KU CU QU	け KE	こ KO CO
が行	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
さ行	さ SA	し SI SHI	す SU	せ SE	そ SO
ざ行	ざ ZA	じ ZI JI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
た行	た TA	ち TI CHI	つ TU TSU	て TE	と TO
だ行	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
な行	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は行	は HA	ひ HI	ふ HU FU	へ HE	ほ HO
ば行	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ行	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO
ま行	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や行	や YA		ゆ YU	いぇ YE	よ YO
ら行	ら RA LA	り RI LI	る RU LU	れ RE LE	ろ RO LO

わ行	わ WA	ゐ WI	う WU	ゑ WE	を WO
ん行	ん NN				

きゃ行	きゃ KYA	きぃ KYI	きゅ KYU	きぇ KYE	きょ KYO
ぎゃ行	ぎゃ GYA	ぎぃ GYI	ぎゅ GYU	ぎぇ GYE	ぎょ GYO
くぁ行	くぁ QA	くぃ QI		くぇ QE	くぉ QO
くゎ行	くゎ KWA QWA	くぃ KWI	くぅ KWU	くぇ KWE	くぉ KWO
ぐゎ行	ぐゎ GWA	ぐぃ GWI	ぐぅ GWU	ぐぇ GWE	ぐぉ GWO
しゃ行	しゃ SYA SHA		しゅ SYU SHU	しぇ SYE SHE	しょ SYO SHO
じゃ行	じゃ ZYA JA JYA	じぃ ZYI JYI	じゅ ZYU JU JYU	じぇ ZYE JE JYE	じょ ZYO JO JYO
ちゃ行	ちゃ TYA CYA CHA	ちぃ TYI CYI	ちゅ TYU CYU CHU	ちぇ TYE CYE CHE	ちょ TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ DYA	ぢぃ DYI	ぢゅ DYU	ぢぇ DYE	ぢょ DYO
つぁ行	つぁ TSA	つぃ TSI		つぇ TSE	つぉ TSO
てゃ行	てゃ THA	てぃ THI	てゅ THU	てぇ THE	てょ THO
でゃ行	でゃ DHA	でぃ DHI	でゅ DHU	でぇ DHE	でょ DHO

とぅ	とぅ TWU				
どぅ	どぅ DWU				
にゃ行	にゃ NYA	にぃ NYI	にゅ NYU	にぇ NYE	にょ NYO
ひゃ行	ひゃ HYA	ひぃ HYI	ひゅ HYU	ひぇ HYE	ひょ HYO
びゃ行	びゃ BYA	びぃ BYI	びゅ BYU	びぇ BYE	びょ BYO
ぴゃ行	ぴゃ PYA	ぴぃ PYI	ぴゅ PYU	ぴぇ PYE	ぴょ PYO
ふぁ行	ふぁ FA	ふぃ FI		ふぇ FE	ふぉ FO
ふゃ行	ふゃ FYA	ふぃ FYI	ふゅ FYU	ふぇ FYE	ふょ FYO
ぶゃ行	ぶゃ VYA	ぶぃ VYI	ぶゅ VYU	ぶぇ VYE	ぶょ VYO
みゃ行	みゃ MYA	みぃ MYI	みゅ MYU	みぇ MYE	みょ MYO
りゃ行	りゃ RYA LYA	りぃ RYI LYI	りゅ RYU LYU	りぇ RYE LYE	りょ RYO LYO

ゔぁ行 ヴァ行	ゔぁ ヴァ VA	ゔぃ ヴィ VI	ゔ ヴ VU	ゔぇ ヴェ VE	ゔぉ ヴォ VO

小写文字（拗音，促音）

ぁ XA SHIFT + A	ぃ XI SHIFT + I
ぅ XU SHIFT + U	ぇ XE SHIFT + E
ぉ XO SHIFT + O	ゃ XYA Y SHIFT A
ゅ XYU Y SHIFT U	ょ XYO Y SHIFT O
ゎ XWA W SHIFT A	っ XTU XTSU LTU T SHIFT U TS SHIFT U

手写输入的要点

下面介绍提高手写文字识别率的要点。

- **写得好的字例**



- **不要把字写歪**



- **不要写成连笔字**
- **用楷书认真书写**



- **要在不超出围框的范围内尽量写得大一些**




- 写笔画点时，要写得稍长一些（2 个圆点以上的长度）（长度为 1 个圆点时不被识别）




- 按正确的笔顺书写
- 日语汉字用汉字书写（没有将假名转换为汉字的功能）

- 书写平假名或片假名时，请注意以下事项。

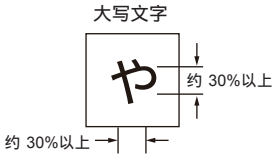

  - 相对围框，纵横均以不到其 30%的大小书写小写文字
  - 小写文字要写在围框的下部

- 书写拉丁字母时，请注意以下事项。

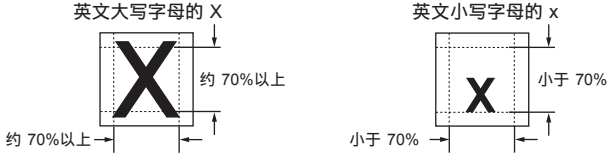

字形相似文字的识别方法

- **タ（ゆう）＝タ·工（こう）＝エ·カ（ちから）＝カ·口（くち）＝口**等字形相似的汉字和片假名将优先显示汉字。但单词输入栏中的前 1 个文字为片假名时，将优先显示片假名。
- **へ＝へ·り＝リ**等字形相似的平假名和片假名将优先显示平假名。但单词输入栏中的前 1 个文字为片假名时，将优先显示片假名。

拉丁字母的书写方法

A	B	C	D	E	F	G	H	I
								
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
								
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
								

a	b	c	d	e	f	g	h	i
								
j	k	l	m	n	o	p	q	r
								
s	t	u	v	w	x	y	z	
								

产品规格

画面显示：

864×480 点阵 TFT 彩色液晶显示屏

存储容量（我的书库功能用的主机用户区）：

约 500MB（标记的容量值以 1KB=1024 字节、1MB=1024^2 字节、1GB=1024^3 字节换算。）

耗电量：

7 W

电源：

锂离子充电电池（内置）

充电完成时间：

约 3 小时

- 充电完成时间依使用环境和使用状态而变化。
- 可充电的温度范围为 15℃～35℃。

充电电池的供电时间（在购买后第一次充满电的状态下，以及环境温度为 25℃的情况下※1）：

电池	使用条件		充电电池的供电时间※2
锂离子充电电池	连续显示英汉词典的解释画面时※3		约 180 小时
	反复每小时内进行输入或查询 4 分钟、扬声器输出声音 1 分钟、英汉词典的解释画面显示 55 分钟的操作时※3		约 70 小时
	反复使用扬声器或耳机输出声音时	画面亮度为 3	约 10 小时
		画面亮度为 5	约 5 小时
	反复播放视频时	画面亮度为 3	约 8 小时
	持续进行无线局域网通信时	画面亮度为 3	约 5 小时

※1 反复使用后，充电电池的供电时间将慢慢缩短。此外，在低温环境下使用也会使充电电池的供电时间缩短。

※2 充电电池的供电时间只是大概的估算值。另外，电池的供电时间会因 microSD 卡的种类及使用状况、使用环境、使用内容、使用方法（画面亮度设置、亮灯时间设置、音量及语音输出输入使用次数）而有所改变。

※3 画面亮度为 3，处于显示状态约 30 秒钟后变暗时。

USB 供电功能：

可使用附带的 USB 接线从电脑或电源插座获取电源。

- 有些电脑可能会因规格或设置而不能进行 USB 供电。

USB-AC 适配器：

使用 AC100-240V 的电源

计算器功能：

12 位数、四则运算、四则常数运算、独立记忆运算、混合运算

- 小数点是上位数优先的浮动方式
- 记忆内容一直显示

日历/时钟功能：

日历显示范围（2001 年～2099 年），时钟精度（日差±约 3 秒）

自动关机功能：

有大约 3 分钟/6 分钟/10 分钟/15 分钟/30 分钟/45 分钟/60 分钟/90 分钟 8 种时间可供设置

再续功能：

保存电源关闭前的画面和数据

支持的耳机：

立体声耳机（小型插头，3 极，外径 3.5mm）

使用温度范围：

0℃～40℃

尺寸：

长 157.5×宽 88.0×厚 18.7mm（合上时）

重量：

约 280g（含电池）

注册商标、授权许可、规格等信息

注册商标、授权许可等信息可在指南功能（➤ 175 页）中查看。

无线局域网功能	基准规格	IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
	安全保护	WEP※、WPA/WPA2 PSK ※ 可输入 5 个或 13 个字符，10 位或 26 位 16 进制数

- 不能连接没有安全保护的访问点。
- 不能连接需要在 Web 网页上进行认证的网络。
- 可能无法与需要代理认证的网络连接。
- 不保证在所有无线局域网环境中都能正常运行。

产品中有害物质的名称及含量

环保使用期限	部件名称	有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
10	实体						
	筐体	○	○	○	○	○	○
	表示	×	○	○	○	○	○
	实装基板	×	○	○	○	○	○
	全金属	×	○	○	○	○	○
10	USB-AC 适配器						
	主机箱	○	○	○	○	○	○
	实装基板·表示	×	○	○	○	○	○
	全金属	×	○	○	○	○	○
	USB 电缆	×	○	○	○	○	○
5	锂离子充电电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572标准规定的限量要求。
（由于在技术上有困难）

环保使用期限：

此记号为根据中华人民共和国电器电子产品有害物质限制使用管理办法及电子信息产品环保使用期限通则，销售的电子信息产品的环保使用期限。

CASIO

制 造 公 司：卡西欧电子科技（中山）有限公司
地　　址：广东省中山市火炬开发区科技大道西
销 售 公 司：卡西欧（中国）贸易有限公司
地　　址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路386号
第一层I部位
产品标准号：Q/CETZ 08-2023