

ขั้นตอนการตรวจเช็กก่อนเริ่มใช้งาน
เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า **ZT PLUS**



จุดที่ต้องเช็ีกก่อนเริ่มใช้งานเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า **ZT PLUS**

5 จุดสำคัญ

- 1) ระบบกรองอากาศ
- 2) ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
- 3) ระบบหล่อลื่น(น้ำมันเครื่อง)
- 4) ระบบน้ำระบายความร้อน
- 5) ระบบสายพานพัดลมระบายความร้อน




1. ใช้ระบบกรองอากาศ (Air Filter)

กรองอากาศ :

ทำหน้าที่กรองและดักฝุ่นที่ปนมากับอากาศไม่ให้เข้าไปในเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันชิ้นส่วนที่อยู่ภายในสึกหรอ

ขั้นตอนการตรวจเช็ก :

- 1) เติมน้ำมันเครื่องลงไปในห้องกรอง (ใช้น้ำมันเครื่องที่เหลือจากเติมเครื่องยนต์)
- 2) สังเกตจะมีเครื่องหมายบอกระดับของน้ำมันเครื่อง
- 3) ใส่กรองอากาศ (ระวังอย่าให้ลูกยางขาด)
- 4) หยอดน้ำมันเครื่องลงบนกรองอากาศ เพื่อช่วยดักจับฝุ่น

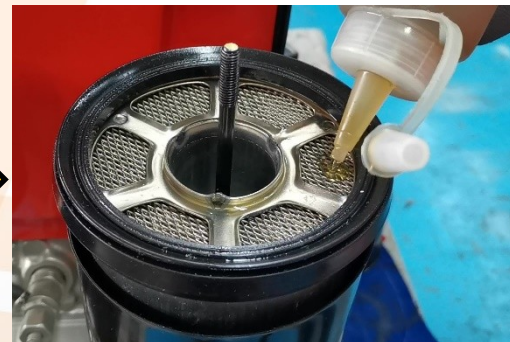

2. เช็กระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง :

เครื่องยนต์จะทำงานได้ต้องอาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปผสมกับอากาศในพื้นที่จำกัด และได้ความร้อนจากการที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นมาอัดจึงทำให้เกิดการระเบิดขึ้น เครื่องยนต์จึงสามารถทำงานได้

ขั้นตอนการตรวจเช็ก :

1. เลือกใช้น้ำมันที่สะอาด ไม่ต้องถอดไส้กรองถึงออกขณะเติมน้ำมัน
2. ตรวจเช็คการรั่วซึมรอบๆกรอง ต้องไม่มีน้ำและสิ่งสกปรกผสมอยู่ในน้ำมัน



3. เช็กระบบหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง)

ระบบหล่อลื่น :


ช่วยป้องกันการสึกหรอ และช่วยให้ชิ้นส่วนต่างๆ หมุนหรือเคลื่อนตัวได้ไม่ติดขัด และยังเป็นตัวช่วยระบายความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์

ขั้นตอนการตรวจเช็ก :

- ใช้น้ำมันเครื่องตราช้าง เกรด SAE40
- เติมน้ำมันเครื่องประมาณ 2.7-2.8 ลิตร
- สังเกตระดับน้ำมันเครื่อง ต้องไม่สูงกว่าขีดบนและไม่ต่ำกว่าขีดล่าง

> ก่อนใช้งานควรสตาร์ทเครื่องยนต์และเดินเบาไว้ประมาณ 15-20 นาที เพื่อให้ น้ำมันเครื่องหล่อลื่นทั่วทั้งเครื่องยนต์

> สังเกตจุดเช็กระดับน้ำมันเครื่อง ถ้าสีน้ำเงินเลือนมากรอบสีแดง แสดงว่าระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ทำงานปกติ

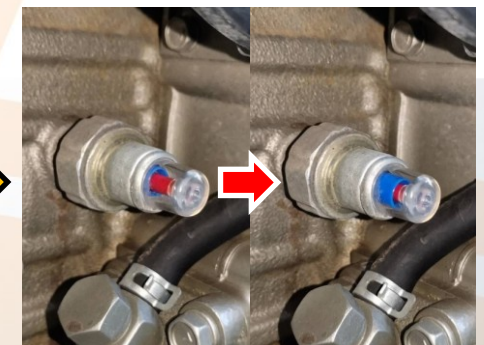

4. ใช้ระบบน้ำระบายความร้อน (หม้อน้ำ)

ขั้นตอนการตรวจเช็ก :

- ใส่พวงกันสนิม
- เติมน้ำสะอาดลงไปให้เต็ม
(ห้ามใช้น้ำบาดาลหรือน้ำคลอง เพราะจะทำให้หม้อน้ำมีตะกอน และทำให้หม้อน้ำอุดตันได้)



5. ใช้ระบบสายพานผลิตลมระบายความร้อน

ขั้นตอนการตรวจเช็ก :

- ใช้นิ้วกดตรงกลางของสายพาน เพื่อดูความตึงหย่อนของสายพาน
- ค่าความตึงหย่อนที่เหมาะสมอยู่ที่ 10 mm.-15 mm.
- ถ้าสายพานตึงหรือหย่อนเกินไป ให้ปรับตามค่าที่กำหนด



ขั้นตอนการสตาร์ท
เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า
อย่างถูกวิธี



ZT PLUS



ขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าอย่างถูกวิธี

ZT PLUS

- ปรับคันเร่งไปในตำแหน่งสตาร์ท
- สวมมือหมุนเข้ากับเพลาสตาร์ทของเครื่องยนต์
- หมุนมือหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาให้ตึงมือ
- หากด้ามมือหมุนอยู่ด้านบน ให้ถอดมือหมุนออก
- สวมมือหมุนเข้ากับเพลาสตาร์ท โดยให้ด้ามมือหมุนอยู่ด้านล่าง
- ยกคันยกว่าลว และหมุนเครื่องยนต์ 3-5 รอบ
- ปลดคันยกว่าลวลงและออกแรงหมุนเครื่องยนต์ต่อ
เครื่องยนต์จะสตาร์ทติด

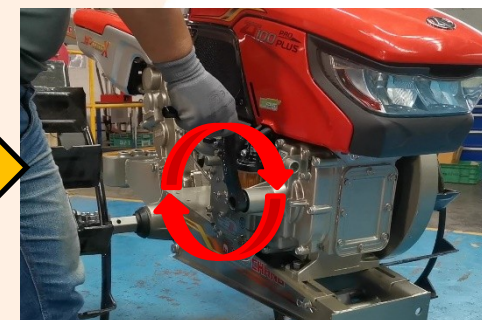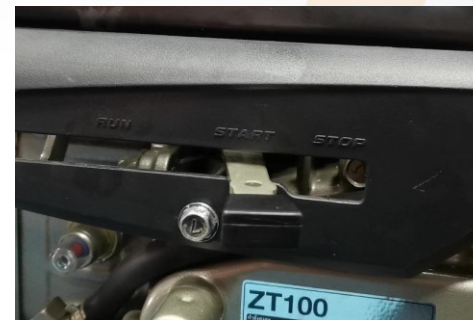

Caution

- * อย่าปล่อยหมุนทันทีที่เครื่องติด เพราะมือหมุนจะเหวี่ยงออกมาทำให้เกิดอันตรายได้ ให้จับมือหมุนไว้แน่นๆ มือหมุนจะฟรีและหลุดออกมาเอง
- * อย่าปล่อยคันยกว่าลวและหยุดหมุน เพราะจะทำให้เครื่องตีกลับ (ควันจะออกที่หม้อกรองอากาศ) เครื่องยนต์จะหมุนกลับด้าน
- * ถ้าเครื่องยนต์ตีกลับ ให้ถอดชุดไส้กรองออกมาตรวจสอบ ถ้ามีเขม่าควันให้ทำความสะอาดกรองอากาศ หรือ ถ้าชำรุดให้เปลี่ยนไส้กรองใหม่