

ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า

ZT PLUS



จุดที่ต้องบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า

ZT PLUS

5 จุดสำคัญ

- 1) ระบบกรองอากาศ
- 2) ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
- 3) ระบบหล่อลื่น(น้ำมันเครื่อง)
- 4) ระบบน้ำระบายความร้อน
- 5) ระบบสายพานพัดลมระบายความร้อน




1. บำรุงรักษากรองอากาศ

- ตรวจเช็คทุกวันก่อนใช้งาน
- ทำความสะอาดหม้อกรองและไส้กรองอากาศทุกๆ 100 ชม. หรือ 1 เดือน
- คลายน็อตหางปลา และถอดฝาครอบหม้อกรอง แล้วดึงไส้กรองอากาศออก
- ถอดหม้อกรองอากาศออก โดยคลายน็อตยึดเบอร์ 10
- ล้างทำความสะอาดไส้กรองด้วยน้ำมันดีเซล และเคาะเบาๆให้สิ่งสกปรกหลุดออกมา แล้วใช้ลมเป่า
- สำหรับหม้อกรองสามารถใช้น้ำมันดีเซลหรือน้ำผสมผงซักฟอกทำความสะอาดได้ แต่ก่อนประกอบต้องเช็ดให้แห้งก่อน
- ประกอบอ่างหม้อกรองกลับเข้าที่เดิม และเติมน้ำมันเครื่องตราช้างให้พอดีกับขีดที่กำหนด ขันน็อตเบอร์ 10 ให้แน่น
- ประกอบไส้กรองอากาศและฝาครอบหม้อกรองกลับที่เดิม ขันน็อตหางปลาให้แน่น




2. บำรุงรักษาระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ตรวจเช็คไส้กรองทุกครั้งก่อนใช้งาน
- ทำความสะอาดไส้กรองทุกๆ 100 ชม. หรือ 1 เดือน
- ถ้ามีสิ่งสกปรกหรือน้ำปนอยู่ในน้ำมัน ให้ทำความสะอาดทันที
- เปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 400 ชม.
- ถอดน็อตยึดชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิงออก
- หมุนถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิงออก แล้วใช้คีมดึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิง แยกออกจากกัน
- ล้างทำความสะอาดถ้วยกรองและไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการเคาะหรือใช้แปรงปัด แล้วใช้ลมเป่า
- ถ้าไส้กรองอุดตันหรือฉีกขาด ให้เปลี่ยนทันที
- ประกอบไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ากับถ้วยกรอง
- อย่าลืมใส่โอริงที่ขอบด้านบนของไส้กรอง
- หมุนชุดถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลับที่เดิมให้แน่น และขันน็อตเบอร์ 10 ล็อกชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้แน่น

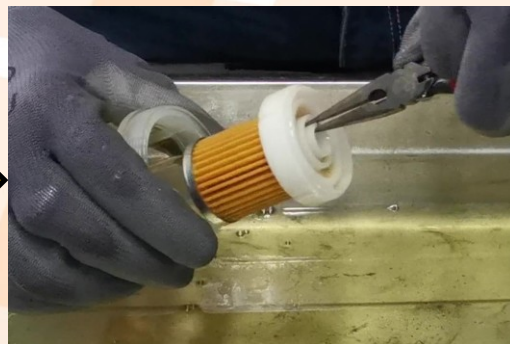

3. บำรุงรักษาระบบหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง)

- สำหรับเครื่องยนต์ใหม่ ให้เปลี่ยนถ่ายหลังการใช้งาน 50 ชม.แรก
- หลังจากนั้นเปลี่ยนถ่ายทุกๆ 100 ชม.
- ถอดปลั๊กถ่ายน้ำมันเครื่องออก และปล่อยให้น้ำมันเครื่องไหลออกจนหมด
- ทำความสะอาดไส้กรองน้ำมันเครื่อง ด้วยน้ำมันดีเซล
- ใส่ปลั๊กถ่ายน้ำมันเครื่อง และขันให้แน่นพอประมาณ
- ใช้ น้ำมันเครื่องตราช้าง เกรด SAE 40 API CF เติมลงในเครื่องยนต์
- ระดับน้ำมันเครื่องต้องไม่สูงกว่าขีดบน และไม่ต่ำกว่าขีดล่าง

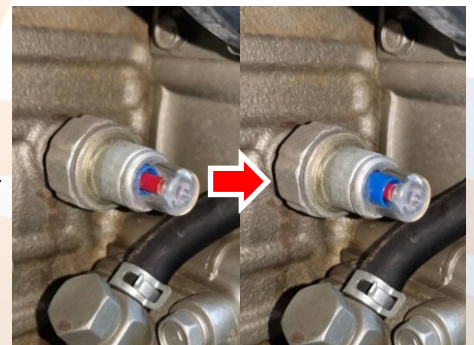

4. บำรุงรักษาระบบน้ำระบายความร้อน

- เปลี่ยนถ่ายน้ำในหม้อน้ำทุกๆ 3 เดือน กรณีที่ใส่ผงกันสนิม
- เปลี่ยนถ่ายน้ำในหม้อน้ำทุกๆ 1 เดือน กรณีที่ไม่ใส่ผงกันสนิม
- ในขณะถ่ายน้ำ แนะนำให้เปิดฝาหม้อน้ำด้วย เพื่อทำให้น้ำที่ถ่ายออกเร็วขึ้น
- ถอดปลั๊กถ่ายน้ำออก และปล่อยให้น้ำไหลออกจนหมด และขันปลั๊กถ่ายน้ำให้แน่น
- ใส่ผงกันสนิม 1 ชอง และเติมน้ำสะอาดให้เต็ม
- ปิดฝาให้แน่น



Caution

อย่าใช้น้ำบาดาลหรือน้ำคลองเติมในหม้อน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดตะกอนอุดตันในหม้อน้ำได้

5. บำรุงรักษาระบบพัดลมระบายความร้อน

- ตรวจสอบเช็คทุกครั้งก่อนใช้งาน
- ปรับตั้งความตึงสายพานใหม่เหมาะสม ระยะฟรีที่เหมาะสมประมาณ 15 มม.-20 มม.
- ถ้าสายพานมีรอยแตกฉีก หรือฉีกขาด ให้เปลี่ยนใหม่ทันที



Caution

* ถ้าสายพานขาดระหว่างใช้งาน จะทำให้เครื่องยนต์ร้อน และเกิดอาการ Overheat ได้