


การบำรุงรักษา รถไถเดินตาม **TRA CHANG**

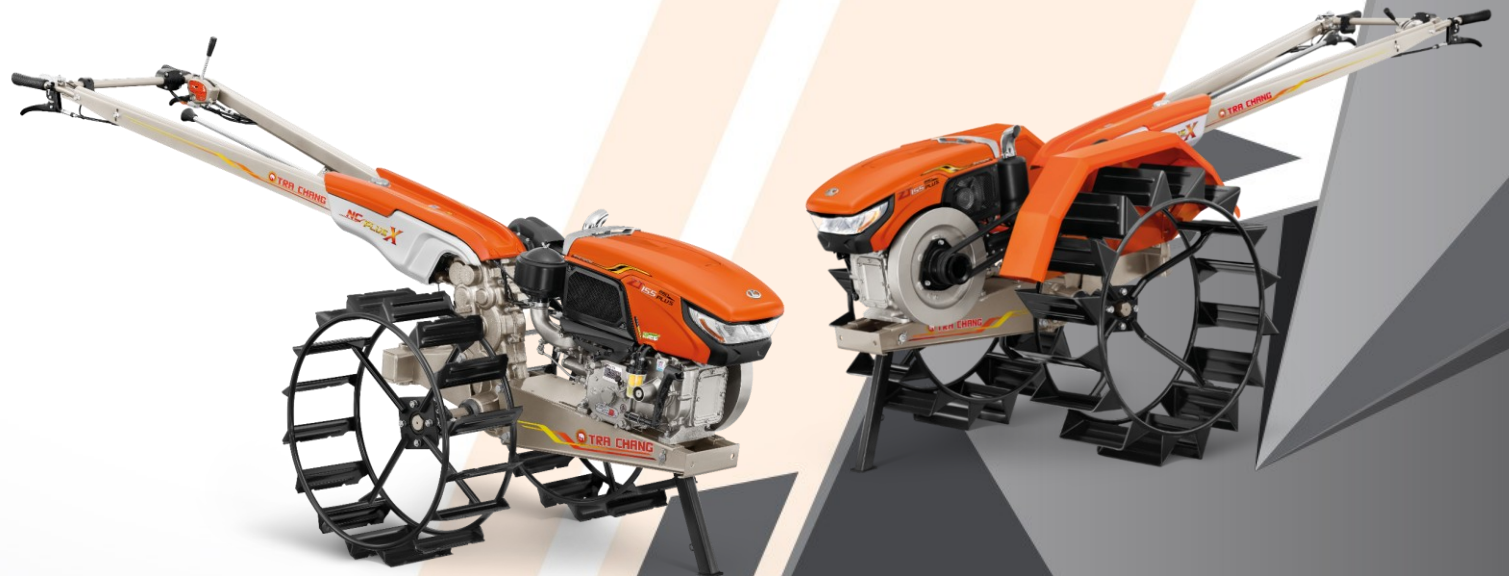

การบำรุงรักษา รถไถเดินตาม  **TRA CHANG**

5 จุดสำคัญ

- 1) ระบบหล่อลื่น (น้ำมันเกียร์)
- 2) วิธีปรับตั้งและบำรุงรักษา ก้านบีบเลี้ยว
- 3) ปรับตั้ง ระยะฟรีคลัตช์
- 4) ปรับตั้ง ระยะฟรีเบรก
- 5) ปรับตั้ง สายพานขับ




ระบบหล่อลื่น (น้ำมันเกียร์) รถไถเดินตาม **TRA CHANG**

ระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่าย :


- สำหรับรถใหม่ ให้เปลี่ยนถ่ายหลังการใช้งาน 50 ชม.แรก
- ครั้งต่อไปให้เปลี่ยนทุกๆ 500 ชั่วโมง

ขั้นตอนการตรวจเช็ก :

- ใช้น้ำมันเกียร์ตราช้าง เกรด SAE 90 API GL-4
- ตรวจเช็กระดับน้ำมันเกียร์ที่ช่องดูระดับน้ำมันเกียร์
- ระดับน้ำมันเกียร์ต้องอยู่ระหว่างกึ่งกลางของช่องบอกระดับ
- ปิดฝาให้แน่นป้องกันฝุ่นหรือน้ำเข้าไปข้างใน

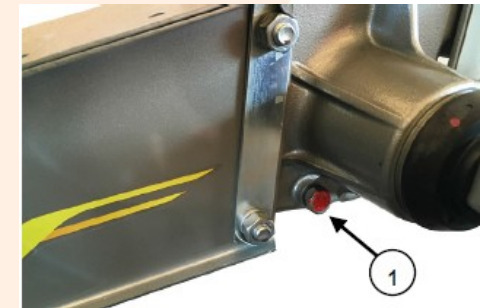

ปลั๊กถ่ายน้ำมันเกียร์

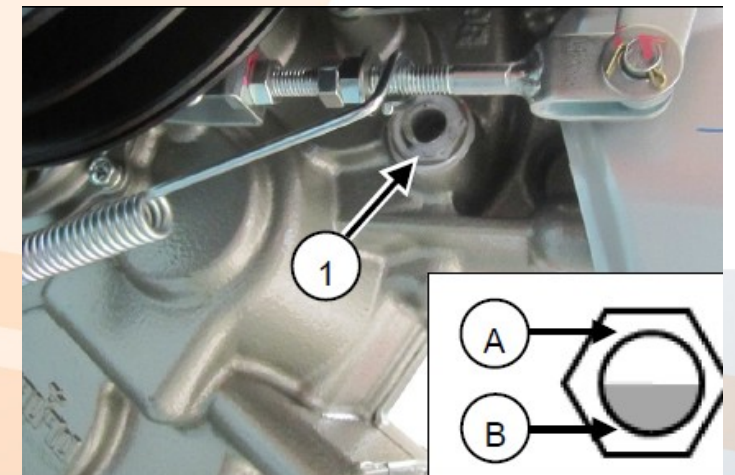

ช่องดูระดับน้ำมันเกียร์


วิธีปรับตั้งและบำรุงรักษาก้านบีบเลี้ยวรถไถเดินตาม



TRA CHANG

ขั้นตอนการตรวจเช็ค :

- ระยะฟรีของบีบเลี้ยว ซ้าย-ขวา ประมาณ 1-2 มม.
- ปรับตั้งโดยคลายน็อตเบอร์ 12 และ 14
ปรับระยะฟรีที่เหมาะสม แล้วล็อกน็อตให้แน่น
- หยอดน้ำมันหล่อลื่นสายอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อยืดอายุการใช้งานของสายบีบเลี้ยว
- หลังหยอดน้ำมันหล่อลื่นเสร็จให้หมุนลูกยางปิดรูไว้

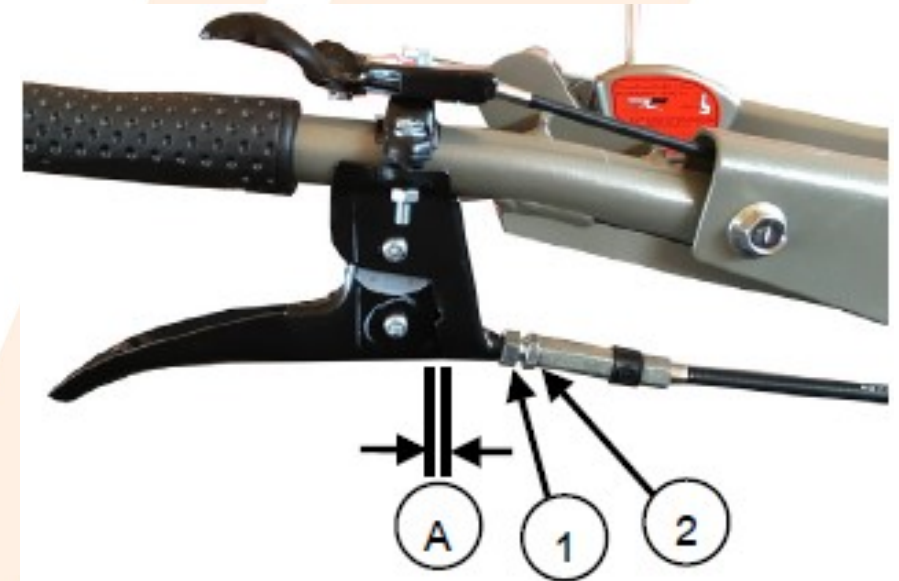

(1) น็อตล็อก

(2) ตัวปรับตั้ง

(A) ระยะฟรี 1-2 มิลลิเมตร


ปรับตั้งระยะฟรีคลัตช์ของรถไถเดินตาม



TRA CHANG

ขั้นตอนการปรับตั้ง :

- ระยะฟรีของคลัตช์ ประมาณ 15-20 มม.
- ปรับตั้งโดยคลายน็อตเบอร์ 14 สองตัว หมุนปลายสายปรับระยะฟรีที่เหมาะสม

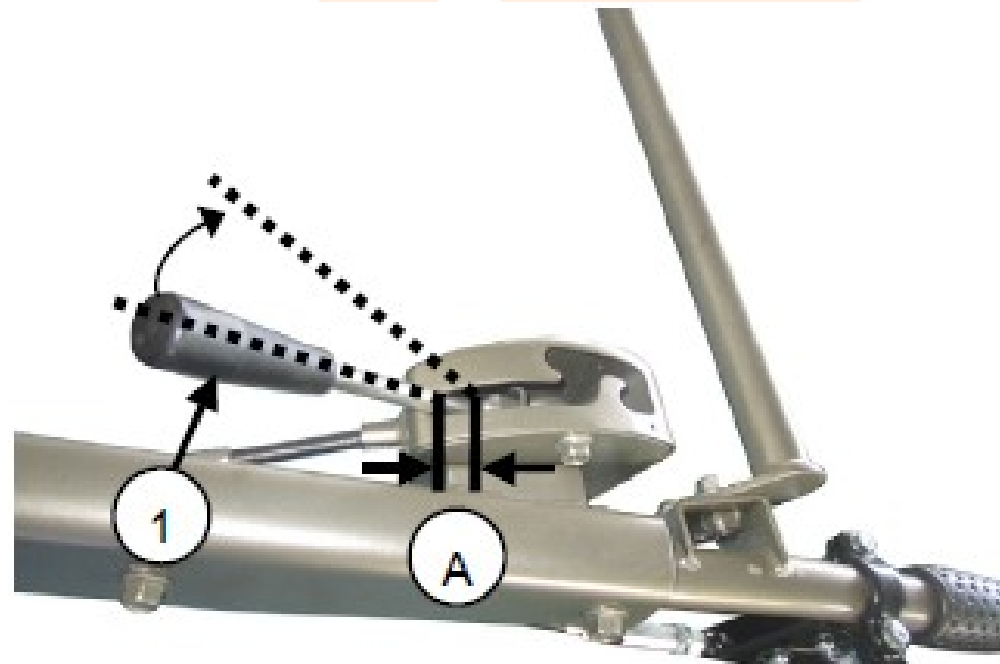

(1) คั่นคลัตช์หลัก

(A) ระยะฟรี

ปรับตั้งระยะฟรีเบรกของรถไถเดินตาม




TRA CHANG

ขั้นตอนการปรับตั้ง :


- ระยะฟรีของเบรกระหว่างสปริงและน็อตปรับตั้ง ประมาณ 3-5 มม.
- ดึงคันคลัชต์ให้อยู่ในตำแหน่งฟรี
- คลายน็อตที่ปลายสาย แล้วปรับระยะฟรีตามค่าที่กำหนด และล็อกน็อตให้แน่น

* หยอดน้ำมันหล่อลื่นสายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของสายบับเลี้ยว

* หลังหยอดน้ำมันหล่อลื่นเสร็จให้หมุนลูกยางปิดรูไว้

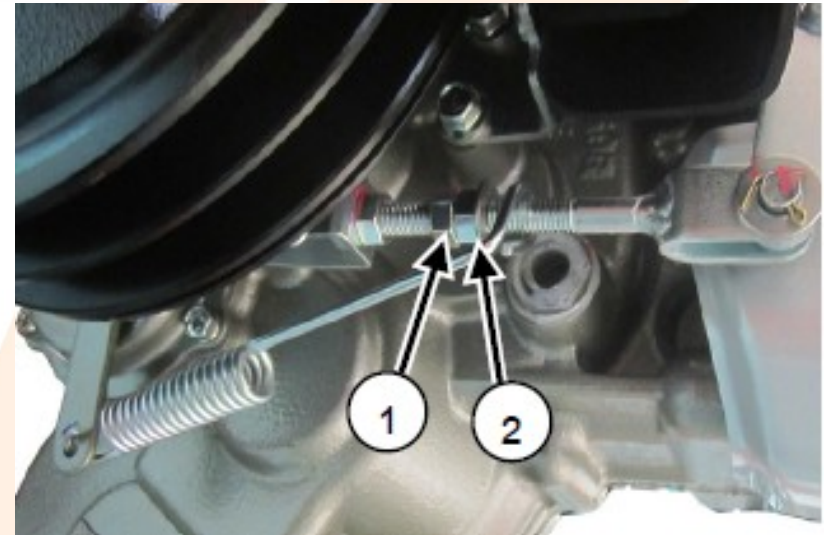

(1) นอตล็อกปรับตั้งเบรก
(2) นอตปรับตั้งเบรก

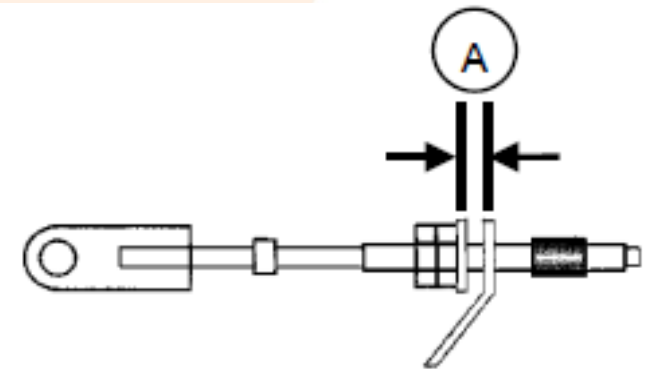


(A) ระยะฟรีเบรก 3-5 มิลลิเมตร

ปรับตั้งสายพานขับของรถไถเดินตาม




ขั้นตอนการปรับตั้ง :

- ระยะฟรีของสายพานเครื่องที่เหมาะสม ประมาณ 30-40 มม.
- ขันน็อตทางปลา ดึงลูกรอกสายพาน ให้สายพานตึงตามค่าที่กำหนด
- ตรวจสอบเช็คสายพาน หากมีรอยแตกร้าวหรือฉีกขาดให้เปลี่ยนสายพานใหม่

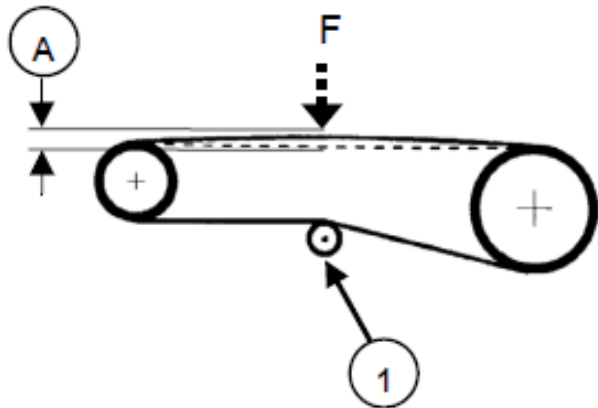

- (1) มู่เล่เครื่องยนต์
- (A) ระยะความตึงสายพาน 30-40 มิลลิเมตร

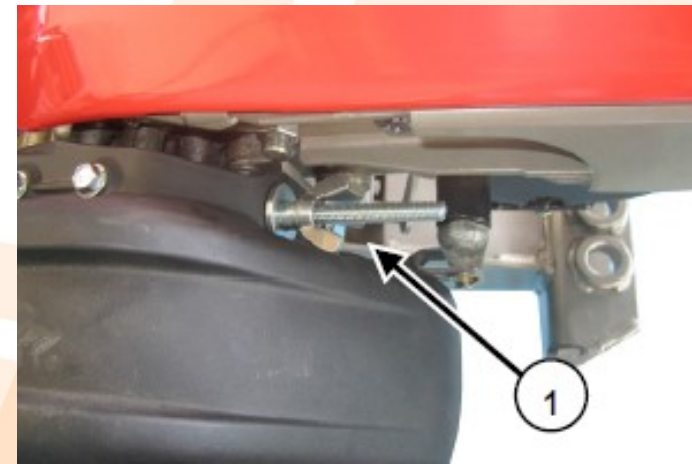

- (1) ตัวปรับตั้ง ความตึงสายพาน