



## MANUAL DE USUARIO GISWATER 3

Versión 3.3  
Setiembre 2019

## PREÁMBULO

El *Manual de usuario Giswater 3 LTR* tiene como objetivo responder a las preguntas relativas a la instalación y ejecución del programa Giswater. El presente documento cubre toda la información necesaria para que los usuarios e interesados conozcan como instalar, configurar y operar con Giswater 3.

El software ha sido licenciado bajo licencia GNU-GLP 3 (<https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0>).

El índice da información sobre la lista de elementos disponibles y está estructurado en tres bloques principales como son: instalación, uso y anexos varios.

## Agradecimientos

Este manual y el código de Giswater 3 ha estado financiado por diferentes compañías de aguas de Catalunya, que han apostado por compartir el desarrollo de un producto de software que pueda satisfacer sus necesidades tanto presentes como futuras en el mundo de los Sistemas de Información Geográfica. Con este objetivo se ha llevado a cabo el desarrollo del programa Giswater, del cual tienes el manual en tus manos.

Un profundo agradecimiento a las compañías de aguas que lo han hecho posible:

Aigües de Banyoles, SA  
Aigües de Castellbisbal, SA  
Aigües de Figueres, SA  
Aigües de Vic, SA  
Consorci d'Aigües de Tarragona  
Proveïments d'Aigua, SA  
Aigües de Mataró, SA  
Sabemsa  
Aigües de Blanes, SA  
Aigües del Prat, SA

Granollers, 26 de septiembre de 2019

Documento licenciado bajo licencia de Creative Commons



**CC-BY-SA**

## ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>6</b>
<b>1.1 Que es Giswater? .....</b>	<b>6</b>
<b>1.2 Cual es el propósito de esta guía? .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Arquitectura del sistema sugerida .....</b>	<b>7</b>
<b>2. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Requisitos previos de instalación .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2 Descarga y configuración de PostgreSQL .....</b>	<b>12</b>
<b>2.3 Configuración de QGIS .....</b>	<b>13</b>
<b>2.4 Descarga y primeros pasos del plugin Giswater .....</b>	<b>15</b>
<b>2.4.1. Instalación del plugin en QGIS .....</b>	<b>15</b>
<b>2.4.2 Herramienta general de gestión de proyectos .....</b>	<b>17</b>
<b>2.5 Creación de esquemas y proyectos .....</b>	<b>18</b>
<b>2.5.1 Creación de un esquema vacío.....</b>	<b>18</b>
<b>2.5.1.1 Configuración básica de un esquema vacío .....</b>	<b>19</b>
<b>2.5.2 Creación de un esquema de ejemplo (sample).....</b>	<b>22</b>
<b>2.5.3 Creación de proyectos en QGIS .....</b>	<b>23</b>
<b>3. REGLAS BASICAS DE TRABAJO .....</b>	<b>25</b>
<b>3.1 Tipos de proyecto.....</b>	<b>25</b>
<b>3.2 Elementos disponibles .....</b>	<b>27</b>
<b>3.3 Condiciones generales de trabajo en base de datos .....</b>	<b>29</b>
<b>3.4 Zonas del mapa .....</b>	<b>30</b>
<b>3.5 Trabajar en entorno corporativo .....</b>	<b>31</b>
<b>3.6 Valores por defecto .....</b>	<b>31</b>
<b>3.6.1 De usuario .....</b>	<b>32</b>
<b>3.6.2 De sistema.....</b>	<b>32</b>
<b>3.7 Reglas topológicas.....</b>	<b>32</b>
<b>3.7.1 Comportamiento arc-node .....</b>	<b>32</b>
<b>3.7.2 Comportamiento link-vnode.....</b>	<b>33</b>
<b>3.7.3 Elementos doble-geométricos .....</b>	<b>34</b>
<b>3.7.4 Introduciendo la topología de estados .....</b>	<b>35</b>
<b>3.8 Resumen de reglas de trabajo aplicado a la inserción de un elemento NODE .....</b>	<b>36</b>
<b>4. ENTORNO DE TRABAJO EN QGIS .....</b>	<b>38</b>
<b>4.1 Interfaz gráfica .....</b>	<b>38</b>
<b>4.2 Tabla de Contenidos .....</b>	<b>39</b>
<b>4.2.1 Inventario de activos (INVENTORY) .....</b>	<b>39</b>
<b>4.2.1.1 Catálogos.....</b>	<b>39</b>
<b>4.2.1.2 Zonas del mapa .....</b>	<b>41</b>
<b>4.2.1.3 Elementos de red (Network).....</b>	<b>42</b>
<b>4.2.1.4 Otros .....</b>	<b>48</b>
<b>4.2.1.5 Análisis topológico .....</b>	<b>49</b>
<b>4.2.2 Operaciones y mantenimiento (O&amp;M) .....</b>	<b>50</b>
<b>4.2.3 EPANET .....</b>	<b>52</b>
<b>4.2.4 SWMM .....</b>	<b>53</b>
<b>4.2.5 Masterplan.....</b>	<b>56</b>
<b>4.2.5.1 Sectores de planificación (psectors) .....</b>	<b>58</b>
<b>4.2.5.2 Gestión de precios de elementos de red.....</b>	<b>58</b>
<b>4.2.6 Sistema.....</b>	<b>60</b>
<b>4.2.7 Mapas base (BASEMAP).....</b>	<b>64</b>

<b>5. PLUGIN GISWATER.....</b>	<b>66</b>
<b>5.1 Herramientas del plugin.....</b>	<b>66</b>
<b>5.2.1 Básicas .....</b>	<b>67</b>
<b>5.2.2 Operaciones y mantenimiento.....</b>	<b>73</b>
<b>5.2.3 De edición .....</b>	<b>88</b>
<b>5.2.4 Modelo hidráulico.....</b>	<b>105</b>
<b>5.2.5 Masterplan.....</b>	<b>110</b>
<b>5.2.6 Utilidades .....</b>	<b>119</b>
<b>6. COMO DIGITALIZAR TU RED .....</b>	<b>127</b>
<b>6.1. Pasos previos .....</b>	<b>128</b>
<b>6.2. Digitalización de red.....</b>	<b>129</b>
<b>7. EXPORTACIÓN – IMPORTACIÓN DE MODELO HIDRÁULICO .....</b>	<b>136</b>
<b>7.1 Características del proceso .....</b>	<b>136</b>
<b>7.1.1 Características principales para redes de abastecimiento (WS) .....</b>	<b>136</b>
7.1.1.1 Trabajo por sectores.....	136
7.1.1.2 Escenarios de demanda.....	137
7.1.1.3 Transformación de nodos a arcos .....	138
7.1.1.4 Posibilidad de multibomba.....	138
7.1.1.5 Diferentes opciones de simulación.....	139
<b>7.1.2 Características principales para redes de drenaje urbano (UD) .....</b>	<b>143</b>
7.1.2.1 Trabajo por sectores.....	143
7.1.2.2 Gestión de escenarios de hidrología.....	143
7.1.2.3 Integración del catálogo de formas normalizado de SWMM.....	144
7.1.2.4 Reguladores de flujo.....	146
<b>8. CONEXIÓN CON DATOS DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL .....</b>	<b>148</b>
<b>9. OTRAS CONSIDERACIONES.....</b>	<b>149</b>
<b>9.1 Buenas prácticas .....</b>	<b>149</b>
<b>9.2. Rotación de elementos .....</b>	<b>150</b>
<b>9.3 Gestión y uso de los composer de QGIS.....</b>	<b>151</b>
<b>9.4 Control y verificación de proyectos y esquemas .....</b>	<b>151</b>
<b>ANEXO .....</b>	<b>156</b>
<b>PRIMERA PARTE: Tabla con descripción de las variables de configuración de Giswater.....</b>	<b>156</b>
<b>SEGUNDA PARTE: Descripción de las tablas y columnas del proyecto GIS .....</b>	<b>162</b>
<b>1. TABLAS DE CATÁLOGOS.....</b>	<b>163</b>
Tablas de catálogos comunes .....	163
Tablas de catálogos específicos de WS .....	166
Tablas de catálogos específicos de UD .....	167
<b>2. TABLAS DE ZONAS DEL MAPA .....</b>	<b>168</b>
Tablas de zonas del mapa comunes .....	168
<b>3. TABLAS DE ELEMENTOS DE RED .....</b>	<b>169</b>
Tablas de elementos de red del grupo Node específicos de WS .....	170
Tablas de elementos de red del grupo Arc específicos de WS .....	173
Tablas de elementos de red del grupo Connec específicos de WS .....	174
Tablas de elementos de red del grupo Polygon específicos de WS .....	177
Tablas de elementos de red del grupo Node específicos de UD .....	177
Tablas de elementos de red del grupo Arc específicos de UD .....	180
Tablas de elementos de red del grupo Connec & Gully específicos de UD .....	183
<b>4. TABLAS DE OTROS ELEMENTOS.....</b>	<b>186</b>
Tablas de otros elementos comunes .....	186
Tablas de otros elementos específicos para WS .....	188
<b>5. TABLAS DE ANÁLISIS TOPOLOGICO .....</b>	<b>189</b>
Tablas de análisis topológico comunes .....	189
<b>6. TABLAS DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO .....</b>	<b>191</b>
Tablas de operaciones y mantenimiento comunes .....	191
Tablas de operaciones y mantenimiento específicas para WS .....	191
Tablas de operaciones y mantenimiento específicas para UD .....	192
<b>7. TABLAS DE EPANET .....</b>	<b>193</b>
Tablas de EPANET del grupo Node .....	193
Tablas de EPANET del grupo Arc .....	194

Tablas de EPANET del grupo Controls & Rules .....	195
Tablas de EPANET del grupo Curves & Patterns .....	196
Tablas de EPANET del grupo Options .....	197
Tablas de EPANET del grupo Result .....	198
<b>8. TABLAS DE SWMM .....</b>	<b>201</b>
Tablas de SWMM del grupo Input data .....	201
<b>9. TABLAS DE MASTERPLAN.....</b>	<b>205</b>
Tablas del grupo Asset unitary price .....	205
Tablas del grupo Input data .....	206
Tablas del grupo Output result .....	206
Tablas del grupo Psectors .....	208
<b>10. TABLAS DE MAPAS BASE.....</b>	<b>209</b>
Tablas del grupo Address .....	209
<b>TERCERA PARTE: Modelo lógico de datos Giswater .....</b>	<b>211</b>
<b>CUARTA PARTE: Referencias.....</b>	<b>216</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

Bienvenidos a Giswater, el primer software libre con el objetivo de realizar una gestión integral del ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento).

Este manual ayudará al usuario a iniciarse en el manejo de Giswater.

### 1.1 Que es Giswater?

Giswater es una aplicación en formato libre pensada para la gestión y explotación de los elementos de infraestructuras hidráulicas (abastecimiento y saneamiento), tanto en base de datos como gráfica, a través de las que se tiene acceso desde cualquier sistema de información geográfica (GIS).

A su vez, Giswater también actúa como *driver* de conexión entre la base de datos espacial y herramientas de análisis hidráulico.

Actualmente Giswater se encuentra dentro de la tercera versión del software, que representa una notable mejora respecto sus versiones anteriores, tanto a nivel gráfico como en usabilidad y prestaciones.

Como representa la imagen 1, Giswater se enmarca dentro de una agrupación de aplicaciones que conjuntamente utilizadas permiten una gestión global y sólida en relación a los modelos de abastecimiento de aguas y drenaje urbano.

El elemento central del conjunto es la **base de datos**, donde se encuentra toda la información y gran parte de la funcionalidad de cada proyecto Giswater. La base de datos para usar Giswater es PostgreSQL, que junto con su extensión PostGIS permite enlazar cómodamente con el siguiente aplicativo del conjunto: QGIS.

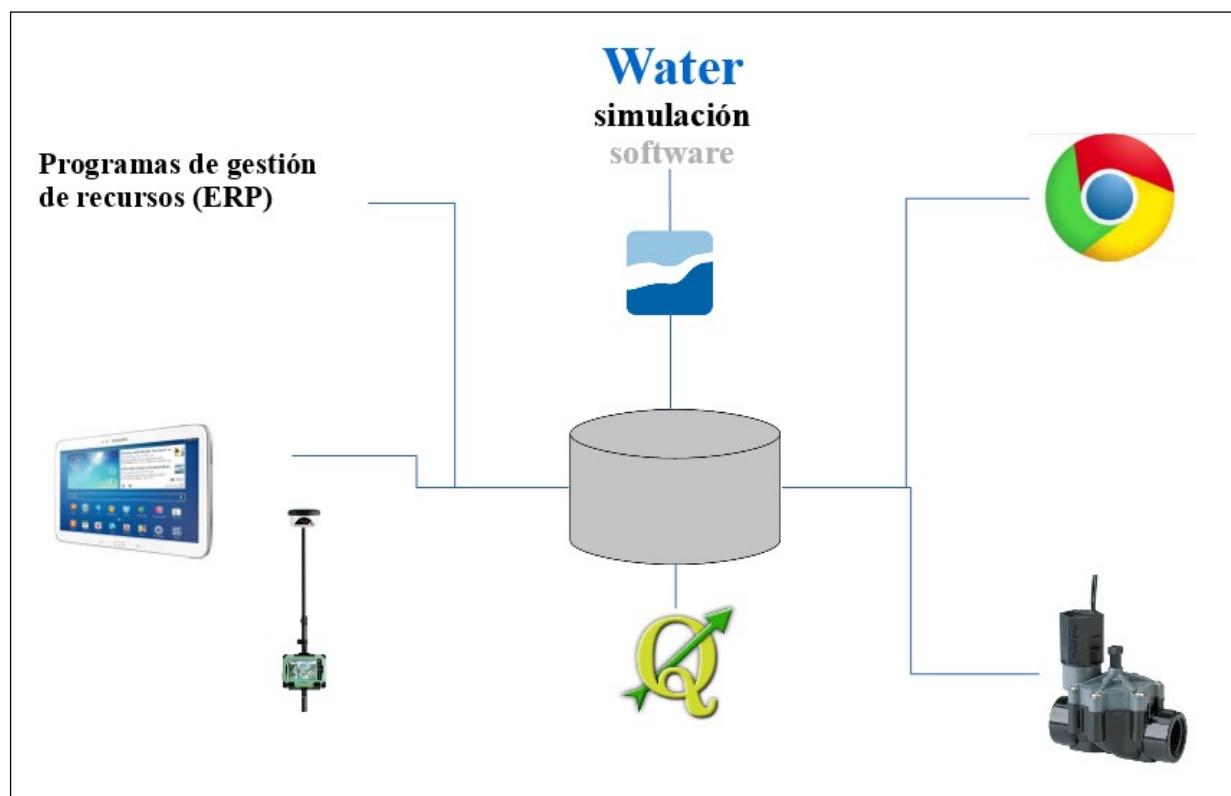


Imagen 1: esquema de aplicaciones que usa Giswater, centralizado en la base de datos.

Este software de sistemas de información geográfica es sobre el que se ha basado el desarrollo del proyecto Giswater, en su rama visual y de mayor operabilidad por parte del usuario. QGIS se relaciona mediante PostGIS con la base de datos, mostrando de forma organizada los datos espaciales y siempre teniendo en cuenta todas las reglas, relaciones y procesos que establece la base de datos.

El eje central de proyecto (Base de datos – GIS) también permite conectar con SCADA, para actualizar en tiempo real la información que proviene directamente de los elementos físicos de la red. De este modo Giswater se presenta como sistema de gestión global y que da la posibilidad a sus usuarios de trabajar siempre con datos que se actualizan automáticamente.

A parte de la gestión de los datos a través de un software GIS también existe la posibilidad de trabajar con los datos de Giswater en entorno web y móvil. Esta funcionalidad va aparte del uso habitual en *desktop*, pues es solo para clientes que lo requieran, y se gestiona desde la plataforma BMAPS.

## 1.2 Cual es el propósito de esta guía?

El propósito fundamental de esta guía es proporcionar al usuario un documento capaz de ayudar a realizar cualquier tarea con Giswater, desde la instalación inicial de los programas necesarios hasta las operaciones de gestión más complejas.

Las mejoras hechas en la versión 3 se verán reflejadas a lo largo del manual y se tratará de explicar de la mejor forma posible la finalidad de las mejoras y el uso que se debe hacer de ellas.

## 1.3 Arquitectura del sistema sugerida

El sistema sugerido estaría compuesto por tres máquinas que, actúan como servidor, y por dos clientes. Los clientes pesados que usan QGIS como motor GIS, y los clientes ligeros, que usan Google Chrome como motor GIS.

Dada la arquitectura del sistema de la imagen 2, es necesario instalar diferentes tecnologías en distintas maquinas que se detallan a continuación.

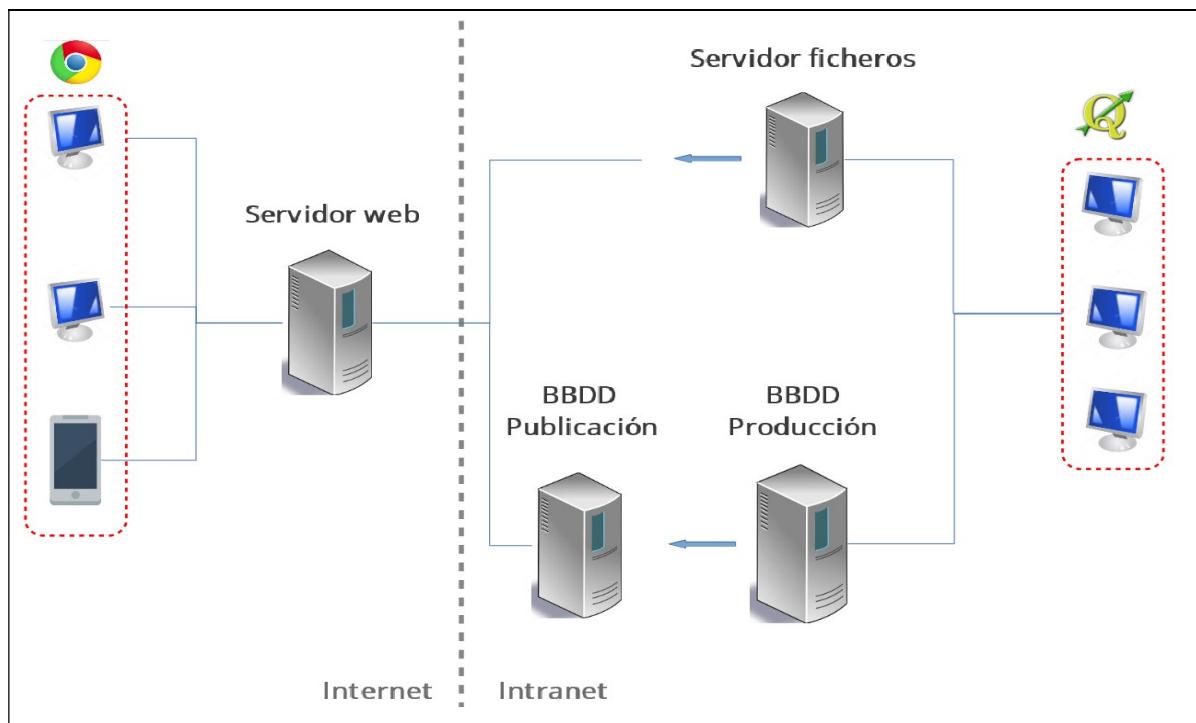


Imagen 2: Arquitectura del sistema sugerida, con tres servidores.

- **SERVIDOR DE BASE DE DATOS (BBDD)**

Primero hay que instalar la base de datos del nuevo GIS corporativo, en este caso PostgreSQL (<https://www.postgres.org>) y su cartucho espacial, PostGIS (<https://www.postgis.net>).

El sistema operativo a usar puede ser tanto LINUX como WINDOWS. En relación con términos de velocidad, customización de rendimientos y fiabilidad recomendamos que se trate de una máquina (virtualizada o no) con sistema operativo DEBIAN 9 o superior. Sin embargo, no hay ningún inconveniente en que se trate de una máquina Windows con algún sistema operativo que sea actual. Esta decisión se deja totalmente a preferencia del personal de sistemas de organización.

Lo que si hay que tener presente es que en función del número de usuarios y de registros de la organización es muy recomendable instalar la base de datos en un entorno de alta disponibilidad con el objetivo de que las consultas simultaneas, especialmente las que consumen gran cantidad de recursos, puedan ser atendidas sin elevadas penalizaciones.

Atendiendo al hecho que la base de datos trabaja habitualmente con el disco para recuperar o mostrar información, es fundamental que la máquina disponga de un disco duro sólido (SSD) así como de una controladora con suficiente ancho de banda como para acceder de forma masiva y veloz a la información. A partir de aquí la arquitectura de la virtualización y la capa de programario que la gestione dependerá en gran medida del número de usuarios y del volumen de datos a gestionar.

- **SERVIDOR WEB**

El servidor web es otra de las piezas que componen la arquitectura de sistemas del proyecto. Probablemente este servidor es el que necesita un número más bajo de recursos puesto que simplemente ha de publicar la información que suministra la base de datos. En esta parte del sistema el factor determinante ya no se trata especialmente de la velocidad o capacidad del sistema, sino de la seguridad del mismo.

A tal efecto, es necesario instalar todas las tecnologías necesarias para dar seguridad, fiabilidad y rendimiento al entorno web. Una propuesta de tecnologías podría ser algo como lo que se muestra en la siguiente imagen

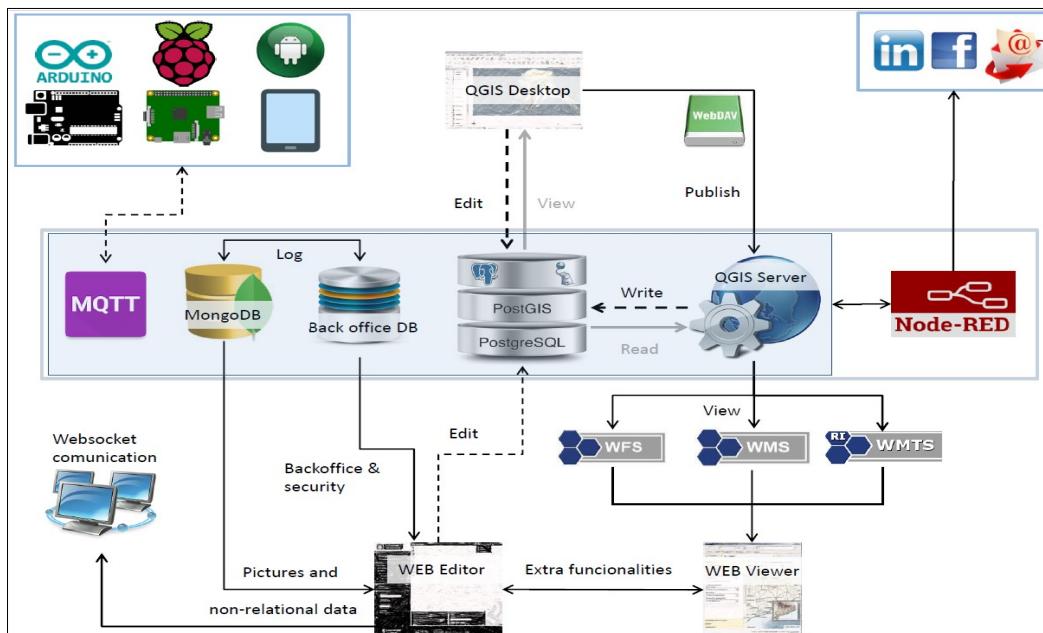


Imagen 3: Totalidad de tecnologías que deberían tenerse instaladas en nuestra máquina para usar Giswater con la mayor fiabilidad posible.

A diferencia del anterior servidor, este tiene que ser obligatoriamente LINUX en distribución DEBIAN versión 9.

#### ▪ SERVIDOR DE PUBLICACIÓN

Por razones de seguridad, se define un servidor adicional específicamente para publicación. Las funciones de este servidor son:

1) Publicar los datos corporativos, de forma que nunca quede expuesta la base de datos de producción en caso de un ataque de hacking. Un proceso a determinar (nocturno, en tiempo real) se encargará de mantener actualizados los datos de este servidor.

2) Habilitar las opciones de escritura de la web, en caso de que estén operativas. Todos los insertos desde el exterior se realizarán en esta base de datos, y luego un proceso a determinar (nocturno, en tiempo real) se encargará de acceder a esta máquina para recoger los datos necesarios y depositarlas allí donde sea necesario.

Con esta máquina intermedia, se genera un cortafuegos que permite blindar el acceso a la información corporativa, tanto en modo escritura como en modo lectura desde el exterior

#### ▪ SERVIDOR DE FICHEROS

El servidor de ficheros<sup>1</sup> debe ser un repositorio centralizado de todos los documentos que tienen que ser gestionados por el sistema (fotografías, expedientes, planos, documentación administrativa, etc.). La arquitectura y tecnología de este servidor dependerá del que se use de forma corporativa y se recomienda desarrollar un dispositivo de conexión específico para cada caso.

Temas como publicar en la red o no, servir una URL o las rutas de las carpetas serán decisiones que condicionarán la arquitectura final del sistema y la reutilización o no de los servidores de ficheros de los que disponga la organización.

En cualquier caso, para que el proyecto Giswater pueda funcionar los únicos ficheros que se tienen que servir, que forman parte de la arquitectura del proyecto y a los que deben tener acceso todos los usuarios siempre solo en MODO LECTURA, son una carpeta de *plugins* corporativos:

- Giswater plugin
- Time manager
- Table manager
- Una carpeta para compartir proyectos de QGIS corporativos

#### ▪ MÁQUINAS CLIENTE PESADO DE GIS (QGIS)

Tal como se observa en la imagen 3 hay dos tipos de máquinas cliente. La que tiene mayores requerimientos es la de QGIS como cliente de GIS. En este caso será necesario contar como mínimo con el siguiente programario:

- QGIS (<https://www.qgis.org>) – última versión estable LTR
- Notepad++ (<https://notepad-plus-plus.org>)

---

<sup>1</sup> El servidor de ficheros no tiene que ser un servidor dedicado. Se puede usar cualquier servidor de ficheros de la organización o habilitar una carpeta en el servidor de base de la base de datos y compartirla con una unidad de red.

- Giswater (<https://www.giswater.org/descarga>)

En caso de ser necesario alguno de los modelos hidráulicos compatibles con Giswater, estos también pueden ser descargados dese la propia web de Giswater:

- EPA SWMM (<https://www.giswater.org/descarga>)
- EPA NET (<https://www.giswater.org/descarga>)

Para tener una mejor experiencia de usuario con el software GIS se recomienda tener instalada alguna suite de ofimática, así como un lector de PDF.

#### ▪ **MÁQUINAS CLIENTE LIGERO DE GIS (CHROME)**

Existe también un segundo tipo de máquinas cliente que son las que se usaran como cliente ligero de GIS en el explorador de internet, el cual hará las funciones de WebAPP. En este caso solo es necesario tener instalado el propio Google Chrome.

Cabe comentar que el desarrollo solo está certificado y validado con el uso del navegador Google Chrome y que cualquier otro navegador, ya sea Mozilla Firefox, Opera o Internet Explorer pueden tener alguna disfunción y por lo tanto no se recomienda en absoluto su uso.

## 2. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

---

En este segundo apartado del manual el usuario encontrará todos los pasos necesarios que hay que hacer antes de empezar a trabajar en el entorno Giswater, desde los requisitos previos a la instalación hasta la configuración del programario, pasando por la creación de nuevos proyectos, ya sean reales o de ejemplo, para probar el funcionamiento de Giswater.

### 2.1 Requisitos previos de instalación

En relación con el apartado **1.3**, donde se sugiere como debe ser la arquitectura del sistema, ahora se comentarán algunos detalles de los tres servidores de los que se compone el sistema.

En el lado del **servidor de datos** el rendimiento depende mucho del número de usuarios y del volumen de datos.

Como orden de magnitud y para empresas con una o dos personas que editen datos y entre cinco y ocho que consulten, con un volumen de datos de red relativamente pequeño respecto el volumen de personal dedicado, una máquina de cuatro núcleos y un mínimo de 32 GB de RAM tiene que ser suficiente. Con respecto al disco duro, los dos elementos a tener en presentes son capacidad y velocidad.

En caso de organizaciones más grandes sería necesario analizar la tecnología de servidores que disponga y el tipo de virtualizaciones con las que se trabajen para ajustar las necesidades a la realidad del servicio y verificar si el sistema es suficiente o hay que redimensionarlo.

Si la máquina solo es usada como servidor de PostgreSQL (y las funciones básicas de S/O), el espacio de disco que consume la base de datos no es muy elevado. Así mismo cabe saber que el disco duro se utiliza para más funciones a parte de almacenar en formato binario los datos de PostgreSQL. Concretamente este uso también incluye

1. Funciones básicas de soporte del S/O
2. Ayuda mediante ficheros temporales a los procesos de PostgreSQL
3. Almacenamiento de ficheros específicos de Giswater

Recomendamos asignar inicialmente unos 100 GB para almacenaje. Respeto la velocidad de acceso del disco, el cual es un tema especialmente relevante, el hecho de disponer de un disco duro sólido (SSD) puede favorecer bastante las prestaciones hacia los usuarios finales con una controladora que garantice el acceso más rápido posible a los datos.

En el lado del **servidor web** se requieren menos prestaciones y, por lo tanto, siempre teniendo en cuenta el tamaño de empresa comentado anteriormente, con una máquina de dos núcleos (recomendable tener cuatro) y un mínimo de 16 GB de RAM sería suficiente. En cualquier caso, esto dependerá de la concurrencia y el uso que se tenga en el lado web.

Lo que hay que destacar en este caso es la importancia de un disco para ir almacenando las fotografías de campo que se vayan realizando y que son gestionadas por una base de datos MongoDB. A este efecto la dimensión del disco, que no es necesario que sea sólido, sí que tiene que ser ajustada al uso que se dé a la captura diaria de fotografías en web.

En el lado del **servidor de ficheros** y respecto al almacenaje de ficheros específicos de Giswater, se recomienda usar la misma máquina del PostgreSQL para alojar en una carpeta, solo de lectura, de acceso compartido de red para usuarios normales en la que puedan encontrar un repositorio compartido del *plugin*, los proyectos de QGIS originales y también los originales de los instalables.

En este directorio *G/S* almacenaremos las plantillas de los proyectos de QGIS (subcarpeta *plantillas*) y también lo configuraremos para que sea la ruta de los *plugins* de los clientes QGIS (subcarpeta *plugins*) que

instalaremos en todas las máquinas del cliente. En la subcarpeta *plugins* instalaremos todos aquellos complementos que tengan interés para la organización.

Respecto a otros tipos de datos (proyectos QGIS, capas base de cartografía, documentos adjuntos, etc.) recomendamos no usar la misma máquina. La mejor opción es usar la unidad compartida de red con la que se trabajen habitualmente los datos (para aprovechar el sistema de *backups* organizado).

Configurando a todos los usuarios cliente esta carpeta con los *plugins* con permisos de solo lectura se garantiza que todos los usuarios de QGIS dispongan de los mismos *plugins* instalados y hace mucho más fácil la actualización de los mismos.

En el lado **cliente** las máquinas han de tener cierta capacidad de procesamiento (se recomiendan procesadores i7) con un mínimo de 18 GB de memoria. El sistema operativo tiene que ser obligatoriamente Windows 7 o superior. En caso que se quiera llevar a cabo un intensivo consumo de recursos con la generación de geoprocessos de gran intensidad, se recomienda usar una máquina cliente con prestaciones mayores como podría ser una *multicuore* de 16-32 GB de RAM y con disco duro sólido.


## 2.2 Descarga y configuración de PostgreSQL

PostgreSQL es una base de datos *open source* con un enorme potencial, que servirá para almacenar todos los datos con los que se trabaja en Giswater. Gracias a su extensión geoespacial PostGIS permite una relación muy cómoda con los GIS, especialmente QGIS. Esta extensión contiene más de 1000 funciones geoespaciales, por lo que la convierte en uno de los softwares GIS más potentes que existe, aunque PostgreSQL no sea un programa específico de GIS.

Hay distintas versiones disponibles para descargar. Para trabajar con Giswater se recomienda descargar alguna versión posterior a la 9.5, a partir de la cual los programas son 100% compatibles.

La descarga e instalación es muy sencilla y se puede hacer desde <https://www.postgresql.org/download>. Junto con la base de datos se instala un programa de administración de la base de datos, pgAdmin (<https://www.pgadmin.org/download/> para descargarlo), que servirá para gestionar la base de datos de un modo visualmente fácil para el usuario. Mediante pgAdmin se podrán modificar las tablas, vistas y reglas de la base de datos, así como consultar toda la información y gestionarla.

Una vez instalados ambos programas, al abrir pgAdmin lo primero que tenemos que hacer es añadir una nueva conexión.

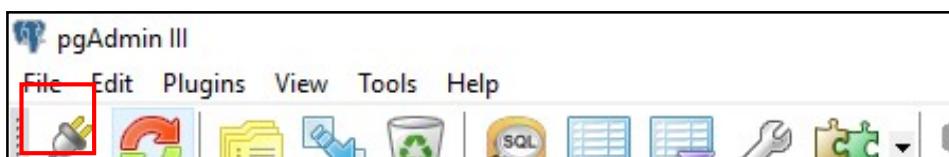

Hay que rellenar los siguientes campos para añadir una nueva conexión:

- **Name:** nombre de la conexión
- **Host:** puede ser localhost o una conexión a otro servidor
- **Port:** puerto
- **Service:** relacionado con un servicio configurado en el fichero pg\_service.conf. (Opcional)
- **Maintenance DB:** base de datos existente con la que se relaciona la nueva conexión.
- **Username:** nombre de usuario. El primer usuario debe ser 'postgres'
- **Password:** contraseña, que para el usuario postgres también es 'postgres'.

Properties		SSL	SSH Tunnel	Advanced
Name	example_server			
Host	localhost			
Port	5432			
Service				
Maintenance DB	postgres			
Username	postgres			
Password	*****			
Store password	<input checked="" type="checkbox"/>			
Colour				
Group	Servers			

Imagen 4: Añadir una nueva conexión a Postgres mediante pgAdmin.

Una vez creada la nueva conexión, veremos que se nos ha creado automáticamente un primer esquema *public*. A continuación, hay que añadir la extensión PostGIS, para tener disponible toda la funcionalidad GIS del programa, y también la extensión pgRouting, que añade funcionalidades de ruteo y análisis de redes a base de datos. pgRouting será imprescindible para algunas de las herramientas de Giswater como el polígono de corte y los perfiles longitudinales.

Clicando el botón de comandos SQL podremos escribir nuestra primera query →



```
CREATE EXTENSION postgi
CREATE EXTENSION pgrout
```

## 2.3 Configuración de QGIS

Al abrir QGIS por primera vez, se deben configurar una serie de parámetros, necesarios para trabajar con Giswater. Son los siguientes:

- Crear una conexión PostGIS a la base de datos donde se encuentra el esquema de datos
- Para trabajar de forma cómoda y rápida con ráster, se recomienda ampliar la memoria cache de QGIS a 1GB y 1 año, mediante el menú ‘Settings/Options/Network’.
- Escoger abrir formulario si una única entidad es seleccionada
- Establecer dos variables dentro de las propiedades del proyecto (*Project/Project Properties/Variables*). Para añadir variables a las que aparecen por defecto existe el botón 
  1. project\_type → ud/ws (según el tipo de proyecto que sea)
  2. expl\_id → valor de la *exploitation* por defecto que se muestra al abrir proyecto

## ¿Como configurar una conexión de QGIS a PostGIS?

1) Pinchamos sobre el icono **Añadir capa PostGIS**




2) Hacemos clic sobre el botón **Nueva** y en el formulario introducimos los parámetros de conexión.

Nombre de la conexión (solo para QGIS) Servidor dónde se encuentran los datos Puerto dónde se ha instalado Postgres Nombre de la base de datos  Nombre de usuario en Postgres Contraseña para el usuario de Postgres	
--	--

Imagen 5: Formulario de conexión a PostGIS desde QGIS. Así se podrán importar capas de la base de datos.

3) Una vez introducidos los parámetros, hacemos clic sobre el botón **Probar conexión**. Si todo es correcto obtendremos el siguiente mensaje:

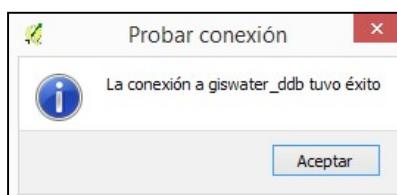

4) Pinchamos sobre el botón **OK**. En este momento la información de conexión se guardará con el nombre en la lista de conexiones.

Para usar el plugin **Giswater** es necesario tener creada una conexión a la base de datos que usaremos para trabajar. Con crearla una vez para cada QGIS instalado será necesario.

Múltiples conexiones a distintas bases son posibles, aunque es este caso se recomienda trabajar con precaución para no mezclar datos entre una u otra base de datos

Cuando estemos conectados podremos visualizar las tablas (con y sin geometría) que contenga la base de datos correspondiente y, si es necesario, añadirlas al proyecto.

## 2.4 Descarga y primeros pasos del plugin Giswater

En versiones anteriores, Giswater estaba compuesto por un aplicativo, que actuaba como driver para la configuración, creación y gestión de los diferentes proyectos sobre la base de datos, y un *plugin* basado en QGIS para la explotación de los elementos de red.

A partir de la versión 3.2, únicamente será necesaria la instalación del plugin en QGIS para desarrollar todas las funcionalidades citadas anteriormente

- Para la descarga del plugin, será necesaria la URL del repositorio:  
<https://download.giswater.org/plugin/3.2/giswater.xml>

Esta se puede encontrar en la página web de Giswater (<https://www.giswater.org/descarga/>), desde la cual también se podrá acceder al contenido de versiones anteriores del plugin.

A parte de la pestaña de descarga, en el portal web también se puede consultar información acerca del producto, de los beneficios de los programas *open source*, la comunidad de expertos que desarrollan Giswater u obtener materiales y tutoriales para aprender a usarlo.

### 2.4.1. Instalación del plugin en QGIS

Para la instalación y conexión del plugin Giswater con QGIS, es necesaria la configuración de un nuevo repositorio, el cual nos permitirá visualizar el plugin Giswater en el conjunto de la lista de *plugins*. Para esto debemos seguir los siguientes pasos:

1. Abrir QGIS y acceder al repositorio de plugins (complementos).
2. Acceder a la pestaña ‘Configuración’ (Settings) y añadir un nuevo repositorio:

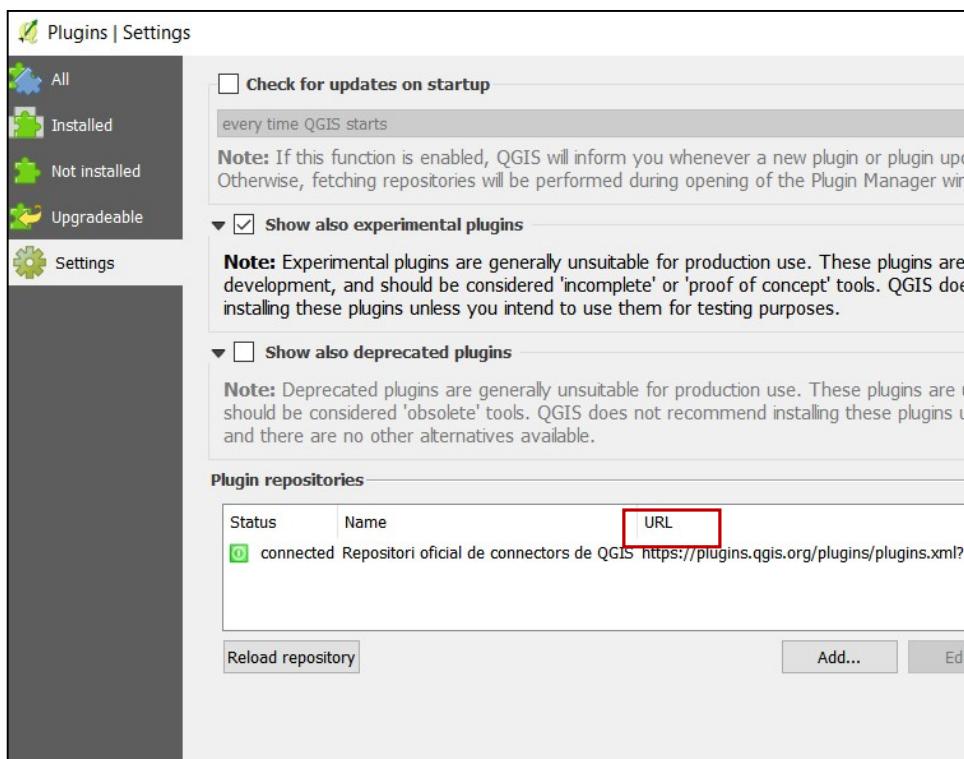


Imagen 6: Para añadir el *plugin* de Giswater a QGIS hay que buscarlo en la pestaña Complementos.

3. Introducir un nombre que identifique el repositorio y la URL.

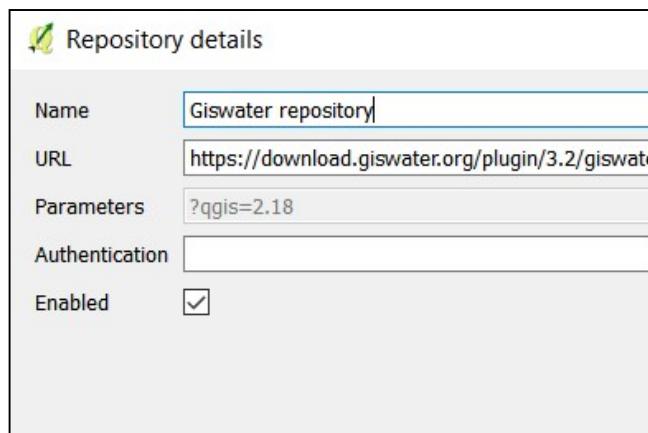


Imagen 7: Se añade el repositorio manualmente, mediante una URL.

4. Buscar e instalar el plugin Giswater, desde la pestaña 'Todos'

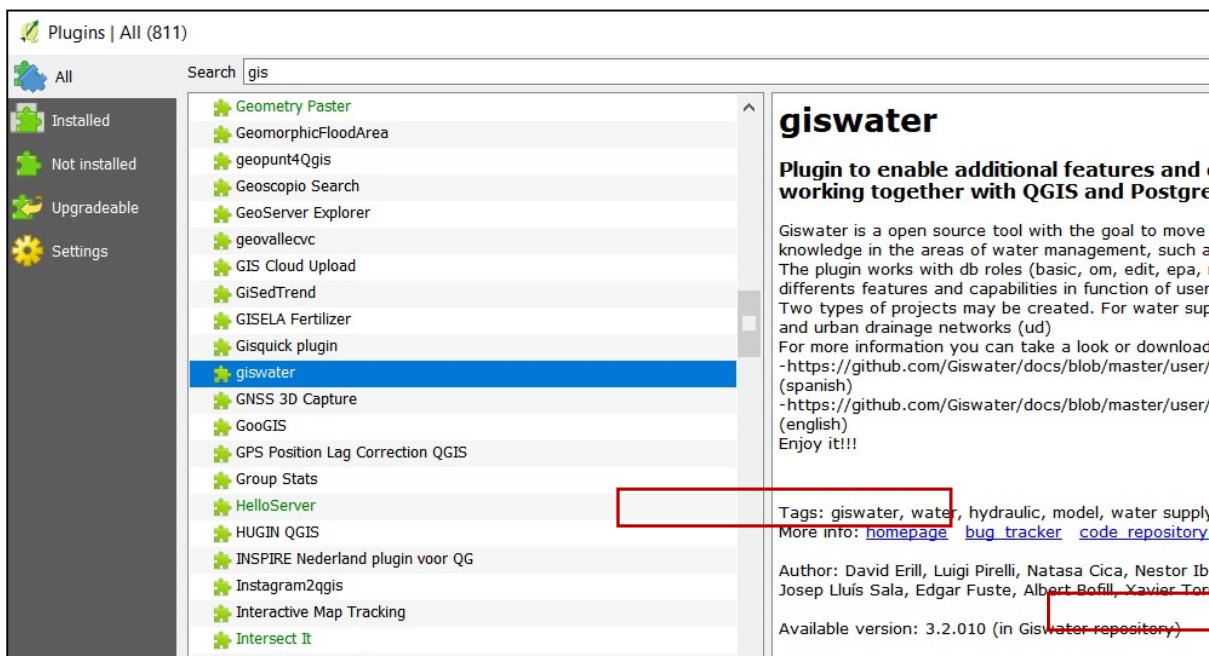


Imagen 8: Siempre podremos ver la versión del plugin que tenemos instalada actualmente y la versión disponible en el repositorio.


*Advertencia: Si queremos actualizar a una versión del plugin más reciente, se puede hacer, pero esto puede tener implicaciones que veremos más adelante.*

*Si al instalar el plugin y teniendo la conexión a la base de datos creada, este no sale directamente en la barra de herramientas, acceder al menú 'Ver / Barras de herramientas' y añadirlo.*

*En caso de tener más de un proyecto de QGIS abierto, el comportamiento del plugin puede presentar inestabilidades, así pues, se recomienda no usar el plugin con más de un proyecto de QGIS abierto.*

## 2.4.2 Herramienta general de gestión de proyectos

Esta será la herramienta que deberá conocer un usuario de Giswater al empezar a trabajar. Al contrario que el resto de botones que incorpora el *plugin*, este se ubica en la barra de herramientas general junto al resto de botones de otros *plugins* instalados o propios de QGIS.

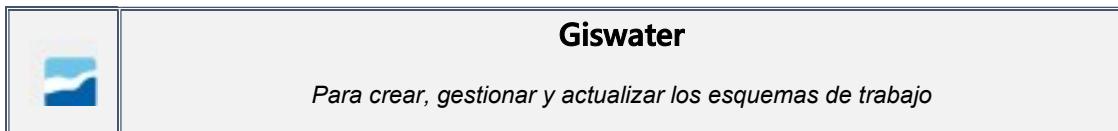

Gran parte de la funcionalidad de esta herramienta solo se ejecutará en caso que abramos QGIS sin ningún proyecto tipo Giswater (entendemos por tipo Giswater un proyecto que tenga cargadas como mínimos las capas de representación de nodos, tramos, connecs y versión de un esquema en base de datos).

Una vez dentro de un proyecto Giswater la herramienta solo sirve para mostrar la versión de plugin, esquema de trabajo, postgres y postgis.

Para el caso que nos ocupa, que es la inicialización y los primeros pasos dentro del plugin, deberemos saber cómo hay que manejar esta herramienta para que nos permita realizar todas sus funcionalidades:

- Generar nuevos esquemas de trabajo (directamente en la base de datos)
- Mostrar los esquemas existentes
- Actualizar y editar los esquemas existentes
- Dar información sobre el esquema seleccionado

Este formulario principal muestra la configuración actual del proyecto Giswater:

- General** (sección activa):

  - Connection:** Se muestra una conexión existente llamada "Giswater".
  - Project schema information:**
    - Project type:** Seleccionado "ws".
    - Name:** Un campo vacío.
    - Database version:** PostgreSQL 9.6.3 POSTGIS="2.3.2 r15302".
    - Name:** Nothing to select.
    - Title:** Version not found.
    - Author:** Un campo vacío.
    - Date:** Un campo vacío.

- Botones de acción:** Botones para "Rename", "Delete" y "Co".

Las secciones resaltadas con un cuadro azul y las flechas indican las siguientes funcionalidades:

- Mostrar** los distintos proyectos Giswater mediante las conexiones PostGIS existentes, diferenciando por el tipo (ws/ud)
- Actualizar** el esquema mediante los *updates* del *plugin* Giswater existente
- Informar** sobre el nombre, versión, título y última actualización del esquema correspondiente
- Editar** el esquema correspondiente
- Generar** nuevos **esquemas** Giswater, tanto vacíos como de ejemplo

Imagen 9: Formulario principal de la herramienta general de gestión de proyectos.

## 2.5 Creación de esquemas y proyectos

### 2.5.1 Creación de un esquema vacío

Con la propia herramienta general de gestión de proyectos que acabamos de presentar en el apartado **2.4.2**, vamos a proponernos como objetivo crear una plantilla básica de esquema de trabajo en la base de datos, que posteriormente podrá ser abierta y editada como proyecto de QGIS. Al referirnos a esquema vacío no significa que no haya ningún dato lleno en las tablas, sino que los datos propios de una red específica no están, sin embargo, sí que encontraremos valores comunes y de sistema que debe incorporar obligatoriamente cualquier esquema de trabajo Giswater.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que esta herramienta, en su primer desplegable *Connection name* nos mostrará todas las conexiones PostGIS que hayamos creado en nuestro QGIS. En el apartado **2.3** de este manual se creó una conexión con nombre *Giswater*, por esto nos aparece esta conexión como disponible en la herramienta (Imagen 9). Habrá, entonces, que tener en cuenta los parámetros de conexión que hayamos dado para saber a qué base de datos atacará la herramienta y por lo tanto dónde vamos a generar la plantilla nueva.

Con la conexión clara, deberemos clicar el botón **Create** para abrir el formulario de configuración del nuevo esquema de trabajo.

Type	SRID	Description
PROJCS	25831	ETRS89 / UTM zone 31N

Project Type: ws → Tipo de proyecto. Abastecimiento (ws) o saneamiento (ud)

Locale: EN → Idioma de creación del esquema

Project name: manual\_ws → Nombre del esquema que se generará en la base de datos

Project title: manual\_ws → Título del proyecto

Author: (optional) → Autor del proyecto


Date: (optional) → Fecha de creación del proyecto

Filter SRID: 25831 → Sistema de referencia de coordenadas del proyecto. Será necesarios conocer el SRID de la zona donde con la que se va a trabajar


→ Tipo de datos. Con **Empty data** crearemos una plantilla vacía. Con **Example data** crearemos un proyecto de ejemplo con datos para todas las tablas

Imagen 10: Formulario de creación de un esquema. Con **Empty data** seleccionado crearemos un esquema vacío.

Al clicar aceptar, se generará la plantilla y el programa nos informará con este mensaje:

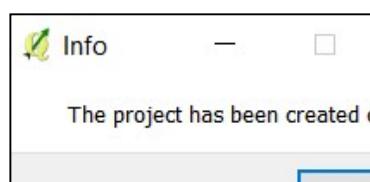

También podremos ver en la base de datos, mediante pgAdmin, que ha aparecido el esquema *manual\_ws* con las funciones, secuencias, tablas, triggers y vistas que contiene una plantilla de Giswater para redes de abastecimiento.

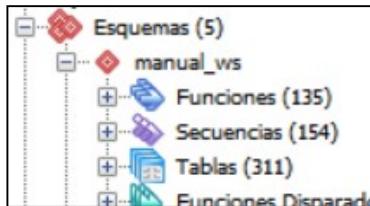

### 2.5.1.1 Configuración básica de un esquema vacío

Existen muchos tipos de tablas dentro de todas las creadas en el apartado anterior. Hay algunas que ya están llenas por defecto, otras que se irán rellenando a medida que se vayan creando elementos y hay tablas que pueden ser personalizadas por el usuario, en función de sus necesidades y de las de su red.

Las tablas básicas que coinciden con los elementos genéricos principales de cualquier proyecto Giswater tienen gran importancia y hay que tenerlas en cuenta para poder explicar este apartado. Son las siguientes:

- Arc**
- Node**
- Connec**
- Gully (solo para UD)**

Estas cuatro tablas están vacías y solo se rellenarán cuando nuestro proyecto tenga elementos geoespaciales del tipo correspondiente, pero tienen muchas restricciones a la hora de rellenarlas y relaciones con otras tablas que habrá que cumplir.

A continuación, se detallan las tablas que, de entrada, deberían ser rellenadas por el usuario para que Giswater funcione correctamente.

#### 1- Creación de nuevos elementos de red personalizados

**cat\_feature**  
**node\_type**  
**arc\_type**  
**connec\_type**  
**gully\_type (solo para UD)**

Estas son las tablas que sirven como catálogo intermedio para todos los elementos de los distintos tipos.

Cada elemento que se cree tiene que formar parte obligatoriamente de un tipo de elemento (*feature\_type*), que puede ser node, arc, connec o gully, y además de otro tipo dentro de cada uno de los anteriores, especificado en la tabla *sys\_feature\_type* (no modificable por los usuarios). Hay 24 registros para proyectos de abastecimiento de aguas (ws) y 17 para saneamiento (ud).

Cada usuario puede personalizar la tabla *cat\_feature* con elementos concretos que sean necesarios para su red, siempre que estos estén relacionados con uno de los campos de *sys\_feature\_type* (por ejemplo, TANK o FOUNTAIN) i con uno de los *feature\_type* existentes (por ejemplo, NODE o CONNEC).

Las siguientes tablas que hay que rellenar son las de elementos relacionados solo con un *feature\_type* (*node\_type*, *arc\_type*, *connec\_type* y *gully\_type*). Los *id* de la tabla *cat\_feature* deben coincidir con los *id* de estas otras tablas, las cuales, evidentemente, solo tendrán elementos de su tipo concreto. Las tablas *\*\_type* conectan con las tablas de manejo individual de cada elemento, así como con las que actúan en los modelos hidráulicos (*inp*).

Para terminar la jerarquía de tablas que determinan los elementos existentes, encontramos las tablas de catálogo (ver el apartado **4.2.1.1**), que se deben llenar relacionando cada nuevo elemento, con nombre a gusto del usuario, con alguno de los *type* especificados en las tablas de jerarquía superior.

## 2- Dominios de valores personalizados

**man\_type\_category**

**man\_type\_fluid**

**man\_type\_function**

**man\_type\_location**

En estas tablas podemos añadir información específica sobre el tipo de categoría, de fluido, de función o de localización relacionada con los distintos tipos de elementos básicos (arc, node connec, gully). Cada una de las tablas tiene los siguientes campos:

<b>id</b>	<b>serial</b>	Auto numérico de identificación (llave primaria)
<b>*_type</b>	<b>varchar (50)</b>	Campo para poner nuestra información que será usada en las tablas de arc/node/connec/gully
<b>feature_type</b>	<b>varchar (30)</b>	Tipo de elemento al que se le asigna el valor
<b>featurecat_id</b>	<b>varchar (30)</b>	Nos permite detallar más en de cada una de las grandes categorías
<b>observ</b>	<b>varchar (150)</b>	Para añadir información adicional

\*category/fluid/function/location

Para poner un ejemplo de uso de estas tablas, podríamos definir un catálogo de dominio de valores personalizados para un *tank* (depósito) además del que le correspondería por *node*.

A título informativo, pero es importante conocer, estos campos están gestionados por la base de datos mediante llaves foráneas para garantizar la consistencia y unicidad de la información. Cómo ya se puede intuir, la llave foránea tiene unas características especiales para gobernar este sistema de valores diferentes en función de la tabla origen. Una de las características más importantes es la duplicidad de la llave foránea.

Esto significa que, por poner un ejemplo para la tabla *node*, y respecto del tipo de fluido, la llave doble se gestiona de manera que solo estarán disponibles en el campo *node.fluid\_type* aquellos valores de *fluid\_type* en la tabla *man\_fluid\_type* que cumplan con la condición que tienen el campo *feature\_type='NODE'*.

Esta llave foránea doble nos garantiza que la información sea consistente en todo momento, evitando inserciones que no cumplan con este criterio y propagando cambios en caso de renovar o eliminar dominios de valores.

## 3- Valores de verificación

**value\_verified**

Esta tabla sirve para customizar el campo *verified* que se encuentra en todas las tablas de los elementos básicos. Cada usuario, en función de sus necesidades, puede añadir valores de verificación con tal de mejorar la precisión de sus datos.

Algunos ejemplos de valores de verificación podrían ser: para revisar, verificado, pendiente de confirmación, etc.

#### 4- Configuración de tablas incrustadas en formularios

##### **config\_client\_forms**

Esta tabla sirve para customizar la visibilidad de todas las tablas incrustadas en los formularios y tiene por objetivo poder personalizar que campos son visibles, con que ancho y cuál es el alias que se le tiene que poner al campo.

La relación de tablas que deben ser configuradas y su aparición se detalla en la tabla adjunta:

<b>project_type</b>	<b>location_type</b>	<b>table</b>
utils	basic toolbar	v_ui_workcat_x_feature_end
utils	basic toolbar	v_ui_workcat_x_feature
utils	om toolbar	v_ui_om_visit
utils	om toolbar	om_psector
utils	edit toolbar	doc
utils	edit toolbar	element
utils	epa toolbar	v_ui_rpt_cat_result
utils	plan toolbar	plan_psector
utils	plan toolbar	v_ui_om_result_cat
utils	node form	v_ui_scada_x_node
utils	node form	v_ui_scada_x_node_values
utils	node form	v_ui_element_x_node
utils	node form	v_ui_om_visit_x_node
utils	node form	v_ui_doc_x_node
utils	arc form	v_ui_element_x_arc
utils	arc form	v_ui_om_visit_x_arc
utils	arc form	v_ui_doc_x_arc
utils	connec form	v_ui_doc_x_connec
utils	connec form	v_ui_element_x_connec
utils	connec form	v_ui_om_visit_x_connec
utils	connec form	v_RTC_hydrometer_x_connec
ws	om toolbar	v_ui_anl_mincut_result_cat
ws	node form	v_ui_node_x_relations
ws	connec form	v_ui_mincut_hydrometer
ud	node form	v_ui_node_x_connection_downstream
ud	node form	v_ui_node_x_connection_upstream
ud	gully form	v_ui_doc_x_gully
ud	gully form	v_ui_om_visit_x_gully
ud	gully form	v_ui_element_x_gully

Por otro lado, la tabla de configuración tiene los siguientes campos:

*id\_serial, location\_type, project\_type, table\_id, column\_id, column\_index, status, width, alias, dev1\_status, dev2\_status, dev3\_status, dev\_alias*, donde para la configuración del cliente QGIS solo se debe actuar sobre los campos:

**status**: true/false si se quiere mostrar o no en los formularios

**alias:** el nombre con el campo va a ser mostrado

**width:** el ancho con el campo va a ser mostrado

Los campos *dev1\_status*, *dev2\_status*, *dev3\_status*, *dev\_alias* están previstos para clientes en dispositivo móvil.

## 5- Creación de atributos personalizados para elementos

### **man\_addfields\_parameter**

Esta tabla, tal como indica su nombre, tiene como objetivo permitir al usuario añadir campos a cualquier elemento del proyecto que no estén creados por defecto en Giswater. Esto permite personalizar aún más según los requerimientos de cada usuario, pues de esta forma si en algún momento se quiere vincular cualquier otro tipo de información a un elemento se puede añadir mediante esta tabla.

Hay tres tablas más relacionadas con *man\_addfields\_parameter*:

- *man\_addfields\_cat\_datatype*: catálogo de tipos de datos (*integer*, *text*, *boolean*...)
- *man\_addfields\_cat\_widgettype*: catálogo de tipos de widget para visualizar en el formulario (QCheckBox, QComboBox, QTextEdit...)
- *man\_addfields\_value*: tabla donde se almacenan los valores para cada tipo de parámetro añadido por el usuario.

La información que contengan los campos de estas tablas no se puede visualizar en la tabla de atributos del elemento, pero si se verá en el formulario correspondiente y en las mismas tablas *addfields*.

## 6- Configuración de la funcionalidad de visita, inspección y planificación

### **om\_visit\_parameter**

La tabla *om\_visit\_parameter* permite añadir campos para cada tipo de inspección que se podrá realizar en la red de agua. Se puede definir el tipo de visita (por ejemplo, de inspección o de rehabilitación) al gusto del usuario, en función de sus necesidades. No obstante, también debe relacionarse la visita con un tipo de elemento existente.

### **plan\_psector**

Es necesario insertar como mínimo un sector de planificación antes de empezar a trabajar, que servirá como sector por defecto para los nuevos elementos planificados.

### **2.5.2 Creación de un esquema de ejemplo (sample)**

Para facilitar al usuario los primeros pasos con Giswater y tener un modelo de datos completo que sirva como fuente de consulta, Giswater incorpora dos esquemas de ejemplo, tanto para drenaje urbano como para redes de abastecimiento.

Tener un primer modelo de datos completo, aparte de servir como fuente de consulta para ver cómo se estructuran los datos dentro de cada una de las tablas, permitirá al usuario iniciarse con un entorno de prueba y practicar todas las funcionalidades del plugin Giswater.

Para crear un proyecto *sample* deberemos repetir los pasos del apartado **2.5.1** pero llegado el momento de crear el esquema, habrá que seleccionar **Example data** en lugar de *Empty data*.

Automáticamente tendremos creado un proyecto de ejemplo Giswater con todo tipo de información y datos de ejemplo para ver su funcionalidad a máximo rendimiento. Con el plugin giswater 3.2 se podrá dar el

nombre que el usuario quiera al esquema de ejemplo, a diferencia de versiones anteriores dónde el nombre era obligatoriamente `ws_sample` y `ud_sample`.

Type	SRID	Description
PROJ...	25831	ETRS89 / UTM zone

Imagen 11: Formulario de creación de un esquema. Con **Example data** seleccionado crearemos un esquema de ejemplo.

### 2.5.3 Creación de proyectos en QGIS

Con la herramienta general de gestión de proyectos, aparte de crear los esquemas dentro de la base de datos, también tendremos la oportunidad de generar automáticamente proyectos para QGIS, específicamente pensados para trabajar con las tablas de la base de datos, así como diseñados con una simbología que permita visualizar del modo más cómodo posible los datos del proyecto.

Para crear estas plantillas de proyecto Giswater, deberemos clicar sobre el botón **Create GIS project** en el formulario inicial de la herramienta.

Conexión correcta al esquema `ws_sample`

Imagen 12: Formulario general de gestión de proyectos. Con el botón **Create GIS Project** obtenemos una plantilla de proyecto en QGIS.

En el pequeño formulario que se nos abrirá a continuación, deberemos elegir el tipo de proyecto que vamos a crear en función de un rol. Más adelante en este manual (apartado **3.5**) se explicará cuáles son los roles que gestiona Giswater, así como sus características y propiedades, pero de momento lo único que debemos saber es que el número de capas cargadas en el proyecto será diferente en función del rol que elijamos y, del mismo modo, el número de funcionalidades que podremos llevar a cabo con el plugin también se verá modificado.

Recomendamos que, para usuarios que no usen Giswater en entorno corporativo elijan siempre el rol **admin** para así disfrutar de todas las características del plugin.

Durante la creación del proyecto GIS, deberemos también elegir un nombre para el fichero *qgs* y una carpeta dónde guardarlo.

Finalmente, si queremos que este proyecto se pueda abrir sin necesidad de introducir las credenciales de acceso a la base de datos, tenemos la posibilidad de marcar **Export user password**, de modo que el fichero creado almacenará directamente estas credenciales y podremos abrirlo sin necesidad de entrar usuario y contraseña.

Al clicar **Accept**, se creará el fichero y ya estaremos en disposición de abrirlo.

Deberemos tener en cuenta que, al crear un proyecto GIS:

- Para un **esquema vacío** no vamos a ver nada dentro del mapa de QGIS y deberemos añadir manualmente los datos. Si lo que queremos es empezar a dibujar nuestra red e introducir datos desde cero, habrá que seguir unos pasos concretos, pues hay ciertas reglas de trabajo obligatorias que se comentaran a lo largo de este manual. En el apartado **6** encontraremos una breve guía práctica de como digitalizar una red empezando de cero.
- Para un **esquema de ejemplo** tendremos directamente una red con todos los datos llenos para poder probar las funcionalidades del plugin.

### 3. REGLAS BASICAS DE TRABAJO

Una vez finalizadas las instalaciones de programario, las configuraciones necesarias y las creaciones de esquemas de datos y proyectos, el usuario debe familiarizarse con las reglas básicas para trabajar con Giswater. A estas se pueden sumar las que ya se han mencionado en algún apartado anterior, porque eran indispensables como requisitos previos al inicio del trabajo; ahora se trata de hacer una aproximación al funcionamiento de la herramienta, a sus características y capacidades, haciendo especial hincapié en las reglas para trabajar con los datos de forma segura.

Una de las principales ventajas de trabajar combinando una base de datos con un GIS es la gran capacidad que se puede adquirir en materia de robustez de los datos gracias a la existencia de llaves primarias y foráneas, de reglas topológicas o de la posibilidad de gestionar la edición de los datos por parte de los usuarios.

A continuación, veremos algunas de las principales reglas y conocimientos respeto que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con Giswater.

#### 3.1 Tipos de proyecto

Existen dos tipos de proyecto muy distintos en el mundo de Giswater, que cuentan con grandes similitudes en lo que se refiere a la estructuración y categorización de los datos, pero que en ningún momento el usuario debe confundir. Hay que saber siempre si se está trabajando en:

##### Water Supply

Proyecto relacionado con la red de **abastecimiento de agua** potable de un territorio. Los datos representan todos los elementos que son necesarios para una red de estas características, empezando por las cañerías (elementos arco) y siguiendo con las válvulas (elementos nodo) que se encuentran a lo largo de la red, entre otros muchos elementos. Giswater pretende representar de la forma más fiel posible la realidad de un sistema de abastecimiento de aguas, por eso cuenta con todas las posibilidades que pueden entrar en juego dentro del sistema.

Concretamente, para WS, las herramientas principales sirven para regular y gestionar los flujos de agua, las presiones o la planificación de abastecimiento a clientes en función del momento. En relación a esto existen conjuntos de tablas que permiten la monitorización de los caudales gracias a sistemas SCADA o la gestión de visitas reales a los elementos de la red.

##### Urban Drainage

Proyecto relacionado con la red de **saneamiento y drenaje** de aguas urbanas en un territorio. Igual que en los proyectos WS, se pretende representar la red de la forma más realista posible. Aquí los elementos principales son los conductos por donde circulan las aguas residuales. Hay elementos que coinciden con los proyectos de abastecimiento, pero la mayoría son característicos únicamente para redes de drenaje, como por ejemplo los embornales o las depuradoras.

Algunas de las herramientas más destacadas de este tipo de proyecto se relacionan con la dirección de circulación del agua residual, ya sea aguas arriba o aguas abajo. En este sentido, Giswater permite representar un perfil de los conductos con información relevante sobre estos.

Este manual es único para los dos tipos de proyecto, aunque podrían perfectamente existir manuales individualizados para cada uno de ellos. Se ha pretendido unificarlo para tener toda la información de Giswater en un solo documento, pero la intención es que dentro de este propio manual el usuario pueda diferenciar rápidamente si el contenido de un apartado es específico de un proyecto WS, un proyecto UD o se trata de un apartado común.

Para llevar a cabo este objetivo, todos los apartados del documento que sean específicos de un tipo de proyecto se marcarán con un color: azul para WS y amarillo para UD. Todos los apartados hasta ahora han sido comunes, pero de aquí en adelante habrá grandes diferencias entre proyectos.

En la siguiente tabla se comparan algunos de los aspectos más destacados de estos tipos de proyecto:

	WS	UD
<b>Elementos existentes</b>	Node / Arc / Connec / Element	Node / Arc / Connec / Gully / Element
<b>Nodos padre</b>	Los nodos pueden tener nodo padre	No existe esta opción
<b>Tramos de pertenencia</b>	Pueden pertenecer a tramos los nodos (desconectados) y los connec	Pueden pertenecer a tramos los connec y los gully
<b>Node type</b>	Este campo no existe en la tabla <i>node</i> , puesto que se gobierna desde el propio catálogo	Existe campo de gobierno de tipo de nodo
<b>Arc Type</b>	Este campo no existe en la tabla <i>arc</i> , puesto que se gobierna desde el propio catálogo	Existe campo de gobierno de tipo de arco
<b>Connec Type</b>	Este campo no existe en la tabla <i>connec</i> , puesto que se gobierna desde el propio catálogo	Existe campo de gobierno de tipo de connec, así como también de tipo de gully
<b>Herramientas específicas</b>	Polígono de corte ( <i>mincut</i> )	Perfil longitudinal, aguas arriba y aguas abajo
<b>Revisión topológica</b>	Nodos incoherentes con arcos (T, X)	Nodos sumidero, sospechosos de regulación de flujo, salidas altas, tramos contrapendiente y tramos cruzados
<b>Sector</b>	Existe macrosector	Existe macrosector
<b>Exploitation</b>	Existe macroexploitation	No existe ninguna entidad superior
<b>Cálculos de elevación y sentido arcos</b>	El sentido es el digitalizado por el usuario	El sentido de tramos es el de la pendiente geométrica, calculada en base a un árbol de decisión dinámico
<b>Inspección estructural</b>	Evento estándar	Eventos específicos para inspección estructural según norma UNE-EN 13508-2

### 3.2 Elementos disponibles

Una de las características más atractiva y representativa de Giswater es la gran cantidad de elementos que se pueden representar en el entorno de trabajo, un hecho que permite una representación de la realidad muy ajustada y que el usuario pueda satisfacer todas sus necesidades al respecto de las condiciones de la red que gestiona.

En este apartado se desarrollará la funcionalidad de los principales elementos existentes, que se representan visualmente en la imagen 13. Aquí se representan la mayoría de elementos, aunque luego veremos que existen algunos más.

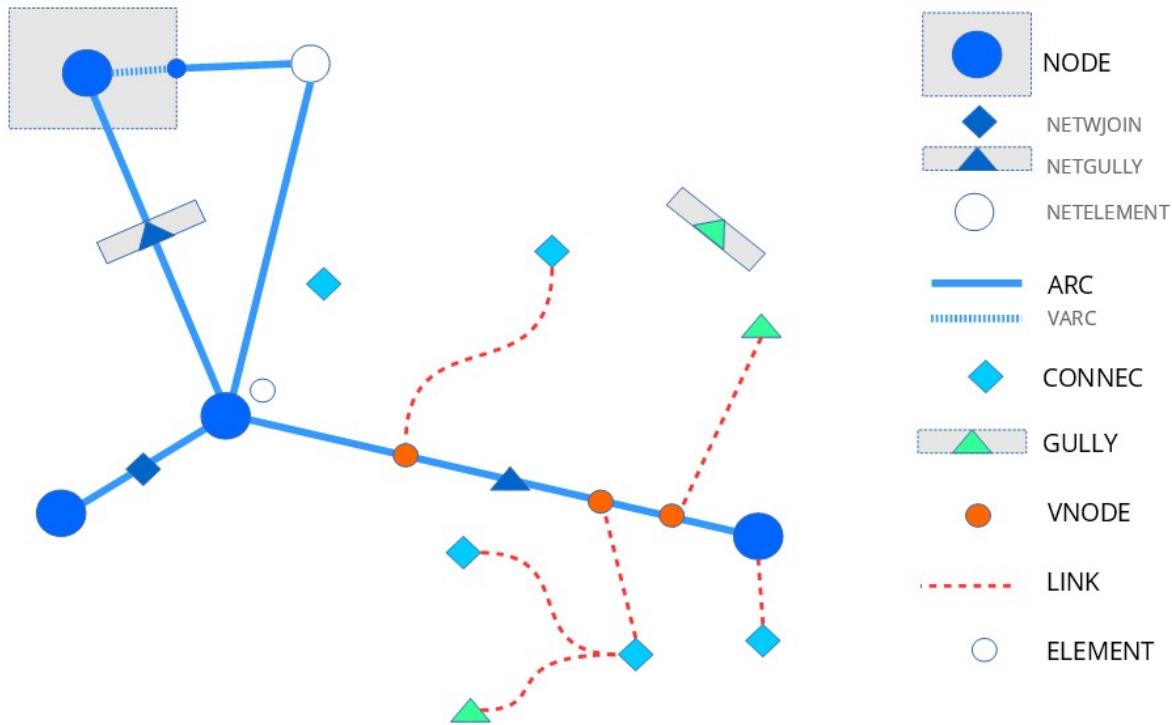


Imagen 13: Representación esquemática de los distintos elementos existentes en Giswater

#### ■ Node

Es uno de los tipos de elemento principal de la red. Siempre se rige por reglas topológicas. Los elementos tipo nodo se han dividido en multitud de categorías, diferenciadas para proyectos WS y UD. Siempre son representados como puntos, aunque algunos pueden tener asociados polígonos que representen su perímetro real cuando este sea importante.

Los nodos siempre se sitúan entre dos arcos, por lo tanto, rompen estos arcos en diferentes entidades. La mayoría de elementos ejercen funciones específicas para romper (como reducciones de caudal o válvulas de chequeo), aunque hay nodos que habitualmente no romperían arcos, en algunos casos especiales deben ejercer esta función. Son los que se representan en la imagen 13:

- Netjoin: es una acometida (connec) que por sus dimensiones u otras características forma parte de la red y se sitúa encima de un arco.

- **Netgully**: es un embornal (*gully*) que por sus dimensiones u otras características forma parte de la red y se sitúa encima de un arco.
- **Netelement**: se trata de cualquier elemento que habitualmente no se conecte a la red pero que por sus características deba situarse encima de un arco y cortarlo.

#### ▣ Arc

Los arcos, junto con los nodos, son los principales elementos de la red. Estos se sitúan entre dos nodos y representan los conductos y cañerías de la red. No hay tantos tipos de arcos como de nodos, aunque también se encuentran categorizados y todas sus características (como puede ser diámetro, material, rugosidad...) pueden añadirse en su tabla de atributos para diferenciarlos mejor.

En la imagen 13 se puede ver el funcionamiento de los Varc (arcos virtuales). Estos conectan la red topológicamente entre arcos y nodos cuando en la realidad un arco llega a un polígono y por lo tanto no existe realmente como arco. Esto es necesario para que las reglas de topología funcionen correctamente en la red Giswater. Normalmente son tramos cortos.

#### ▣ Connec

Hablamos de las acometidas, los elementos que conectan la red con edificios u otros elementos como por ejemplo fuentes. Se trata de elementos puntuales, aunque para relacionar las acometidas con el resto de la red se usan links y nodos virtuales.

#### ▣ Gully

Representan los embornales que no se sitúan encima de arcos, los que se encuentran a cierta distancia de la red. La mayoría son de este tipo; el resto son los *netgully* y se representan como nodos. También son elementos puntuales y, como las acometidas, se pueden relacionar con la red mediante links y nodos virtuales.

#### ▣ Vnode

Son nodos virtuales, que, igual que los arcos virtuales, no existen en la realidad, pero deben existir en la red de Giswater para que esta funcione correctamente. Los nodos virtuales se sitúan siempre encima de arcos, pero, al contrario que los nodos, nunca dividen los arcos en dos partes.

La función de estos elementos es la de situar encima de la red los embornales y las acometidas que se encuentran a cierta distancia. Se trata de elementos puntuales que, como se ha dicho, se representan encima del arco más cercano al elemento al que hace referencia el nodo virtual.

#### ▣ Link

Los *links* son elementos lineales que unen los embornales y las acometidas con sus nodos virtuales encima del arco más cercano, por lo tanto, ejercen la función de conectar los elementos separados con la red.

#### ▣ Element

Esta categoría está disponible para otros tipos de elementos puntuales no conectados con la red, que el propio usuario puede customizarse. Puede tratarse de accesorios de la red o cualquier otro elemento que sea necesario para una representación con el mayor grado de realidad posible.

Además de todos estos elementos principales, hay algunos otros elementos que no tienen ninguna topología pero que son interesantes para visualizar en el mapa:

- ❑ Address: dentro de este grupo de elementos se encuentran todos los relacionados con la propia representación del territorio de la red. Normalmente se cuenta con las capas de eje de calle, límite municipal, perímetro de los edificios y portales.
- ❑ Pond / Pool: representan la presencia de piscinas (*pool*) y balsas (*pond*) en el territorio. Aunque también tengan relación con el uso del agua, estos elementos no se conectan con la red, pero sí que pueden ser de interés para obtener información adicional.
- ❑ Dimensions: por último, debemos hacer mención a la capa que representa las dimensiones. Esta solo se rellenará cuando el usuario utilice la herramienta específica para medir distancias entre elementos. Sirven como complemento de la red para poder ver detalladamente las acotaciones creadas.

### 3.3 Condiciones generales de trabajo en base de datos

Para trabajar correctamente con bases de datos que contengan una gran cantidad de información hay que seguir, como mínimo, una serie de reglas básicas para que los datos tengan consistencia y se pueda rentabilizar al máximo la usabilidad de la base de datos.

La mayoría de estas reglas tienen que ver con las relaciones entre tablas, que, como se verá más adelante, comparten una gran cantidad de columnas y campos. En relación a esto hay que tener en cuenta las llaves foráneas que permiten que la información de una tabla forme parte de otra tabla.

Además, también es imprescindible entender la función de las llaves primarias, las columnas que restringen la repetición de campos.

```
CREATE TABLE manual_ud.sector
(
    sector_id serial NOT NULL,
    name character varying(50) NOT NULL,
    macrosector_id integer,
    descript text,
    undelete boolean,
    the_geom geometry(Polygon,25831),
    CONSTRAINT sector_pkey PRIMARY KEY (sector_id),
    CONSTRAINT sector_macrosector_id_fkey FOREIGN KEY (macrosector_id)
        REFERENCES macrosector(id)
)
```

Imagen 14: Script de creación de la tabla *sector*, con las referencias a llave primaria y llave foránea destacadas.

Si nos fijamos en la imagen 14, que representa el *script* de creación de la tabla *sector*, podemos ver que la llave primaria de la tabla es *sector\_id*, lo cual significa que el contenido de esta columna no podrá repetirse en ningún caso. Esta tabla también tiene una llave foránea, que hace referencia a la tabla *macrosector* y en concreto al campo *macrosector\_id*. ¿Qué significa esto? Que el contenido del campo *macrosector\_id* de esta tabla *sector* debe existir antes en el mismo campo de la tabla *macrosector*. Por poner un ejemplo, si en la columna *macrosector\_id* de la tabla *macrosector* solo tenemos los datos 1 y 2, para llenar la misma columna en la tabla *sector* solo podemos optar por uno de estos dos números.

Esto hace que las relaciones entre tablas sean estrechas y muchos campos tengan restricciones a la hora de añadir información para que esta sea correcta. Además del uso de llaves, en algunas tablas también aparecen restricciones del tipo *check*, las cuales limitan la posibilidad de añadir datos en ciertos campos solo con los valores establecidos. Las restricciones *check* solo se encuentran donde es necesario, puesto

que se trata de tablas que requieren unos valores específicos para que el sistema funcione correctamente y por lo tanto no pueden ser modificados.

Como ya se ha comentado en el apartado **2.5.1.1**, el uso de catálogos jerárquicos para categorizar los elementos es muy importante y esta funcionalidad solo se puede desarrollar mediante el uso de las llaves foráneas. Para añadir elementos en un catálogo, este siempre debe estar relacionado con algún tipo de elemento de jerarquía superior.

### 3.4 Zonas del mapa

Para saber hasta dónde llegan las redes de abastecimiento y drenaje de agua, Giswater establece distintas zonas que limitan los territorios del que forman parte. Cada una de estas zonas tiene unas características concretas y existen ciertas relaciones entre ellas, gestionadas, como se ha visto en el apartado anterior, con llaves foráneas.

La imagen 15 sirve para conocer el rol que juega cada una de estas zonas y los elementos con los que se relaciona.

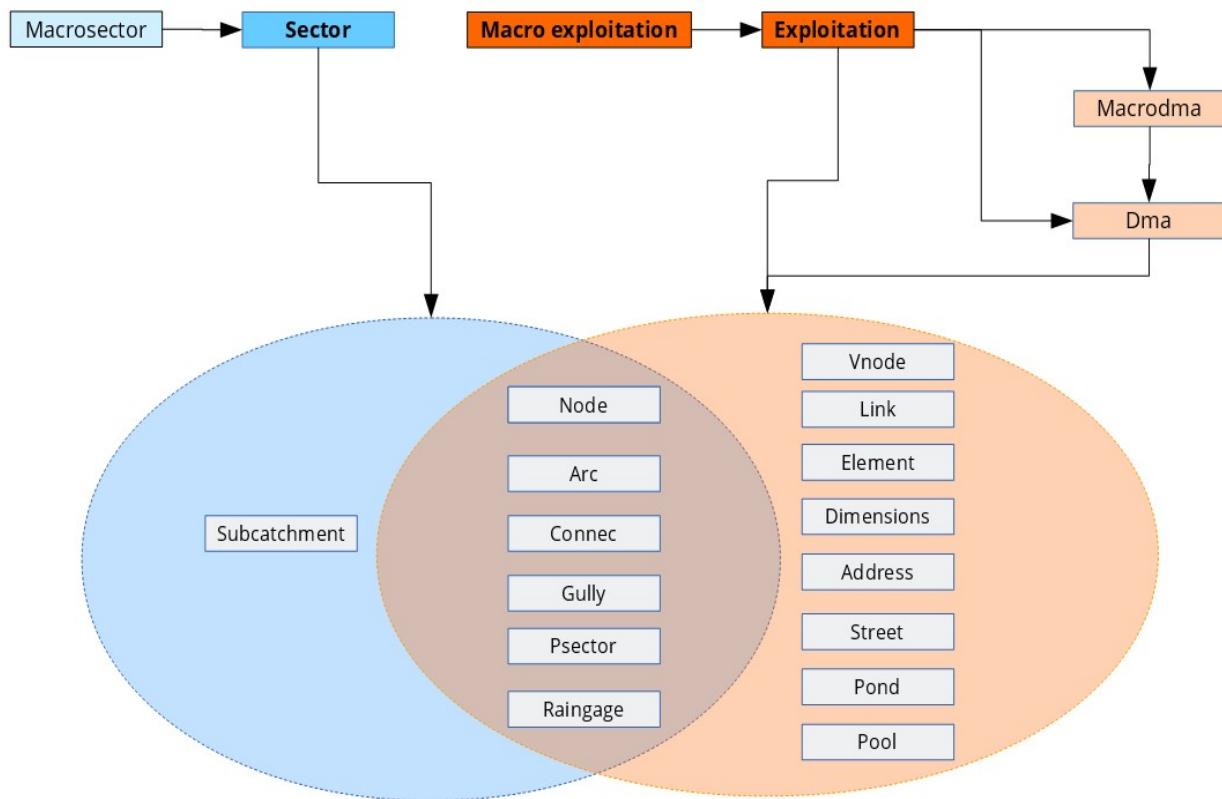


Imagen 15: Esquema representativo de las distintas zonas del mapa y los elementos que pueden pertenecer a estas.

Las zonas principales son **Sector** y **Exploitation**, que sirven como cabezas del resto de zonas del mapa, cada uno dentro de su actividad. Los sectores se delimitan teniendo como única condición la coherencia hidráulica y pueden tener grandes diferencias en su extensión. Un solo sector puede, por ejemplo, representar una sola calle o representar todo un municipio en función de las necesidades de cada entidad gestora. Lo único necesario es que el sector tenga un lugar o varios de entrada de agua y un lugar o varios de salida de agua. De distinto modo, las explotaciones tienen un abasto más vinculado al territorio y están formados por *macrodmas* y *dmas*.

Todos los elementos principales del proyecto deben situarse tanto dentro de un sector como de una explotación. Como se representa en la imagen 15, algunos solo tienen relación con la explotación y solo los *subcatchment* deben estar indispensablemente dentro de un sector. En ningún caso un elemento puede no tener relación con alguna de las zonas del mapa.

### **3.5 Trabajar en entorno corporativo**

En una administración o empresa dedicada a la gestión del agua nunca todos los empleados trabajan en los mismos asuntos ni, habitualmente, un solo empleado es el encargado de todo el proceso de gestión del agua. Como es normal, dentro del entorno Giswater se puede hacer una categorización por distintos tipos de trabajo en función de las tablas o vistas que uno usa habitualmente. Tanto Giswater como la base de datos PostgreSQL permiten la introducción de distintos roles de trabajo, para facilitar el uso de las herramientas dentro de un entorno corporativo donde se trabaje simultáneamente.

Los objetivos de los roles son los de mejorar la seguridad, evitando que usuarios sin permiso modifiquen datos susceptibles de generar posteriormente errores, así como permitir una personalización de algunos aspectos del proyecto en función de cada usuario con un rol distinto.

Los distintos roles son:

TIPO DE ROL	NOMBRE DEL ROL EN GISWATER	DESCRIPCIÓN
<b>Consulta</b>	role_basic	Permite visualizar y hacer consultas sin modificar los datos
<b>Operaciones y mantenimiento</b>	role_om	Pueden modificar los datos de las tablas de visitas i revisiones
<b>Edición</b>	role_edit	Pueden editar los datos de la mayoría de tablas con geometría
<b>Modelos hidráulicos</b>	role_epa	Permiten modificar los datos referentes a los modelos hidráulicos
<b>Presupuestos y planeamiento</b>	role_masterplan	Para modificar las tablas de presupuestos y planeamiento
<b>Administrador</b>	role_admin	Tienen todos los permisos de modificación.

Todos los roles con una jerarquía mayor adquieren automáticamente los permisos del rol inferior, por eso están ordenados en función de la importancia y permisos que tienen.

### **3.6 Valores por defecto**

Para facilitar el trabajo de los usuarios a la hora de insertar datos en las distintas tablas y vistas del proyecto, Giswater cuenta con la opción de añadir valores por defecto a parámetros que su inserción sea obligatoria o muy recomendable. Mediante distintos comandos, cuando se inserte un nuevo elemento que cuente con campos que tengan valores por defecto relacionados se llenan automáticamente con el valor establecido. El valor establecido por defecto siempre debe ser del mismo tipo que el campo que va a llenar, de otro modo la inserción será errónea.

### 3.6.1 De usuario

Los valores por defecto de usuario son los que se gestionan a través de la tabla `config_param_user`. Habitualmente estos valores son utilizados durante el proceso de inserción de datos.

Dentro de `config_param_user` se pueden añadir parámetros y los valores que el programa utilizará por defecto al llenar los campos correspondientes. Un ejemplo claro de valor por defecto que se puede utilizar sería el de municipio, en caso de tener solo uno, que el valor del campo `muni_id` fuera automáticamente el del único municipio existente.

El uso de valores por defecto puede facilitar mucho la inserción de nuevos elementos, pero es recomendable revisar todos los valores antes de añadir definitivamente un elemento, pues es posible que algún valor por defecto no coincida con el valor que debería tener el elemento insertado. En el caso de las zonas del mapa, hay que recordar que el valor por defecto prevalece sobre la geometría de la zona que Giswater captura automáticamente. Por ejemplo, si un elemento nuevo va a insertarse dentro del perímetro de un sector=3, el programa capturará que el sector sería 3, pero si tenemos un valor por defecto sector=2, el elemento se insertará con sector=2.

Desde el propio *plugin* de Giswater también se pueden manejar los valores por defecto, mediante la herramienta **Configuración**.

### 3.6.2 De sistema

Los valores por defecto de sistema solo son modificables por los usuarios con rol de administrador. Tienen relación con las tablas de configuración y habitualmente se usan para gestionar los parámetros de las distintas reglas topológicas, que se describen en el siguiente apartado. El apartado **5.2.6** puntuiza información al respecto de los valores por defecto de sistema, ya que serán modificables desde la herramienta **Configuración** del *plugin*.

## 3.7 Reglas topológicas

La definición de topología geoespacial dice: "La topología expresa las relaciones espaciales entre características de vectores (puntos, polilíneas y polígonos) conectados o adyacentes en un GIS." Una vez conocido el significado, veremos algunas de las principales características topológicas que son importantes para el uso de Giswater en su rama GIS.

### 3.7.1 Comportamiento arc-node

Las relaciones entre arcos y nodos son seguramente las más importantes a nivel topológico dentro de Giswater, en parte por el gran número de elementos que entran en juego. Para que el programa funcione correctamente hay que cumplir con estas reglas topológicas, y, en este sentido, el propio programa muestra mensajes al usuario cuando hay alguna regla importante que no se cumple.

El *plugin* de Giswater cuenta con una herramienta específica que permite detectar ciertos errores topológicos relacionados con los arcos y nodos. Más adelante veremos cómo se usa esta herramienta, pero en este apartado se explicarán las reglas topológicas en las que se hace hincapié:

- Nodos huérfanos: se trata de nodos que no conectan con ningún arco.
- Nodos duplicados: son nodos situados exactamente en el mismo lugar y por lo tanto generan una incoherencia en el sistema.
- Consistencia topológica de los nodos: hay algunas reglas topológicas específicas de Giswater, que tienen en cuenta el tipo de nodo. Por ejemplo, hay tipos de nodos que deben tener obligatoriamente conexión con tres arcos distintos, si no es así serán marcados como erróneos.

- Arcos con el mismo nodo de inicio y fin: los arcos siempre deben situarse entre dos nodos distintos (con *id* distinto), por lo tanto, un arco que empieza y termina en el mismo nodo es erróneo. Esto se puede configurar desde la tabla *config* y el campo *samenode\_init\_end\_control*, donde si tenemos el valor *TRUE* el programa no permitirá arcos con el mismo nodo de inicio y de fin; si tenemos *FALSE*, estos nodos si serán permitidos.
- Arco sin nodo de inicio o fin: se trata de un arco desconectado por alguno de sus extremos.

### 3.7.2 Comportamiento link-vnode

Link es un enlace gráfico entre elementos del mapa. Las únicas propiedades que debería tener son el sentido de digitalización, el nodo al que pertenece (*feature*) y el nodo de salida (*exit*), así como el campo *userdefined\_geom* (booleano que permite identificar si la geometría es customizada por el usuario o no). En este sentido, lo que hace un *link* es conectar un elemento de entrada con un elemento de salida, que puede ser directamente la red (arco mediante nodo o nodo virtual) o con un elemento intermedio (otros *connec* o *gully*), que a su vez se encontraran conectados directamente a la red o a otros *connec* o *gully*.

En caso que el elemento de salida sea un arco o un nodo, se asignará automáticamente el *arc\_id* como el tramo padre del elemento *link*, en caso contrario el *arc\_id* no será creado automáticamente por la herramienta y deberá ser el usuario quien atribuya manualmente el *arc\_id* del tramo padre.

Por otro lado, si el elemento salida no es ni *node*, ni *connec*, ni *gully*, se crea lo que se llama un nodo virtual (Vnode). En caso que este *vnode* esté cercano a un arco, por adherencia se inserta encima de arco.

#### Características especiales:

1) Respecto su nodo *feature* (que se encuentra aguas arriba), el link actúa como si perteneciera a su *feature*, con lo cual:

- La visibilidad del mapa, es decir *dma*, *sector* y *exploitation*, lo toma de éste (*feature* al que irremediablemente pertenece).
- El estado por defecto al insertar un nuevo link de forma manual o automática, también lo toma de su nodo *feature*.
- Si se borra el elemento *feature* (*connec* o *gully*), se borra el link (se considera que *feature* está funcionando como una unidad integrada y no disociada de su link).
- Los atributos del link como pueden ser longitud, diámetro o material, se representan y manifiestan en el modelo de datos del *feature* al que pertenece.
- Es posible tener más de un link para un nodo *feature* (puesto que podemos tener diferentes estados 0, 1 o 2, dado que se puede modificar el estado a gusto del usuario).

2) Respecto su punto de salida *exit* (el que se encuentra aguas abajo), ya no hay pertinencia sino simplemente topología, con lo cual:

- No se gestiona ni estado, ni visibilidad con los elementos aguas abajo.
- Se gestiona topología (si se mueve el punto de salida se mueve también el link).

- Si se borra un elemento de salida de un link, éste no será suprimido hasta que se desconecte el link previamente.
- Si el elemento de salida es un *connec* o un *gully* se copia el valor *arc\_id* del tramo padre que tenga el elemento salida.
- Si se actualiza el *vnode* hacia un tramo u otro tramo, se actualiza siempre el campo *arc\_id* del nodo *feature*. **Atención:** si la actualización del *vnode* desconecta al link del arco, automáticamente el *arc\_id* del nodo *feature* será NULL.

3) En caso de usar la herramienta automática de conexión de *connec* o *gully* a red (*connect\_to\_network*):

- Esta creará, si hiciera falta, un *vnode*. En caso que este *vnode* ya exista, se usará el mismo para el link. Los *vnodes* creados por la herramienta tienen el valor del campo *vnode\_type* de AUTO. Los creados por el usuario tienen el *vnode\_type* de CUSTOM.
- El link realizado por la herramienta es siempre la distancia más corta a la red (usando para ello las capas *v\_edit\_node*, *v\_edit\_arc*, con lo cual los filtros de *estado*, *explotación* y sectores de planeamiento deciden lo que se muestra en estas dos capas).
- El link realizado tiene como valor por defecto el campo *userdefined\_geom* como FALSE. En caso de ser un link dibujado o actualizado por el usuario, el campo *userdefined\_geom* cambia a TRUE.
- En caso de tener *userdefined\_geom* = TRUE, la herramienta automática no realiza el rediseño del link, previniendo 'destrozos' de geometrías personalizadas.

4) Al ser un elemento que conecta dos elementos, si se quiere actualizar la geometría de la misma, por ejemplo, vértices intermedios, es posible siempre y cuando no se actualicen los vértices extremales, en cuyo caso no será posible. Si se quiere reconectar elementos diferentes se debe proceder al borrado del link y a la creación de otro.

### 3.7.3 Elementos doble-geométricos

Giswater hace uso de elementos doble-geométricos. Esto significa que un único elemento está formado por dos geometrías distintas, en este caso siempre son puntos que también pertenecen a un polígono.

Solo algunos de los elementos de la red tienen esta particularidad, porqué son tipos de elementos que pueden tener unas medidas mucho más grandes que las que se representan simplemente con un punto y por lo tanto nos interesaría visualizar un polígono alrededor del punto.

#### Elementos doble-geométricos para WS

- Tank, Register, Fountain

#### Elementos doble-geométricos para UD

- Storage, Chamber, Wwtp, Netgully, Gully

Al añadir cualquier nodo nuevo de uno de estos tipos, se creará inmediatamente un polígono cuadrado asociado alrededor del elemento puntual. Las principales reglas topológicas de esta relación son:

- Si se mueve el elemento nodo, el polígono asociado también se desplaza hacia la nueva posición del nodo.
- Si se dibuja un nuevo polígono, con el perímetro que el usuario desee, alrededor de un nodo del mismo tipo, el nuevo perímetro sustituye directamente al antiguo.

- No se puede dibujar un nuevo polígono sin que un nodo del mismo tipo se encuentre dentro de este.
- Si se elimina un nodo con doble-geometría, el polígono asociado también será eliminado. En cambio, si se puede eliminar el polígono sin modificar el nodo.

Para trabajar con este tipo de elementos doble-geométricos es importante tener una configuración que gestione su manejo. En la tabla *config* y en el campo *insert\_double\_geometry* se puede habilitar o deshabilitar esta función. En caso de tenerla habilitada (recomendado), mediante el campo *buffer\_value* se asigna un valor por defecto a la longitud del costado del cuadrado poligonal. Como ya se ha dicho, este cuadrado se puede editar y darle la forma deseada.

### 3.7.4 Introduciendo la topología de estados

Para finalizar las reglas topológicas, hay que tener también en cuenta algunas de las condiciones en relación con los estados de los elementos. En la siguiente tabla se pueden ver todos los tipos de modificaciones (*insert* o *update*) entre elementos arco y nodo. Cabe recordar antes de la tabla los distintos estados establecidos en Giswater:

**0 = Obsoleto**

**1 = En servicio**

**2 = Planificado**

Desde el elemento			Hacia elemento		Resultado	Comentario
Tipo	TG_OP	Estado	Tipo	Estado		
NODE	INSERT/ UPDATE	0	Node	0,1,2	OK	Estado 0 no tiene topología
			Arc	0,1,2	OK	Estado 0 no tiene topología
		1	Node	0	OK	Estado 0 no tiene topología
				1	KO	Solo un nodo en estado 1 puede estar en el mismo sitio
				2	OK	Nodo en estado 1 sobre nodo en estado 2 está permitido
			2	Node	0	Estado 0 no tiene topología
				1	OK	Nodo en estado 2 sobre nodo en estado 1 está permitido
				2	KO	
ARC	INSERT/ UPDATE	0	Node	0,1,2	OK	
				0	KO	
			1	Node	OK	
				2	KO	
		2	Node	0	KO	
				1	OK	
				2	OK	Si el arco pertenece al mismo psector que el nodo

El tipo de estado que tiene unas condiciones más restrictivas es el planificado. Operar con elementos en estado = 2 solo será posible para usuarios con el rol de masterplan o superior y hay que tener en cuenta que el manejo de estos elementos puede romper la topología.

Primero de todo hay que tener como mínimo un registro en la tabla *plan\_psector*, que sirve para gestionar las planificaciones. También es imprescindible tener un valor por defecto para *psector*. Los arcos y nodos con los que se opere se irán insertando con este valor por defecto en las tablas específicas: *plan\_arc\_x\_psector* y *plan\_node\_x\_psector*. Hay que revisar los campos *state* y *doable*.

Todos los elementos, ya sean nodos o arcos, que se encuentran en estado *En servicio* y el usuario los cambie manualmente a *Planificados*, se introducirán automáticamente en el psector por defecto que se tenga en este momento. Aunque este cambio está permitido por las reglas topológicas, no debería ser habitual pasar un elemento de estado *En servicio* a *Planificado*.

**APUNTE 01** INFORMACIÓN ADICIONAL PARA TOPOLOGÍA: algunos de los parámetros referentes a la topología se deben configurar y personalizar en función de las necesidades de los usuarios. Para realizar tales procesos hay que utilizar la herramienta **Configuración** del plugin. Los parámetros relacionados con la topología se explicarán detalladamente en el apartado **5.2.6** del manual, en la descripción de la herramienta.

### 3.8 Resumen de reglas de trabajo aplicado a la inserción de un elemento NODE

Para finalizar este apartado de reglas básicas de trabajo, se ha creado un esquema de ejemplo que resume todas las reglas de trabajo que se siguen en el proceso de inserción de un nuevo elemento nodo. En el esquema se definen los campos obligatorios para la inserción y mediante flechas se pueden visualizar los pasos a seguir para que la inserción sea correcta. También se muestra el proceso en caso que la inserción no sea posible.

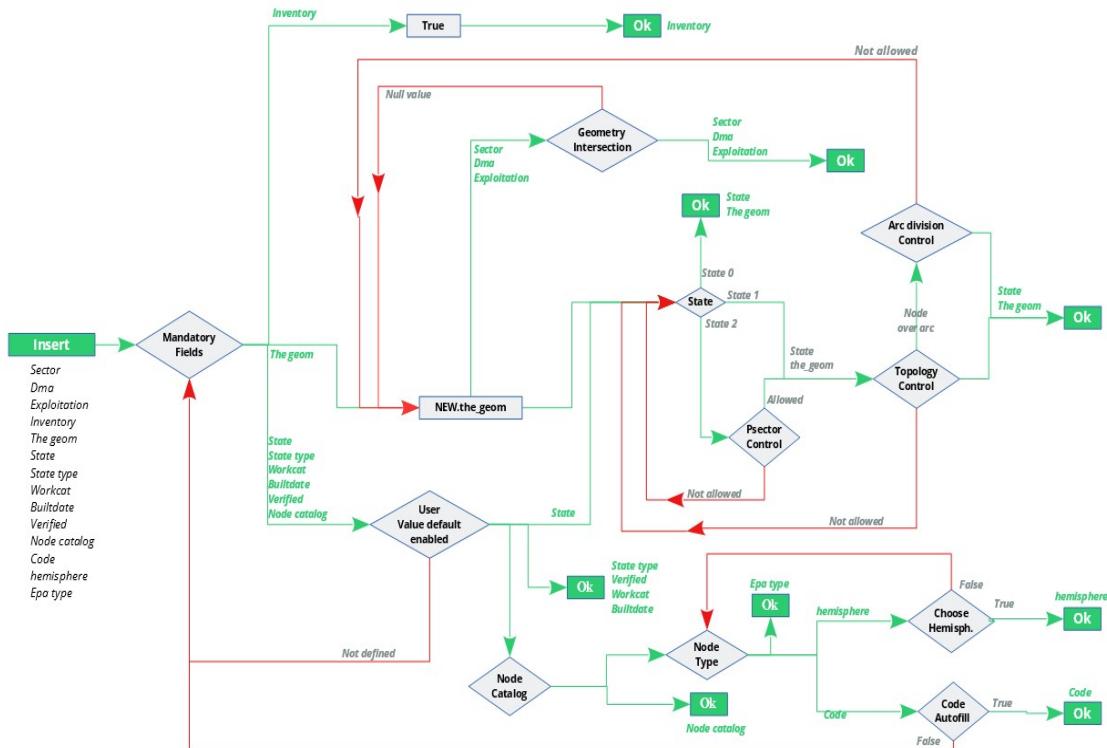


Imagen 16: Esquema resumen de los pasos que se siguen en la inserción de un elemento tipo nodo. Las líneas verdes representan pasos realizados con éxito; las líneas rojas muestran los distintos escenarios en los que la inserción no será correcta.

El campo *the\_geom* es uno de los más relevantes y en este caso uno con las reglas más fáciles de entender. Cuando se inserte un nuevo elemento, la geometría de este debe encontrarse dentro de la geometría de un sector, de una dma y de una explotación, en caso contrario la inserción será errónea.

Si el estado es 2, como se ha comentado recientemente, debe existir un *psector* como mínimo, sino la inserción será errónea. Para elementos con estado 'en servicio' (1), estos deben cumplir con las reglas topológicas explicadas en el apartado **3.7.1**.

El resto de campos obligatorios pueden tener valores por defecto a la hora de rellenarse o ser introducidos directamente por el usuario. Hay que respetar las jerarquías y llaves foráneas de los catálogos de elementos, puesto que, si se trata de insertar un nodo que no pertenece al resto de catálogos, esta inserción será errónea.

## 4. ENTORNO DE TRABAJO EN QGIS

Si bien todos los sistemas GIS son compatibles con la herramienta Giswater, no ocurre lo mismo con su *plugin*, puesto que este se ha programado como un complemento de QGIS. Así pues, todas las funcionalidades disponibles se ejecutarán desde el entorno de QGIS.

### 4.1 Interfaz gráfica

Todo usuario que requiera la utilización del plugin Giswater debe estar familiarizado con los sistemas de información geográfica (GIS).

Una vez el usuario ha creado un nuevo proyecto de datos, con la herramienta Giswater, tal como se explica en el apartado **2.5**, ya está en condiciones de abrir el proyecto QGIS y empezar a trabajar. En este manual se usará el proyecto de ejemplo para abastecimiento de agua (*ws\_sample*).

A continuación, se muestran las principales partes de las que se compone el entorno de QGIS en relación con Giswater y su plugin.

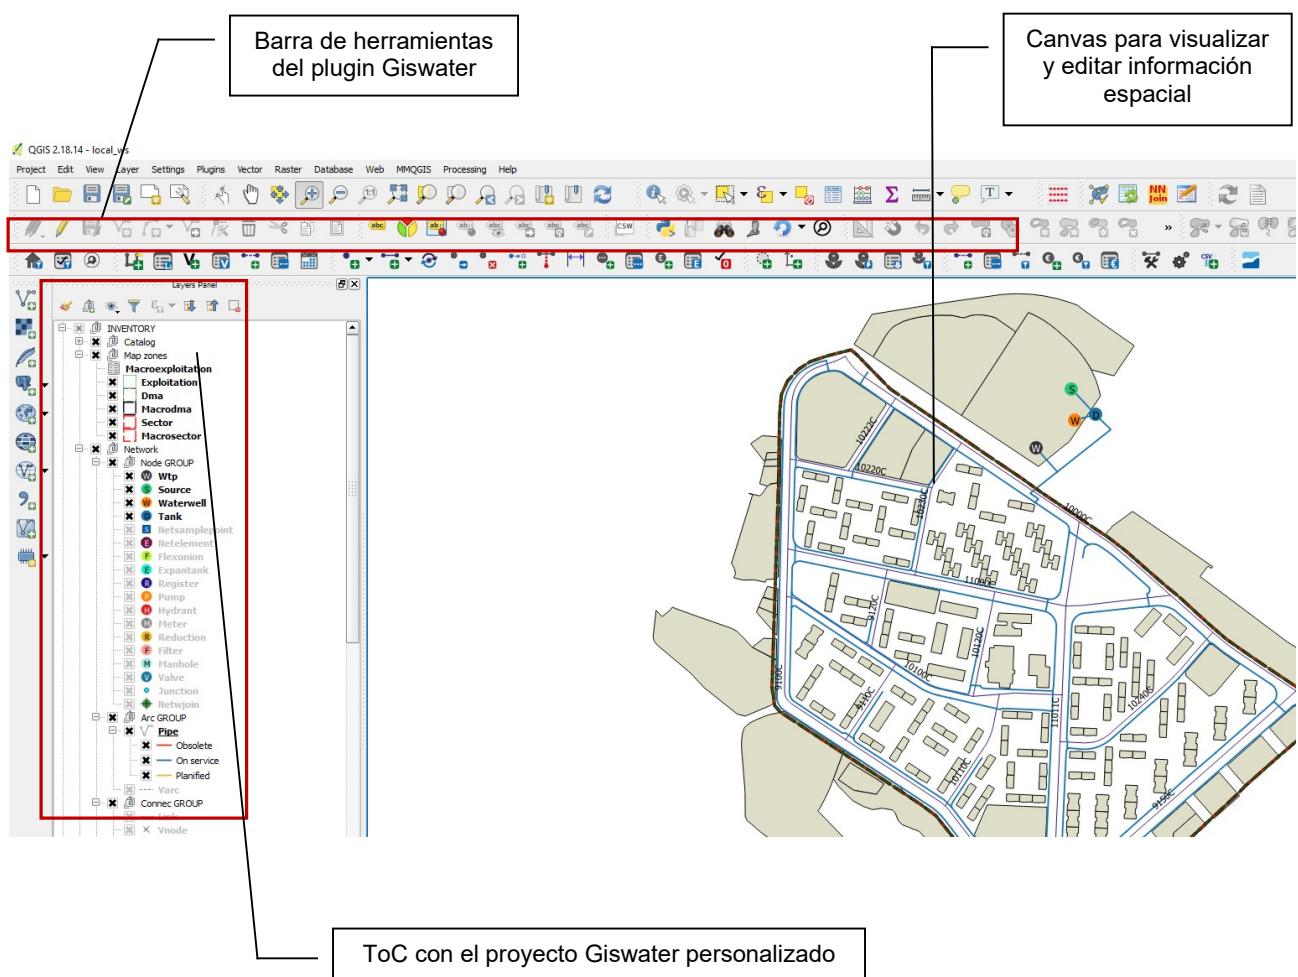


Imagen 17: Visualización general de la pantalla del ordenador con un proyecto Giswater abierto en QGIS. Cabe destacar la barra de herramientas del plugin y la personalización de la tabla de contenidos.

## 4.2 Tabla de Contenidos

La ToC (Table of Contents o Tabla de Contenidos) es donde se cargan todas las tablas y vistas de la base de datos necesarias para trabajar con Giswater. Para tener la información bien estructurada esta se ha dividido en siete grandes grupos que a su vez facilitaran la gestión de roles (*en función de los permisos del usuario este podrá gestionar unas determinadas tablas, que por defecto pertenecerán a un grupo*). Estos grupos son: Inventario de activos, Operaciones y mantenimiento, Análisis EPANET, Masterplan, Tablas de sistema, Tablas adicionales y Mapas base.

En este apartado se pretenden describir todas las tablas y vistas que se encuentren cargadas en QGIS, con la finalidad de facilitar al usuario la comprensión de la compleja red de tablas de la que se compone Giswater. Cada tabla tiene un numero variable de campos con la información relativa a lo que la tabla represente. Como la información de este apartado seria de muy gran volumen, se ha optado por añadir en el anexo del manual la mayoría de las definiciones de tablas y campos. Sin embargo, el usuario encontrará a continuación la información suficiente como para entender la finalidad de cada grupo de tablas.

**APUNTE 02** Habitualmente el nombre que recibe una capa dentro de la ToC no es exactamente el mismo que tiene en la base de datos. Aunque pueden coincidir, es importante saber que son diferentes. Si dentro de QGIS el usuario tiene dudas de la tabla a la que hace referencia una capa, puede **situarse encima** del nombre de la capa y rápidamente aparecerá la siguiente información:

`dbname, host, port, user, sslmode, key, srvid, type, table` (haciendo referencia al esquema y tabla)

En este apartado **4.2** se nombran las capas por su nombre en QGIS y para mayor comprensión se añade entre paréntesis el nombre de la tabla de la base de datos.

### 4.2.1 Inventario de activos (INVENTORY)

Este gran grupo contiene la información del inventario de los activos de la red, y a su vez se divide en cinco subgrupos: Catálogos, Zonas del mapa, Elementos de la red, Otros y Análisis topológico.

#### 4.2.1.1 Catálogos

Trabajar con catálogos es una de las principales características que tiene Giswater, y ello es posible porque nos encontramos en un entorno de base datos.

De hecho, antes de empezar a trabajar con nuestro proyecto deberemos construir al menos los catálogos de arco y nodo para poder introducir un simple registro en las capas de arco y de nodo.

Su función es múltiple. Entre otras características nos permiten catalogar la información para estandarizar valores, poner valor económico en cada uno de los elementos de red o caracterizar las propiedades de los elementos para su uso en el modelo hidráulico.

Es interesante conocer que existen cuatro tipologías de catálogos:

- *Elementos topológicos*: Dado que la red está basada en topología arco-nodo los catálogos sobre los que pivotan estos elementos serán los más importantes de nuestra red (*catálogo de nodos y catálogo de arcos*).

- **Otros elementos de red:** Los elementos que complementan nuestra red son *connec* o *element* quienes tienen sus correspondientes catálogos.
- **De gestión:** Como complemento a los catálogos de red, existen otras tablas en la base de datos que también actúan como catálogos, como son los catálogos de: *suelos*, *constructores*, *expedientes de obras*, *propietarios*, *pavimento*.
- **De modelo hidráulico:** Necesarios para la construcción de un modelo hidráulico de calidad. En este sentido tenemos el catálogo de *rugosidades*, que permiten diferenciar rugosidades en función de la edad del material.

#### **Listado de catálogos comunes** (entre paréntesis el nombre de la tabla en base de datos)

- CATALOGO DE MATERIAL DE NODOS (cat\_mat\_node)
- CATALOGO DE MATERIAL DE ARCOS (cat\_mat\_arc)
- CATALOGO DE NODOS (cat\_node)
- CATALOGO DE ARCOS (cat\_arc)
- CATALOGO DE ACOMETIDAS (cat\_connec)
- CATALOGO DE MATERIALES DE ELEMENTO (cat\_mat\_element)
- CATALOGO DE ELEMENTOS (cat\_element)
- CATALOGO DE PROPIETARIOS (cat\_owner)
- CATALOGO DE SUELOS (cat\_soil)
- CATALOGO DE PAVIMENTOS (cat\_pavement)
- CATALOGO DE EXPEDIENTES DE OBRAS (cat\_work)
- CATALOGO DE CONSTRUCTORES (cat\_builder)

#### **Listado de catálogos específicos para WS**

- CATALOGO DE RUGOSIDADES (inp\_cat\_mat\_roughness)
- CATALOGO DE ZONAS DE PRESION (cat\_press\_zone)

 **APUNTE 03** Solo para proyectos WS. Cuando se inserta un material nuevo en el catálogo de materiales para arcos, de forma automática se inserta el nuevo material como registro del catálogo de rugosidades (*inp\_cat\_mat\_roughness*) pero sin valores de período ni de rugosidad.

#### **Listado de catálogos específicos para UD**

- CATALOGO DE FORMAS DE ARCO (cat\_arc\_shape)
- CATALOGO DE HIDROLOGIAS (cat\_hydrology)
- CATALOGO DE EMBORNALES (cat\_grate)

### **Pre-dependencias**

Antes de empezar a trabajar los catálogos se deben tener rellenas las tablas de sistema que tipifican los diferentes elementos de nuestra red (ver el apartado **2.5.1.1**):

node\_type (para el caso de catálogo de nodo)  
arc\_type (para el caso de catálogo de arco)  
connec\_type (para el caso de catálogo de acometidas)

gully\_type (para el caso de catálogos de sumideros en UD)

Estas tablas no están cargadas en el proyecto de QGIS, por lo tanto, deben ser rellenadas en la base de datos.

### Post-dependencias

Los catálogos generan muchas dependencias, de hecho, deben llenarse antes de empezar a trabajar puesto que sus registros serán solicitados en muchas tablas de sistema.

Además, se debe comentar que los catálogos también tienen dependencias entre ellos. En este sentido antes de llenar los catálogos de arco y nodo se deben llenar los catálogos precedentes que son el de materiales de nodo y el de materiales de arco.

*En el anexo del manual se encuentran las tablas completas de este apartado con una descripción para cada campo, así como los criterios de interpretación utilizados.*

#### 4.2.1.2 Zonas del mapa

El segundo grupo de capas del inventario de activos es el relacionado con las zonas del mapa. Como muy bien indica su nombre, este grupo de capas representa y delimita las distintas zonas territoriales del mapa, ya definidas en el apartado 3.4 de este manual.

Todas las capas de este grupo tienen geometría poligonal -excepto la macroexplotación, que solo aparece en formato tabla para los proyectos de WS-. Se trata de un grupo de capas muy relevante, puesto que una de las reglas básicas del proyecto es la necesidad de que cualquier elemento de la red se encuentre dentro de alguna de las distintas zonas.

La explotación (Exploitation), concretamente, es imprescindible para comenzar cualquier proyecto. Como se ha comentado, es muy recomendable añadir un valor de explotación en las propiedades del proyecto, mediante una variable. Así el proyecto estará relacionado directamente con una explotación, la zona del mapa que, en general, abarcará una superficie más grande.

Las zonas del mapa con las que cuenta Giswater son las siguientes:

- Exploitation: zona de explotación, habitualmente relacionada con un ámbito de gestión de uno o varios usuarios.
- Macroexploitation: agrupación de explotaciones.
- Dma: para WS se trata de *district metering areas*, áreas para contabilizar los usos del agua. Para UD son *district management areas*, áreas de gestión de la red de saneamiento. En ambos casos se pueden delimitar en función de las necesidades del usuario y siempre con una coherencia de uso.

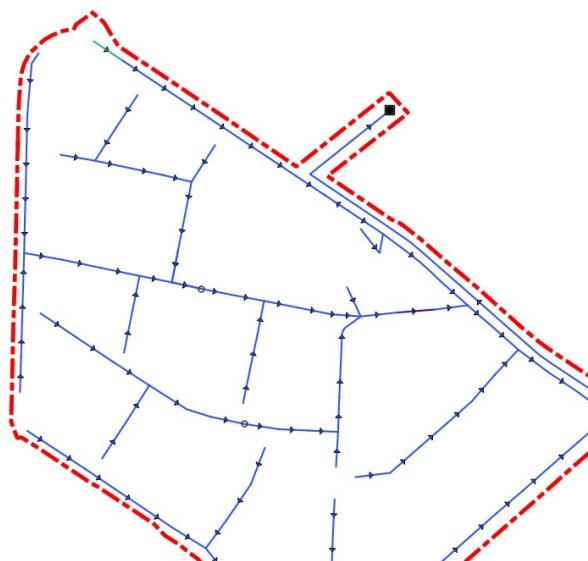


Imagen 18: Representación de una de las zonas del mapa, concretamente de uno de los sector que existe en ws\_sample

- Macrodma: agrupación de dmas.
- Sector: los sectores tienen relación con el correcto funcionamiento del modelo hidráulico y por eso deben tener coherencia con las entradas y salidas de agua del mismo. Se delimitan en función de esta coherencia según el usuario lo considere oportuno.
- Macrosector: agrupación de sectores.

*En el anexo del manual se encuentran las tablas completas de este apartado con una descripción para cada campo, así como los criterios de interpretación utilizados.*

#### 4.2.1.3 Elementos de red (Network)

Este grupo contiene todas aquellas capas que hacen referencia a elementos de red, que a su vez tienen geometría, es decir, se representan gráficamente en el mapa.


Una vez completados los catálogos correspondientes, mediante la edición de estas capas se podrá iniciar la construcción de nuestra red. Siempre siguiendo el orden marcado por las reglas topológicas, tal y como se explica en el apartado **3.7**.

Los elementos de red se dividen en cuatro grupos de capas según su categoría y geometría:

- Grupo de elementos *node*
- Grupo de elementos *arc*
- Grupo de elementos *connec* y *gully* (para ws solo *connec*)
- Grupo de elementos *polygon*

Cada elemento de red tiene una vista editable propia, que es la que visualizamos en QGIS. Esta vista editable tiene atributos que vienen de la vista también editable del elemento correspondiente (node, arc, connec, gully).

La secuencia básica de los pasos que hacen los datos de cada elemento es la siguiente (ejemplo para *junction*):



Para aprovechar el uso de los GIS, cada elemento tiene su propio estilo asociado que se visualizará en la interfaz gráfica de QGIS. Los estilos se representan en función del tipo concreto de elemento (para saber cuáles son podemos consultar la tabla *sys\_feature\_cat*).

En el caso de los elementos de red, las diferencias entre tipos de proyecto son muy grandes. Hay muy pocos elementos que coincidan tanto en abastecimiento como en drenaje urbano de agua; es por eso que ninguna tabla de este grupo se describirá como comuna.

#### Tabla de todos los elementos de los proyectos UD

Grupo	Elemento ( <i>nombre de la tabla</i> )	Descripción	Estilo
-------	--	-------------	--------

Node	Storage ( <i>v_edit_man_storage</i> )	Depósito	
	Chamber ( <i>v_edit_man_chamber</i> )	Cámara	
	Wwtp ( <i>v_edit_man_wwtp</i> )	Estación depuradora de aguas residuales	
	Netgully ( <i>v_edit_man_netgully</i> )	Sumidero topológico	
	Netelement ( <i>v_edit_man_netelement</i> )	Elemento topológico	
	Manhole ( <i>v_edit_man_manhole</i> )	Pozo de registro	
	Netinit ( <i>v_edit_man_netinit</i> )	Inicio de red	
	Wjump ( <i>v_edit_man_wjump</i> )	Salto	
	Junction ( <i>v_edit_man_junction</i> )	Unión sin registro	
	Outfall ( <i>v_edit_man_outfall</i> )	Salida a medio	
Connecc & Gully	Valve ( <i>v_edit_man_valve</i> )	Válvula	
	Connec ( <i>v_edit_man_connec</i> )	Acometida	
	Gully ( <i>v_edit_man_gully</i> )	Sumidero	
	Vnode ( <i>v_edit vnode</i> )	Entronque a red	
Arc	Link ( <i>v_edit_link</i> )	Elemento gráfico de conexión	
	Conduit ( <i>v_edit_man_conduit</i> )	Conducto	
	Siphon ( <i>v_edit_man_siphon</i> )	Sifón	
	Waccel ( <i>v_edit_man_waccel</i> )	Rápido	
Polygon	Gully polygon ( <i>v_edit_man_gully_pol</i> )	Elemento poligonal para un sumidero	
	Netgully polygon ( <i>v_edit_man_netgully_pol</i> )	Elemento poligonal para un sumidero topológico	
	Wwtp polygon ( <i>v_edit_man_wwtp_pol</i> )	Elemento poligonal para una depuradora	

	Chamber polygon ( <i>v_edit_man_chamber_pol</i> )	Elemento poligonal para una cámara	
	Storage polygon ( <i>v_edit_man_storage_pol</i> )	Elemento poligonal para un depósito	

Tabla de todos los elementos de los proyectos WS

Grupo	Elemento ( <i>nombre de la tabla</i> )	Geometría	Estilo
Node	Wtp ( <i>v_edit_man_wtp</i> )	Estación de tratamiento	
	Source ( <i>v_edit_man_source</i> )	Fuente de suministro	
	Waterwell ( <i>v_edit_man_waterwell</i> )	Pozo de captación	
	Tank ( <i>v_edit_man_tank</i> )	Depósito	
	Netsamplepoint ( <i>v_edit_man_netsamplepoint</i> )	Punto de mostreo topológico	
	Netelement ( <i>v_edit_man_netelement</i> )	Elemento topológico	
	Flexunion ( <i>v_edit_man_flexunion</i> )	Dilatador	
	Expantank ( <i>v_edit_man_expansiontank</i> )	Calderín de expansión	
	Register ( <i>v_edit_man_register</i> )	Arqueta	
	Pump ( <i>v_edit_man_pump</i> )	Estación de bombeo	
	Hydrant ( <i>v_edit_man_hydrant</i> )	Hidrante	
	Manhole ( <i>v_edit_man_manhole</i> )	Pozo de acceso	
	Meter ( <i>v_edit_man_meter</i> )	Medidor	
	Reduction ( <i>v_edit_man_reduction</i> )	Reducción	
	Filter ( <i>v_edit_man_filter</i> )	Filtro	
	Junction ( <i>v_edit_man_junction</i> )	Unión	
	Valve ( <i>v_edit_man_valve</i> )	Válvula	

	Netjoin ( <i>v_edit_man_netjoin</i> )	Acometida topológica	
Arc	Varc ( <i>v_edit_man_varc</i> )	Tramo ficticio	
	Pipe ( <i>v_edit_man_pipe</i> )	Tubería	
Connec	Link ( <i>v_edit_link</i> )	Elemento de conexión gráfica	
	Vnode ( <i>v_edit_vnode</i> )	Entronque	
	Greentap ( <i>v_edit_man_greentap</i> )	Boca de riego	
	Wjoin ( <i>v_edit_man_wjoin</i> )	Acometida	
	Fountain ( <i>v_edit_man_fountain</i> )	Fuente ornamental	
	Tap ( <i>v_edit_man_tap</i> )	Fuente de agua	
Polygon	Fountain polygon ( <i>v_edit_man_fountain_pol</i> )	Elemento poligonal para una fuente ornamental	
	Register polygon ( <i>v_edit_man_register_pol</i> )	Elemento poligonal para una arqueta	
	Tank polygon ( <i>v_edit_man_tank_pol</i> )	Elemento poligonal para un depósito	

## Formularios de los elementos

Además del estilo visual de cada uno de los elementos, estos también tienen asociado un formulario, diseñado uno por uno en función de sus campos específicos. Los formularios se abren cuando el usuario clica un elemento mediante el botón de información en QGIS y usan distintas **pestañas** para mostrar la información según su categoría:

- **Nombre del elemento:** información relacionada con los atributos propios del elemento. En las tablas situadas en el anexo del manual se pueden comprobar los campos que tiene cada elemento, los cuales deberán ser mostrados en esta pestaña del formulario. También se distribuye en distintos apartados.
  - Numeric information: (**solo para elementos tipo arc**) información con los parámetros relacionados con geometrías, cotas, longitudes, etc.
  - Basic information: información básica común entre la mayoría de elementos, como pueden ser fechas de inicio, códigos, suelo, elevaciones y profundidades, etc.
  - Specific information: información específica del tipo de elemento que sea
  - Additional information: información adicional del elemento. Contiene los datos sobre la dirección y la información añadida opcionalmente.

- Feature graphic design: relacionado con el diseño del elemento. Datos sobre la posición de la etiqueta del elemento y el pictograma *svg*.

▪ **Connections:** (*solo para elementos tipo node*) muestra una tabla de todos los otros elementos con los que conecta el nodo y distingue si se encuentran aguas arriba o aguas abajo.

▪ **Relations:** muestra una tabla de otros elementos que se encuentran vinculados solo a este elemento. Habitualmente no están conectados a la red, pues el elemento debe ser suficientemente grande como para contener sus elementos relacionados. Las relaciones, en función del tipo de proyecto y el tipo de elemento, pueden ser con:

- *Arc* se puede relacionar con *node* y *connec*
- *Node* se puede relacionar con *node*
- *Arc* se puede relacionar con *connec* y *gully*

▪ **Element:** en esta pestaña se muestran otros elementos, no conectados a la red, que se encuentran vinculados al elemento que estamos visualizando. Desde el propio formulario se pueden vincular, desvincular y añadir elementos de este tipo.

▪ **Hydrometer:** (*solo para elementos tipo connec*) vincula las conexiones con hidrómetros y puede mostrar sus valores además de vincularlos o desvincularlos.

▪ **Document:** en esta pestaña se muestran los documentos vinculados con el elemento que estamos visualizando. Desde el propio formulario se pueden vincular, desvincular y añadir documentos además de categorizar por fecha y tipo de documento.

▪ **O&M:** se muestran los eventos relacionadas con el elemento que estamos visualizando. Cada evento forma parte de una visita, las cuales pueden ser consultadas mediante un botón dentro del formulario. También se pueden añadir visitas, visualizar las fotografías y documentos relacionados con los eventos.

▪ **Scada:** (*solo para elementos tipo node*) relacionado con los valores que provienen del sistema SCADA para el elemento que estamos visualizando.

▪ **Cost:** (*solo para elementos tipo node y arc*) permite calcular el coste del elemento que estamos visualizando. Para elementos tipo nodo solo entran en juego dos parámetros (precio por unidad o precio por metros de profundidad). Para elementos arco hay muchas más variables que son necesarias en el momento de calcular el precio y todas se especifican en este último apartado del formulario.

## Partes de un formulario

En la siguiente imagen se representan las diferentes partes de un formulario. En todo momento se hace referencia a las distintas partes específicas para cada tipo de proyecto, aunque el formulario de ejemplo sea de un elemento *manhole* de un proyecto UD. La parte central del formulario, donde se encuentra la información que varía en función de la pestaña que tengamos activada, no se ha descrito en la imagen, puesto que en el apartado anterior queda suficientemente clara.

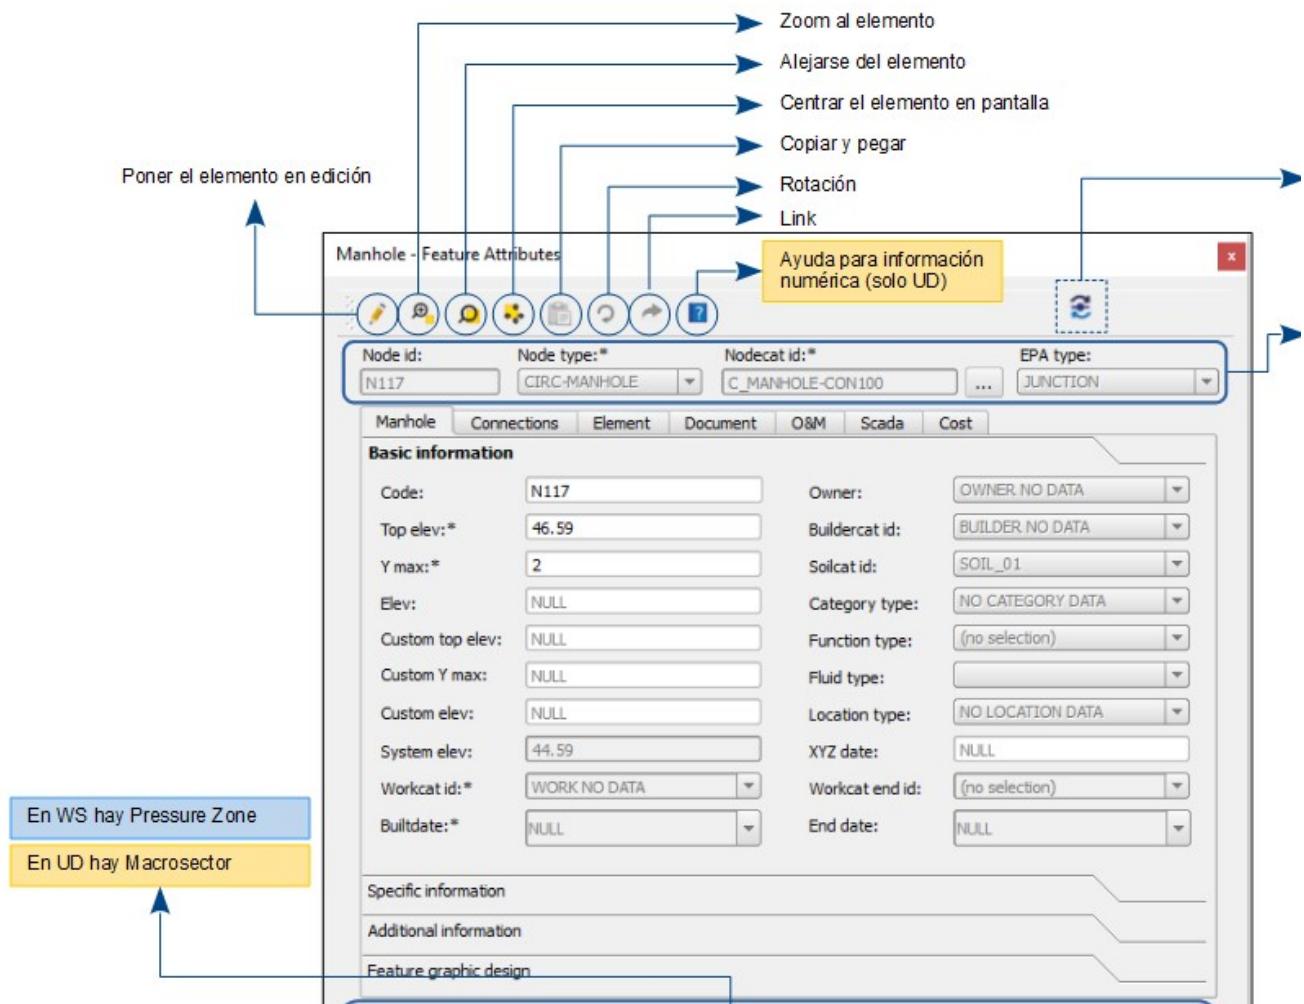


Imagen 19: Formulario de atributos de un elemento tipo *Manhole*. La mayoría de los formularios de elementos son muy similares a este, que sirve como ejemplo para ver la distribución de los distintos atributos y pestañas.

Para ayudar al usuario en la comprensión de algunos de los campos de los elementos de red, en la imagen 20 se representan gráficamente los parámetros de profundidades, cotas y pendiente para proyectos de drenaje urbano (UD).

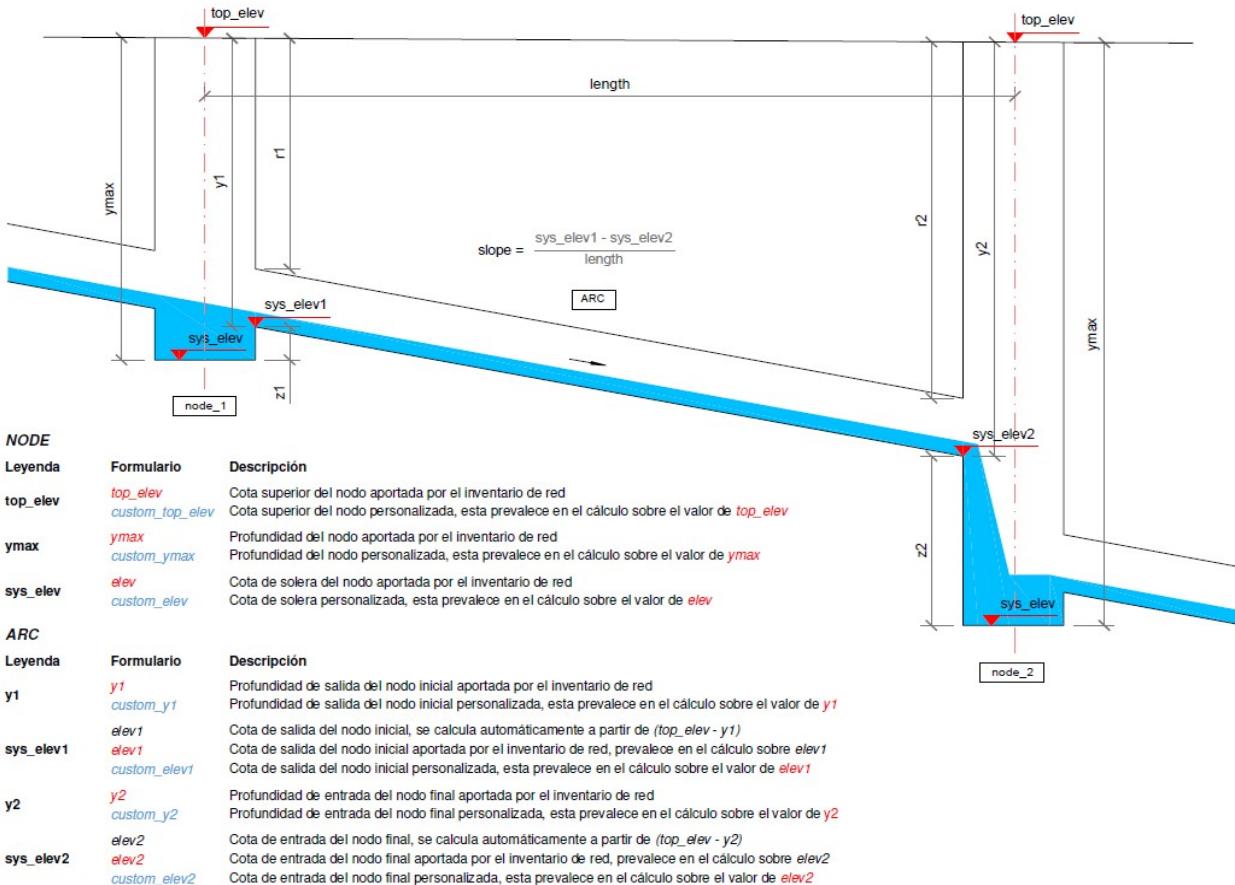


Imagen 20: Esquema visual que permite entender el significado de los campos con información relativa a elevaciones, cotas o longitudes para elementos de tipo arco y nodo en proyectos de saneamiento (UD).

En el **anexo** del manual se encuentran las **tablas completas** de este apartado con una descripción para cada campo, así como los criterios de interpretación utilizados.

#### 4.2.1.4 Otros

Los elementos que no forman parte estrictamente de la red de agua potable o saneamiento, pero sí que tienen representación visual en el mapa de QGIS, es decir, tienen geometría, se encuentran en este grupo. Los datos de estos elementos no serán indispensables para el uso de los modelos hidráulicos que incorpora Giswater, pero su información si puede tener interés en otros aspectos, y, por lo tanto, hay que prestar también atención a sus características.

##### Elementos comunes

- **Dimensioning** (*v\_edit\_dimensions*): esta tabla se va rellenando cuando el usuario utiliza la herramienta del *plugin* que permite calcular las distancias y dimensiones entre diferentes puntos dentro del mapa de QGIS. La distancia se representa mediante una línea y una etiqueta con la información numérica en metros. También muestra la profundidad en caso de asociarle algún valor.
- **Samplepoint** (*v\_edit\_samplepoint*): se trata de los puntos de muestreo. Son puntos donde se analiza la calidad del agua que circula. Tiene un campo que relaciona el punto de muestreo con un laboratorio.

- **Element (v\_edit\_element)**: pueden ser cualquier otro tipo de elementos que habrá que definir en el catálogo de elementos. Estos pueden estar o no vinculados con otros elementos de red. Permiten añadir información extra en relación a alguna característica.

### Elementos específicos de proyectos WS

- **Pond (v\_edit\_pond)**: representan las balsas que se encuentren dentro de la explotación
- **Pool (v\_edit\_pool)**: representa las piscinas que se encuentren dentro de la explotación

*En el anexo del manual se encuentran las tablas completas de este apartado con una descripción para cada campo, así como los criterios de interpretación utilizados.*

#### 4.2.1.5 Análisis topológico

Este último grupo de capas del inventario de activos representa las tablas que se rellenan cuando el usuario use herramientas de topología, que se encuentran dentro de la *Caja de herramientas*. 

La mayoría de los tipos de análisis topológico tienen una capa específica para representar en el mapa sus resultados, pues no es posible tener elementos con distintas geometrías en una misma capa.

De este modo, encontramos las siguientes capas, cada una con una simbología diferenciada, en función del tipo de proyecto:

#### Capas de análisis topológico comunes

- **Arc with same start-end node (v\_anl\_arc\_point)** ● : capa puntual que representa los nodos que resultan del análisis topológico de arcos con el mismo nodo de entrada y de salida.
- **Arc without start-end node (v\_anl\_arc\_x\_node\_point)** ● : capa puntual que representa los nodos que resultan del análisis topológico de arcos sin nodo de entrada o de salida.
- **Arc without start-end node (v\_anl\_arc\_x\_node)** — : capa lineal que representa los arcos que resultan del análisis topológico de arcos sin nodo de entrada o de salida.
- **Connec analysis (v\_anl\_connec)** ■ : esta vista representa los distintos tipos de análisis topológico para elementos connec.

#### Capas de análisis topológico para proyectos de UD

- **Arc analysis (v\_anl\_arc)**: esta vista representa algunos de los distintos tipos de análisis topológico para arcos. Contiene un campo *context* que permite simbolizarla en función del resultado:
  - Arc intersection —
  - Arc inverted —
  - Arc with same start-end nodes —
- **Node analysis (v\_anl\_node)**: esta vista representa algunos de los distintos tipos de análisis topológico para nodos. Contiene el campo *context* que permite simbolizarla en función del resultado:

- Node duplicated 
- Node orphan 
- Node topological consistency 
- Node exit upper intro 
- Node flow regulator 
- Node sink 

### Capas de análisis topológico para proyectos de WS

- **Arc with same start-end nodes (*v\_anl\_arc*)**  : capa lineal que representa los arcos que resultan del análisis topológico de arcos con el mismo nodo de entrada y de salida.
- **Node analysis (*v\_anl\_node*)**: esta vista representa algunos de los distintos tipos de análisis topológico para nodos. Contiene el campo *context* que permite simbolizarla en función del resultado:
  - Node duplicated 
  - Node orphan 
  - Node topological consistency 

En el **anexo** del manual se encuentran las **tablas completas** de este apartado con una descripción para cada campo, así como los criterios de interpretación utilizados.

### 4.2.2 Operaciones y mantenimiento (O&M)

El segundo grupo de capas que se encuentra en la ToC del proyecto Giswater dentro de QGIS es el de operaciones y mantenimiento (O&M). A diferencia del grupo anterior (inventario de activos), que cuenta con una gran cantidad de capas, este se reduce a un simple grupo de 2 o 3 capas en función del tipo de proyecto y la capa de inventario de visitas, común para los dos tipos de proyectos.

Las capas de operaciones y mantenimiento que encontramos son:

#### **Visits (*v\_edit\_om\_visit*)**

En esta capa se encuentran todas las visitas realizadas a la red y se visualizan mediante elementos puntuales sobre el mapa. Cada visita cuenta con una data de inicio y de finalización, así como un identificador del usuario que ha hecho la visita. Cada visita puede contener diferentes eventos y del mismo modo cada evento puede tener varias fotografías para ilustrar el evento. En esta misma capa no se encuentran los eventos, pero están relacionados con las visitas con llaves foráneas.

## Polígono de corte (*mincut*)

Las capas de *mincut* proponen a los usuarios las válvulas que deberían ser cerradas en caso de querer hacer algún tipo de operación en un elemento de la red. Basándose en los distintos estados y atributos de los elementos, el polígono de corte será uno u otro. Hay varios parámetros que entran en juego a la hora de usar esta herramienta. Principalmente hay que tener en cuenta el estado (*state*) y la explotación (*exploitation*) de los elementos que se visualizan en la pantalla, pues solo los elementos visibles se usarán para esta herramienta.

**APUNTE 04** Es importante recordar que las tablas madre del proyecto (*node*, *arc*, *connec*) contienen toda la información de elementos de su tipo, pero estos elementos se visualizan en QGIS mediante una vista (*v\_edit\_node*, *v\_edit\_arc*, *v\_edit\_connec*), que realiza un filtro en función de si el elemento aparece en pantalla o no. Si el usuario decide que no quiere ver los elementos obsoletos (mediante el selector de estado), la vista no contendrá la información de los elementos obsoletos, pero la tabla madre sí.

Dado que los elementos en estado obsoleto no tienen topología (no están conectados a la red), es recomendable que no sean visibles cuando se use la herramienta; los elementos con estado en servicio pueden usarse sin problemas para hacer el polígono de corte y, finalmente, los elementos planificados también pueden formar parte de un polígono de corte pero hay que ir con especial atención ya que estos pueden situarse encima de otros elementos en servicio y provocar errores en el polígono de corte.

Las capas que encontramos cargadas en el mapa de QGIS son las relativas a los resultados del polígono de corte en función de su geometría y tipo de elemento, con simbología propia:

- **Mincut result valve** (*v\_anl\_mincut\_result\_valve*): resultados del polígono de corte que representan válvulas. Mediante el campo *proposed* se establece si una válvula debe ser cerrada o no.
- **Mincut result arc** (*v\_anl\_mincut\_result\_arc*): resultados del polígono de corte que representan arcos.
- **Mincut result node** (*v\_anl\_mincut\_result\_node*): resultados del polígono de corte que representan nodos.
- **Mincut result connec** (*v\_anl\_mincut\_result\_connec*): resultados del polígono de corte que representan conexiones.

## Seguimiento de flujo (*flowtrace*)

Las capas de *flowtrace* muestran al usuario los elementos de la red que se encuentran aguas arriba o aguas abajo de un elemento seleccionado. La capa actualiza sus campos cada vez que el usuario realiza una nueva operación para conocer los elementos afectados y estos, mediante una simbología específica, aparecen representados en el mapa para que puedan ser consultados fácilmente. Igual que en la herramienta del polígono de corte, aquí entran en juego todos los elementos que sean visibles en el mapa (se encuentren dentro de las vistas editables de nodo, arco, connec).

El **uso** de esta herramienta es relevante en dos casos distintos:

- Fase de estructuración de datos: si existen arcos que van en dirección errónea, mediante el *flowtrace* serán fácilmente identificables, pues cortarán la red en un punto inusual y se podrá modificar su dirección y así corregir el error.

- **Fase de consulta:** permitirá visualizar todos los elementos que se encuentren aguas arriba o aguas abajo de un elemento específico.

Existen 2 capas y 4 simbologías distintas:

- **Flowtrace arc (*v\_anl\_flow\_arc*):** representa los elementos tipo arco para la herramienta de seguimiento de flujo. Muestra con el color correspondiente los arcos que se encuentran aguas arriba (*flowtrace*) o aguas abajo (*flow exit*) del elemento seleccionado.
  - Flow exit 
  - Flow trace 
- **Flowtrace node (*v\_anl\_flow\_node*):** representa los elementos tipo nodo para la herramienta de seguimiento de flujo. Muestra con el color correspondiente los nodos que se encuentran aguas arriba o aguas abajo del elemento seleccionado.
  - Flow exit 
  - Flow trace 

En el apartado **5.2.2** se detallará el uso de las herramientas del *plugin* que se relacionan con este grupo.

La base de datos de Giswater contiene muchas otras tablas relacionadas con el apartado *o&m*, pero estas no se encuentran en el grupo homónimo de QGIS, pues se usarán en otros grupos de la ToC o para diversos procesos del programa. La finalidad de las tablas de operaciones y mantenimiento es la de inventariar y programar las visitas hechas por técnicos a la red real de abastecimiento o saneamiento para controlar, calcular o hacer cualquier tipo de rehabilitación o reparación en la red.

*En el anexo del manual se encuentran las **tablas completas** de este apartado con una descripción para cada campo, así como los criterios de interpretación utilizados.*

#### 4.2.3 EPANET

El tercer grupo de capas que encontramos en la ToC es el relacionado con el modelo hidráulico (EPANET). El comportamiento de este se basa en el programa con el mismo nombre, de dominio público y desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Se trata de un grupo exclusivo para proyectos de abastecimiento de agua (WS), sin embargo, los proyectos de saneamiento tienen su grupo exclusivo con unas características similares (SWMM), que se describirá en el apartado **4.2.4**.

##### APUNTE 05

EPANET realiza simulaciones del comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de distribución de presión. EPANET determina el caudal que circula por las cañerías, la presión de cada uno de los nodos, los niveles de agua en los tanques y las concentraciones de diferentes componentes químicos que se encuentran en la red durante un periodo determinado de tiempo. Puede emplearse para multitud de aplicaciones en análisis de sistemas de distribución. Los parámetros de EPANET que se encuentran dentro de Giswater son los mismos que los del propio programa EPANET; para tener más información se puede consultar el manual de usuario de este programa.

Las capas del grupo EPANET se dividen, al mismo tiempo, en dos grupos:

- **Input data:** son todas las capas con datos necesarios para que el modelo hidráulico funcione correctamente. Hay distintos grupos dentro de *Input data* según la naturaleza de estos datos y el tipo de geometría:
  - [Node](#): formado por las capas geométricas de tipo nodo y las tablas relacionadas.
  - [Arc](#): formado por las capas geométricas de tipo arco y las tablas relacionadas.
  - [Controls & Rules](#): tablas de las distintas reglas y controles sobre los datos.
  - [Options](#): diferentes tablas con opciones relacionadas con el modelo hidráulico.
  - [Tags y Labels](#)
- **Output result:** son todas las capas que almacenan los resultados una vez realizado el modelo hidráulico. Permiten visualizar rápidamente dentro del mapa de QGIS los resultados y compararlos con resultados antiguos. Los resultados (tablas con el prefijo *rpt*) se dividen en:
  - [Node minimum values](#)
  - [Node maximum values](#)
  - [Arc maximum values](#)
  - [Energy usage y Hydraulic status](#)

En el capítulo 7 de este manual se mostrará al usuario como implementar el modelo hidráulico de su red mediante las capas y tablas que forman este grupo.

En el **anexo** del manual se encuentran las **tablas completas** de este apartado con una descripción para cada campo, así como los criterios de interpretación utilizados.

#### 4.2.4 SWMM

Storm Water Management Model (SWMM) es el tercer grupo de capas que encontramos en la ToC de un proyecto de saneamiento y drenaje de aguas urbanas (UD). Se trata del “hermano” de EPANET, también desarrollado por la EPA, pero cuyo uso y aplicaciones son evidentemente distintas.

 **APUNTE 06**

El modelo de gestión de aguas potables SWMM es un simulador de precipitaciones, que se puede utilizar para un único acontecimiento o para realizar una simulación continua en periodo extendido. El programa permite simular tanto la cantidad como la calidad del agua evacuada, especialmente alcantarillado urbanos. Se puede dividir en el **módulo de escorrentía**, cuencas donde cae la lluvia, y **módulo de transporte**, el recorrido de estas aguas a través del sistema de nuestra red. Su funcionalidad principal es la de estimar la calidad del agua, las cantidades precipitadas y ver los distintos resultados a lo largo del tiempo. Los parámetros de EPANET que se encuentran dentro de Giswater son los mismos que los del propio programa EPANET; para tener más información se puede consultar el manual de usuario de este programa.

Las capas de SWMM también se estructuran, al igual que EPANET, en capas y tablas de entrada y salida, añadiendo un grupo intermedio que permitirá al usuario establecer que sectores y cuencas hidrológicas entran en juego a la hora de realizar el modelo hidráulico:

- **Input data:** datos de entrada para el modelo de SWMM. Como se trata de una gran cantidad de parámetros, estos se agrupan en función de su naturaleza:

- Climatology: en este grupo se introducen datos relacionados con la climatología que podrán influir en los flujos de agua antes que esta llegue a la red.
- Hydrology: referido a los datos relativos a flujos de agua que entran de forma natural (escorrentía), tales como precipitaciones, acuíferos, infiltraciones o deshielo. Hay dos capas con geometría:

*Raingage*: representa los pluviómetros como elementos puntuales \*

*Subcatchment*: representa las subcuenca como polígonos

- Hydraulics: en este grupo entran en juego los distintos elementos de la propia red que son necesarios para realizar el modelo. Se dividen entre nodos y arcos, cada uno de estos relacionado con otras tablas sin geometría que contienen información adicional.

*Node*: elementos tipo *Junction*, *Outfall*, *Divider* y *Storage*. Las tablas adicionales hacen referencia a aportes externos de caudal directamente a la red. Hay tres tipos:



- Inflows – series de valores de caudales que entran directamente en los nodos definidos por el usuario. Se utilizan en caso de ausencia de datos de escorrentía.
- Dwf (Dry weather inflows) – continuas entradas de caudal que reflejan las contribuciones que los caudales de aguas negras realizan a la red. Pueden considerarse como caudales de referencia de los conductos.
- RDII (Rainfall-Derived Infiltration/Inflow) – se trata de caudales provenientes de aguas de lluvia que se introducen en la red debido a aportes directos en las conexiones con los pozos, los colectores de bombeos o en caso de roturas en las conducciones o malas conexiones de los elementos.

*Arc*: elementos tipo *Conduit* y *Virtual arc*. También hay tablas referidas a las secciones transversales, que describen como varía la cota de fondo de un conducto, y a los reguladores de caudal (*flow regulators*), dispositivos utilizados para controlar y derivar los caudales dentro del sistema. Pueden ejercer la función de regulación los orificios, vertederos (*weirs*), descargas (*outlets*) y bombas (*pumps*).

- Quality: este grupo de tablas sin geometría permite, básicamente, introducir datos relacionados con usos del suelo y contaminantes presentes en el agua. Los usos del suelo sirven únicamente para considerar los fenómenos de acumulación y arrastre de contaminantes en las cuencas.
- Curves & Timeseries: las **curvas** permiten establecer la relación entre dos cantidades (de un modo similar a un gráfico) para que estos datos sean fácilmente introducidos en la red mediante la asignación de curvas a los elementos del sistema. Las **series temporales** sirven para describir determinadas propiedades de algunos objetos del proyecto que varían con el tiempo.

- **Input selected feature:** este grupo sirve para, en caso de tener varios sectores o cuencas hidrológicas, seleccionar con cuál de estos el usuario quiere trabajar. Esta es una de las herramientas que añade Giswater a los propios usos del programa SWMM. Si se selecciona, entonces, alguna zona concreta para realizar el modelo hidráulico, en este grupo de capas se mostrarán cuáles son los elementos nodo y arco que entran en juego: todos los que se encuentren dentro de la zona seleccionada.
- **Output result:** el grupo de los resultados del modelo permite al usuario visualizar, tanto a través de elementos simbolizados en el mapa como de tablas de datos, los resultados del modelo hidráulico de SWMM. Igual que en EPANET, se permite también comparar resultados con otro modelo realizado con anterioridad.

A continuación, se describen algunos de los posibles resultados del modelo, ordenados del mismo modo que la ToC de QGIS:

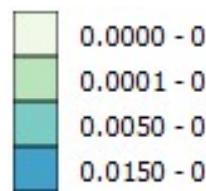- **Node flooding:** se refiere a toda el agua que desborda un nodo, durante el tiempo que este ha estado desbordado, el máximo flujo durante la inundación, así como los distintos volúmenes de agua en m<sup>2</sup>. Se representa en QGIS de este modo: 
- **Node surcharge:** la sobrecarga se produce cuando el agua se eleva por encima de la corona del conducto más alto. Cuenta con los datos referidos a horas de sobrecarga y valores máximos y mínimos. 
- **Node inflow:** representa la entrada total de caudal, tanto lateral como a través de enlaces. Muestra los valores totales, temporales y máximos.
- **Node depth:** profundidad media y máxima del agua. Altura hidráulica máxima (HGL) y tiempo de máxima profundidad. 
- **Arc flow:** esta capa representa los porcentajes de flujo de agua en los conductos de la red. Se simbolizan en QGIS del siguiente modo: 
- **Conduit surcharge:** en esta capa se representa la sobrecarga de conductos. Solo podrán visualizarse los que tengan una o más entradas distintas de cero. Un conducto se considerará sobrecargado cuando la pendiente de la HGL supere la pendiente del conducto. Se mostrarán datos sobre tiempos de sobrecarga en uno, otro o los dos nodos vinculados al arco.
- **Pumping summary:** distintos datos en referencia al funcionamiento de las bombas, tales como máximo y medio flujo bombeado, energía consumida, porcentajes de tiempos de operación, etc.
- **Flow class:** clasificación de distintas categorías de flujos referidas a los arcos, por ejemplo, si están secos en alguno de sus nodos o si el nivel de flujo es crítico.
- **Arc pollutant load:** relación entre los arcos y los contaminantes
- **Outfall flow/load:** flujos de los desagües. Porcentaje de tiempo de descarga, flujo máximo y medio de descarga, volumen total de descarga, etc.
- **Subcatchment runoff:** valores totales de precipitación, evaporación, infiltración, profundidad y volumen de la escapada de la subcuenca. Se representa mediante un coeficiente de escapada. 
- **Storage volume:** datos en referencia a el depósito. Volumen máximo y

medio en la instalación, porcentaje utilizado, tiempos de uso y máximo flujo de salida del depósito.

- Subcatchment washoff: masa total de cada contaminante que sale de la subcuenca.
- LID performance: Son los rendimientos que se han obtenido mediante la aplicación de técnicas LID (Low Impact Development).

El resto de tablas que se encuentran en este grupo no tienen geometría, pero también aportan datos sobre los resultados del modelo hidráulico tales como calidad y cantidad de infiltración, índices de inestabilidad, valores de aguas superficiales, entre otros.

*En el anexo del manual se encuentran las **tablas completas** de este apartado con una descripción para cada campo, así como los criterios de interpretación utilizados.*

#### 4.2.5 Masterplan

Este cuarto grupo de tablas y capas que se encuentra en la ToC de QGIS se usa para realizar cálculos presupuestarios de la red. Se trata de una de las herramientas principales y con más potencial de Giswater, ya que su uso permite realizar de forma muy sencilla distintas valorizaciones de la red de agua y sistematizar este proceso de forma que una vez se tengan todos los datos necesarios el cálculo sea prácticamente automático. Esto supone un ahorro de tiempo y de trabajo considerable para los usuarios responsables de realizar tales cálculos.

Tanto para proyectos de WS como de UD la estructura del grupo es la misma, pero los datos tienen alguna diferencia, ya que la naturaleza de los proyectos es distinta. Como a lo largo de todo el manual, cuando alguna de las explicaciones sea exclusiva para algún tipo de proyecto, se especificará su pertenencia.

Hay dos partes claramente diferenciadas dentro del grupo de *Masterplan*:

- Cálculo del valor patrimonial de los elementos: en estas capas se calcula el precio por cada elemento sea cual sea su estado (Obsoleto, en servicio o planificado). Todos los datos se insertan en dos vistas (*v\_plan\_result\_node* y *v\_plan\_result\_arc*) en función del tipo de elemento.
- Cálculo de valores de los sectores de planificación (psector): aquí se calculan los precios solo para los elementos **planificados**. Cada grupo de elementos planificados para una operación de modificación de la red se debe insertar dentro de un sector planificado o *psector*. El objetivo de este grupo es el de conocer el precio de realizar una operación planificada en la red.

El primer paso de todos es el de asignar **precios** a los elementos de la red, a los materiales, a las posibles combinaciones de variables y, en definitiva, a todos los parámetros que puedan tener coste para realizar el presupuesto. En los mismos catálogos se encuentran muchos de estos valores, que se transfieren directamente a los elementos. El resto de los precios deben incorporarse en las tres tablas del grupo *Asset unitary price*:

- Simple price: en esta tabla se muestran los precios simples para cada parámetro. La mayoría de estos se importan de la base de datos y los cálculos de ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción). El campo *unit* especifica la manera de calcular el precio (por unidad, por metro cúbico, etc.)
- Compost price: muestra precios variables, ya que el precio de ciertos elementos no se puede calcular con un precio simple, pues está compuesto por más de una parte. Aquí se describe a qué hace referencia el precio y el id se relaciona con la siguiente tabla.

- Value compost price: contiene los id's de las dos tablas anteriores. El compost\_id puede repetirse, ya que un elemento compuesto estará formado por más de un elemento simple (simple\_id). La columna value representa el porcentaje de elemento simple que compone el elemento compuesto. Relacionando estos campos será posible calcular los precios totales.

**APUNTE 07** Los elementos se pueden valorar en metros cúbicos (m<sup>3</sup>), unidades (u) o metros (m). El campo cost\_unit gobierna si un elemento se valora de una forma u otra y se encuentra en los distintos catálogos de elementos. Es importante saber qué tipos de elemento son específicos de una forma de valoración y cuál es el otro campo que da la información al respecto.

**Para UD (unidad de medida / elementos / campo de medida)**

-m3 / Storage y Chamber / man\_storage y man\_chamber.max\_volume  
 - m / cualquier de los otros / node.ymax  
 - u / cualquier de los otros / el propio elemento

**Para WS (unidad de medida / elementos / campo de medida)**

-m3 / Tank / man\_tank.vmax  
 - u / Pump / man\_pump.pump\_number  
 - m / cualquier de los otros / node.depth  
 - u / cualquier de los otros / el propio elemento

Para el cálculo del valor patrimonial hay una sola tabla dentro del grupo de datos de entrada (*input data*):

- Arc\_x\_pavement: esta tabla tiene como único objetivo establecer en porcentajes los tipos de pavimento que tiene un único arco. Evidentemente, un arco puede tener el 100% de su longitud en el mismo pavimento, pero en caso contrario, esta tabla se usará para especificar que porcentajes tiene de cada uno. Como los pavimentos -que se encuentran en el catálogo de pavimentos (*cat\_pavement*)- tienen precios por metro cuadrado distintos, el hecho de conocer los porcentajes que se usan en cada arco de la red permitirá finalmente establecer unos valores patrimoniales muy precisos.

**ATENCIÓN:** Cuando insertas un arco nuevo, de forma automática se insertan los registros en la tabla *plan\_arc\_x\_pavement*, sin valores de pavimento y porcentajes, pero de esta forma todos los arcos estarán disponibles para tener valores.

Una vez las tablas de precios y la de pavimento tengan datos suficientes, nos encontramos en disposición de llenar las tablas de resultados del valor patrimonial. Hay que tener muy en cuenta la importancia de tener todos los datos completos, unos datos que se cogen de distintas tablas. Algunos vienen directamente de las tablas de los elementos (*arc*, *node*) y deben estar correctamente llenados para un cálculo correcto. Todas las columnas son requeridas y todos los parámetros son necesarios.

Las tablas con los resultados del cálculo del valor patrimonial son dos, una para elementos arco y otra para elementos nodo. Hay que recordar que aquí se mostrarán los datos de valores para elementos en **cualquier tipo de estado**, ya sea obsoleto, en servicio o planificado:

- Plan result node: contiene los datos del cálculo del valor patrimonial de cada nodo y se representa en QGIS como elemento puntual y con distintos colores en función del valor final.
- Plan result arc: contiene los datos del cálculo del valor patrimonial de cada arco y se representa en QGIS como elemento lineal y con distintos colores en función del valor final.

#### 4.2.5.1 Sectores de planificación (psectors)

Los psector, sectores de planificación, son zonas con actuaciones planificadas que afectan a distintos elementos representados en el mapa de QGIS. Evidentemente, si se trata de elementos planificados su estado (state) debe ser planificado (2).

La importancia de este grupo de tablas y capas se encuentra en el hecho de la habitual dificultad para calcular el valor y precio de operaciones para añadir nuevos elementos a la red. Mediante estos sectores de planificación será posible obtener el precio de ejecución de toda la obra, así como los precios detallados de cada elemento.

A continuación, se detallan las tablas y capas que forman parte del apartado:

- **Input data**

- **Plan psector** (*v\_edit\_plan\_psector*): representa geométricamente los distintos sectores de planificación que existen. Contiene datos adicionales como la prioridad o algunos campos de porcentajes como el *gexpenses* (costes añadidos de contrato) y el *vat* (coste del IVA).

- **Output data**

- **Plan psector cost** (*v\_plan\_psector*): tiene la misma geometría que la capa anterior, pero en esta se añade el resultado de todos los cálculos de costes para los elementos que forman cada sector de planificación. En esta capa se encuentran los valores finales de los distintos precios:
  - € **pem** ----- precio de ejecución material
  - € **pec** ----- precio de ejecución del contrato (pam + gexpenses)
  - € **pec\_vat** ----- pec + IVA
  - € **pca** ----- precio para conocimiento de la administración
- **Plan psector x node cost** (*v\_plan\_psector\_x\_node*): esta capa representa los elementos tipo nodo de los sectores de planificación. En su tabla de atributos aparecen los costes totales para cada elemento. Pueden simbolizarse en función de su coste.
- **Plan psector x node arc** (*v\_plan\_psector\_x\_arc*): esta capa representa los elementos tipo arco de los sectores de planificación. En su tabla de atributos aparecen los costes totales para cada elemento. Pueden simbolizarse en función de su coste.
- **Plan psector x other** (*v\_plan\_psector\_x\_other*): en esta tabla sin geometría se añaden los precios de otros parámetros que también participan en la planificación.

*En el anexo del manual se encuentran las tablas completas de este apartado con una descripción para cada campo, así como los criterios de interpretación utilizados.*

#### 4.2.5.2 Gestión de precios de elementos de red

En masterplan, además de planificar sectores de red, también se gestionan los dos tipos de precios que la red puede tener. Se trata de los precios de reconstrucción y de rehabilitación.

Para poder tener asignado un precio de reconstrucción es necesario tener completamente rellenados los campos de los catálogos previstos para ello, de manera que lo primero que hay que hacer es proceder al llenado de los mismos. En la imagen 21 se representa un conducto con sus respectivas medidas, especificando todos los parámetros que entran en juego a la hora de calcular los precios.

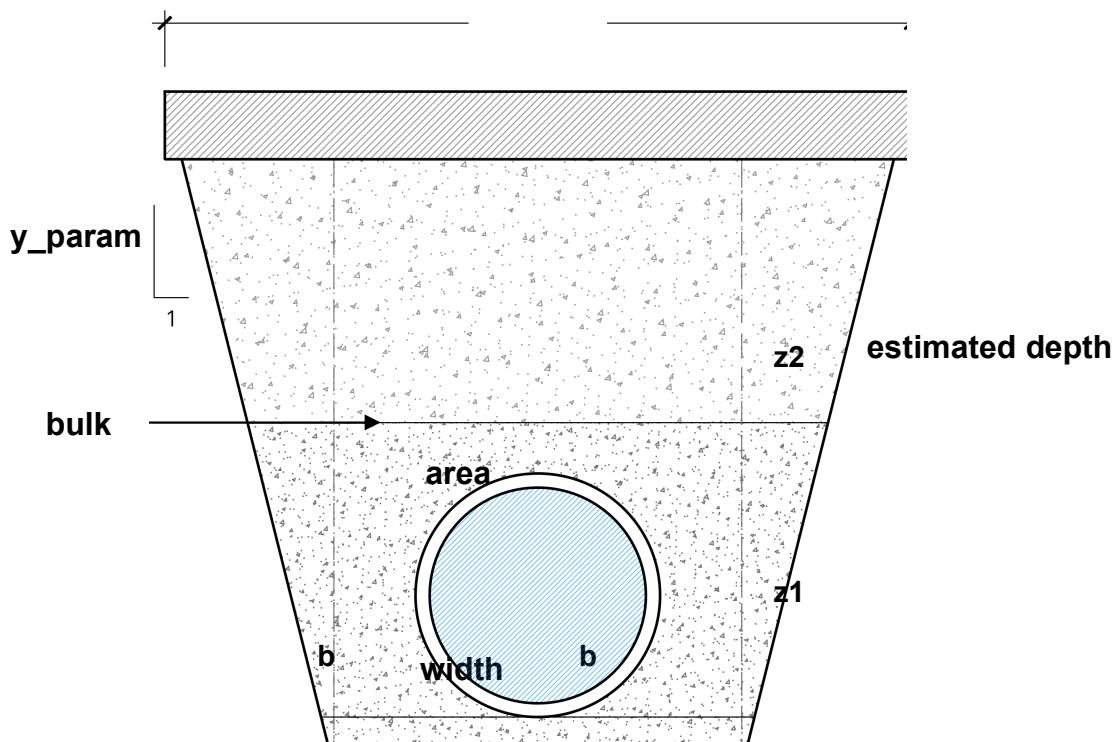


Imagen 21: Representación de la sección de un conducto con sus distintos parámetros de medida

Los campos que influyen en el cálculo del valor patrimonial son:

Del catálogo de arcos (*cat\_arc*):

**z1** (m)

**z2** (m)

**width** (m) - Anchura total. Anchura + bulk\*2

**area** ( $m^2$ )

**estimated\_depth** (m)

**bulk** (UD (m) WS (mm)) - Grosor de la pared del conducto

**cost\_unit** - Unidades de medida

**cost** - Precio del tipo de arco. Vincular con las tablas de precios

**m2bottom\_cost** - Precio del suelo. Vincular con las tablas de precios

**m3protec\_cost** - Precio de protección. Vincular con las tablas de precios

Del catálogo de pavimentos (*cat\_pavement*)

**thickness** (m) - Grosor del pavimento

**m2\_cost** - Precio del metro cuadrado de pavimento. vincular con las tablas de precios

Del catálogo de suelos (*cat\_soil*)

**y\_param** – Inclinación del talud de la zanja

**b** (m) - Distancia entre el conducto y el límite de la zanja

**trenchlining** (%) - Porcentaje de entibación del tipo de suelo

**m3exc\_cost** - Precio de excavación. Vincular con las tablas de precios

**m3fill\_cost** - Precio de relleno. Vincular con las tablas de precios

**m3excess\_cost** - Precio de transporte de excesos. Vincular con las tablas de precios

**m2trenchl\_cost** - Precio de entibación. Vincular con las tablas de precios

Del catálogo de nodos (*cat\_node*):

**estimated\_y**

**cost\_unit** - Unidades de medida

**cost** - Precio del tipo de nodo. Vincular con las tablas de precios

Una vez realizado este trabajo solo nos quedará vincular los elementos con sus catálogos:

**ARC** con: *cat\_arc* (*arc.arcid*), *cat\_pavement* (*plan\_arccat\_id*) y *cat\_soil* (*arc.soilcat\_id*)

**NODE** con *cat\_node* (*node.nodecat\_id*)

Por otro lado, para poder asignar un precio de rehabilitación, dada la disparidad de costes y casuísticas, cada operador deberá construir su propio algoritmo de rehabilitación, con lo cual la opción está preparada, pero está deshabilitada como valor de serie.

*En el anexo del manual se encuentran las tablas completas de este apartado con una descripción para cada campo, así como los criterios de interpretación utilizados.*

#### 4.2.6 Sistema

Las tablas de sistema SON TABLAS QUE DEBEN SER MANIPULADAS POR PERSONAL EXPERTO puesto que alteraciones de los datos de las mismas pueden provocar que el sistema deje de funcionar. Aquí encontramos informaciones que son necesarias para el correcto funcionamiento de Giswater, pero que raras veces habrá que visualizar directamente, pues siempre son tablas con información que se muestra en otros lugares del proyecto. Aun así, es importante conocer su existencia, objetivos y usabilidad.

A diferencia de la anterior versión de Giswater, ahora el grupo de capas de sistema cuenta con una gran cantidad de tablas con informaciones de distinta índole, las cuales se dividen en subgrupos en función del tipo de rol al que se ajustan.

- **Basic**

Este grupo contiene algunas de las capas más importantes del proyecto, pues si estas no se encuentran dentro de la ToC el programa no funcionaría. Se trata de las vistas editables de elementos nodo, arco, connec y gully (este último solo en proyectos UD). Mediante estas vistas se pueden visualizar el resto de capas que contienen los elementos geométricos, por lo tanto, podemos considerarlas como vistas “madre” del proyecto. Su simbología coincide con la que tiene cada tipo de elemento en el grupo de Elementos de red (apartado 4.2.1.3).

Además de estas vistas, el subgrupo Basic también contiene tablas con información relativa a datos de hidrómetros y *scada* y catálogos u otras tablas externas.

- **Edit**

Este subgrupo también cuenta con información muy relevante almacenada en tablas, todas sin geometría. Algunas de ellas contienen datos con valores que se usarán en distintas herramientas de Giswater, pero hay otras que merecen una explicación más detallada de su comportamiento:

- **Project version (version)**: Esta tabla es la **más importante** de nuestro proyecto Giswater. Se usa para multitud de tareas de sistema y se debe saber que en el proyecto de QGIS siempre debe existir **una y solo una** para que el plugin se active.
- **Node type (node\_type)**: La tabla nos caracteriza los diferentes tipos de nodo que puede tener nuestro proyecto. El tipo de nodos que el sistema permite - campo *type*, a partir de ahora ‘*system node type*’ – no es modificable ni ampliable. Lo que sí se puede es disponer de tantos elementos de

tipo de nodo queramos - campo *id*, a partir de ahora '*custom node type*' - con el mismo atributo de *system node type*, siempre que este atributo esté en el sistema.

Es importante conocer que:

- Cada '*system node type*' tiene un modelo de datos definido, diferente de los demás. Si se quieren crear nuevos registros de tipos de nodo, deberá antes analizar cuál de los diferentes modelos de datos de los nodos de sistema se ajusta más al nuevo '*node custom type*' que queremos crear.
  - Para cada '*custom node type*' podemos definir un valor por defecto de tipo de elemento en el modelo hidráulico. Este valor por defecto es OBLIGATORIO, pero para cada elemento de red puede ser modificado en cualquier momento por los ingenieros hidráulicos
  - El '*custom node type*' nos permite personalizar los nombres de los elementos en el idioma que queramos. Esto permite que, aunque el sistema trabaja siempre con el '*system node type*' esto va a ser siempre transparente para el usuario que nunca va a ver el '*system node type*' sino que siempre va a trabajar con el '*custom node type*'
- **Arc type (arc\_type)**: La tabla arc\_type nos caracteriza los diferentes tipos de arco que puede tener nuestro proyecto.

Al igual que para el node\_type, lo que si debemos conocer es que:

- Cada '*system arc type*' podría tener un modelo de datos definido, diferente de los demás.
  - Para cada '*custom arc type*' podemos definir un valor por defecto de tipo de elemento en el modelo hidráulico. Este valor por defecto es OBLIGATORIO, pero para cada elemento de red puede ser modificado en cualquier momento por los ingenieros hidráulicos.
  - El '*custom arc type*' nos permite personalizar los nombres de los elementos en el idioma que queramos. Esto permite que, aunque el sistema trabaja siempre con el '*system arc type*', este va a ser siempre transparente para el usuario que nunca va a ver el '*system arc type*' sino que siempre va a trabajar con el '*custom arc type*'.
- **Connec type (connec\_type)**: La tabla nos caracteriza los diferentes tipos de acometidas que puede tener nuestro proyecto. El tipo de acometidas que el sistema permite - campo *type*, a partir de ahora '*system connec type*' - NO ES MODIFICABLE NI AMPLIABLE. Lo que sí se puede es disponer de tantos elementos de tipo de connec queramos - campo *id*, a partir de ahora '*custom connec type*' - con el mismo atributo de '*system connec type*', siempre que este atributo esté en el sistema.

Es importante conocer que:

- Cada '*system connec type*' tiene un modelo de datos definido, diferente de los demás. Si se quieren crear nuevos registros de tipos de nodo, deberá antes analizar cuál de los diferentes modelos de datos de los nodos de sistema se ajusta más al nuevo '*custom connec type*' que queremos crear
- Para cada '*custom connec type*' podemos definir un valor por defecto de tipo de elemento en el modelo hidráulico. Este valor por defecto es OBLIGATORIO, pero para cada elemento de red puede ser modificado en cualquier momento por los ingenieros hidráulicos.
- El '*custom connec type*' nos permite personalizar los nombres de los elementos en el idioma que queramos. Esto permite que, aunque el sistema trabaja siempre con

el '*system connec type*' esto va a ser siempre transparente para el usuario que nunca va a ver el '*system connec type*' sino que siempre va a trabajar con el '*custom connec type*'.

- **Gully type (*gully\_type*):** La tabla nos caracteriza los diferentes tipos de sumideros que puede tener nuestro proyecto de UD. El tipo de sumidero que el sistema permite - campo *type*, a partir de ahora '*system gully type*' - NO ES MODIFICABLE NI AMPLIABLE. Lo que sí se puede es disponer de tantos elementos de tipo de sumidero queramos - campo *id*, a partir de ahora '*custom gully type*' - con el mismo atributo de '*system gully type*', siempre que este atributo esté en el sistema.

Es importante conocer que:

- Cada '*system gully type*' tiene un modelo de datos definido, diferente de los demás. Si se quieren crear nuevos registros de tipos de nodo, deberá antes analizar cuál de los diferentes modelos de datos de los nodos de sistema se ajusta más al nuevo '*custom gully type*' que queremos crear
- Para cada '*custom gully type*' podemos definir un valor por defecto de tipo de elemento en el modelo hidráulico. Este valor por defecto es OBLIGATORIO, pero para cada elemento de red puede ser modificado en cualquier momento por los ingenieros hidráulicos.
- El '*custom gully type*' nos permite personalizar los nombres de los elementos en el idioma que queramos. Esto permite que, aunque el sistema trabaja siempre con el '*system gully type*' esto va a ser siempre transparente para el usuario que nunca va a ver el '*system gully type*' sino que siempre va a trabajar con el '*custom gully type*'.

Es importante, como ya se ha comentado, conocer el funcionamiento de los catálogos y sus relaciones mediante llaves foráneas y otras restricciones para dar consistencia al proyecto. En la imagen 22 se representa de forma esquemática la jerarquía que siguen las tablas de catálogos de elementos.

## JERARQUIA DE CATÁLOGOS DE ELEMENTOS

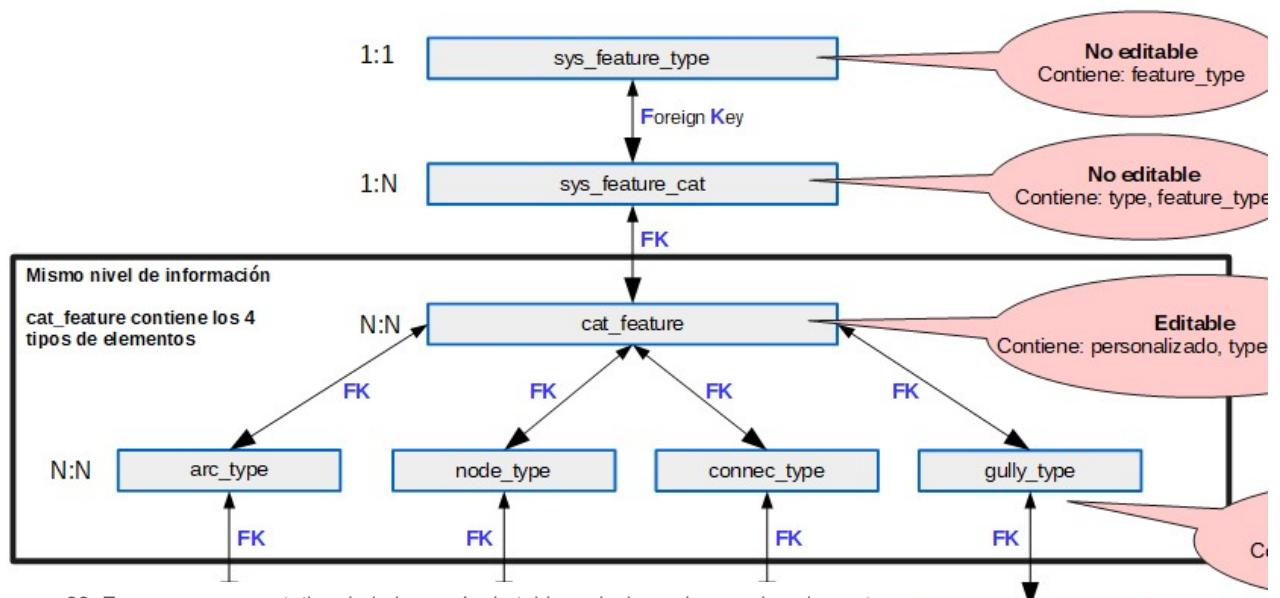


Imagen 22: Esquema representativo de la jerarquía de tablas relacionadas con los elementos principales de Giswater

Además de todas las tablas descritas, en este subgrupo *Edit* también encontramos las tablas:

- *man\_type\_function*
- *man\_type\_location*
- *man\_type\_category*
- *man\_type\_fluid*

Estas cuatro tablas sirven para añadir información específica para cada elemento. Su uso se explica en el punto 2 del apartado **2.5.1.1**.

## O&M

Este subgrupo contiene tablas con información adicional del grupo de operaciones y mantenimiento tales como parámetros de visitas o tipos de visitas. También hay la capa con geometría poligonal que representa el sector de planeamiento relacionado con *om* que tenemos en el momento concreto (*current*).

## EPA Y SWMM

Este subgrupo contiene tablas con información adicional relacionada con las capas de EPANET y SWMM. La mayoría son contenedores de valores que serán usados durante los cálculos del modelo hidráulico. Sus datos vienen por defecto con la creación del esquema de trabajo con Giswater, por eso son tablas que no deben ser modificadas por el usuario.

## Masterplan

Contiene tablas relacionadas con el apartado Masterplan. Hay una tabla con la relación de los distintos tipos de unidades de precios ( $m^3$ , u, kg...) y otra con la geometría poligonal que representa el sector de planeamiento que tenemos en el momento concreto (*current*).

## Utils

Este último subgrupo tiene como objetivo almacenar otras tablas de sistema que no tengan relación concreta con otros subgrupos. Aquí encontramos *audit\_cat\_table*, una tabla que se usa en alguna funcionalidad de Giswater y que al mismo tiempo puede ayudar al usuario a entender el resto de tablas del proyecto entero. *Audit\_cat\_table* contiene la siguiente información para **cada una de las tablas** y vistas que hay en el esquema de la base de datos:

- Id
- Contexto
- Descripción
- Rol y criticidad en el sistema
- Número de filas que debe tener la tabla en el sistema.
- Rol y criticidad en QGIS (distinta del sistema)
- Mensaje en QGIS
- Secuencia numérica que rellena el campo *id*.

Esta información de auditoría puede ser de gran ayuda cuando el usuario tenga dudas sobre la naturaleza de una tabla y también sobre su necesidad de encontrarse cargada en QGIS o en el sistema (base de

datos). En este sentido, los campos de criticidad nos representan esta necesidad. Tienen valores del 0 al 3, siendo 3 la máxima criticidad, pues si una tabla con valor de criticidad 3 no se encuentra cargada o en la base de datos o en QGIS (según para cuál de estos tenga la criticidad), el proyecto no podrá funcionar o no lo hará correctamente.

La criticidad 3 para QGIS solo está presente en cuatro tablas:

- Version
- v\_edit\_arc
- v\_edit\_node
- v\_edit\_connec

Con estas el programa ya podría empezar a usarse, aunque con unas posibilidades muy por debajo de las reales. Las capas con criticidad de QGIS=2 es muy recomendable tenerlas cargadas en el programa, ya que su uso es de especial importancia y si no se encuentran muchas de las funcionalidades de Giswater no podrían usarse. Las capas con criticidad de QGIS=1 también deben estar cargadas para un correcto funcionamiento de todas las herramientas, aunque su no existencia en el proyecto tampoco sería especialmente trágica. Si algún usuario experimentado sabe que alguna de estas capas no va a afectar el uso que él hace del programa, podría eliminarla de la ToC. Finalmente, las tablas con criticidad de QGIS=0 no deben estar cargadas en el proyecto, pues su presencia no es necesaria para los usos de Giswater. No debemos entender que la tabla pueda ser eliminada del sistema, ya que todas las tablas se han creado con un objetivo y una función específica.

#### 4.2.7 Mapas base (BASEMAP)

Llegamos al último grupo de capas de la ToC de Giswater, donde encontramos los mapas base, es decir, la cartografía que sirve referencia para el resto de elementos y que representa algunas de las partes del territorio en cuestión. La incorporación de estas capas al proyecto es muy importante, ya que añade una información que la mayoría de usuarios están acostumbrados a ver y por lo tanto les resulta más fácil de identificar. La cartografía base está compuesta por:

- **Municipality** (*ext\_municipality*) : polígono que marca los límites del municipio
- **Address** (*v\_ext\_address*) : capa puntual que representa los portales, cada uno con su número y relación con calle a la que pertenece
- **Streetaxis** (*v\_ext\_streetaxis*) : capa lineal que representa los ejes de calle dentro del municipio
- **Plot** (*v\_ext\_plot*) : se trata de una capa poligonal que representa las distintas áreas de los edificios y construcciones que hay en el municipio.

Hay distintas llaves foráneas entre las tablas de callejero que dan consistencia a los datos y restringen los posibles errores. La tabla *ext\_address* debe tener el campo *muni\_id* de la tabla *ext\_municipality* y el campo *streetaxis\_id* de la tabla *ext\_streetaxis*. Asimismo, esta tabla *ext\_streetaxis* también debe tener el campo *muni\_id*. Al existir distintos municipios, solo se podrá relacionar cada eje de calle con el municipio al que pertenece con este campo.

El origen de los datos referentes a cartografía base no tiene nada que ver con Giswater, sino que debe venir de otras fuentes -de ahí el prefijo *ext* en las capas-, como pueden ser servicios de descarga de datos catastrales. Estas capas, aunque de procedencia exterior, están integradas completamente en el proyecto Giswater y tienen más funcionalidades además de la simple representación cartográfica de los elementos,

por esto deben tener una estructura específica, que se puede ver en el anexo de este manual. Estas funcionalidades se verán reflejadas en el apartado **5.2**, pero son básicamente de búsqueda.

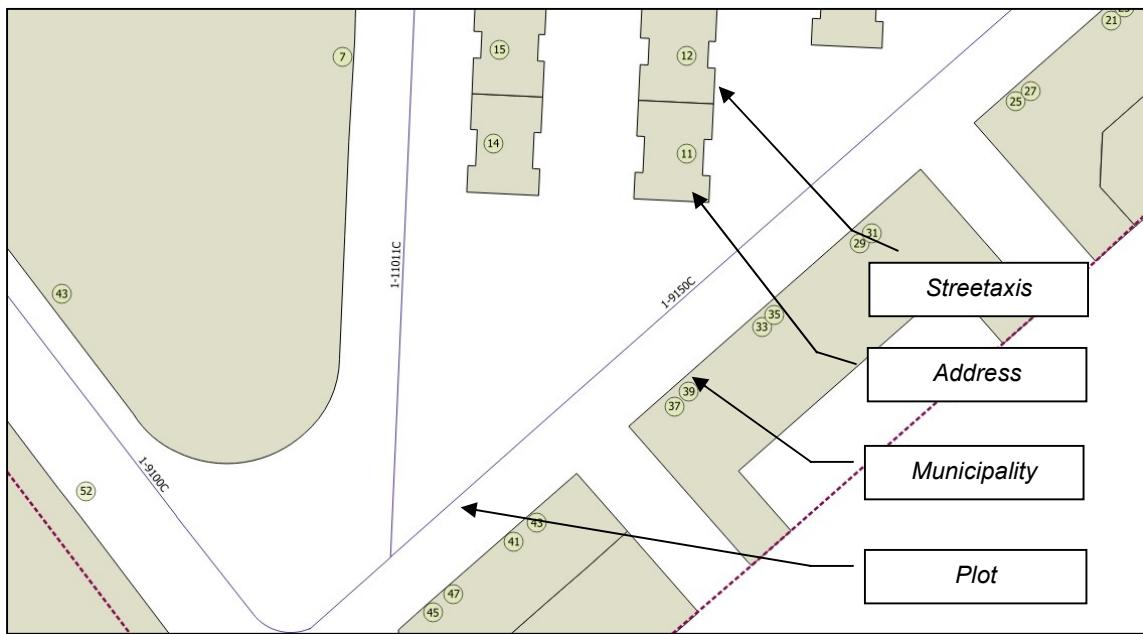


Imagen 23: Ejemplo de los elementos que componen el grupo de mapas base en la ToC de Giswater.

Del mismo modo, si un usuario lo desea, se pueden añadir aquí más capas externas relacionadas con la cartografía base de la zona para visualizar otros elementos o cualquier cosa que se quiera representar. En este caso, cualquier capa que se añada, será completamente externa a Giswater y tendrá ninguna relación con otras tablas. Ejemplos de capas que pueden añadirse aquí son un ráster de topografía de Catalunya o una ortofoto.

*En el anexo del manual se encuentran las **tablas completas** de este apartado con una descripción para cada campo, así como los criterios de interpretación utilizados.*

## 5. PLUGIN GISWATER

### 5.1 Herramientas del plugin

Una de las grandes y más notables mejoras de la versión 3 de Giswater, en comparación con versiones anteriores, se encuentra en las herramientas del *plugin*. No solo se han añadido nuevas capacidades, sino que se han mejorado, una a una, las herramientas ya existentes.

El *plugin* Giswater es la parte del software con la que el usuario debe familiarizarse más, ya que la mayoría de las acciones que desee realizar se llevaran a cabo mediante alguna de las herramientas disponibles en el *plugin*. De un modo u otro, todo lo que uno quiera hacer en su red puede hacerse usando el *plugin* y los botones que este incorpora.

Actualmente Giswater pone a disposición de los usuarios hasta **38 herramientas**, divididas en diferentes barras que se deben asociar a los seis roles que existen en Giswater. Además de estas herramientas de gestión dentro de los proyectos, a partir de la versión 3.1.105, se ha incorporado un botón que incluye las funcionalidades de creación, modificación y actualización de esquemas.

Botón a parte de las barras del *plugin*:



→ **Herramienta general de gestión de proyectos**

Las barras son las siguientes:



→ **Barra de consulta básica**



→ **Barra de operaciones y mantenimiento WS**



→ **Barra de operaciones y mantenimiento UD**



→ **Barra de edición**



→ **Barra de modelo hidráulico**



→ **Barra de planificación**




→ **Barra de utilidades**

A continuación, se detallará la funcionalidad y el objetivo que tiene cada una de las herramientas, a parte de la herramienta general de gestión de proyectos que ya se explicó en el apartado **2.4.2** del presente manual.

### 5.2.1 Básicas

Este grupo de herramientas de consulta se relaciona con el rol básico de Giswater. Son herramientas que permiten seleccionar y consultar los datos, pero sin capacidad para modificar. Aun así, su uso es muy importante, ya que el hecho de seleccionar uno u otro parámetro, por ejemplo, los estados de los elementos, modificará el comportamiento de otras herramientas.

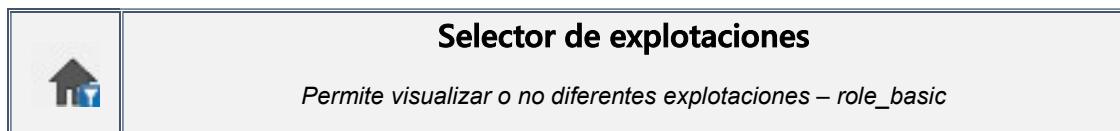

El selector de explotaciones, como su nombre indica directamente, es una herramienta que permite al usuario escoger la/s explotación/es que quiere visualizar. Cuando hablamos de visualizar en ningún caso significa que los datos de las explotaciones que no se escondan se eliminen, simplemente no se harán visibles en la interfaz gráfica de QGIS.

El uso de esta herramienta es muy sencillo: en el formulario aparecen dos listas que pueden contener las explotaciones de las que disponga la red. Las que se sitúen en la lista de la izquierda no se visualizaran y las de la derecha sí. Para mover una explotación de una lista a otra hay que seleccionarla haciendo clic sobre ella y usando las flechas que se encuentran entre las dos listas la explotación pasará de una lista a la otra.


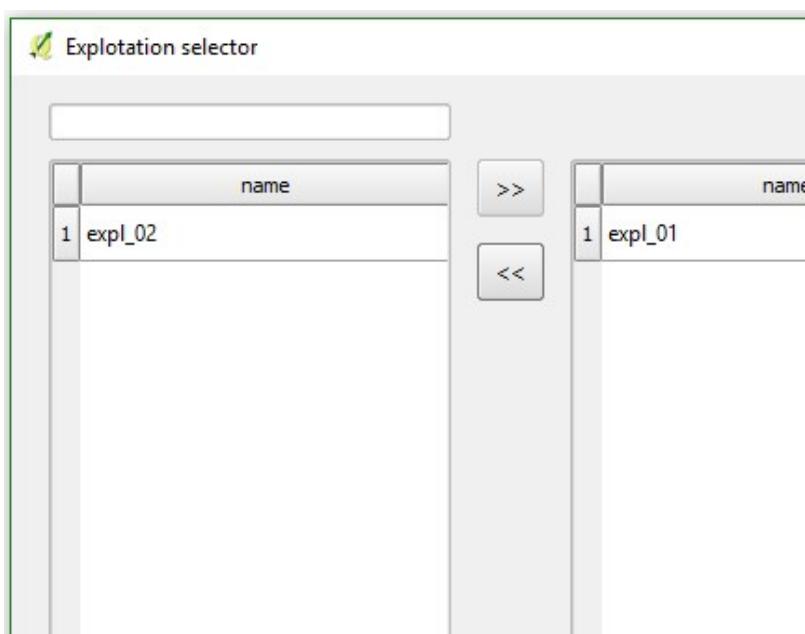


Imagen 24: Formulario de la herramienta. En la columna de la izquierda hay las explotaciones que no se visualizaran; en la derecha las que sí.

En el formulario de la imagen 24, por ejemplo, la explotación 1 (`expl_01`) y todos sus datos se visualizarán en QGIS, al contrario que los datos de la `expl_02`, que quedarán ocultos mientras no se modifique de nuevo.

El cuadro que se sitúa encima de la lista de la izquierda permite buscar entre las distintas explotaciones que no se ven.

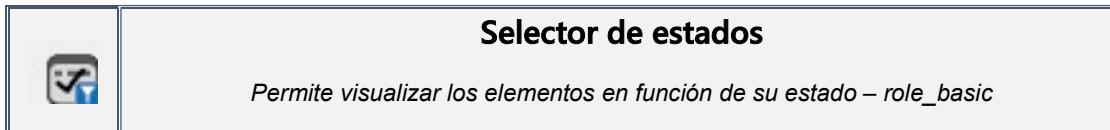

Del mismo modo que el selector de explotaciones, el selector de estados permite al usuario visualizar los elementos de la red en función del estado en el que se encuentren. Los estados ya se han definido previamente y son: OBSOLETO, EN SERVICIO y PLANIFICADO.

Con el mismo funcionamiento que la herramienta anterior, se pueden mover entre dos listas los distintos estados usando las flechas que hay entre ellas.

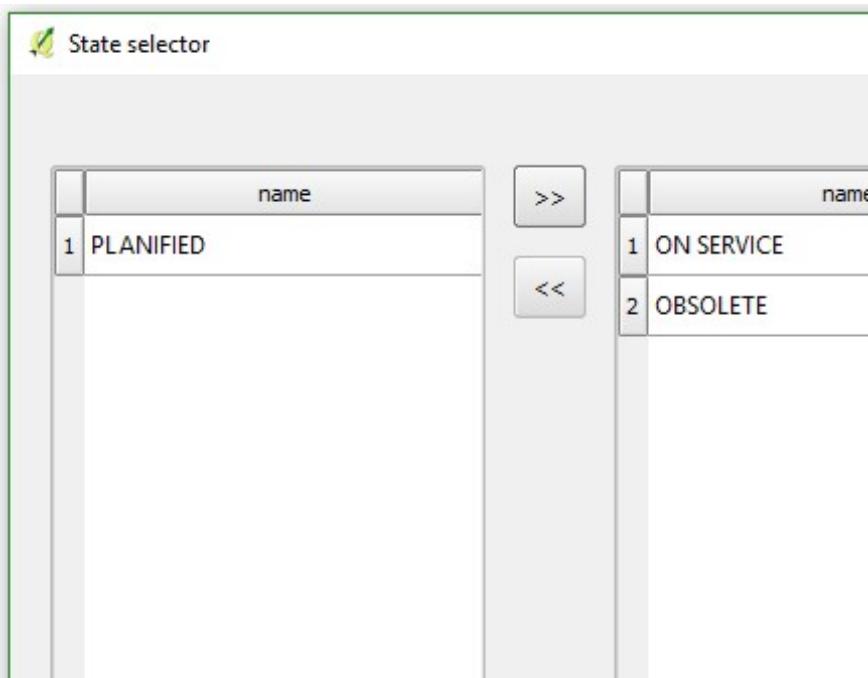


Imagen 25: Formulario de la herramienta. En la columna de la izquierda hay los estados que no se visualizan; en la derecha los que sí.

En el formulario de la imagen 25 se han seleccionado como visibles los elementos en estado en servicio y obsoleto. Los elementos planificados, en este caso, quedarán escondidos. Al usar esta herramienta hay que tener en cuenta que los elementos que se visualizan en el mapa serán los mismos y únicos que se usarán en otras herramientas que requieran el uso de elementos de la red.




### Buscador


*Permite buscar elementos, tanto de la red como del callejero – role\_basic*

El buscador de elementos de Giswater permite al usuario buscar y seleccionar elementos de la red o del callejero. Hay cinco pestañas distintas dentro del buscador, cada una con unos parámetros diferentes de búsqueda.

Vamos a ver pestaña por pestaña el uso del buscador:

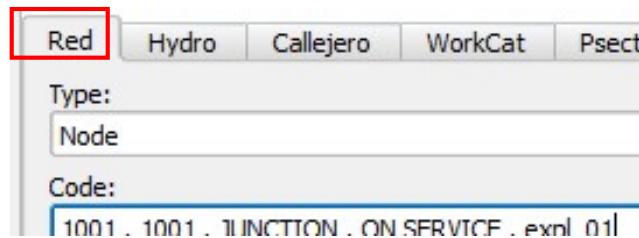


- **Network (elementos de red):** permite buscar por elementos concretos de la red. Primero hay que escoger el tipo de elemento y, a continuación, en el desplegable, se filtraran todos los disponibles mostrando su *code*, *id*, *type*, *state* y *explotación*. Al seleccionar uno de los filtrados se hará un zoom al elemento, el cual se centrará en medio de la interfaz. Actúa con las capas de sistema de proyecto, lo cual representa una razón para tenerlas siempre cargadas en el proyecto.

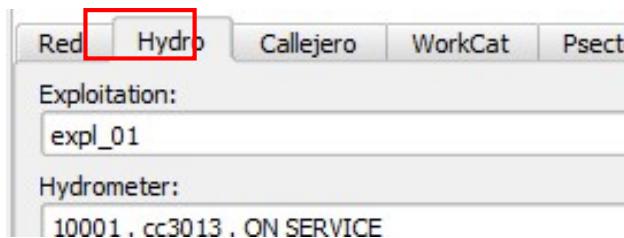

- **Hydrometer:** permite buscar por hidrómetros, los cuales deben estar siempre relacionados con acometidas. En el primer desplegable se debe seleccionar la explotación que deseemos. A continuación, se podrá buscar entre todos los hidrómetros de dicha explotación. Se mostrará el *hydrometer\_customer\_code*, *connec\_customer\_code* y *estado* del hidrómetro. Al seleccionar algún registro la herramienta abrirá automáticamente el formulario del hidrómetro y realizará zoom a la acometida correspondiente. Todos los parámetros que se usan en esta pestaña del buscador son customizables por el usuario en la tabla *config\_param\_system*.



- **Address:** esta tercera pestaña del buscador está relacionada con el callejero, cargado en el último grupo de capas de Giswater. Permite buscar municipios, calles o números de portal concretos. Para usarlo, hay que tener correctamente rellenados los campos de las tablas *ext\_municipality*, *ext\_streetaxis* y *ext\_address*. Al abrir el desplegable *Municipality*, se deberá escoger un municipio y automáticamente se hará zoom a los límites del respectivo municipio. También es posible hacer una selección similar mediante el código postal. A continuación, se podrá escoger una calle del municipio en el desplegable *Street*. Seleccionando una calle, se hará zoom a la extensión de la misma. Finalmente, con la calle seleccionada, se podrá escoger un número de calle en el desplegable *Number*. Clicando un número concreto se hará zoom al elemento específico, centrándolo en la pantalla.

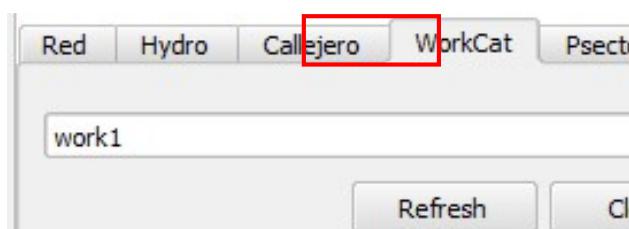

- **WorkCat (expediente de obras):** permite filtrar los elementos del tipo *node*, *arc*, *connec*, *gully* y *element* en función del expediente de obras al que pertenezcan. En el desplegable el usuario puede escoger el expediente que quiera y cuando haga clic encima de uno, automáticamente se abrirá una ventana que contiene dos tablas. En la de la derecha figuraran los elementos que tengan el expediente de obras seleccionado como expediente de inicio. En la tabla de la derecha se visualizarán los que lo tengan como expediente de baja. Clicando encima de cualquier fila de las tablas podemos abrir el formulario específico del elemento. En la parte baja de cada tabla se añade un resumen de la tabla, mostrando el total de elementos del mismo tipo, así como la longitud total de los arcos que forman parte del expediente de trabajo seleccionado.

Además, en esta ventana el usuario podrá exportar la información representada a una tabla en formato csv. Para hacer esto solo hay que escoger una ruta de guardado y clicar el botón *Export to csv*.

The screenshot shows a software interface titled "Workcat search". At the top, there is a text input field labeled "Destination path: C:/Users/usuario/Desktop/export\_test.csv". Below this are two filter fields: "Filter by: code" and "Filter by: code". A large table titled "Features initiated with the selected workcat" is displayed, containing 12 rows of data. The columns are "feature\_type", "featurecat\_id", "feature\_id", and "code". The data is as follows:


	feature_type	featurecat_id	feature_id	code
1	ARC	FD200	113875	113875
2	ARC	PEHD110-PN16	113881	113881
3	ARC	PVC160-PN16	113884	113884
4	ARC	VFC110-PN10	113905	113905
5	ARC	VFC110-PN10	113906	113906
6	ARC	VFC110-PN10	113907	113907
7	ARC	FD200	113909	113909
8	ARC	FD200	113910	113910
9	ARC	FD200	113913	113913
10	ARC	PVC110-PN16	113935	113935
11	ARC	FC63-PN10	114462	2073
12	ARC	FC63-PN10	114463	2073

On the right side of the interface, there is another section titled "Features ended with the selected workcat" with a table header row.

Imagen 26: Formulario del buscador de expedientes de trabajo. Permite exportar la información a csv.

En el proyecto de QGIS hay cargada una capa (*v\_ui\_workcat\_polygon*) que, como su nombre indica, tiene geometría poligonal. Este polígono se dibuja dinámicamente alrededor de los elementos del mapa que tengan un expediente de trabajo concreto. Al seleccionar uno con la herramienta de búsqueda *WorkCat*, se realizará un zoom al polígono del expediente, pudiendo así ver hasta dónde alcanza su área de acción.

Debajo del desplegable para buscar los expedientes de trabajo hay dos botones, *Refresh* y *Clear*. El primero sirve para refrescar la información de un expediente de trabajo, de modo que si se añade algún elemento con un *workcat\_id* se debe clicar este botón para que el polígono se regenere y añada la geometría del nuevo elemento. El segundo botón, *Clear*, permite eliminar la visualización de un polígono en la interfaz de QGIS, simplemente para que no entorpezca el uso y representación del resto de elementos. Usando la herramienta de nuevo se podrá volver a visualizar.

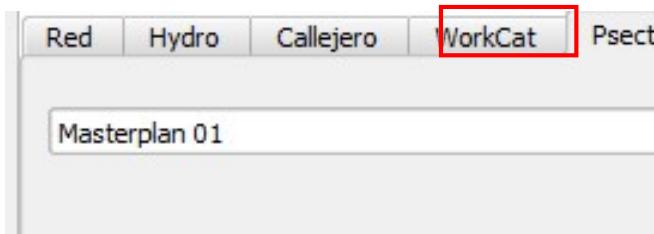

- **Psector:** la última pestaña del buscador permite al usuario buscar los distintos sectores de planificación que tenga generados en el proyecto. El uso es muy simple: solo hay que escoger el nombre del psector que queremos buscar en el desplegable de la herramienta. Al clicar, se abrirá automáticamente el formulario asociado al psector correspondiente, dónde tendremos la posibilidad de editar la información, ver los elementos vinculados, añadir precios o documentos, etc. El buscador también realiza zoom a la geometría del psector concreto.

	<b>Selector de estado de hidrómetros</b>
<i>Permite visualizar o no hidrómetros en función de su estado- role_basic</i>	

La última herramienta de la barra básica sirve para seleccionar los hidrómetros con los que podremos trabajar en función de su estado. Igual que los elementos espaciales, los hidrómetros también cuentan con un estado, que el usuario define y gestiona desde las tablas `ext rtc hydrometer state` (para definir nuevos estados) y `ext rtc hydrometer` (para añadir un cierto estado al hidrómetro concreto).

El método de uso para esta herramienta es el mismo que el de los selectores de explotaciones y estados que acabamos de ver. Recordemos que los hidrómetros se nos muestran en una pestaña de los elementos tipo `connec` o `gully` que tengan vinculados.

Usando esta herramienta solo se nos mostrará la información relativa a los hidrómetros que tengan los estados seleccionados. Esto pasará en las pestañas de los formularios de los elementos y en el buscador de hidrómetros.


El objetivo de este selector es el de facilitar la gestión de los hidrómetros, ya que se trata de una tabla que puede tener una enorme cantidad de datos y, por lo tanto, su gestión se puede ver dificultada por este volumen de información.

### 5.2.2 Operaciones y mantenimiento

Este grupo de herramientas están pensadas para realizar o simular acciones a la red real de abastecimiento o saneamiento de aguas. Algunas de ellas serán usadas directamente desde la ubicación sobre el terreno del elemento, para reportar información de su estado en el mismo momento, o desde la oficina, pero siempre con enfoque al uso real de los elementos.

En esta barra de O&M es en la única de todo el *plugin* donde se encuentran grandes diferencias entre los proyectos de WS y de UD. Hay algunas herramientas que son solo para abastecimiento y otras exclusivas para drenaje urbano. Como es habitual, se hará una clara distinción cuando se proceda a detallar su funcionamiento.

No obstante, hay varias herramientas comunes en esta barra, como por ejemplo las relacionadas con la gestión de visitas y eventos. Las visitas a elementos las realizará un trabajador sobre el terreno, que podrá añadir la información directamente a unas tablas especialmente diseñadas para esta función mediante un dispositivo móvil.

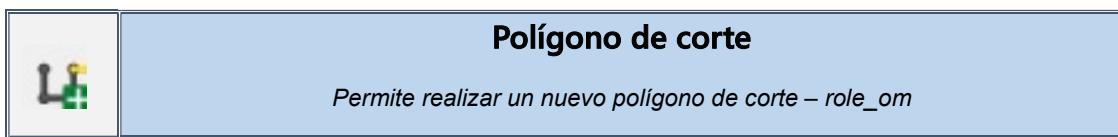

La funcionalidad de polígono de corte (*mincut* en inglés) es seguramente una de las funcionalidades más importantes que un gestor de redes de agua potable necesita para su operativa en el día a día de funcionamiento. En este apartado se explicará cómo se desarrolla la lógica de trabajo interna de la base de datos.

El polígono de corte propaga caudales desde los elementos que alimentan de agua la red y, a continuación, propone que válvulas deberían ser cerradas en caso de querer dejar sin abastecimiento de agua un punto concreto.

En primer lugar, hay que conocer varios **aspectos previos** sobre los datos que son estrictamente necesarios para que la herramienta funcione correctamente:

1. Se utiliza la librería *pgRouting* para este proceso.
2. Todos los elementos *arc* y *node* deben tener llenos los campos *state* y *state\_type*. El tipo de estado debe ser uno que esté operativo. Esto se puede ver en la tabla *value\_state\_type* en el campo *is\_operative*, que debe ser *TRUE*. En caso de *FALSE* el elemento no entrará en el proceso del polígono de corte.
3. La trazabilidad de red se hace a partir de los *node\_1* y *node\_2* de los elementos tipo tramo, con lo cual la red debe tener topología.
4. Los identificadores (*id*) de los arcos y nodos deben ser del tipo *integer*.
5. La tabla *man\_valve* debe tener llenos los campos *closed* y *broken*, que por defecto serán *FALSE*.
6. El polígono de corte trabaja en el contexto del sistema de explotaciones que tenga definido el usuario en la tabla *anl\_mincut\_inlet\_x\_exploitation*. En esta tabla deben definirse exactamente cuáles son los nodos que aportan agua al sistema (habitualmente son *source* o *tank*) y a qué explotación pertenecen.
7. Se debe configurar el tipo de válvulas que participan en el polígono de corte. Esto puede hacerse desde la tabla *anl\_mincut\_selector\_valve* o mediante el propio *plugin*. Normalmente solo son las válvulas de corte (*shutoff valve*).

8. Para *mincut* hay tres tipos de estados distintos (no confundir con los estados de los elementos de la red). Estos se encuentran definidos en la tabla *anl\_mincut\_cat\_state* y son:

- **Planified (planificado)** id=0
- **In Progress (en proceso)** id=1
- **Finished (finalizado)** id=2

Una vez tengamos todos estos aspectos controlados ya podemos empezar a usar la herramienta. Clicando en el botón se abre el formulario del *mincut*, donde, en primer lugar, nos debemos fijar en la barra de herramientas de arriba. Aquí se distinguen los tipos de *mincut* y la configuración de la herramienta. En la configuración podemos asignar que tipos de válvulas queremos que entren en el proceso.

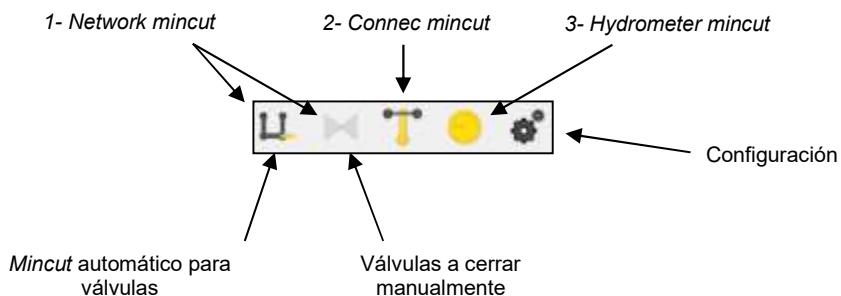


Imagen 27: Barra de herramientas del formulario del polígono de corte. Desde aquí se puede escoger el tipo de polígono que se realizará.

Como vemos en la imagen 27 hay tres tipos de polígono de corte. El que tiene una funcionalidad más desarrollada es el número 1, el que propone las válvulas a cerrar para dejar sin abastecimiento de agua un punto concreto.

A continuación, veremos cómo utilizar los tres tipos:

#### **Network mincut – Class 1**

Para realizar un polígono de corte de tipo 1 debemos llenar el formulario (imagen 28) con los distintos parámetros:

- Work order: expediente de trabajo (opcional).
- Callejero: situación del punto que queremos dejar sin agua (formado por los campos municipio, código postal, calle y número).
- Tipo: puede ser demo, real o de test, en función si el corte de agua va a realizarse realmente o es solo una suposición para ver cuáles serían los resultados.
- Causa: Accidental o planificada.
- Fechas de inicio y fin: en este caso son para hacer una previsión.
- Usuario: nombre del usuario asignado a este proceso.
- Descripción: para añadir información en formato texto del caso concreto.

Ahora el estado del polígono de corte será Planificado, pero, como veremos, el estado se modifica automáticamente en función del proceso. En este momento ya

estamos en condiciones de clicar el botón que nos permitirá escoger el punto de la red dónde queremos cortar el agua. 

Con el cursor debemos situarnos encima del punto deseado, que puede ser tanto un arco o como un nodo. Al clicar se realizará automáticamente el polígono de corte, que debe mostrarnos las válvulas que habrá que cerrar y todos los elementos que quedaran afectados (tramos, nodos y acometidas).

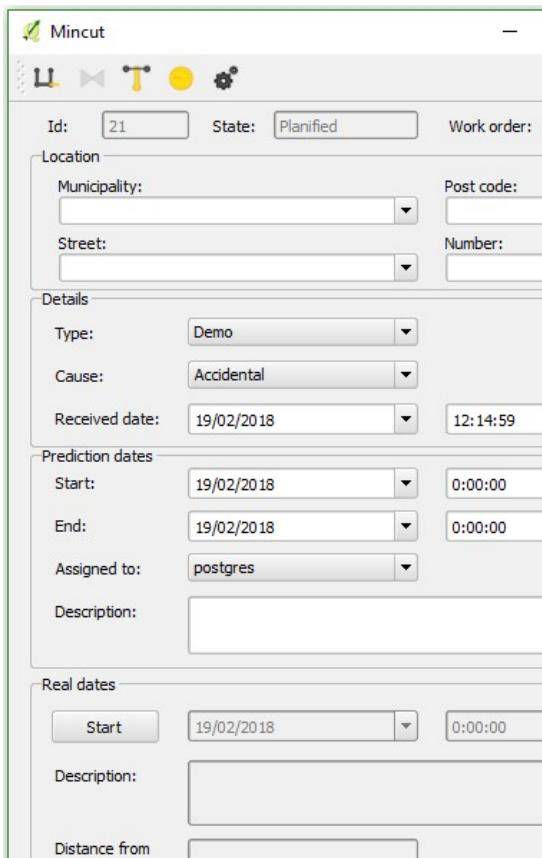



Imagen 28: Formulario del polígono de corte, igual para los tres tipos de polígono. Este tiene distintas funciones y campos que se activaran o no en función del estado del polígono

Para ofrecernos esta información *mincut* cuenta con distintas tablas donde se almacenan los resultados en función del tipo de elemento:

- **Mincut result valve:** representa todas las válvulas de la red en función de si deben ser cerradas o no. →  
- **Mincut result connec:**  representa todas las acometidas que se verán afectadas por el polígono de corte que acabamos de realizar.
- **Mincut result node:**  representa todos los nodos que se verán afectados por el polígono de corte que acabamos de realizar.
- **Mincut result arc:**  representa todos los arcos que se verán afectados por el polígono de corte que acabamos de realizar.

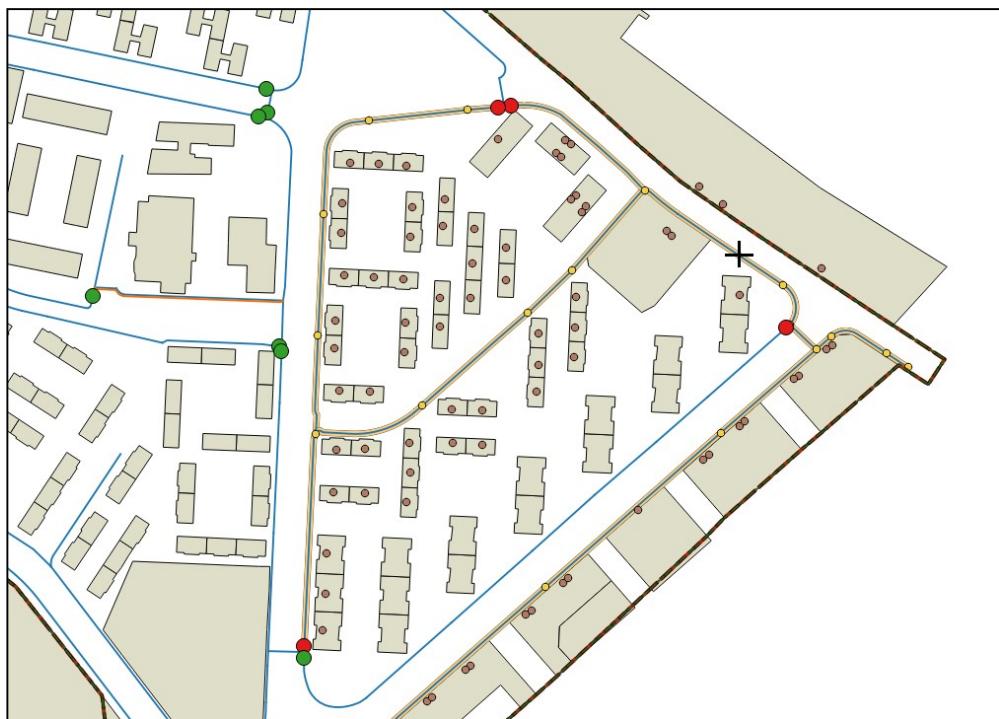


Imagen 29: Vista del mapa con el polígono de corte realizado. La simbología muestra claramente las válvulas a cerrar, así como los tramos, nodos y connecs afectados.

Todas estas tablas almacenan la información del elemento y el identificador del polígono de corte y nos permiten visualizar claramente sobre el mapa la afectación del proceso, tal como muestra la imagen 29.

En este momento se activa el segundo botón de la barra de herramientas de *mincut*, que nos permitirá, opcionalmente, escoger alguna válvula que por la razón que sea no va a poder ser cerrada. Clicando el botón escogemos la válvula y los resultados del proceso se recalcularan teniendo en cuenta la modificación.

Con el polígono realizado y sabiendo que todas las válvulas marcadas podrán cerrarse efectivamente, debemos pasar a la segunda parte del formulario, la que lleva por título *Real dates*. Al clicar sobre *Start* se activarán el resto de campos, se fijará la fecha y hora de comienzo y el estado del proceso cambiará a *In Progress*. Podemos añadir una descripción adicional durante el proceso y otros campos como distancia del edificio o profundidad.

Si se trata de un *mincut* de test habitualmente la duración será muy corta, porque solo querremos ver la afectación; en cambio, si el *mincut* es real, podemos clicar *OK* y dejar el proceso en este estado hasta que, cuando llegue el momento, clicar *End*

Real dates		
<input type="button" value="Start"/>	19/02/2018	13:28:43
Description:		
Distance from plot:		
Depth: <input type="checkbox"/> Appropriate		
<input type="button" value="End"/>	19/02/2018	13:28:43

Imagen 30: Campos del formulario que se activan sólo cuando se empieza el polígono de forma real.

para terminar y pasar a estado finalizado (*Finished*). Al clicar *End* se abre otro pequeño formulario para concretar, si es necesario, la ubicación y las fechas del proceso. Clicando *OK* en este último formulario este polígono de corte se cerrará definitivamente y se almacenará sin posibilidad de editarla otra vez.

### Connec mincut – Class 2

Para realizar un *mincut* de tipo 2, del mismo modo en que en la 1, debemos llenar el formulario con los datos de localización, fechas y detalles del *mincut*. A continuación, hay que clicar el botón para realizar este proceso:



En este momento se abre un pequeño formulario que nos permitirá seleccionar las acometidas a las cuales se cortará el suministro de agua (Imagen 31).

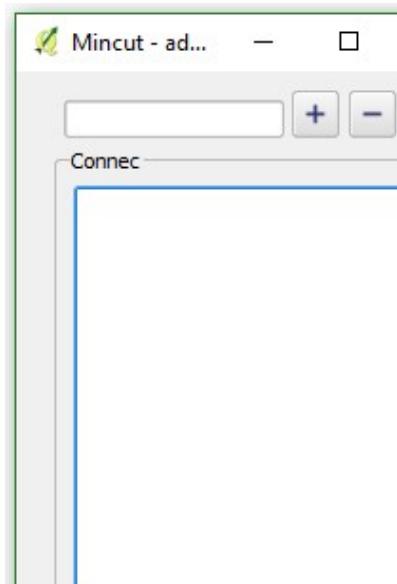


Imagen 31: Formulario para escoger las acometidas que se verán afectadas por el *mincut*.

Para seleccionarlas tenemos dos opciones:

- Con el botón  podemos añadir una acometida a través de su *connec\_id*, que se filtrará en contenedor de valores que hay en el formulario.
- Con el botón  podemos añadir varias acometidas. Todas las acometidas que se encuentren dentro del rectángulo que se dibuje sobre el mapa van a ser insertadas en el *mincut*.

El botón (-) permite deseleccionar acometidas.

Una vez seleccionadas, clicamos *OK* y estas se almacenarán como acometidas a cortar para el *mincut* que tenemos en proceso y se podrán visualizar en el mapa mediante la capa *Mincut result connec*.

Del mismo modo que para el *Network mincut*, en este momento estamos en condiciones de modificar el estado. Se puede dejar como planificado, empezarlo y dejarlo en proceso o finalizarlo.


Aunque este tipo de polígono de corte no aporta tanta información como el de tipo 1, también es importante a la hora de planificar las operaciones de la red en casos que no haya que cerrar válvulas, pero si acometidas.

#### **Hydrometer mincut – Class 3**

Este último tipo de polígono de corte es muy parecido al anterior, pero con un nivel de detalle añadido. En este caso se identifican los hidrómetros que van a cerrarse. Sirve para casos en que no todos los hidrómetros de una acometida deben ser cerrados.

El flujo de uso es el mismo que en el caso anterior, pero en este caso el formulario de selección tiene dos filtros: uno para acometidas y otro para los hidrómetros que esta contiene.

Como los hidrómetros no tienen geometría, no será posible visualizar los resultados en el mapa, pero sí que van a quedar almacenados en la tabla *Mincut result hydrometer*.

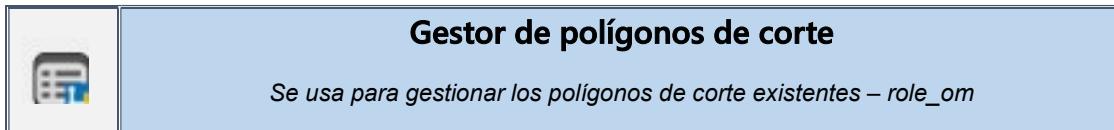


El gestor de polígonos de corte complementa la herramienta del *mincut*. El objetivo de esta herramienta es el de almacenar los distintos polígonos de corte realizados en el proyecto y permitir al usuario recuperar y visualizar de nuevo los datos referentes a los polígonos existentes.

Al abrir la herramienta podremos ver un formulario con una tabla central donde se muestran en filas los polígonos realizados, sea cual sea su estado (planificado, en proceso o finalizado). Cada fila ofrece la mayor parte de la información del polígono de corte: tipo, fechas, callejero, causa, elemento de inicio, etc. Las capacidades de la herramienta son las siguientes:

- Filtrar por *id*
- Filtrar por estado del *mincut*
- Eliminar *mincut* seleccionado
- Abrir *mincut* seleccionado → Al abrir un polígono de corte se nos mostrará el formulario de este y, en caso de no encontrarse finalizado, podremos editar los datos. Al mismo tiempo se actualizarán las tablas de resultados del *mincut* con los datos del proceso seleccionado y por lo tanto podremos volver a visualizarlos en el mapa.
- Selector de *mincut* → Al lado del botón de filtro por *mincut\_id* se encuentra el botón que abre el selector de *mincut*. Al clicarlo aparecerá en pantalla un selector que nos permitirá visualizar en pantalla distintos polígonos de corte a la vez. Hay que tener en cuenta que, al tener distintos polígonos en el selector, las tablas dónde se almacenan los datos también tendrán más información diferenciada por el *mincut\_id*.

	<i>id</i>	<i>name</i>	<i>work_order</i>	<i>state</i>	<i>class</i>	<i>mincut_type</i>	<i>received</i>
1	3	3		Planified	Network mincut	Demo	03/07/2018
2	2	2		Planified	Network mincut	Demo	03/07/2018
3	1	1		Planified	Network mincut	Demo	03/07/2018

Imagen 32: Formulario del gestor de polígonos de corte con el selector abierto.

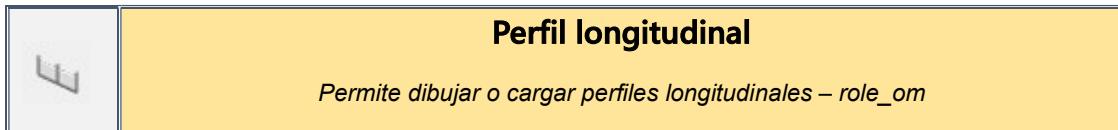

Los perfiles longitudinales son representaciones técnicas de una parte del sistema de drenaje de aguas urbanas. Esta herramienta crea automáticamente perfiles longitudinales de la zona que el usuario desee. Para escoger que elementos deben ser representados, el usuario deberá seleccionar un nodo de inicio y un nodo final. El perfil longitudinal representará todos los arcos y nodos que se encuentren entre estos dos nodos (incluidos ellos mismos). Además, se añade la opción de seleccionar un nodo adicional, que, en caso de que los nodos inicial y final tengan dos posibles rutas, marcará la dirección por la que debe pasar el perfil a dibujar.

Al clicar el botón que inicia la herramienta se abrirá un formulario como el de la imagen 33. Aquí el usuario debe establecer un *id* del perfil, así como los nodos de inicio y de final. Con el botón [+] podrá escoger situándose encima del nodo deseado. Una vez se tengan valores para estos nodos, clicando *Exec profile*, aparecerán automáticamente los arcos que se encuentran dentro de la selección en la lista de la derecha. En este momento ya nos encontraremos en situación de clicar el botón *Draw* para crear el perfil longitudinal deseado. El botón *Clear profile* borra los datos que hemos seleccionado.

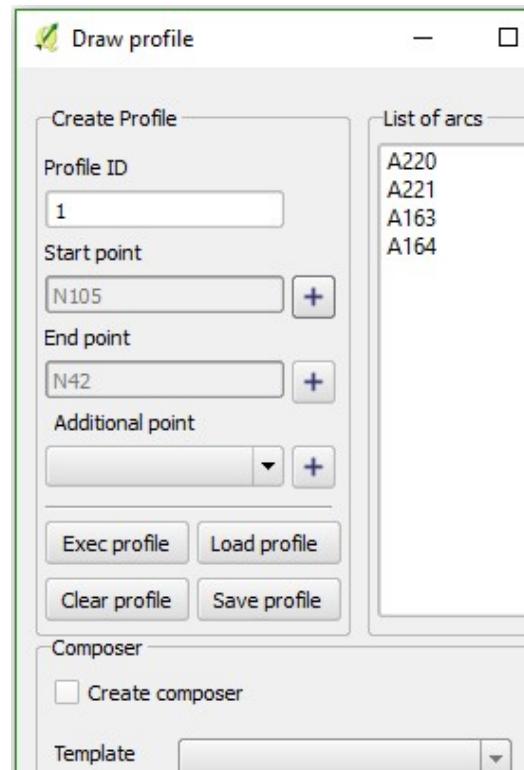


Imagen 33: Formulario para realizar un perfil longitudinal. Permite seleccionar los nodos de inicio y fin para, a continuación, ejecutar el perfil.

El perfil longitudinal estándar nos mostraría los nodos y arcos que se encuentren entre los nodos N105 y N42. La representación es tipo gráfico con una tabla de acotaciones en la parte baja. Nos muestra los siguientes datos:

- Elevación y elevación máxima del nodo
- Y máxima del nodo
- Diámetro, pendiente y longitud del arco

Esta es una herramienta muy útil para obtener una representación gráfica de nuestra red de forma muy sencilla. Cabe recordar que, si alguno de los campos esenciales para dibujar el

perfil se encuentra vacío en las tablas, la herramienta cuenta con valores por defecto customizables en la tabla *config\_param\_system*. Estos valores son:

- *top\_elev (node) / sys\_elev (node)*
- *ymin (node)*
- *geom1 (cat\_arc)*
- *z1 / z2 (cat\_arc)*
- *cat\_geom1(cat\_node)*
- *sys\_elev1 / sys\_elev2 (arc)*
- *y1 / y2 (arc)*
- *slope (arc)*

Además de dibujar nuevos perfiles longitudinales, la herramienta permite cargar perfiles ya existentes. Para que un perfil quede registrado debemos guardarlo mediante el botón *Save profile*. Todos los que guardemos podrán volver a visualizarse si desde el propio formulario de la herramienta clicamos *Load profile*.

Si en el formulario marcamos *Create Composer*, seleccionamos uno de los *templates* que vienen incorporados con Giswater y clicamos *Draw*, se abrirá el *Composer* de QGIS con el perfil longitudinal representado con un estilo personalizado. Además del perfil longitudinal, podremos ver la parte del mapa con los elementos que forman el perfil, un mapa general de situación e información adicional del perfil: nodos de inicio y fin, longitud, escala y fecha (Imagen 34).


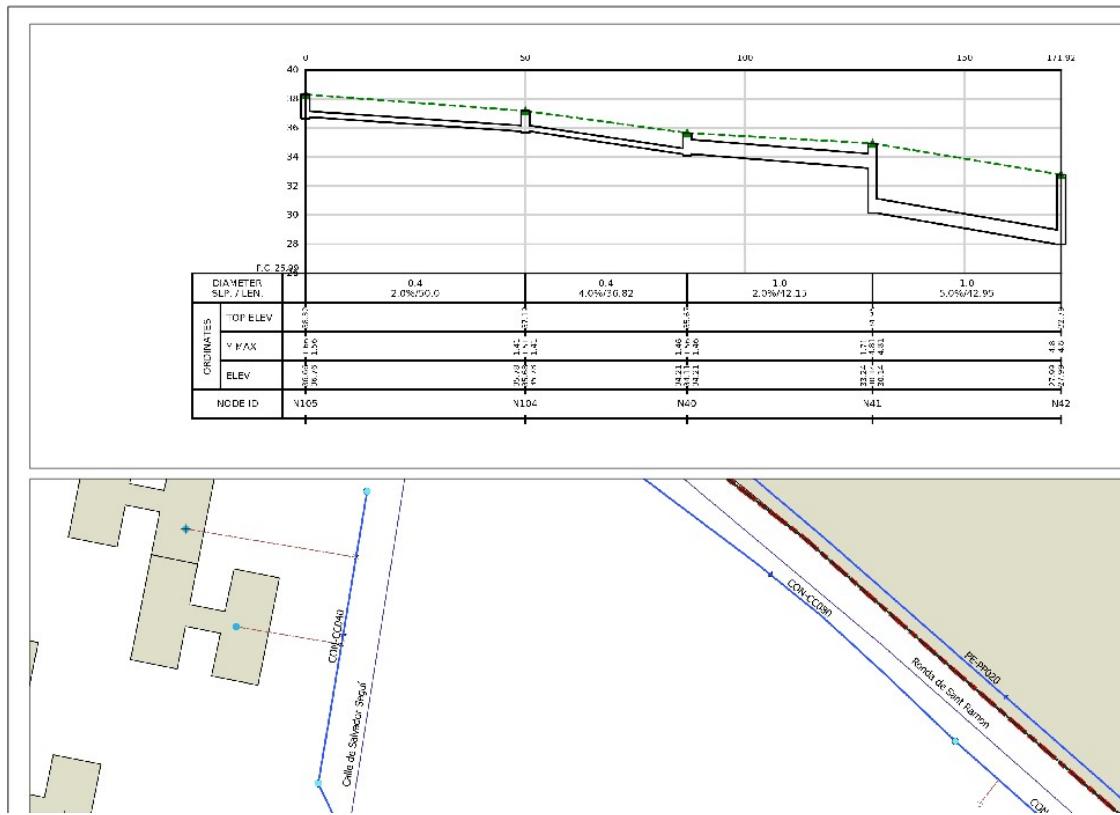


Imagen 34: Ejemplo de composer personalizado de QGIS, que muestra el perfil longitudinal y varios mapas de situación, así como distintos datos referentes a la escala.

	<h3>Aguas arriba</h3> <p>Muestra los elementos aguas arriba – role_om</p>
--	---

Esta herramienta, específica para proyectos de saneamiento, permite al usuario seleccionar un **nodo** concreto de la red y mostrar todos los elementos que se encuentren aguas arriba del nodo escogido. Para mostrar estos elementos, la herramienta selecciona (pintando de color amarillo) todos estos elementos y es posible visualizarlos tanto en la interfaz gráfica como en las tablas de atributos (dónde también quedan seleccionados).

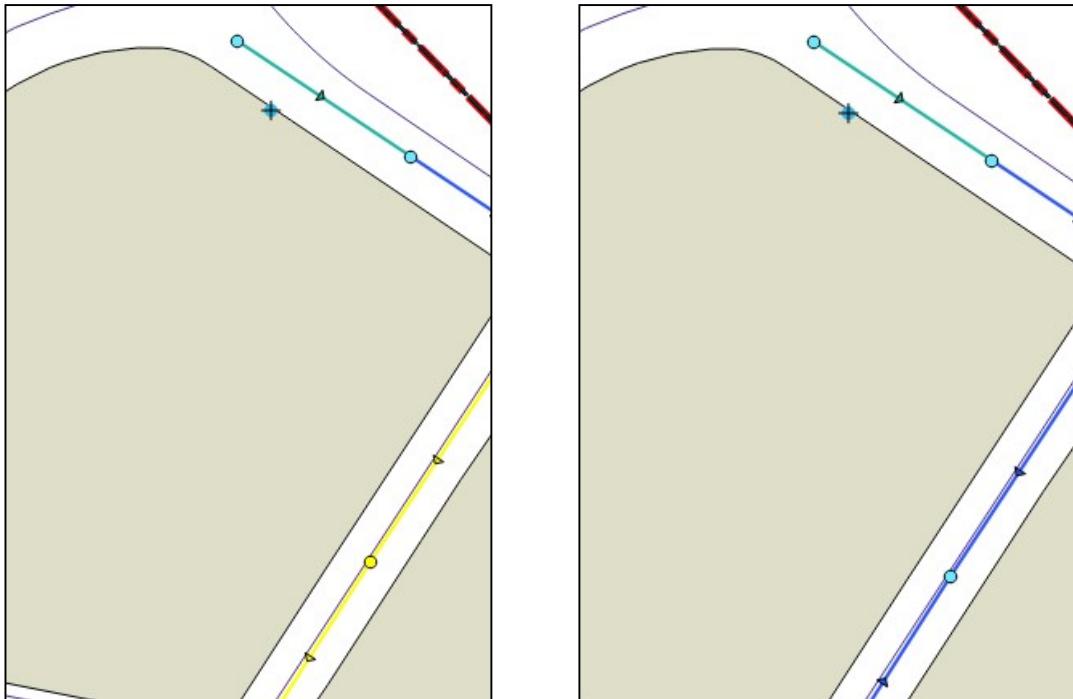

Imágenes 35: Elementos aguas arriba a partir de un nodo concreto. En la imagen de la derecha se aprecia un error, ya que la dirección de uno de los tramos es inversa y por lo tanto no es detectado como aguas arriba.

	<h3>Aguas abajo</h3> <p>Muestra los elementos aguas abajo – role_om</p>
--	---

Se trata del mismo proceso que la herramienta anterior (aguas arriba), pero seleccionando esta vez los elementos que se encuentran aguas abajo del nodo seleccionado.

Para poder hacer esta selección la herramienta busca en los nodos contiguos al seleccionado su altura máxima y en caso que sea superior (para aguas arriba) o inferior (para aguas abajo) lo selecciona y sigue la búsqueda hasta el final de la red. Uno de los objetivos de esta herramienta es el de ayudar a encontrar errores en la red, pues los elementos aguas arriba o abajo deben tener una coherencia de alturas para que el agua fluya por los conductos. Si el campo *top\_elev* de un nodo que debería estar aguas arriba es menor a su predecesor, la herramienta se detendrá y no será seleccionado. Esto se puede entender más fácilmente en las imágenes 35 y 36, pues en la de la derecha se ve que un tramo que debería ser aguas arriba no está seleccionado, por lo tanto, debe existir un problema con las alturas. En la de la izquierda se muestra correctamente seleccionado.

	<h3>Información de visita</h3> <p>Para ver la información de una visita con geometría – role_om</p>
--	---

Las visitas con las que trabaja Giswater tienen como objetivo hacer un inventario de los distintos momentos en que se ha visitado algún elemento o tramo de red a la realidad. Hay que tener en cuenta que una *visita* es el superior de una serie de parámetros relacionados: una *visita* puede contener múltiples *eventos*, los cuales, a su vez, pueden contener múltiples *documentos*.

La finalidad de este botón es muy simple: permite abrir de forma muy rápida y cómoda el formulario con la información de la visita. Solo servirá para abrir visitas **con geometría**. Para abrir la información de visitas **sin geometría** habrá que recurrir a la herramienta del Gestor de visitas.

Al contrario que con otros elementos de la red, con este botón no será necesario tener la capa *Visits* como capa activa para hacer la *info*. Simplemente se clica el botón y automáticamente el usuario puede moverse por el mapa y seleccionar que visita desea abrir. Además, cuenta con la ayuda del *snapping* para facilitar la selección de la visita correcta.

Clicando sobre la geometría puntual de la visita se abre el formulario para que el usuario pueda consultar o editar cualquier información relacionada con la visita.



Esta herramienta permite añadir una nueva visita a nuestra red, siguiendo un proceso en el que se podrá vincular dicha visita a uno o más elementos de la red, añadirle los eventos que se hayan dado durante la visita y seleccionar documentos de su ordenador para que se relacionen con la visita. Al clicarla, se nos muestra un formulario con cuatro pestañas:

En la primera podemos llenar los datos de la nueva visita que vamos a crear. Antes de hacerlo es necesario tener como mínimo un valor en el catálogo de visitas (*om\_visit\_cat*), pues cada visita deberá ser relacionada con un valor de esta tabla. Solo los catálogos de visitas con *active=TRUE* estarán disponibles en este desplegable. Otros datos que se añaden son los relacionados con las fechas de inicio y final de la visita, un código externo para su gestión y la posibilidad de marcar si la visita está finalizada o no. Finalmente, se podrá establecer si la visita tiene geometría puntual o es un registro alfanumérico. Con el botón *Add geom* se asigna sobre el mapa la ubicación de la geometría (Imagen 36).

	node_id	code	elevation
1	113962	113962	44,77
2	113963	113963	44,71
3	114147	114147	44,8
4	114018	114018	45,2
5	114184	114184	44,54
6	114254	114254	41,65
7	113964	113964	42,77
8	113957	113957	44,2
9	113958	113958	41,65

Imagen 36: Formulario de inserción de visita. En la primera pestaña se añaden los datos básicos.

La segunda pestaña del formulario hace referencia a las relaciones con elementos de esta visita. Si deseamos vincular nuevos elementos a la visita que estamos creando podremos hacerlo con las herramientas de esta pestaña. Permite filtrar por tipo de elemento y añadir mediante *id* o seleccionando directamente sobre el mapa. (Imagen 37).

Imagen 37: Formulario de inserción de visita. Se relacionan los elementos con la visita.

La tercera pestaña relaciona la visita con eventos (Imagen 38). Como se ha dicho, distintos eventos pueden formar parte de la misma visita. Estos son acciones realizadas durante la visita, como por ejemplo la reparación de una grieta o la limpieza de un tramo de cañería. Para insertar un evento hay que tener como mínimo un valor en las tablas de parámetros (*om\_visit\_parameter* y *om\_visit\_paramter\_type*). Los parámetros varían en función del tipo de evento y del tipo de elemento al que se realiza. Hay tres tipos de eventos por defecto:

Los eventos habituales (*event\_standard*) tienen los campos parámetro, valor y algún comentario adicional de tipo texto.

Los eventos habituales para saneamiento (*event\_ud\_arc\_standard*), tienen dos campos más para gobernar la posición dentro del arco en la que se produce el evento.

Los eventos de rehabilitación para ud (*event\_ud\_arc\_rehabit*), especialmente indicados para identificar patologías estructurales que deben ser rehabilitadas.

Este formulario muestra la tercera pestaña 'Event' del 'Add visit'. La sección 'INSPECTION' incluye un cuadro para 'Inspection node parameter 1'. Abajo de ello, se encuentran botones para 'INSERT EVENT', 'UPDATE EVENT' y 'DELETE EVENT'. Una tabla detallada muestra los datos de un evento existente:

	id	event_code	visit_id
1	2745		984

Imagen 38: Formulario de inserción de visita. La tercera pestaña vincula la visita con eventos.

Este formulario muestra la cuarta pestaña 'Document' del 'Add visit'. En la sección 'Relations' se muestra 'Demo document 2'. Una tabla muestra los datos de este documento:

	id	visit_id	doc_id
1	2950	984	Demo docume...

Finalmente, en la última pestaña del formulario, se pueden relacionar las visitas con documentos (Imagen 39). Estos son documentos externos en formatos 'habituales' como *pdf*, *doc* o *csv*. En el espacio para texto es posible filtrar por documentos ya existentes y vincularlos a la visita. En caso de que el usuario desee añadir un nuevo documento en este mismo momento, es posible hacerlo clicando el botón:

Este realiza la misma función que la herramienta del plugin *Añadir documento*, que se explicará más adelante.

El otro botón permite abrir la URL del documento seleccionado.




Imagen 39: La última pestaña permite vincular documentos con la visita múltiple.



Al abrir el gestor de visitas (*visit management*), se nos muestra un formulario con una tabla que contiene todas las visitas realizadas y algunos de sus datos. Esta herramienta permite seleccionar una visita y abrirla o eliminarla. También se permite al usuario filtrar las visitas por fecha.

This screenshot shows the "Visit Management" interface with a list of visits. The list is currently empty, indicated by the text "No results found". Above the list, there is a search bar with the placeholder "Search visit" and a clear button. Below the search bar, there is a section for filtering results, which includes dropdown menus for "Category" and "Status", and a date range selector with "From" and "To" fields. At the bottom of the interface, there is a navigation menu with links such as "Home", "Help", "Logout", and "About".

Imagen 40: Formulario de gestión de visitas.  
Aquí deben mostrarse todas las visitas disponibles y permitir al usuario filtrar por fechas.

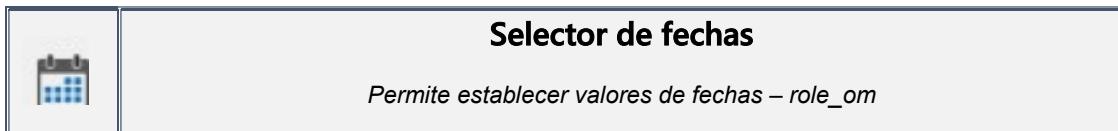

Esta herramienta permite al usuario establecer un valor para las fechas de operaciones y mantenimiento.

Al clicar, se abre un pequeño formulario donde seleccionar una fecha de inicio y una fecha final, las cuales se usarán más adelante para otros procesos. Esta información se almacena en la tabla `selector_date` y se irá reemplazando a medida que el usuario use esta herramienta y modifique los valores. La tabla solo permite un valor de fechas para cada usuario distinto, de modo que un mismo usuario no puede tener varias fechas disponibles, solo el último valor insertado.

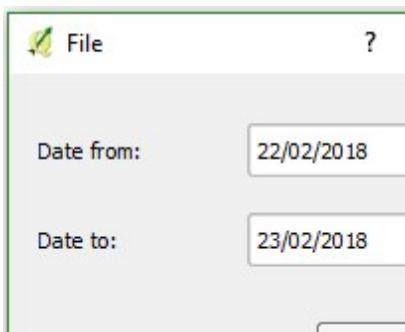


Imagen 41: Selector de fechas. Los datos introducidos en este formulario servirán para establecer las fechas de otros procesos.

El objetivo de esta herramienta es el de simplificar el uso de las fechas para visitas. Si un usuario quiere crear alguna vista relacionada con operaciones y mantenimiento, podrá filtrar los campos de fechas para usar los de la tabla `selector_date` y así será muy fácil actualizar los valores y usarlos como fechas por defecto. Está pensado para establecer valores como por ejemplo el siguiente mes o esta semana y usarlos en diferentes escenarios.

Para poner un ejemplo de la usabilidad de la herramienta, veremos cómo generar una vista personalizada que podrá ser actualizada desde el selector de fechas. Creamos una vista que nos muestre las válvulas, su geometría y su fecha de construcción:


```
CREATE VIEW SCHEMA_NAME.custom_view_name AS
SELECT node_id, the_geom, builddate FROM SCHEMA_NAME.v_edit_man_valve, SCHEMA_NAME
WHERE builddate >= ? AND cur_user = ?
```

Para visualizar los resultados debemos cargar la vista a nuestro proyecto de QGIS. Esta vista se filtrará automáticamente en función del valor que pongamos en el selector de fechas. Por ejemplo, si seleccionamos las fechas desde el principio del año 2010 hasta el año presente, la vista solo nos mostrará las válvulas con una fecha de alta (campo `builddate`) que se encuentren entre estas fechas.

En definitiva, cualquier tabla que cuente con valores de fechas podrá filtrarse mediante esta herramienta, consiguiendo así un método muy sencillo de representar la información en función de las necesidades del usuario, que podrá personalizarse la vista a su gusto.

### 5.2.3 De edición

La barra de herramientas relacionadas con la edición de la red es la mayor en número. Estas herramientas tienen como objetivo facilitar al usuario la inserción, eliminación o modificación de los datos existentes, sobre todo en relación con elementos geoespaciales. Se incluyen aquí herramientas básicas para añadir nodos o arcos, mover elementos o conectarlos entre sí, además de otro bloque de herramientas para establecer relaciones con documentos o elementos adicionales.

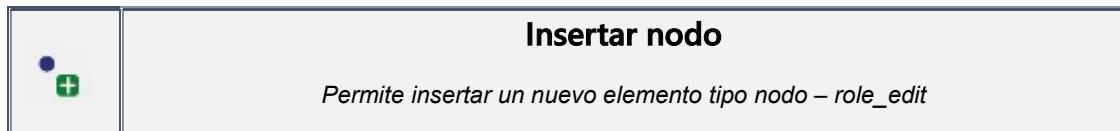

Se trata de la herramienta básica para añadir un nuevo elemento tipo nodo a la red, tanto para proyectos de abastecimiento como de saneamiento. Para realizar la inserción tenemos dos opciones:


1. Clicar la flecha al lado del botón y seleccionando de la lista el tipo de elemento que queremos insertar
2. Utilizar el atajo del teclado para seleccionar que tipo de elemento queremos insertar. Hay que tener previamente configurados los atajos del teclado para usar esta función. Para hacerlo hay que rellenar con la letra del teclado que queremos el campo `shortcut_key` de la tabla `sys_feature_cat`.

Una vez tenemos el tipo de nodo seleccionado, debemos situar la posición sobre el mapa que ocupará el nuevo elemento. Si situamos el elemento en un lugar desconectado de la red no hay problema, pero si queremos situarlo encima de un tramo existente (mediante *snapping*), deberemos tener en cuenta si se trata de un nodo que debe romper el tramo o no. Esto puede controlarse desde la tabla `node_type`, a través del campo `isarcdivide`. En caso que este campo sea **FALSE**, el tramo dónde se ubique no se romperá. En caso de `isarcdivide=TRUE`, el tramo será dividido en dos partes justo en el punto de inserción. Aquí vuelven a entrar en juego las reglas de la topología de estados (**3.7.4**): la inserción actuará de distintas formas en función del estado del nodo introducido y del elemento sobre el cual se sitúe.

Una vez hayamos clicado encima del sitio donde queremos situar el nuevo nodo se abrirá automáticamente el formulario relacionado con él. Aquí deberemos añadir la información referente a nuestro nuevo elemento. Los campos con (\*) son obligatorios y por lo tanto deben estar siempre llenos para realizar correctamente la inserción; sin embargo, para facilitar la rápida inserción de elementos, algunos de estos campos se pueden llenar automáticamente gracias a la funcionalidad de Giswater. La explotación, la dma y el sector del nuevo elemento serán capturados directamente en caso que el nuevo elemento trate de situarse dentro de los límites de estas capas de zonas.

El resto de campos deben rellenarse manualmente o usando algunos de los valores por defecto, que deben haber sido configurados previamente.

Finalmente clicando **OK** se finalizará la edición y se insertará el nuevo elemento.

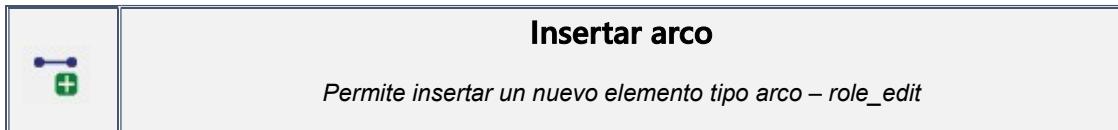

Esta herramienta permite añadir un nuevo arco a la red. El flujo de uso es exactamente el mismo que para la inserción de un nodo, con la excepción que en el caso de arcos debemos dibujarlo entre dos nodos. En caso de no hacerlo la inserción será errónea, pues se vulnerarán las reglas topológicas que establecen la necesidad de que un arco tenga nodos en sus extremos. Para dibujar un arco hay que clicar en el punto de inicio y, a continuación, se pueden dibujar distintos tramos en la dirección que uno desee hasta que volvamos a clicar con el botón derecho para finalizar el arco.

Una vez en el formulario de inserción del arco debemos tener en cuenta las diferencias que hay en algunos de los campos, pues los arcos tienen atributos específicos como la longitud o los códigos de los nodos. El resto de campos obligatorios tienen la misma usabilidad que en el caso de inserción de nodos.

Imagen 42: Formulario general de un elemento tipo arco, concretamente *Pipe*. La mayoría de los formularios de elementos son muy parecidos, con alguna diferencia en los datos que muestra.

Finalmente, clicando el botón **OK**, se guarda la edición e inserta el arco



## Reemplazar nodo

*Reemplaza un nodo con otro en estado distinto – role\_edit*

La herramienta reemplazar nodo tiene como objetivo cambiar un nodo ya existente para uno de nuevo. Para hacer esto, Giswater cambia el estado a obsoleto del nodo a reemplazar y sitúa uno de nuevo en el mismo sitio con estado en servicio. El usuario podrá escoger el tipo de nodo con el que desea sustituir al anterior, así como modificar sus datos.

Cuando se clica el botón de la herramienta el cursor cambia de aspecto y permite seleccionar el nodo que va a ser reemplazado. Una vez hayamos clicado sobre el elemento, se abrirá un formulario dónde debemos escoger el expediente de baja del elemento, así como la fecha de baja. Si el expediente de trabajo que queremos añadir no está creado en la tabla *cat\_work*, tenemos la posibilidad de generar uno de nuevo directamente desde esta herramienta clicando el botón [...].

En la segunda parte del formulario encontramos los parámetros del nodo; aquí se muestra el tipo de nodo actual. En este momento debemos seleccionar el nuevo tipo de nodo y el catálogo concreto, en un desplegable que hace referencia a la tabla *cat\_node*. Si marcamos el botón *Keep elements* los elementos y documentos relacionados con el nodo viejo se guardarán para el nuevo.


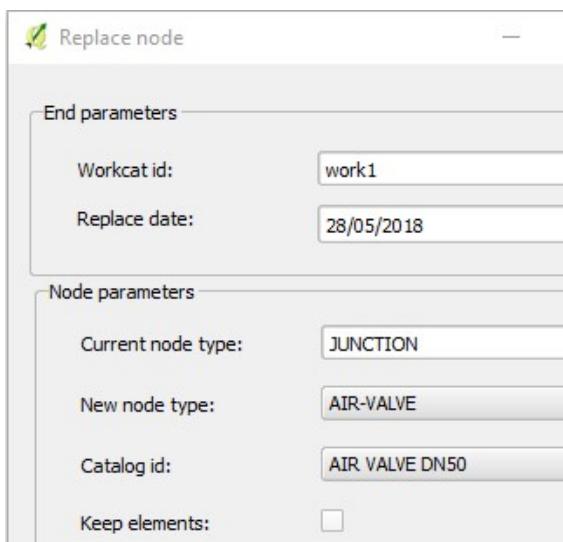


Imagen 43: Formulario de la herramienta Reemplazar nodo. En este ejemplo se reemplaza un filtro por una válvula de aire.

Si queremos comprobar el resultado de esta herramienta podemos usar el selector de estados y veremos un nodo en estado en servicio (1) y otro en estado obsoleto (0).

Esta es una herramienta muy útil porque facilita el proceso de reemplazo de elementos en la red, sin necesidad de preocuparse por la topología ya que la posición será exactamente la misma.

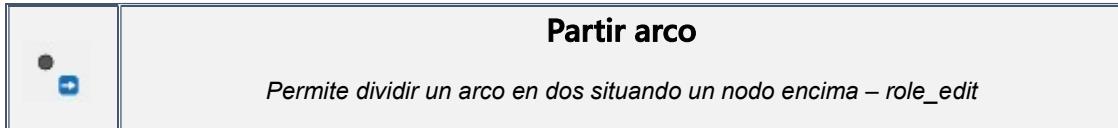

Esta herramienta permite situar nodos desconectados de la red encima de arcos. En este proceso el arco se dividirá en dos partes, que heredaran los datos del arco antiguo, pero con identificadores nuevos. Solo puede hacerse de uno en uno.

La imagen 44 representa un arco de la red y un nodo desconectado. Si queremos mover este nodo y situarlo encima del arco para que pase a formar parte de la red, debemos usar esta herramienta.

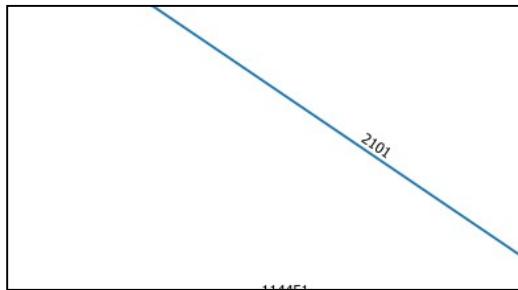


Imagen 44: El nodo 114451 se encuentra desconectado de la red. Con la herramienta *partir*

Clicamos el botón de la herramienta y seleccionamos el nodo 114451. Entonces tendremos la posibilidad de trazar una línea imaginaria hacia el arco que queremos romper y dónde vamos a situar el nodo. (Imagen 45)

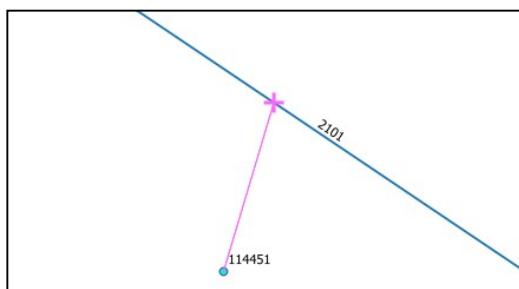


Imagen 45: La herramienta nos permite desplazar el nodo seleccionado justo encima del tramo de red.

Finalmente, en la imagen 46, vemos como el nodo 114451 se ha desplazado hacia el arco y este se ha dividido en dos partes, una con *id* 114536 y la otra 114537. El arco antiguo con *id* 2101 ha sido eliminado.


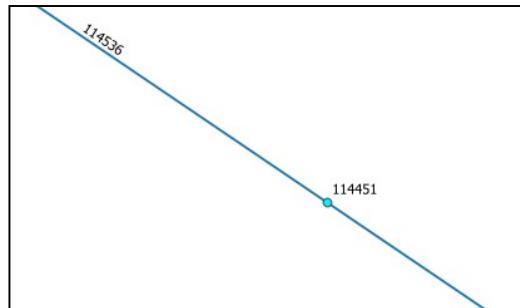


Imagen 46: Nodo ya conectado con la red.

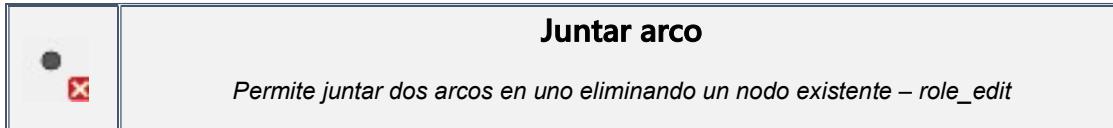


Esta herramienta hace exactamente lo contrario que la anterior; permite eliminar un nodo que parte un tramo y así juntar dos arcos en uno de solo.

Uno de los requisitos de esta herramienta es que los arcos deben ser del mismo tipo y pertenecer al mismo catálogo, es decir, el atributo `arccat_id` debe ser el mismo para poder juntarlos. El nodo solo puede estar relacionado con dos arcos para que la herramienta pueda desarrollarse correctamente.

También debemos tener en cuenta que si el nodo que vamos a eliminar tiene valor `TRUE` en el campo `undelete` no será posible eliminarlo. Para hacerlo deberíamos cambiar a `FALSE` este campo.

Sabiendo esto, el flujo de la herramienta es muy sencillo: con la herramienta activa debemos situarnos encima del nodo que vamos a suprimir y al clicarlo se abrirá una ventana advirtiendo sobre la eliminación del nodo. Si aceptamos este va a ser suprimido y los dos arcos con los que se relacionaba se juntarán automáticamente en uno con `id` nuevo.

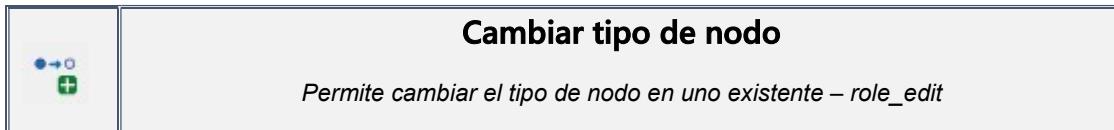

La herramienta cambiar tipo de nodo permite seleccionar un nodo ya existente y modificar automáticamente su tipo y su catálogo.

Para usarla debemos clicar su botón y a continuación seleccionar el nodo que deseamos cambiar de tipo. Cuando lo seleccionemos se abrirá el formulario de modificación, donde veremos el tipo de nodo actual y donde deberemos seleccionar el tipo por el que va a ser cambiado (Imagen 47). El catálogo de nodos hará un filtro en función del tipo de nodo que hayamos seleccionado. Al clicar **OK** se realizará el cambio, sin modificar el resto de datos del elemento.


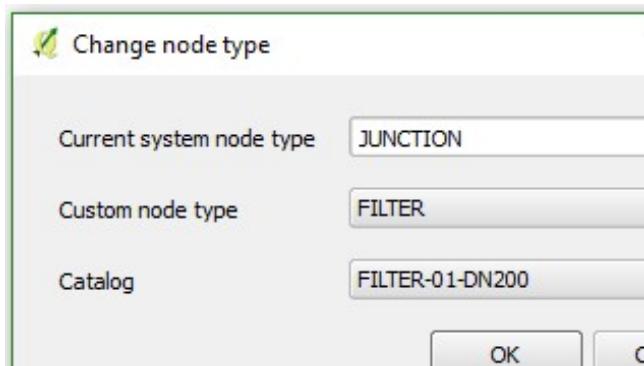


Imagen 47: Formulario de la herramienta para cambiar el tipo de nodo.

La utilidad de esta herramienta está en el hecho de permitir modificar el tipo de nodo, un parámetro que en los formularios de los elementos no es editable, de una forma muy sencilla, cómoda y rápida; sin la necesidad ni siquiera de poner en edición el elemento concreto.

La herramienta Reemplazar nodo y esta son muy parecidas; Reemplazar nodo da de baja el elemento antiguo e inserta uno de nuevo, con identificador nuevo. En cambio, esta mantiene el identificador y no da de baja ningún elemento, simplemente modifica su tipo.

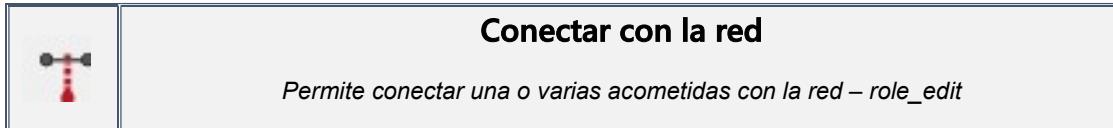

Como ya sabemos, las acometidas se conectan con la red, concretamente con los arcos, mediante links, que trazan una línea recta entre la acometida y el tramo de red más cercano, dónde se encuentra un nodo virtual de unión. La herramienta conectar con la red automatiza el proceso de creación de estos links y vnodes.

El objetivo, pues, es el de conectar con la red acometidas que no tengan link. La herramienta permite insertar durante el mismo proceso tantos como el usuario desee, lo cual la convierte en una herramienta muy potente y, como ahora veremos, muy fácil de usar.

Clicando el botón para iniciar la herramienta, el cursor cambia de aspecto y nos permite trazar un rectángulo, dentro del cual debemos situar las acometidas que queremos conectar con la red (Imagen 48).

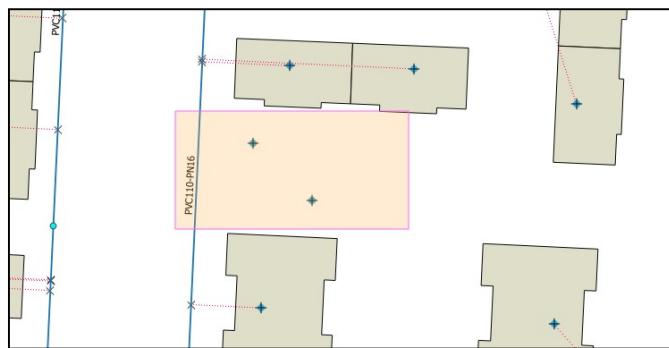


Imagen 48: Solo las acometidas que se encuentren dentro del rectángulo de selección serán conectadas.

En este momento las acometidas quedarán pintadas de color amarillo (seleccionadas), pero aún podemos trazar otro rectángulo para seleccionar más acometidas si queremos, pues las que ya tengamos seleccionadas no se perderán. Hay que saber también que para deseleccionar acometidas podemos mantener pulsadas las teclas *Shift + Ctrl* y trazar igualmente un rectángulo y que actuará de la forma inversa al de selección. Una vez tengamos todas las acometidas seleccionadas, clicando el botón **derecho** del ratón nos aparece un mensaje que indica el número de acometidas seleccionadas. Si clicamos **OK**, automáticamente se trazarán links desde las acometidas hacia la red y en el punto de intersección se insertarán los nodos virtuales (Imagen 49).


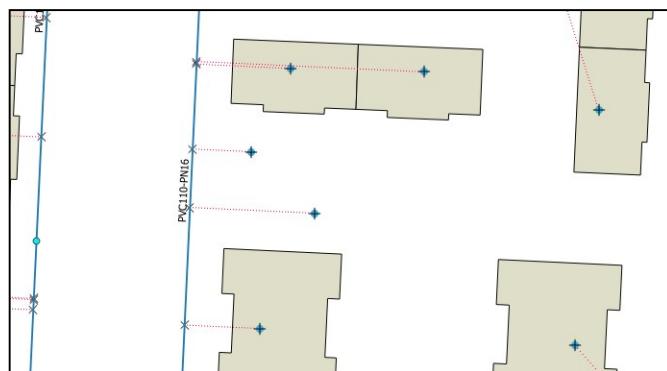


Imagen 49: Acometidas ya conectadas con la red mediante un link.

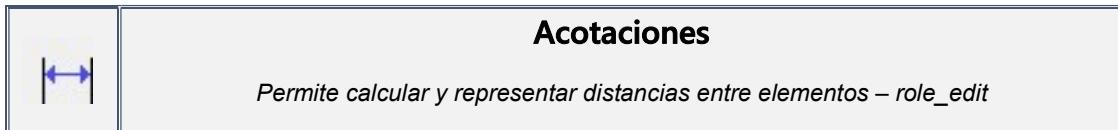

La herramienta de acotaciones tiene como objetivo ofrecer al usuario la posibilidad de calcular distancias dentro del mapa, ya sea con relación a elementos de la red o con elementos de la cartografía de base. También es posible usar la herramienta en espacios del mapa dónde no exista capa alguna.

Como ya se ha dicho en apartados anteriores, las acotaciones cuentan con una capa de geometría lineal que se representa en el mapa mediante una vista (*v\_edit\_dimensions*). Esto permite que los valores que se vayan almacenando podrán representarse en el mapa, ofreciendo una información adicional a veces muy valiosa para redes con una digitalización especialmente precisa.

¿Cómo se usa la herramienta? Al clicar el botón que la activa, el cursor cambiará y entonces debemos clicar en el punto donde queremos empezar la acotación. A continuación, debemos clicar en otro sitio, de modo que aparezca una línea uniendo los dos puntos. Si queremos terminar la acotación en este punto, clicando el botón derecho del ratón daremos por finalizada la acotación. En caso de querer realizar una acotación con más de un segmento, podemos seguir dibujando líneas clicando con el botón izquierdo.

Una vez finalizado el trazado, se abre el formulario de la acotación, dónde podemos introducir algunos datos.

Dimensioning - Atributos del objeto espacial

id:	NULL
<b>Distance</b>	
Custom distance:	NULL
<b>Depth</b>	
Custom depth:	0.0000
Feature id:	1081
Feature type:	NODE
<b>Circle symbology</b>	
Coordinate x:	419217.171682
Coordinate y:	4576552.81381

Imagen 50: Formulario de la herramienta, dónde podemos introducir los datos de distancia y profundidad, así como las coordenadas dónde se situará la simbología.

Si conocemos la distancia de la acotación que estamos realizando, en el campo *Custom distance* podemos introducirla, en caso de dejar el valor en blanco la herramienta calculará la distancia real. Si sabemos la profundidad a la que deseamos realizar la acotación, debemos

rellenar el campo *Custom depth*. En caso contrario, tenemos la opción de seleccionar un nodo o connec de la red y usar su profundidad. Además, la herramienta almacena el *id* y el tipo de elemento seleccionado.

La herramienta ofrece distintas simbologías en función del zoom del proyecto. En algunos casos los datos de la acotación se muestran dentro de un círculo. Con el botón  se podrán introducir las coordenadas dónde queremos situar este círculo.

En las imágenes 53 y 54 vemos ejemplos de los distintos tipos de simbología de las acotaciones en función del zoom del proyecto.

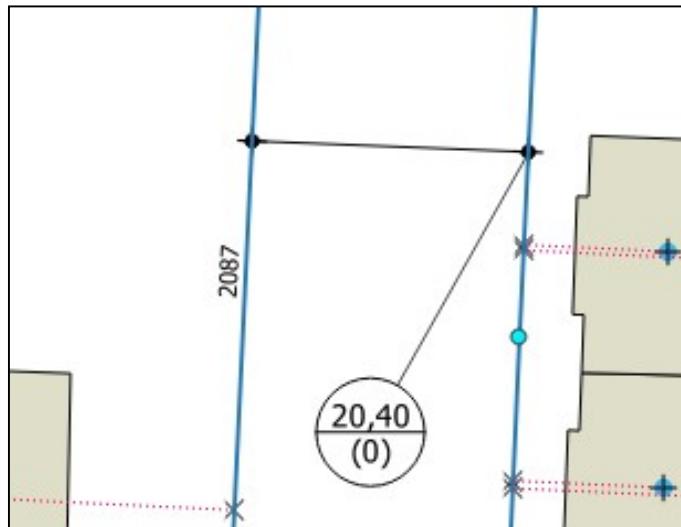


Imagen 51: Ejemplo de simbología circular para una acotación. En la parte de arriba del círculo se muestra la distancia de la acotación; en la parte baja la profundidad. Simbología programada para escalas pequeñas.

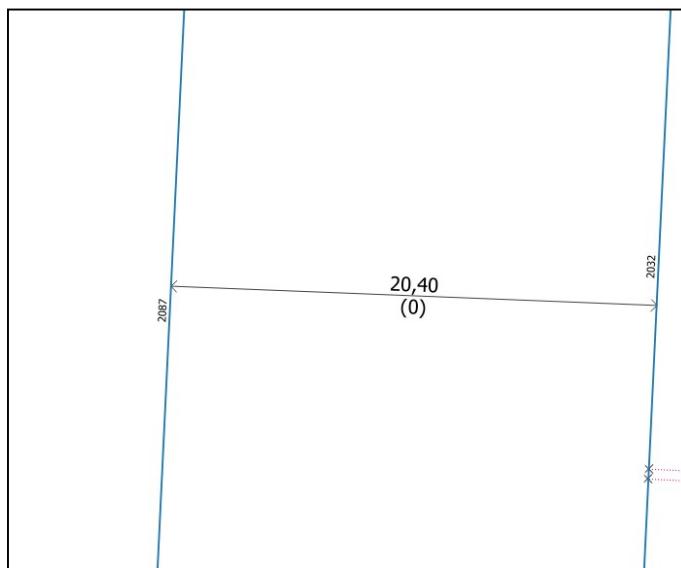


Imagen 52: Ejemplo de simbología sobre la línea para una acotación (misma que en la imagen 55). Este tipo de simbología está programada para escalas grandes.



### Añadir documento

*Permite vincular un documento con elementos de la red – role\_edit*

Muchas veces los elementos de la red serán susceptibles de tener información vinculada que se encuentre en documentos externos a la base de datos y a QGIS. Como ya se ha visto en otros apartados, esto es posible con Giswater, pues los formularios de los elementos tienen una pestaña concreta donde se pueden añadir y vincular documentos de todo tipo.

Esta herramienta tiene como objetivo poder vincular documentos con uno o más elementos de la red, que podrán ser abiertos y visibles directamente desde el *plugin* y sus formularios.

Al hacer clic en el botón de la herramienta se abre automáticamente el formulario para añadir un nuevo documento (Imagen 53). Aquí deberemos introducir los datos del documento: id, tipo, observaciones y el link con la ruta de acceso de nuestro ordenador.

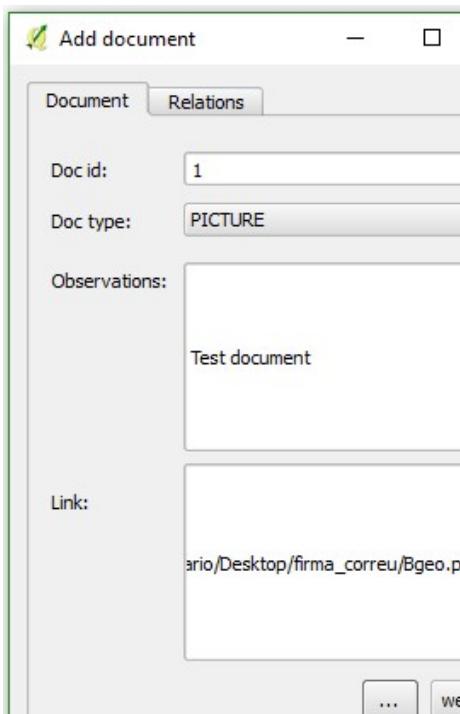


Imagen 53: Primera pestaña del formulario para vincular un documento a uno o varios elementos de la red. Aquí se añade la información del documento.

A continuación, en la pestaña *Relations*, se seleccionan todos los elementos con los que se relacionará el nuevo documento. Hay que escoger por separado node, arc y connec. Se pueden seleccionar de las formas ya habituales: con los botones (+) y (-) se añaden y eliminan en la lista de elementos, mediante el *id*, y con el selector sobre pantalla se puede crear un rectángulo para seleccionar diversos elementos a la vez.

En el ejemplo de la imagen 54 se vincula al nodo con *node\_id* 1019 el documento que se está añadiendo en este proceso.

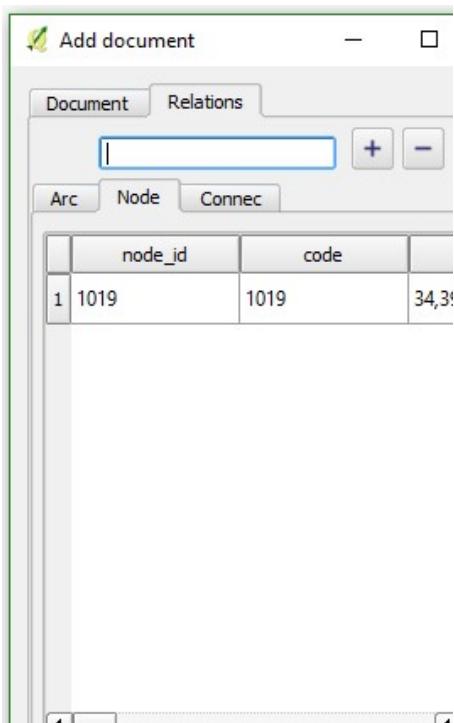


Imagen 54: Segunda pestaña del formulario, dónde se vincula el documento con los elementos de la red.

Para comprobar la correcta vinculación del documento con el nodo, podemos abrir el formulario del elemento *Junction*, dónde, en la pestaña *Document*, debemos encontrar vinculado el documento con *doc\_id* 1. Con doble clic sobre la fila se abrirá automáticamente el documento vinculado (Imagen 55).

doc_id	doc_type	date
1	PICTURE	22/02/2018 8:18:44

Imagen 55: Formulario del elemento con el que se ha vinculado el documento de este ejemplo. Aquí podemos comprobar la correcta vinculación.

Este ejemplo se ha llevado a cabo con un solo elemento, pero resulta igual de fácil vincular un documento a uno que a muchos elementos.



El gestor de documentos es una herramienta que sirve para inventariar, visualizar, filtrar y eliminar todos los documentos que han sido vinculados con algún elemento de la red.

En el formulario que se abre al clicar el botón de la herramienta se puede ver una tabla con todos los documentos disponibles, la cual muestra los siguientes datos:

- Id
- Tipo de documento
- Ruta
- Observaciones
- Fecha
- Usuario que ha vinculado el documento

Con doble clic sobre la fila es posible abrir el documento concreto.

En la parte alta del formulario se pueden filtrar los documentos en función de su *id*. Al lado del filtro encontramos el botón para eliminar el documento que tengamos seleccionado.


Document management

Document management

Document id:

	id	doc_type	path	observ	date	us
1	3	AS_BUILT	C:/workspace/...	New doc	22/02/2018 8:35...	postg
2	2	INCIDENT	C:/Users/usuari...	Document from	22/02/2018 8:35...	postg
3	1	PICTURE	C:/Users/usuari...	Test document	22/02/2018 8:18...	postg

Imagen 56: Formulario de gestión de documentos. Aquí se muestran todos los documentos que se han vinculado con elementos de la red y pueden filtrarse, mostrarse o eliminarse.

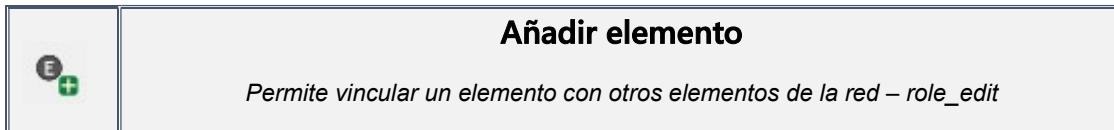


Esta herramienta tiene un parecido razonable con la de *Añadir documento*, ya que comparten el mismo objetivo de vincular algo con los elementos de la red. La diferencia en este caso se encuentra en el tipo de objeto que se va a relacionar; si antes se ha añadido un documento externo, ahora vamos a vincular con los elementos de la red otros elementos que podrán complementar la información. En el apartado **3.2** se ha definido que son los elementos y también sabemos que cuentan con su propio catálogo, por lo tanto, si queremos añadir un nuevo elemento deberemos relacionarlo con alguno de los definidos en el catálogo de elementos (*cat\_element*).

Al clicar el botón para iniciar la herramienta se abrirá el formulario para añadir un nuevo elemento (Imagen 57). Aquí debemos introducir los datos del elemento nuevo, muchos de ellos seleccionables en distintos desplegables. También tenemos la posibilidad de añadir la geometría del elemento

Una vez introducidos los datos, en la pestaña *Relations*, debemos vincular el nuevo elemento con los otros elementos de la red (arc, node, connec) queramos. Para hacer esto podemos seguir exactamente los mismos pasos que los de la herramienta *Añadir documento*.

Element	Relations
Element id:	COVER-04
Element type:	COVER
Elementcat id:	COVER70X70
Num. Element:	1
State:	ON_SERVICE
Exploitation:	expl_01
Owner:	owner1
Location type:	Standard Location
Buildercat id:	builder1
Builddate:	05/12/2017
End date:	01/01/2000
Workcat id:	work1
Workcat id end:	
Comment:	Test element
Observations:	
Link:	

Imagen 57: Formulario para añadir un nuevo elemento y vincularlo con algún otro elemento topológico.

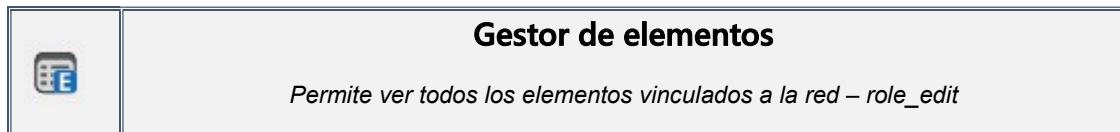


El gestor de elementos, como todas las herramientas de gestión que venimos viendo, sirve como inventario de los elementos que se encuentran en el proyecto. Permite ver todos estos elementos y sus atributos.

Haciendo doble clic sobre un elemento seleccionado se abre su formulario específico. Además, tenemos la opción de filtrar por el campo `element_id` y eliminar elementos con el botón *Delete*.

Element management					
Element					
Element id:					
	element_id	code	elementcat_id	serial_number	num_elements
1	VREG200X200-01		VREGISTER200X...		1
2	REGISTER60X60...		REGISTER60X60		1
3	REGISTER40X40...		REGISTER40X40		1
4	REGISTER40X40...		REGISTER40X40		1
5	REGISTER40X40...		REGISTER40X40		1
6	REGISTER40X40...		REGISTER40X40		1
7	REGISTER40X40...		REGISTER40X40		1
8	REGISTER40X40...		REGISTER40X40		1
9	REGISTER40X40...		REGISTER40X40		1
10	REGISTER40X40...		REGISTER40X40		1
11	REGISTER40X40...		REGISTER40X40		1

Imagen 58: Formulario de gestión de elementos vinculados. Aquí se pueden filtrar, mostrar o eliminar elementos.

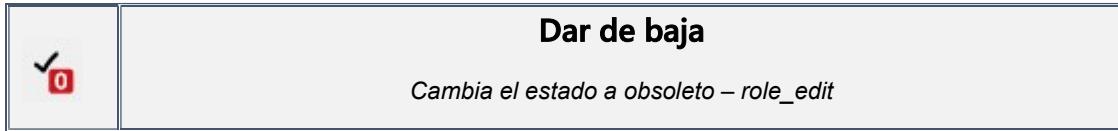


Esta herramienta tiene como objetivo dar de baja elementos de la red, es decir, cambiar su estado a obsoleto. Para hacer esto los elementos deben tener obligatoriamente estado en servicio. También hay que tener en cuenta las reglas de topología a la hora de dar de baja elementos, ya que no será posible hacerlo si, por ejemplo, seleccionamos un nodo que se encuentre conectado con otros arcos. Habrá que desconectar de la red los elementos a dar de baja.

En este sentido, Giswater contempla una excepción. Se permitirá a los usuarios dar de baja arcos que tengan elementos tipo *connec* asociados, de modo que el arco será dado de baja y los *connecs* relacionados perderán su vinculación con el arco. Esto se permite para facilitar la edición de la red en casos que sea necesario dar de baja algún arco y que no nos importe perder la relación con los *connec*. A modo de prevención, el programa siempre mostrará una lista de todos los elementos que serán desvinculados antes de proceder.

Al clicar el botón de la herramienta se abrirá el formulario para dar de baja el elemento. Primero hay que llenar algunos datos de la baja, como la fecha o el expediente de baja (podemos añadir uno de nuevo directamente). El siguiente paso es el de relacionar la baja con uno o varios elementos. En la pestaña *Relations* podemos seleccionar los elementos que queremos dar de baja. Una vez seleccionados, clicando *OK* se llevará a cabo el cambio de estado.

Imagen 59: Formulario para dar de baja. En la pestaña Relations se pueden vincular uno o varios elementos que pasaran a tener estado = 0.

Recordemos que los elementos dados de baja pasarán a estado obsoleto, lo cual no significa que sean eliminados. Estos serán igualmente visibles si en el selector de estados tenemos como visibles los elementos obsoletos.

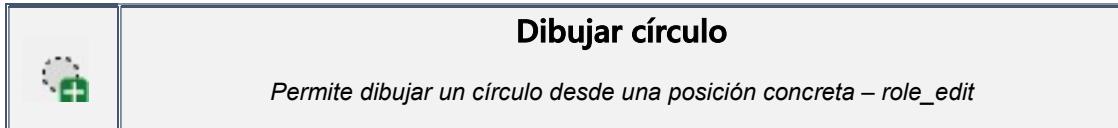

Dibujar círculo es la primera de las dos herramientas de CAD con las que cuenta Giswater. Las agrupamos dentro del rol de edición, aunque se encuentran en una pequeña barra separada del resto de herramientas de edición.

El objetivo de esta herramienta es el de dibujar un círculo alrededor de un punto concreto con un radio establecido por el usuario. Este círculo debe servir para dibujar puntos de soporte a la hora de digitalizar la red.

Para facilitar el uso de esta herramienta hay que tener configuradas las opciones de autoensamblado (*snapping*) de QGIS, ya que solo será posible dibujar círculos usando como referencia elementos configurados en el *snapping*.

Cuando clicamos el botón de la herramienta, el cursor cambiará de forma y entonces debemos situarlo encima del lugar donde queremos poner el centro del círculo. A continuación, el programa nos dará la opción de establecer un radio para el círculo; cuando introduzcamos este valor debemos clicar *Accept* y automáticamente se creará el círculo.

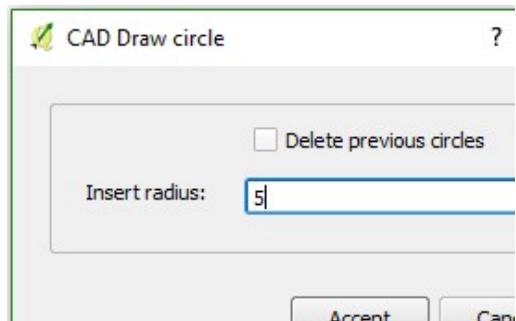


Imagen 60: En el formulario debe introducirse el radio del círculo.

Este círculo y el resto de elementos que generemos con la herramienta se almacenaran en una vista auxiliar de la base de datos (*v\_edit\_cad\_auxcircle*). Si creemos que la vista ya contiene demasiados elementos podemos clicar el botón *Delete previous circles* y así la vista quedará vacía al finalizar la inserción del nuevo círculo.

Conociendo el radio del círculo y usando su geometría como referencia, gracias al *snapping*, podremos insertar puntos de referencia que van a servirnos para dibujar nuevos elementos en localizaciones exactas.

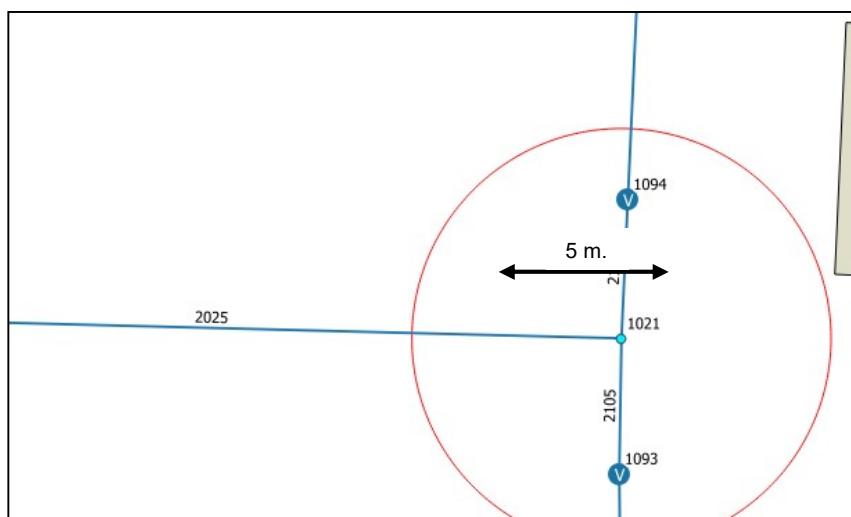


Imagen 61: Ejemplo círculo generado con la herramienta. En el formulario de la imagen anterior introducimos el radio de 5 metros que visualizamos en esta imagen.



## Añadir punto relativo

*Permite dibujar un punto a ciertas distancias de otro elemento – role\_edit*

La segunda herramienta de CAD del *plugin* Giswater es la que permite insertar un elemento puntual a una distancia (x, y) relativa a otro punto en el mapa. El punto de soporte generado debe servir como referencia para dibujar nuevos arcos y nodos en la red.

Para añadir un nuevo punto relativo mediante esta herramienta, debemos clicar en el botón y, a continuación, marcar dos puntos en el mapa, ya sea encima de otros elementos o en puntos vacíos. La línea imaginaria que une estos dos puntos servirá como referencia para introducir el punto relativo. Una vez seleccionados, se abrirá un formulario dónde establecer las distancias.

La distancia X será la posición donde se situará el punto de soporte respecto la coordenada x del inicio de la línea imaginaria. La distancia Y será la posición donde se situará el punto de soporte respecto la coordenada y del inicio de la línea imaginaria. Usando las dos distancias se podrá situar el elemento. Ambos valores admiten números negativos, pues solo así se podrán situar puntos en todas las direcciones.

Si clicamos *From: Init point* las distancias se cogerán desde el punto que hayamos clicado en primer lugar. En caso de *End point*, las distancias serán relativas al segundo punto clicado por el usuario.

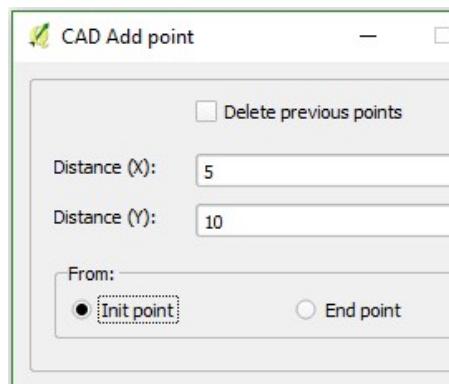


Imagen 62: En el formulario se introducen las distancias relativas y el uso del primer o el segundo punto.


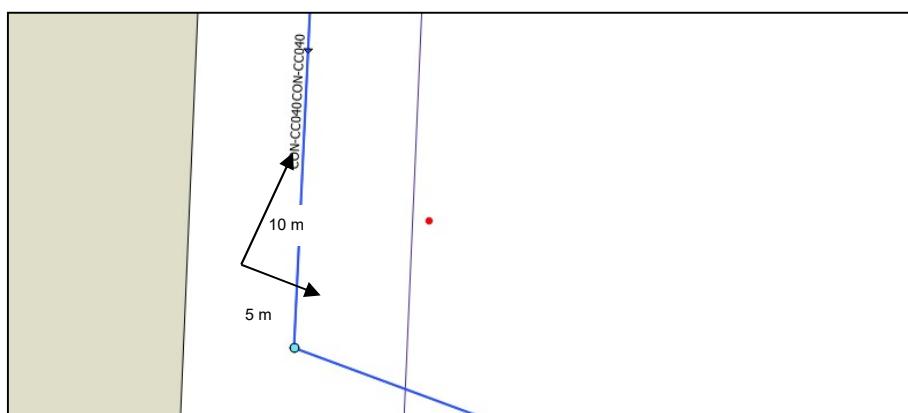


Imagen 63: Ejemplo de punto relativo situado a 5 metros de distancia x y a 10 metros de distancia y respecto el nodo tipo Junction. Aquí es dónde se ha hecho el primer click; el segundo se ha hecho encima del tramo horizontal para que siguiera la misma dirección.

Todos los puntos de soporte creados en un proyecto se almacenarán en una vista auxiliar, del mismo modo que en la otra herramienta CAD. En este caso la vista se llama *v\_edit\_cad\_auxpoint* y la encontramos en el grupo *BASEMAP* de la ToC.

### 5.2.4 Modelo hidráulico

El grupo de herramientas relacionadas con el modelo hidráulico es el que utilizaran los usuarios especializados en la gestión de comportamientos hidráulicos en las redes de distribución o saneamiento. Además de conocer el uso de las cuatro herramientas que componen el grupo, los usuarios deberán también tener muy claros los datos que son necesarios para que los modelos funcionen correctamente. Estos datos son los descritos en los apartados **4.2.3** y **4.2.4**. Las características y el funcionamiento específico del modelo hidráulico se explican detalladamente en el apartado **7** de este manual.

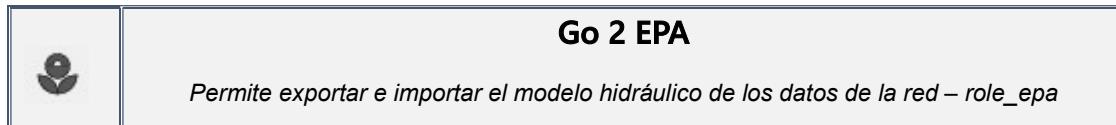

Go 2 EPA es la herramienta principal del grupo destinado a la exportación del modelo hidráulico. Su objetivo es el de obtener los resultados de este modelo, rellenando las tablas y vistas correspondientes, para poder visualizarlos automáticamente en QGIS mediante una simbología específica.

Antes de usar la herramienta es necesario introducir los datos necesarios en las tablas del grupo EPANET (WS) o SWMM (UD), en función del tipo de proyecto con el que se trabaje. La herramienta presenta muchas similitudes entre ambos tipos, aunque hay parámetros que son solo específicos para uno u otro tipo.

El proceso se hará en **dos partes**, pues la primera se realiza con el *plugin* y existen diferencias entre los distintos tipos de proyecto, y la segunda con el *driver* Giswater, siendo esta igual tanto para proyectos de saneamiento como de abastecimiento.

#### PRIMERA PARTE - ESPECÍFICA

A continuación, se explicará el funcionamiento de la herramienta en proyectos WS:

Al abrir la herramienta, se abre su formulario principal, que cuenta con cuatro botones, pensados para definir parámetros previos al proceso (Imagen 64). En primer lugar, se encuentra el selector de sectores, que permite escoger cual/es sector/es formaran o no parte del modelo hidráulico que va a realizarse.

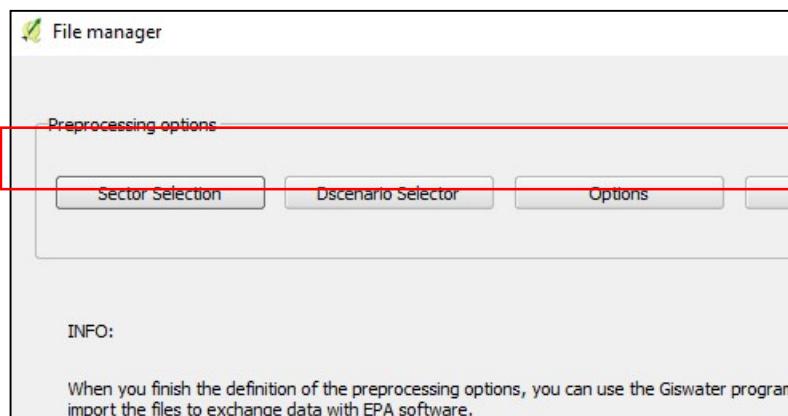


Imagen 64: Formulario principal de la herramienta Go 2 EPA, con las opciones previas al proceso destacadas en rojo.

El segundo botón es el selector de escenarios de demanda (**7.1.1.2**), que permitirá seleccionar un escenario de demanda concreto, previamente definido, para que actúe en la exportación del modelo. El funcionamiento es el habitual en todas las herramientas del tipo 'selector', pudiendo pasar los distintos escenarios de una columna a otra.

El botón *Options*, que se encuentra en tercer lugar, es donde el usuario podrá definir distintas variables relacionadas con el modelo hidráulico.

Imagen 65: Formulario *Options* de la herramienta Go 2 EPA. Aquí se introducen los datos y configuraciones de modelo que preceden a la exploración.

Todos estos campos son muy similares a los que usa el programa EPANET, por lo tanto, el usuario encargado de este proceso, conocedor del funcionamiento hidráulico, ya sabrá cómo deben rellenarse los campos o si hay que modificar algunos de los valores que vienen predefinidos al abrir el formulario.

Por último, con el botón *Times* se pueden definir algunos parámetros relacionados con las variables temporales.

A continuación, se explicará el funcionamiento de la herramienta en proyectos UD:

La herramienta se considera la misma tanto para WS como para UD, pero, como ya se sabe, tanto los datos, los procesos y los resultados son distintos. Si el proyecto con el que se trabaja es de saneamiento y drenaje de agua, entonces el formulario de la herramienta será un poco distinto. En los botones de opciones previas al proceso, en lugar de selector de

escenarios de demanda encontraremos el selector de hidrologías, definidas en la tabla *cat\_hydrology*.


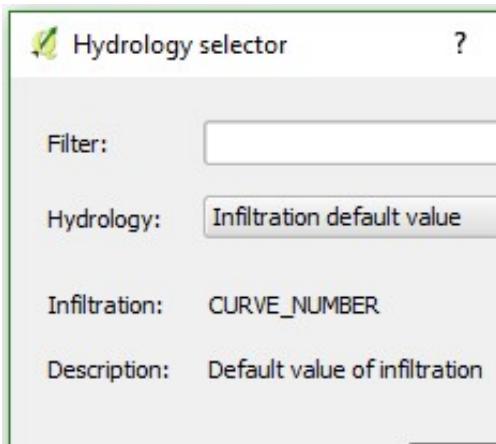


Imagen 66: Selector de hidrologías, que llevan asociadas información respecto la infiltración.

En referencia a las *Options*, estas son muy similares a las del programa SWMM, por lo tanto, conociendo estas, se podrá llenar el formulario correctamente. La pestaña *Times*, igual que en WS, permitirá establecer ciertos valores a las variables de tiempo, que serán específicas para los datos de drenaje, mucho más relacionados con la climatología.

## SEGUNDA PARTE - COMÚN

La segunda parte del proceso de exportación/importación del modelo hidráulico se realizará a continuación de la primera, es decir, una vez la base de datos cuente con los datos hidráulicos y las opciones de la parte específica estén correctamente configuradas.

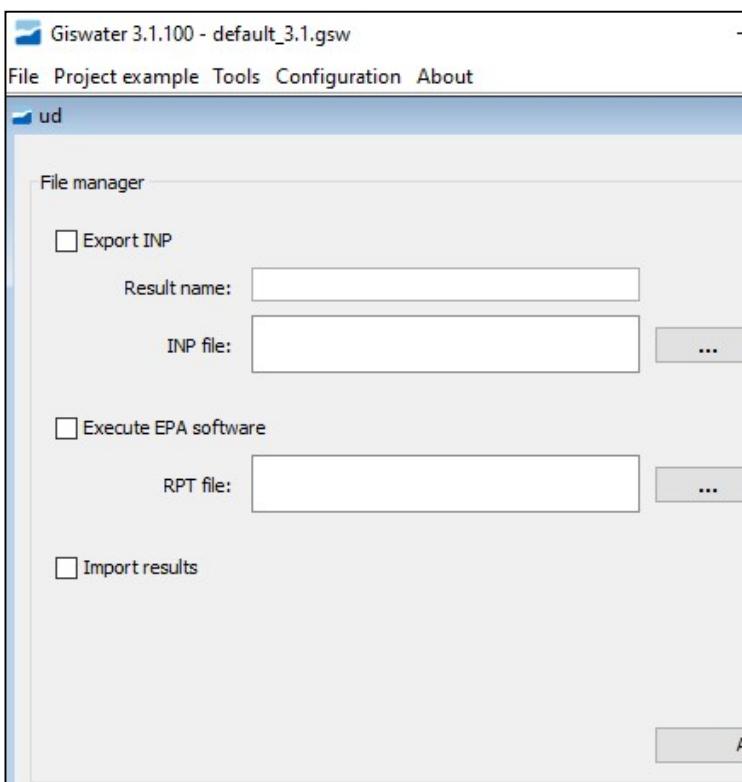

En este momento será necesario volver a usar el programa propio Giswater, donde encontraremos el botón *Go2Epa*.

En la página que se abrirá al clicar el botón, se deberá definir el nombre para la exportación correspondiente, así como establecer las rutas en su ordenador dónde almacenar los ficheros *inp* y *rpt* que se generarán al finalizar el proceso.

Imagen 67: Página del driver Giswater que permite establecer las rutas dónde almacenar los ficheros relacionados con el modelo hidráulico. Para acceder a esta página se debe clicar *Go2Epa* desde las preferencias del proyecto.




La herramienta *Gestor de resultados* permite al usuario visualizar los datos de los distintos resultados de los procesos de importación y exportación del modelo hidráulico.

El formulario de la herramienta muestra, para cada fila, diferentes datos de cada uno de los resultados del modelo realizados. Como siempre, se permite filtrar en función del campo *result\_id* y también se pueden eliminar filas.

Result id:					
	id	result_id	n_junction	n_reservoir	n_tank
1	1	test_epa			
2	2	test_epa1			
3	3	test_epa2			

Imagen 68: Formulario de gestión de resultados. Aquí se muestran todos los resultados de procesos de exportación de modelo hidráulico. Estos pueden ser filtrados, mostrados o eliminados.

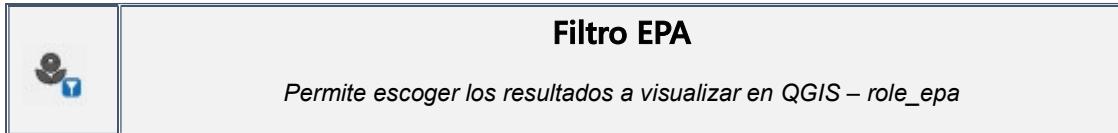

Esta herramienta sirve para establecer cuáles serán los resultados del modelo hidráulico que se visualizarán en QGIS en aquel momento concreto. Los datos del resultado escogido serán los que rellenaran las distintas vistas que hay en el proyecto, de forma que será posible ver resultados de procesos antiguos, de sectores o de escenarios concretos.

Uno de los aspectos destacados de la gestión de información referente al modelo hidráulico que hace Giswater es la posibilidad de usar al mismo tiempo datos de dos resultados distintos; uno de principal y otro que sirva para comparar y visualizar las diferencias existentes.

Con esta herramienta se selecciona, también, el resultado con el que se va a comparar el principal, de forma que sus datos aparecerán en las tablas de comparación. Estas tienen el mismo estilo que las de resultados principales, por lo tanto, será posible *jugar* con ambos grupos y comparar resultados.

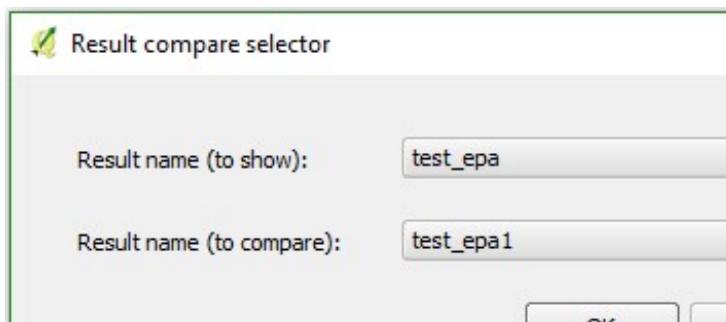


Imagen 69: El formulario de la herramienta Filtro EPA es muy sencillo. En el primer desplegable se elige cual será el resultado que se mostrará en las capas de QGIS destinadas a esto. En el segundo se elige con cual resultado se comparará, de modo que los datos de este segundo ocupen también su lado en la ToC de QGIS y sea fácil comparar ambos resultados.

El funcionamiento de la herramienta es muy sencillo: simplemente se selecciona el resultado principal en el primer *combo box*, que mostrará todos los resultados disponibles. En el segundo *combo box* se selecciona el resultado que servirá como comparación. Clicando el botón *OK* se actualizarán los datos y se podrán usar.

### 5.2.5 Masterplan

Las herramientas de planificación están especialmente pensadas para usuarios encargados de temas relacionados con los presupuestos (tanto a nivel de elementos individuales como de actuaciones con afectaciones múltiples) y la gestión de sectores planificados de la red. Para el correcto funcionamiento de este grupo de herramientas, el proyecto y sus datos deben estar especialmente bien configurados y con una gran exactitud.

Como ya se ha explicado en el apartado **4.2.5**, referente a las tablas relacionadas con la planificación, el primer paso de todos es el de llenar los datos de precios de los elementos. Se deben insertar los precios en las tablas *Simple Price*, *Compost Price* y *Value Compost Price* y estos se vincularán con los elementos presentes en las tablas de resultados de su categoría:

- *Plan result node*
- *Plan result arc*
- *Plan psector x node cost*
- *Plan psector x arc cost*

Si en las operaciones de planificación se quiere llevar a cabo una planificación económica, es necesario llenar todos los precios de los campos de las tablas que actúan en este sentido. Para más información se puede consultar el apartado **4.2.5**.

Partiendo de esta base, a continuación, se explicarán las distintas herramientas que forman el grupo de masterplan:



Esta herramienta tiene como objetivo permitir al usuario crear un nuevo sector de planificación y asignarle los elementos con los que se relacionará, así como mostrar los detalles del coste del conjunto de operaciones que serían necesarias para llevar a cabo el proyecto.

En primer lugar, cuando abrimos la herramienta, aparece el formulario del *psector* (Imagen 70). Este formulario es semejante a los que tiene cada elemento concreto de la red, pero haciendo referencia a todo un sector del mapa y por lo tanto a varios elementos.

En la pestaña inicial debemos introducir los datos básicos del *psector*: nombre, prioridad, explotación y sector a los que pertenece, tipo y otras observaciones.

General		Relations	Other prices	Budget	Document
Psector id:	1				
Name:	Masterplan 01	Priority:	NORMAL_PRIORITY		
Exploitation:	expl_01	Sector:	sector_01		
Type:	Planified				
Descript:	Expanding the capacity of the pipes located on Francesc Layre				
Text 1:					
Text 2:					
Observation:	Action caused by the headloss of the pipe.				
<input checked="" type="checkbox"/> Active					

Imagen 70: Formulario para añadir un nuevo sector de planificación. En esta primera pestaña se añaden datos básicos del sector.

En el momento que clicamos *Aceptar* se creará el sector de planificación. Al principio aparecerá sin geometría, pero en el momento que este empiece a tener relaciones con elementos, se generará automáticamente una geometría poligonal y rectangular alrededor de los elementos vinculados.

**APUNTE 08** Es muy importante generar siempre algún sector de planificación al comenzar a trabajar con Giswater, pues todos los elementos con estado planificado deben pertenecer a uno. Sin ningún sector de planificación no será posible trabajar con estos elementos y el programa puede mostrar errores.

Para vincular elementos de la red a un *psector* hay dos métodos:

- Al insertar un nuevo elemento con estado planificado. Este se vinculará directamente con el sector de planificación que tengamos por defecto en aquel momento.
- Mediante la pestaña *Relations* del formulario (Imagen 71) se pueden seleccionar los elementos (arco y nodo) que formaran parte del *psector*.

	id	arc_id	psector_id	state
1	1	20851	1	1
2	2	20861	1	1
3	5	2085	1	0
4	8	2086	1	0
5	9	2021	1	1

Imagen 71: La segunda pestaña del formulario sirve para vincular el sector de planificación con los elementos de la red. Se muestran diferenciados en función de arco y nodo.

En esta pestaña aparecerá la información de los elementos relacionados. Es **importante fijarse** en los campos *state* y *doable*. *State* hace referencia al estado dentro del *psector*, no se trata del estado del elemento en la red. Los elementos en estado 1 se mostrarán y los que tengan estado = 0 no se mostrarán. *Doable* se usa para establecer si el elemento entrará o no dentro de los cálculos presupuestarios: TRUE entrará, FALSE no entrará. En muchos casos, los sectores de planificación necesitan incorporar elementos ya existentes en la red, los

cuales no deben ser usados para el cálculo del precio; el objetivo de este campo es el de permitir tal. Los dos campos se llenarán automáticamente en función del *state\_type* del elemento vinculado.

La tercera pestaña del formulario sirve para añadir al presupuesto del sector de planificación los precios de cualquier otro parámetro que sea requerido para desarrollar la obra a parte del valor de los elementos de la red. Por ejemplo, el usuario puede añadir precios para el transporte de residuos, la excavación o cualquier trabajo que sea necesario.

Para seleccionar alguno de los precios que se quieran vincular con el presupuesto total del sector de planificación con el que estamos trabajando, solo debemos clicar en la parte baja del formulario donde pone ADD PRICES. Aquí se muestran los precios disponibles en la tabla price\_compost. Podemos añadir todos los que sean necesarios para este presupuesto.

	<b>id</b>	<b>psector_id</b>	<b>price_id</b>	<b>unit</b>
1	1	1	S_TRENCH	m3
2	2	1	N_FILTER-01	u

Imagen 72: La pestaña *Other prices* sirve para vincular al sector de planificación costes no relacionados directamente con elementos de la red.

La pestaña *Budget* sirve para ver un resumen del presupuesto del sector de planificación. Aquí se detallan, en grupos, los precios de llevar a cabo las operaciones planificadas:

- Total para los arcos
- Total para los nodos
- Total para otros parámetros
- Gastos generales (+19%)
- VAT (+21%)
- Otros

Con la suma de todos estos grupos de precios se genera el **presupuesto total** del proyecto.

The image shows two dialog boxes related to project planning:

- Plan psector** (Top Dialog):
 

Budget		
Total arcs:		653
Total nodes:		0
Total other prices:		114
		Total: 767
General expenses	%	19.00
		Total: 145
VAT:	%	21.00
		Total: 191
Other expenses	%	0.00
		Total: 0.0
		Total: 110
- Psector rapport** (Bottom Dialog):
 

Rapport	
C:\Users\usuario\Desktop	
<input checked="" type="checkbox"/> Composer pdf file:	
Template:	composer_plan
Masterplan 01 comp.pdf	
<input checked="" type="checkbox"/> Detail csv file:	Masterplan 01 detail.csv
<input type="checkbox"/> Prices list csv file:	Masterplan 01.csv

Imagen 73: En la última pestaña del formulario se muestra el presupuesto total del psector. Con el botón *Generate reports* se pueden crear informes personalizados con los datos del psector.

En la parte baja del formulario se encuentra el botón *Generate reports*, que permite crear ficheros externos con la información del *psector* que estamos trabajando. Hay tres opciones para generar informes, cada uno de ellos seleccionable individualmente en función de nuestro interés. El fichero en formato *pdf* que se puede generar mediante el composer de QGIS puede usar plantillas que el usuario tenga cargadas en el proyecto. Hay que tener en cuenta que la plantilla debe estar bien configurada para que el proceso funcione correctamente.

La última pestaña, añadida en la versión 3.1 del *plugin*, permite vincular documentos a un *psector*. Estos se pueden crear de nuevo desde el formulario o vincular existentes.



El gestor de sectores de planificación es una herramienta que sirve para inventariar, visualizar, filtrar y eliminar los distintos *psector* existentes. Además, muestra el sector de planificación que en este momento está por defecto y nos permite cambiarlo directamente por el que seleccionemos. El *psector* por defecto es un parámetro importante, pues todos los elementos planificados que se inserten de nuevo lo harán vinculados a este.

En el formulario que se abre al clicar el botón de la herramienta se puede ver una tabla con todos los sectores existentes, la cual muestra los datos de cada uno.

Con doble clic sobre la fila es posible abrir el *psector* concreto, dónde el usuario podrá poner en práctica todas las funcionalidades de la herramienta anterior. Al contrario que otras herramientas de gestión de Giswater, esta sirve como **única forma de abrir los formularios** de *psector*, por lo tanto, tendrá una importancia remarcable a la hora de trabajar en planificación.

En la parte alta del formulario se puede filtrar, ver el *psector* por defecto, cambiarlo o eliminar cualquier de los existentes.

Psector management						
Psector						
Psector name:						
Masterplan 02 <input type="button" value="Update default psector"/>						<input type="button" value=""/>
psector_id	name	psector_type	descript	expl_id		
1	Masterplan 01	1	Expanding the ...	1	NORM.	<input type="button" value=""/>
2	Masterplan 02	1	Expanding the ...	1	LOW_	<input type="button" value=""/>
3	Masterplan_03	1	Test psector	2	HIGH_	<input type="button" value=""/>

Imagen 74: Formulario de gestión de sectores de planificación. Aquí se mostrarán todos los *psector* existentes en el proyecto. La herramienta permite filtrar en función del identificador, actualizar el *psector* que se usará por defecto, eliminar alguno o abrir su formulario concreto, dónde el usuario podrá visualizar los elementos relacionados y los presupuestos asociados.



## **Selector de sectores de planificación**

*Permite visualizar o no los distintos sectores de planificación – role\_master*

Esta herramienta, al igual que las otras del tipo ‘Selector’, permite al usuario escoger que sectores de planificación quiere visualizar en la pantalla en algún momento concreto. Tiene como objetivo facilitar la gestión de estos *psector*, ya que ver todas sus geometrías al mismo momento puede suponer un inconveniente para los usuarios.



 APUNTE 09


**APUNTE 09** El uso de esta herramienta coincide, en parte, con el selector de estados. Los usuarios que tengan permisos para usar ambas herramientas, deben saber que, aunque en el selector de estados tengan desactivados los elementos planificados, con esta herramienta se mostrarán los planificados de los *psector* seleccionados. De forma contraria, aunque no tengan ningún *psector* seleccionado, desde el selector de estados podrán visualizarse los elementos planificados. La diferencia se encuentra en el hecho de que con el selector de *psector* los elementos con estado en servicio vinculados al *psector* concreto, se ocultan para mostrar solo los planificados.

El uso de la herramienta es muy sencillo. Con el formulario abierto, se deben situar todos los sectores de planificación que se quieren visualizar en la columna de la derecha. En la columna de la izquierda deben quedar los sectores que no van a visualizarse en este momento. El cambio de columnas se hace mediante las flechas que se encuentran entre ambas.

The screenshot shows a software interface titled "Psector". On the left, there is a large input field labeled "name" with a blue border. To the right of the input field are two buttons: a double-right arrow labeled ">>" and a double-left arrow labeled "<<". To the far right is a list box containing three items, each consisting of a small gray square icon followed by a text label: "1 Masterplan 02", "2 Masterplan 01", and "3 Masterplan\_03".

	name
1	Masterplan 02
2	Masterplan 01
3	Masterplan_03

Imagen 75: Formulario del selector de sectores de planificación.

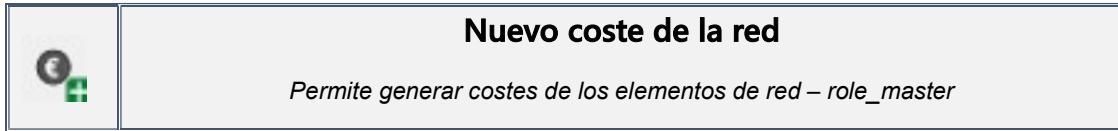

Esta herramienta permite generar calculos de coste de los elementos de red que estan en activo (state=1).


El único proceso que se realiza es el de establecer un nuevo vinculo entre los elementos activos (state=1), que ya tienen sus precios asignados en los respectivos catálogos, y la base de precios actual. Se pueden escoger dos tipos de precios (rehabilitación o reposición).

El único elemento a comentar del formulario es que los precios pueden tener un coeficiente multiplicador, en función a lo que vaya destinado el informe.

El formulario también admite un campo de texto libre de observaciones para lo que se estime oportuno.

Result name:	
Result type:	Reconstruction
Prices coefficient:	
Observ:	

Imagen 76: Formulario para añadir un nuevo cote de la red.

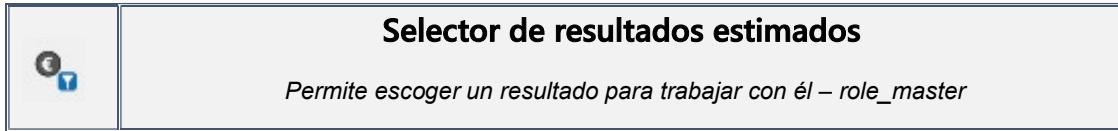

Esta herramienta, al igual que las otras del tipo 'Selector', permite al usuario escoger que resultados de cálculo de coste de red (solo los de tipo rehabilitación) quiere visualizar en la pantalla en algún momento concreto.

Seleccionar el resultado de coste de red como resultado activo sólo tiene por finalidad que el valor de reposición que se muestra en las vistas de 'v\_plan\_result\_node' y 'v\_plan\_result\_arc' sea el que nos interesa y el que se visualizará en la interfaz de QGIS.

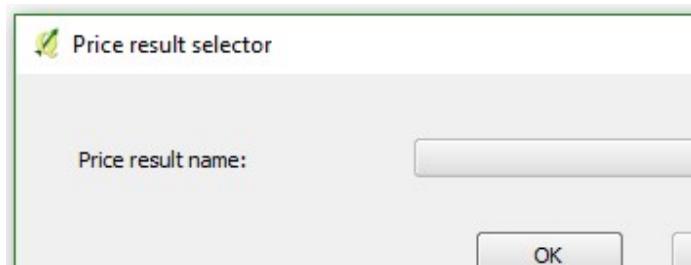


Imagen 77: Selector de resultados estimados. Este debe seleccionarse en el desplegable.



El gestor de sectores de costes es una herramienta que sirve para inventariar, visualizar, filtrar y eliminar los distintos costes de red calculados.

En el formulario que se abre al clicar el botón de la herramienta se puede ver una tabla con todos los resultados, la cual muestra los datos de cada uno.

Con doble clic sobre la fila es posible abrir el resultado concreto, dónde el usuario podrá ver la información relacionada.

En la parte alta del formulario se puede filtrar según el identificador del resultado.

A screenshot of a software window titled "Price result management". It features a search bar labeled "Result id:" with an input field and a "Search" button. Below the search bar is a table with four columns: "result\_id", "name", "result\_type", and "network". A single row is visible in the table, showing values: 1, Starting prices, 1, and 1 respectively.


	result_id	name	result_type	network
1	1	Starting prices	1	1

Imagen 78: Formulario de gestión de costes de la red. Aquí se mostrarán todos los costes y podrán filtrarse o abrirse.

## 5.2.6 Utilidades

Este último grupo de herramientas del *plugin* Giswater está formado por herramientas que se usaran para tareas varias del proyecto. Se trata de un grupo heterogéneo, con funcionalidades muy distintas enfocadas a procesos generales, a diferencia del resto de barras que tenían un rol mucho más específico. Aquí encontraremos herramientas de control, de topología, de gestión de valores, de importación de datos y también funcionalidades enfocadas a usuarios básicos para sacar el máximo rendimiento de Giswater.

Vamos a ver, una por una, las distintas herramientas que forman esta barra.

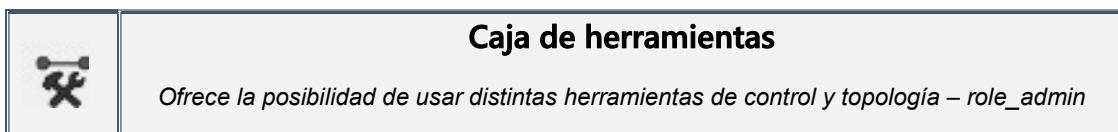

La caja de herramientas tiene como objetivo ofrecer al usuario multitud de funciones que pueden resultarle útiles a la hora de comprobar que ciertos parámetros del proyecto son correctos. Las distintas funciones ofrecen respuestas diferentes: algunas insertan datos en tablas y otras representan nuevas geometrías dentro de alguna capa.

Esta nueva caja de herramientas tiene una forma de representación distinta a la versión anterior de Giswater, pues ahora se abre mediante un panel lateral, emulando las cajas de herramientas habituales en la mayoría de softwares GIS. Aquí podemos ver, agrupadas por roles, las diferentes funciones que el usuario tendrá a su disposición.

Haciendo doble clic sobre una de las funciones, se abrirá su formulario, dónde

- **Input layer:** capa de entrada sobre la cual se pasará la función.
- **Selection type:** se podrá pasar la función sobre toda la capa de entrada o solo sobre una selección previa hecha con la herramienta de selección de QGIS.
- **Option parameter:** algunas funciones tienen parámetros de configuración para que el proceso sea uno u otro.
- **Info:** descripción de la funcionalidad del proceso.

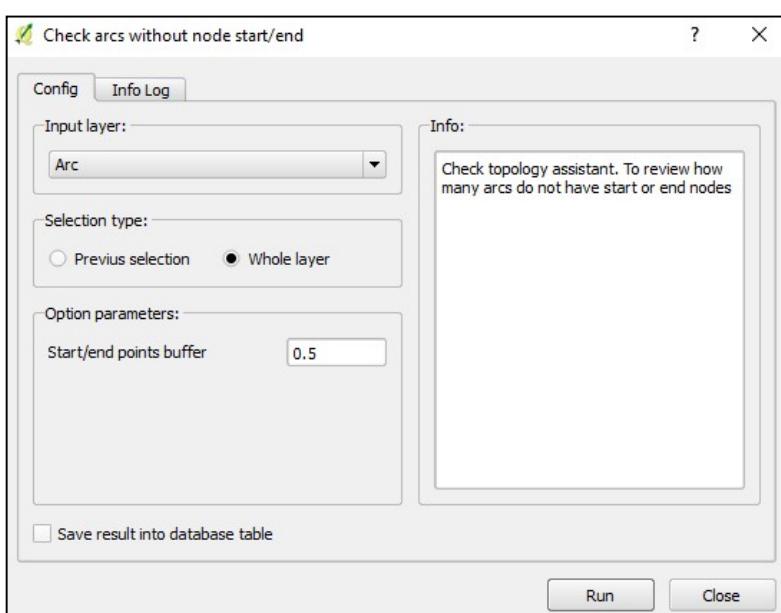


Imagen 79: Ejemplo de formulario para usar las funciones disponibles en la caja de herramientas.

Con nuevas versiones que saldrán de Giswater aparecerán nuevas funciones en la caja de herramientas, pero hasta el momento se dispone de 11, que son las siguientes:

- ❑ **Check data form O&M process:** tiene como objetivo encontrar errores e inconsistencias en los datos antes de usar procesos de O&M. Variará en función del tipo de proyecto; polígono de corte (ws), perfil longitudinal (ud) y visita (ws y ud).
- ❑ **Check arcs with same start/end node:** asistente de control topológico. Para revisar cuantos arcos hay con el mismo node1 y node2.
- ❑ **Check arcs without node start/end:** asistente de control topológico. Para revisar cuantos arcos no tienen nodo inicial o final.
- ❑ **Check connecs duplicated:** asistente de control topológico. Para revisar cuantos connecs se encuentran duplicados.
- ❑ **Check inconsistency on editable data:** tiene como objetivo hallar errores y datos inconsistentes en los datos editables.
- ❑ **Check node topological consistency:** asistente de control topológico. Ayuda al usuario a identificar nodos con más o menos tramos que conectan a él en función del número de arcos que se haya definido en la columna *num\_arcs* de la tabla *node\_type*.
- ❑ **Check nodes duplicated:** asistente de control topológico. Para revisar cuantos nodos se encuentran duplicados.
- ❑ **Check nodes orphan:** asistente de control topológico. Para revisar cuantos nodos se encuentran desconectados de la red.
- ❑ **Check data according EPA rules:** tiene como objetivo encontrar errores e inconsistencias en los datos antes de hacer la primera exportación a modelos EPA. Revisa las tablas de modelo los datos obligatorios para realizar la simulación. Funciona con todas las tablas necesarias para realizar los procesos de exportación a modelo hidráulico. Si aún no hay ningún resultado de EPA en la base de datos, se puede generar directamente con esta función. Posteriormente podrá ser eliminado con la herramienta gestor de resultados.
- ❑ **Check plan missing/wrong data before prices:** tiene como objetivo encontrar errores e inconsistencias antes del primer cálculo de presupuestos con Giswater. Revisa las tablas de precios y los datos obligatorios para realizar el cálculo.
- ❑ **Build nodes of arc without start/end node:** asistente masivo de construcción. Crea tantos nodos como sea necesario para cumplir con las reglas de topología. Para hacer esto, todos los nodos serán insertados usando los valores por defecto de usuario (catalogo, workcat\_id, estado, tipo de estado y tipo de nodo(ud)). Antes de ejecutar la función, revisa que todos los nodos serán insertados dentro de una de las zonas del mapa. Si quieres que los nodos que sean necesarios no se introduzcan directamente en la tabla node, para revisarlos primero, se pueden introducir en la tabla *anl\_node* si desmarcamos *Direct insert into node table*.

Algunas de estas herramientas están pensadas para revisión de procesos de migración de datos completas, durante las cuales se desactivan algunas reglas de control topológico para facilitar la inserción de elementos. Es después de la inserción de elementos y ya con las reglas topológicas activas, que se podrán pasar estas funciones para su revisión.

Más allá de este caso, algunas funciones nunca deberán devolver datos, ya que el control de errores e inconsistencia de Giswater nunca va a permitir, por ejemplo, que un tramo no tenga nodo inicial o final.

	<h2>Configuración</h2> <p>Permite definir valores del proyecto – role_admin</p>
---	---

Asistente de configuración para el comportamiento del *plugin*. Permite definir distintos parámetros que se usan en otras herramientas y procesos del proyecto. Se trata de una herramienta de enorme importancia y que todos los usuarios deben conocer bien, ya que su uso es recurrente e indispensable para el funcionamiento de Giswater.

El formulario de la herramienta está dividido en tres pestañas distintas. La primera de ellas, *Featurecat*, variará en función de si nuestro proyecto es de abastecimiento o saneamiento, ya que se basa en establecer valores por defecto a la inserción de elementos de red.

No obstante, el funcionamiento es el mismo para todas las pestañas: cada parámetro tiene un *checkbox* delante de su valor. El usuario puede establecer el valor que considere oportuno, siguiendo los filtros que tiene cada parámetro. Si el *checkbox* está marcado el valor del parámetro estará activo y se almacenará en alguna de las tablas de configuración de la base de datos. Si el *checkbox* no está marcado, el valor del parámetro no se usará en ningún lugar.

Dentro de la herramienta encontraremos tanto valores por defecto configurables por el usuario como valores de sistema, los cuales también pueden ser modificados o escogidos por el usuario del modo que se ha explicado en el apartado **3.6**. Muchos de los valores que pueden ser configurables con la herramienta son fácilmente reconocibles, en cambio, hay algunos que son más complejos y requieren una explicación concreta. A continuación, se explican algunos de los valores más destacados:

Other:

- Keep opened edition:** si está marcado, en caso de inserción de un elemento de red, la edición de la capa se mantendrá abierta. En caso contrario, se cerrará automáticamente.
- Connect connecs to network:** si está marcado, al insertar un elemento tipo connec o gully, este se conectará directamente con el tramo más próximo mediante un link.
- Force link & vnode downgrade:** si está marcado, cuando demos de baja o eliminemos un elemento tipo connec o gully, el link y vnode correspondientes también se verán afectados.

Topology:

- State topocontrol:** activar o desactivar el control topológico de estados.
- Arc same node init end control:** Controla aquellos arcos con los extremos de inicio y final en el mismo nodo.
- Arc searchnodes buffer:** gestiona la tolerancia a la hora de conectar extremos del arco al nodo más próximo.
- Node/connec proximity control:** permitir o no la inserción de nodos/connecs muy próximos, con un valor de tolerancia.
- Double geometry enabled:** permite la inserción automática de elementos doble geométricos y controla el área que ocupará el polígono generado.

- Link search buffer:** permite establecer una tolerancia para realizar un *buffer* relativo a un link.
- Neighbourhood proximity buffer:** permite establecer una tolerancia al realizar un *buffer* que busque elementos considerados vecinos.

System:

- Scale zoom:** controla la escala a la que se realizará el zoom a elementos cuando se use la herramienta Buscador.

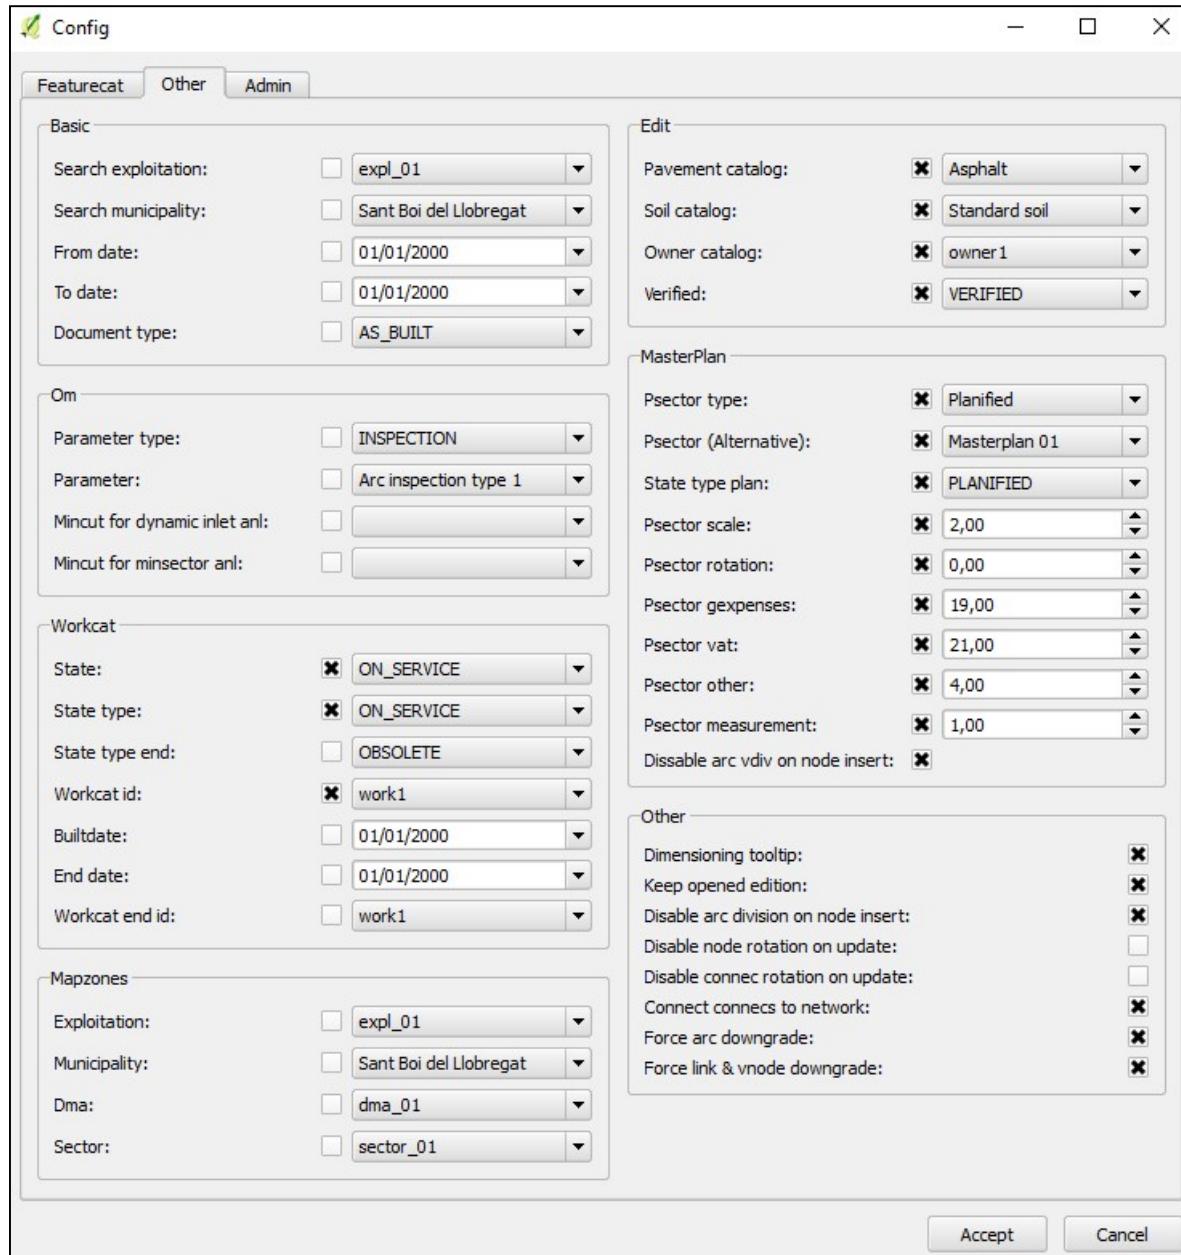


Imagen 80: Formulario de la herramienta de Configuración de Giswater. En la pestaña *Other* se pueden configurar diferentes parámetros con un valor por defecto y modificar algunas de las características con las que el usuario trabaja.





## Importar CSV

*Permite vincular con la base de datos un fichero .csv externo – role\_admin*

Muchas veces será probable que tengamos datos de nuestra red de aguas que se encuentren en formatos de tabla, como pueden ser xls o csv. Giswater incorpora esta herramienta en su plugin para brindar la posibilidad de importar directamente dentro de las tablas del esquema los datos contenidos en un fichero csv.

Para mostrar la funcionalidad de la herramienta, usaremos como ejemplo la posibilidad de importar una tabla de precios, que se incorporará directamente en la tabla *price\_compost* de nuestro esquema. Para hacerlo, el programa cuenta con una función especialmente diseñada para realizar tal proceso. Toda importación de ficheros csv debe tener una función específica.

Vamos a ver, paso a paso, como se usa la herramienta para incorporar nuevos precios simples a nuestra base de datos:

- 1- Debemos tener un fichero .csv preparado para la importación. Esto significa que debe cumplir los requisitos de la herramienta y la función de Giswater, de otro modo no se incorporaran los datos correctamente. Para conocer estos requisitos debemos abrir la herramienta y, en la parte de arriba, seleccionar *Import db prices* como *Import type*.

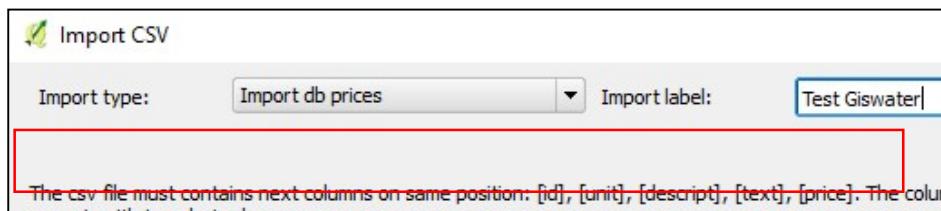


Imagen 81: El formulario de la herramienta explica como debe ser el fichero csv que se importará. El nombre general de los precios importados será: Test Giswater.



El formulario nos indica la posición y orden de las columnas del fichero: **id, unidad, descripción, texto, precio (numérico con dos decimales)**.


- 2- Preparamos nuestro fichero en función de estos requisitos.
- 3- Dentro del formulario, con *Import db prices* seleccionado, asignamos un valor para *Import label*, que será el nombre que recibirán los precios de la importación y se incorporará al

	1	2	3	4	
1	id	units	descript	text	price
2	1	u	descript	text	10.50
3	2	m	descript	text	25.99

Imagen 82: Con la ruta al fichero añadida, la tabla mostrará la vista previa de los datos.

catálogo de precios simples (*Price\_cat\_simple*). Para este ejemplo será: **Test Giswater**.

- 4- A continuación, añadimos la ruta del fichero *prices2.csv* y seleccionamos la codificación y el delimitador, que puede ser ‘coma’ o ‘punto y coma’. La tabla de debajo nos muestra una vista previa de cómo serán los datos que se insertarán (Imagen 82).
- 5- Clicamos el botón *OK* y se realiza la importación.
- 6- La función está parametrizada para que los datos de nuestro fichero correctamente estructurado se incorporen directamente en la tabla *price\_compost*, de modo que las columnas de esta tabla coincidan con las de la importación. Como vemos en la imagen 83, los datos se encuentran perfectamente añadidos en la tabla, con todos sus registros y con el catálogo de precios (*pricecat\_id*) como **Test Giswater**, el cual se selecciona de la tabla *price\_cat\_simple* dónde se acaba de incorporar.

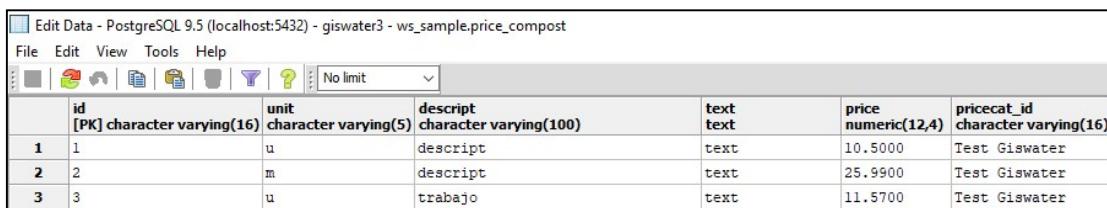

	<b>id</b> [PK] character varying(16)	<b>unit</b> character varying(5)	<b>descript</b> character varying(100)	<b>text</b> text	<b>price</b> numeric(12,4)	<b>pricecat_id</b> character varying(16)
1	1	u	descript	text	10.5000	Test Giswater
2	2	m	descript	text	25.9900	Test Giswater
3	3	u	trabajo	text	11.5700	Test Giswater

Imagen 83: Los datos que se encontraban el fichero csv se han incorporado en la tabla *price\_compost*, de forma que estos precios se podrán usar para otras de las funcionalidades de Giswater.

Al finalizar el proceso de la herramienta, se ha conseguido vincular a unas tablas concretas de la base de datos la información que tenemos en un fichero .csv. En este momento los datos que se encuentran en la tabla *price\_compost* están disponibles para ser usados en otras herramientas y procesos de Giswater, por ejemplo, a la hora de hacer cálculos de presupuesto con las operaciones de *Masterplan*.

A parte de la vinculación de tablas de precios, la herramienta incorpora otras funcionalidades específicas para importar ficheros csv que hagan referencia a:

- **Import addfields:** para vincular campos personalizados directamente a la tabla *man\_addfields\_value*. Para hacerlo se necesita una tabla con el id del elemento, el parámetro (referente al campo personalizado) y el valor que se quiera asignar.
- **Import elements:** útil para vincular elementos asociados a tramos, nodos o connecs. Una tabla específica para cada tipo de elemento será necesaria para hacer la importación; es decir, si queremos vincular elementos a nodos, habrá que hacer una tabla csv solo con los elementos tipo nodo. La tabla deberá contener el id del elemento topológico, el catálogo del elemento asociado, observaciones, comentarios adicionales y número de elementos. Al realizar la operación, se llenarán automáticamente las tablas *element* y *element\_x\_\**, que vinculan los elementos asociados con los elementos topológicos (nodo, arco, connec).
- **Import visit table:** para vincular visitas a cualquier tipo de elemento de la red. Hay funcionalidades específicas, se puede ver en el desplegable *Import type*, para cada tipo de elemento, por lo que se vincularán las visitas solo a nodos, arcos o connecs en función del tipo que seleccionemos y el fichero csv que usemos.



Esta última herramienta de la barra de utilidades esta específicamente desarrollada para facilitar la impresión de planos y mapas. Además, también permite añadir información directamente a algunos de los campos que contenga el *composer* de impresión correspondiente.

Para usarla, deberemos tener como mínimo un *composer* configurado desde las herramientas propias de QGIS. Una vez lo tengamos, la impresión rápida nos permitirá sacar un mapa de una zona específica con las características del *composer* seleccionado.

Al abrir la herramienta, seleccionamos un *composer* y, a continuación, elegimos la escala a la que deseamos tener el mapa. Todo lo que se encuentre dentro del recuadro que sale en el *canvas* será la parte del mapa que vamos a imprimir. Tenemos la posibilidad de desplazarnos libremente y situar el recuadro dónde queramos, de forma que se muestre exactamente la parte que quedemos sacar en el mapa.

Existe también la posibilidad de dar directamente con la herramienta una rotación al *canvas*, para permitir al usuario gozar de aún más precisión a la hora de imprimir una zona a su gusto.

Los usuarios más avanzados que dominen también la base de datos, podrán añadir otros valores en este formulario haciendo que, al rellenarlos, la información se muestre directamente en la impresión situada en alguna parte del *composer*.

Para hacer esto será necesario:

- 1- Añadir al *composer* elementos de texto con un ID concreto. Para este ejemplo se añade:
  - title, descript, autor, fecha
- 2- Abrir la tabla *config\_api\_form\_fields* en pgAdmin. Veremos que existen varias filas con *formname=printGeneric*. Podemos añadir más de forma que queden como la imagen 84:

Edit Data - PostgreSQL 9.5 (localhost:5432) - giswater3 - ws.config_api_form_fields										
	id [PK] serial	formname character varying(50)	formtype character varying(50)	column_id character varying(30)	layout_id integer	layout_order integer	isenabled boolean	datatype character varying(30)	widgettype character varying(30)	label text
1	10002	printGeneric	utils	composer	1	1	TRUE		combo	Composer:
2	10004	printGeneric	utils	scale	1	2	TRUE	double	text	Escale:
3	10006	printGeneric	utils	rotation	1	3	TRUE	double	text	Rotation:
4	10008	printGeneric	utils	title	2	1	TRUE	string	text	Title:
5	10010	printGeneric	utils	descript	2	2	TRUE	string	text	Description:
6	10012	printGeneric	utils	autor	2	3	TRUE	string	text	Autor:
7	100014	printGeneric	utils	fecha	2	4	TRUE	string	text	Fecha:

Imagen 84: En la tabla *config\_api\_form\_fields* podremos añadir, quitar o modificar los valores que nos permitirán personalizar la herramienta de impresión rápida.

- 3- El campo *column\_id* debe coincidir con los ID que hayamos puesto en el *composer*. En *label* configuramos la etiqueta que vamos a ver en el formulario. En *layout\_order* el orden dentro de los valores opcionales. El resto de campos serán similares a los que ya vienen por defecto en las otras filas, aparte de *widgetfuncion* dónde deberemos cambiar *gw\_api\_setprint* por *gw\_api\_set\_composer*.

- 4- Volvemos a QGIS y abrimos la herramienta. Seleccionamos el *composer* que hayamos configurado, en este caso *comp\_giswater*. Situamos el recuadro en el lugar deseado, moviendo el mapa de debajo y ayudándonos de los campos escala y la rotación.
- 5- Rellenamos los campos opcionales con datos de forma que el final veamos algo como la imagen 85:

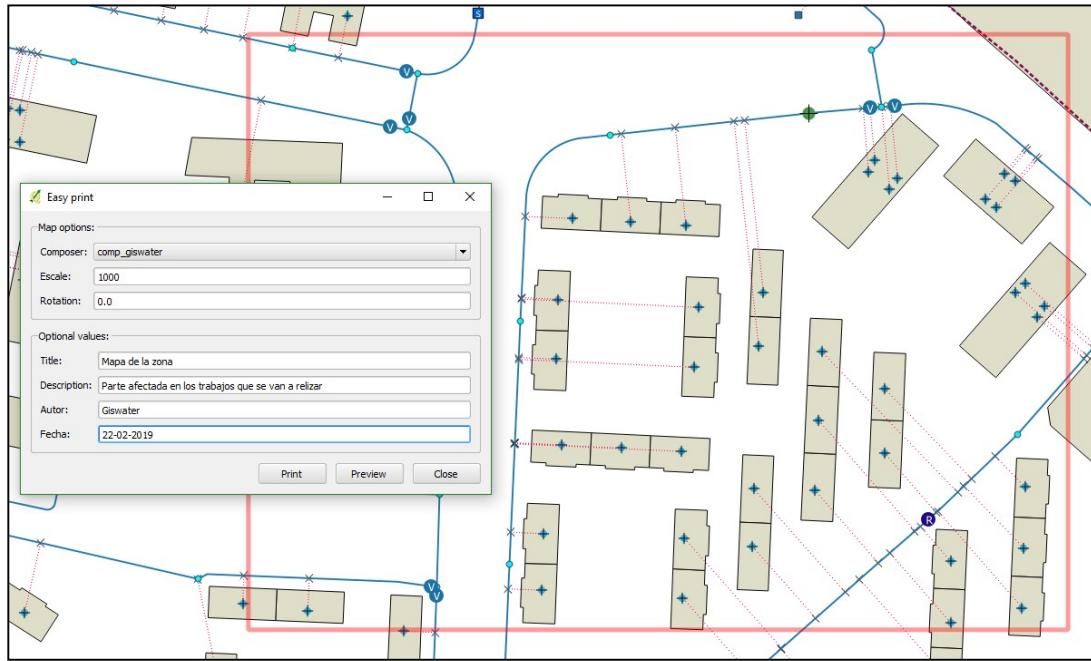


Imagen 85: Vemos el formulario que hemos configurado en la base de datos y el recuadro de la zona que vamos a imprimir en el *composer*. Si rellenamos los datos disponibles, estos se nos situaran automáticamente en el lugar previamente establecido en el *composer*.

- 6- Clicamos *Print* y seleccionamos impresora o importación a pdf. **Atención**, recordar configurar la impresión de la página en horizontal o vertical en función de cómo lo hayamos hecho en el *composer*.
- 7- Si hemos guardado en pdf ya tendremos disponible nuestra impresión en la carpeta seleccionada con los valores opcionales puestos dónde se han configurado.

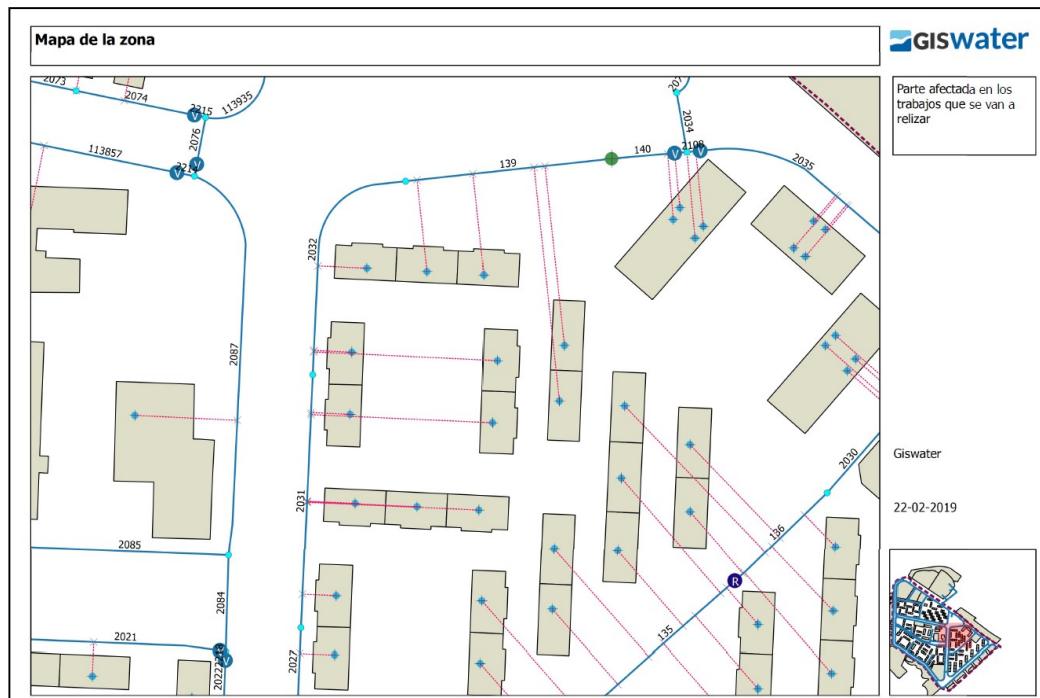


Imagen 86: Resultado final de la impresión con los valores configurados rellenos a través de la herramienta de impresión rápida.

## 6. COMO DIGITALIZAR TU RED

Una vez conocidas todas las variadas herramientas del *plugin* Giswater, ya se puede usar todo el potencial del programa y empezar a trabajar con su red de aguas. Se considera oportuno e interesante, en este momento, dedicar un apartado a conocer cuáles son los pasos necesarios para digitalizar partes de la red, pues es uno de los procesos más habituales para los encargados de la gestión de esta.


### 6.1. Pasos previos

Si nos encontramos ante un proyecto vacío, antes de poder introducir cualquier elemento habrá que tener en cuenta algunos pasos previos. A continuación, veremos de forma práctica que es necesario hacer:

#### 1- Rellenar catálogos

Hay que llenar los catálogos de elementos que vamos a introducir. Inicialmente habrá de introducir datos en las tablas *cat\_feature*, *node\_type*, *arc\_type*, *connec\_type* y *gully\_type*(ud). Recordamos que la parte de catálogos se explica en el apartado **4.2.1.1** de este manual.

El siguiente esquema muestra la jerarquía de catálogos existentes dentro de Giswater:

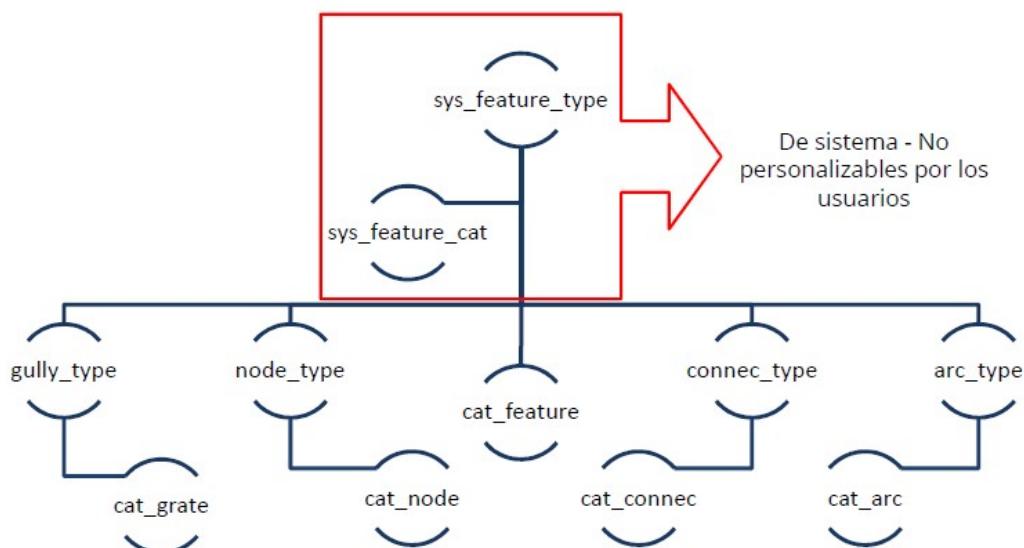

Antes de los catálogos de elementos habrá que tener algún registro en el catálogo de materiales, tanto para arcos como para nodos.

#### 2- Zonas del mapa

Como se ha visto en el apartado **3.4**, las zonas del mapa son imprescindibles para el uso de Giswater, de forma que, antes de introducir elementos, habrá que definir una serie de zonas del mapa.

Esto podemos hacerlo directamente con el proyecto de QGIS, buscando la capa correspondiente y añadiendo un elemento geométrico (poligonal). La relación de creación de zonas del mapa, por orden, debería ser esta:

- 1- Macroexploitation (sin geometría)
- 2- Exploitation

- 3- Dma
- 4- Sector
- 5- Municipality

## 6.2. Digitalización de red

Para digitalizar se usa parte de las herramientas del *plugin*, sobre todo las asociadas al *role\_edit*, pero hay que tener en cuenta otros parámetros para que la inserción de nuevos elementos sea correcta y precisa. A continuación, se explicará detalladamente cuales son los pasos que hay que seguir, por orden cronológico, para digitalizar nuevos elementos, tanto lineales como puntuales:

### Ejemplo de digitalización de un nuevo tramo de red

Mediante un ejemplo práctico, realizado en uno de los proyectos *sample* de Giswater, se explicará cómo se puede generar un nuevo tramo de la red, que consistirá en la inserción de 5 nodos nuevos y de 4 arcos. Todos estos nuevos elementos deberán situarse en una posición concreta, tal y como se representa en 87, simulando real.

la imagen  
una obra

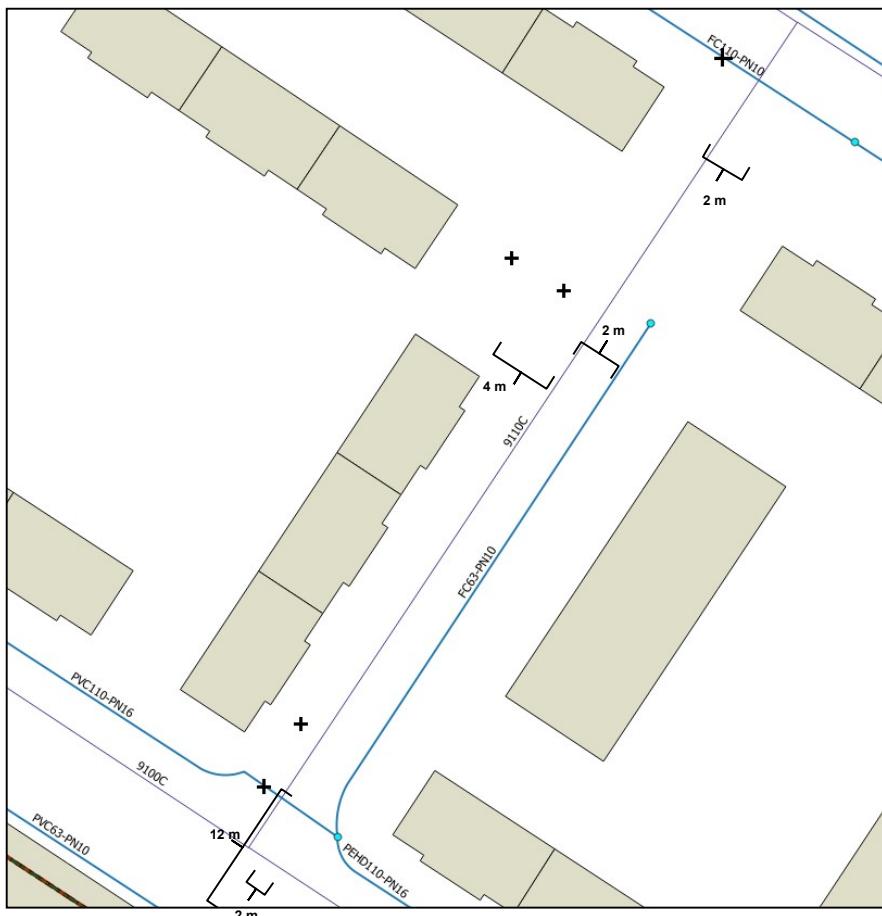


Imagen 87: Los elementos que van a incorporarse en este ejemplo deben situarse sobre los puntos marcados en la imagen. Se especifican las distancias exactas entre elementos.

Los elementos representados en la imagen hacen referencia a los nodos, que consistirán en 3 uniones (*Junction*), situados en las intersecciones de arcos, una válvula y un hidrante. Los arcos serán todas cañerías (*Pipe*), que se dibujarán en línea recta conectando los nodos.

### Proceso

1. Antes de crear ningún elemento es muy importante conocer cuáles son los campos **obligatorios** para cada tipo de elemento, de forma que, si no son rellenados durante la inserción, esta no se culminará. En la siguiente tabla se especifica cuáles son estos campos y la forma en que pueden llenarse, ya que Giswater ofrece métodos distintos de para facilitar la inserción de elementos. Cabe recordar que en el propio formulario los campos obligatorios están señalados con un \*.

Campo	¿En caso de dejar valor <i>NULL</i> , como se rellena?
<b>Node/Arc catalog</b>	Valor por defecto (uno para cada elemento)
<b>Municipality</b>	Valor por defecto, sino utiliza la geometría
<b>Exploitation</b>	Valor por defecto, sino utiliza la geometría
<b>Dma</b>	Geometría, sino utiliza el valor por defecto
<b>Sector</b>	Geometría, sino utiliza el valor por defecto
<b>State</b>	Valor por defecto, sino el primero de la tabla <i>value_state</i>

2. Como vemos, es importante configurar valores por defecto, ya que muchas veces las inserciones de nuevos elementos se realizarán en el mismo municipio, explotación, dma y sector. Los valores por defecto permitirán trabajar a más velocidad. Para este ejemplo, mediante la herramienta de configuración, establecemos valores por defecto para *Hydrant catalog*, *Junction catalog*, *Valve catalog*, *Verified* (campo no obligatorio pero recomendable), *Exploitation*, *Municipality*, *Sector* y *Dma*. El estado lo introduciremos manualmente cada vez.

3. Si queremos digitalizar con un grado de precisión en la colocación de los elementos muy elevado, como es el caso de este ejemplo, antes de introducir cualquier elemento debemos dibujar puntos de soporte para, a continuación, situar los nodos en el lugar concreto. Para dibujar estos puntos de

Config	
	Om Edit CAD Epa Masterplan Admin
Utils	WS
Presszone:	<input type="checkbox"/> High-Expl_01
Wtp catalog:	<input type="checkbox"/> ETAP
Netsamplepoint catalog:	<input type="checkbox"/> NETSAMPLEPOINT
Netelement catalog:	<input type="checkbox"/> NETELEMENT
Flexunioncat catalog:	<input type="checkbox"/> FLEXUNION
Tank catalog:	<input type="checkbox"/> TANK_01
Hydrant catalog:	<input checked="" type="checkbox"/> HYDRANT 1X110
Junction catalog:	<input checked="" type="checkbox"/> TDN110-110 PN16
Pump catalog:	<input type="checkbox"/> PUMP-01
Reduction catalog:	<input type="checkbox"/> REDUC_110-90 PN16
Valve catalog:	<input checked="" type="checkbox"/> SHTFF-VALVE160-PN16
Manhole catalog:	<input type="checkbox"/>
Meter catalog:	<input type="checkbox"/> FLOWMETER-01-DN200
Source catalog:	<input type="checkbox"/> SOURCE-01
Waterwell catalog:	<input type="checkbox"/>
Filter catalog:	<input type="checkbox"/> FILTER-01-DN200
Register catalog:	<input type="checkbox"/> REGISTER


  

Config	
	Om Edit CAD Epa Masterplan Admin
Utils	WS
State:	<input type="checkbox"/> ON SERVICE
State type:	<input type="checkbox"/> OBSOLETE
State type end:	<input type="checkbox"/> OBSOLETE
Workcat id:	<input type="checkbox"/> work1
Verified:	<input checked="" type="checkbox"/> VERIFIED
Builddate:	<input type="checkbox"/> 06/12/2017
End date:	<input type="checkbox"/> 29/11/2017
Arc catalog:	<input type="checkbox"/> FC110-PN10
Node catalog:	<input type="checkbox"/> AIR VALVE DN50
Connec catalog:	<input type="checkbox"/> PVC25-PN16-DOM
Element catalog:	<input type="checkbox"/> COVER
Exploitation:	<input checked="" type="checkbox"/> expl_01
Municipality:	<input checked="" type="checkbox"/> Sant Boi del Llobregat
Sector:	<input checked="" type="checkbox"/> sector_01
Pavement catalog:	<input type="checkbox"/> Asphalt
Soil catalog:	<input type="checkbox"/> Standard soil
Dma:	<input checked="" type="checkbox"/> dma_01
Dim. tooltip:	<input type="checkbox"/>

Imagen 88: En el formulario de Configuración marcamos los valores por defecto que queremos usar para este ejemplo concreto. Estos pueden modificarse tantas veces como el usuario desee.

soporte existen distintas opciones: las herramientas CAD del *plugin* de Giswater u otras herramientas incorporadas a QGIS, como las ‘herramientas de digitalización avanzada’.

- Para dibujar el primer punto de soporte, que debe encontrarse a 2 metros de la intersección entre la calle 9110C y el arco PVC110-PN16, usaremos la herramienta del *plugin* ‘Crear círculo’. Con el *snapping* activado, situamos el cursor encima de la intersección y clicamos. El radio del círculo debe ser de 2 metros.

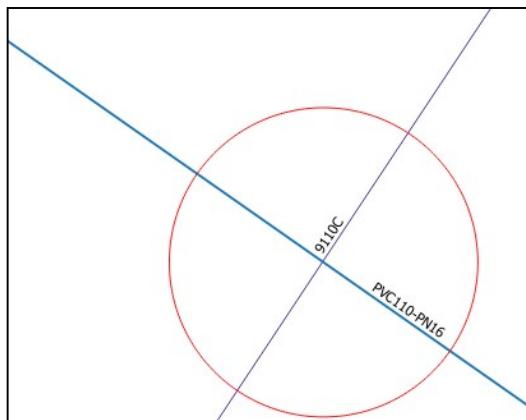

- En la intersección de con la capa *Pipe* es situar el primer

Imagen 89: El círculo de 2 metros de radio nos servirá para situar el nodo en el punto exacto.

Usando el atajo del el nuevo elemento justo encima de la intersección. Para saber que lo hemos hecho bien, el programa debe mostrar una ventana que nos indica que vamos a romper un arco. Como tenemos muchos valores establecidos por defecto, en el formulario del elemento solo debemos indicar el estado, es este caso, *ON SERVICE*. También marcaremos como *ON SERVICE* el tipo de estado.

- Con el primer elemento ya introducido, ahora debemos situar el segundo punto de soporte, que servirá para marcar el lugar dónde queremos insertar la válvula. Esta debe encontrarse a 12 metros del inicio de la calle 9110C y a 2 metros hacia la izquierda.
- Con la herramienta ‘Añadir punto relativo’, marcamos un primer punto al inicio de la calle 9110C de la capa *Streetaxis* y otro a cierta distancia sobre la misma línea. Así podremos dibujar un punto a 12 metros del inicio (x) y a 2 metros hacia el exterior (y).

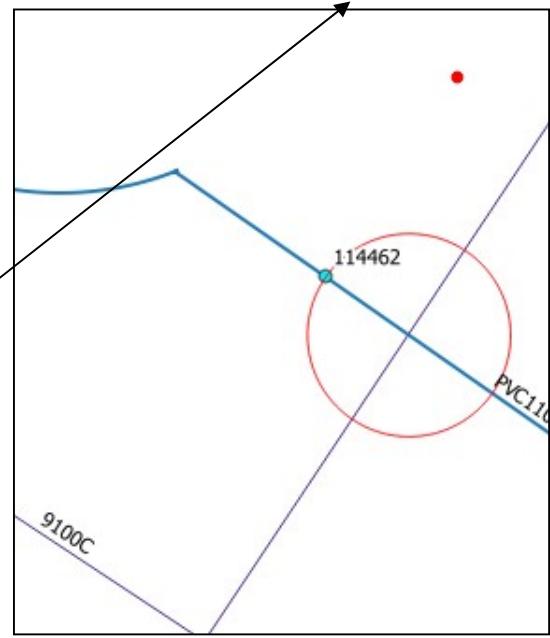


Imagen 90: El segundo nodo se situará encima del punto rojo, generado usando la herramienta *Añadir punto relativo*.

8. Justo encima de este punto de soporte es donde situamos la nueva válvula. Igual que antes, los únicos valores que rellenamos manualmente son el estado y el tipo de estado. El resto están configurados por defecto.
9. Para dibujar el siguiente punto de soporte (en este caso será una línea), usaremos las herramientas propias de QGIS. Con el **panel de digitalización avanzada** es posible trazar una línea perpendicular al nodo 1072 y que, al mismo tiempo, se encuentre a 2 metros del eje de la calle 9110C.
10. El primer paso es el de generar una nueva capa borrador temporal (Imagen 91). Esta debe ser de tipo lineal, con el mismo EPSG que nuestro proyecto. Una vez creada, ponemos la capa en edición y clicamos sobre ‘Añadir objeto espacial’.

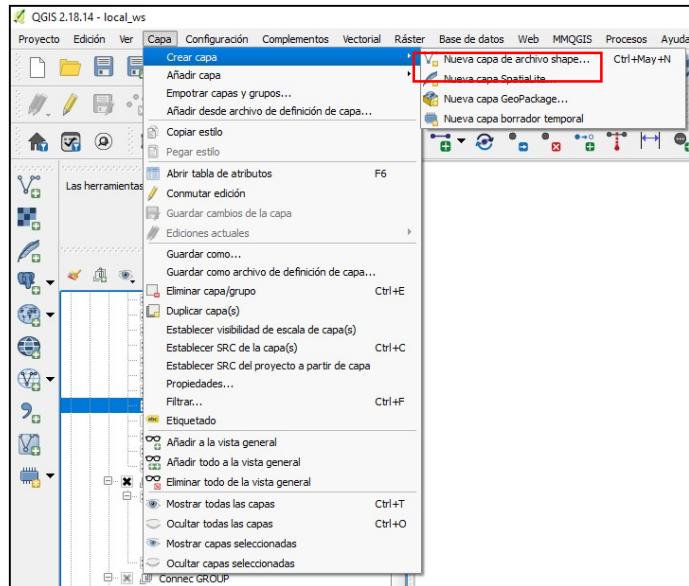


Imagen 91: Desde Capa se puede añadir una nueva capa temporal.

11. Con el panel de digitalización avanzada activo, primero debemos seleccionar el nodo desde el cual queremos empezar la nueva línea. Luego, debemos clicar el botón ‘Perpendicular’ y seleccionar el arco que servirá de referencia para trazar la línea perpendicular, en este caso el *Pipe* que vemos en la imagen 92. Debemos notar que una fina línea auxiliar se traza perpendicular al nodo deseado. Ahora, podremos clicar encima del eje de calle, estableciendo así la primera parte de la línea. Sin detener la edición, establecemos un radio de 2 metros en el campo donde pone ‘d’, teniendo en cuenta que debemos estar situados encima del eje de la calle. Clicamos otra vez en la línea auxiliar, ahora justo encima de la intersección con el círculo de 2 metros generado. Una vez vemos que la línea roja llega hasta donde queremos, clicamos el botón de la derecha del ratón para finalizar la línea de soporte.

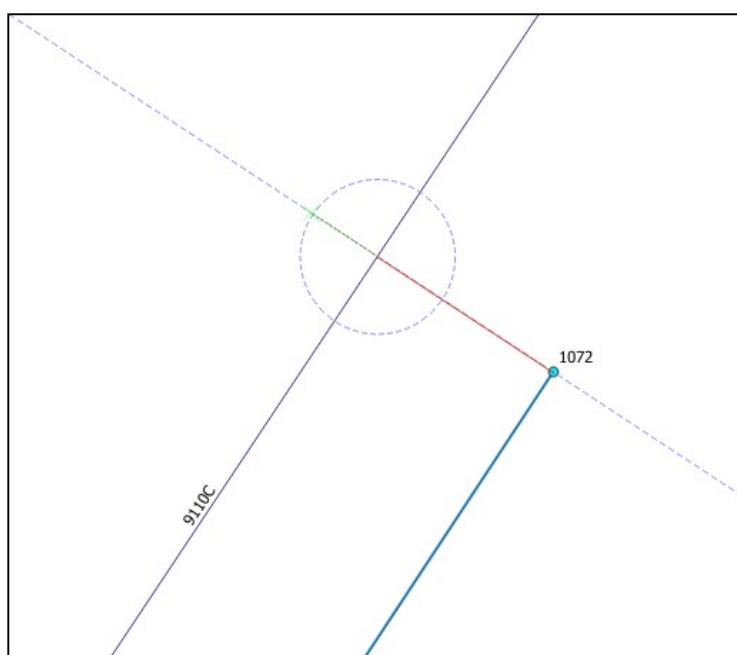


Imagen 92: Con el panel de digitalización avanzada se puede trazar una línea perpendicular a otro elemento a la distancia deseada. La línea roja representa el tramo que se guardará en la capa temporal. Si nos fijamos, la parte izquierda del círculo también tiene la línea ligeramente pintada en rojo.

otra vez en la línea auxiliar, ahora justo encima de la intersección con el círculo de 2 metros generado. Una vez vemos que la línea roja llega hasta donde queremos, clicamos el botón de la derecha del ratón para finalizar la línea de soporte.

12. Usando esta línea, podemos situar el tercer nodo del ejemplo, en este caso una unión de tipo 'T'. Del mismo modo que en las ocasiones anteriores, insertamos el nuevo elemento justo en el límite de la línea de soporte, sabiendo que se encuentra justo dónde debería: a dos metros del eje de calle, en perpendicular a la otra cañería y a la misma altura que la unión que finaliza esta cañería.
13. En este momento queremos situar el hidrante, el cual debe encontrarse a 4 metros de la unión que acabamos de generar y a la misma altura. Como tenemos la línea de soporte aún visible en el mapa, la usaremos otra vez para situar el nuevo punto de soporte. Sabiendo que este debe encontrarse a la misma altura de la línea, con la herramienta 'Añadir punto relativo', introduciremos un punto de soporte.
14. Con esta herramienta marcamos un punto encima del nodo 114470 y otro sobre la línea de soporte de la capa temporal. Establecemos que 'x' debe ser -4 y la 'y' debe ser 0. Como hemos clicado en primer lugar sobre el nodo, seleccionamos el *Init point* como punto de salida del elemento relativo.

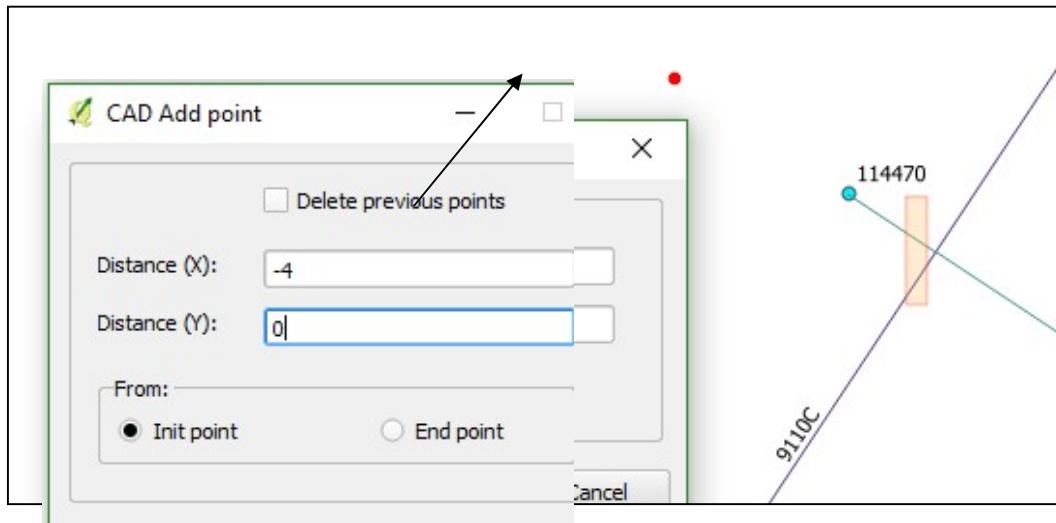


Imagen 93: La herramienta *Añadir punto relativo* servirá para situar un punto a cierta distancia de otro elemento. La línea temporal se encuentra seleccionada con un recuadro para su mejor visualización.

15. Situamos, a continuación, el elemento hidrante justo encima del punto de soporte que acabamos de añadir. Como siempre, con los valores por defecto configurados, tan solo añadimos manualmente el estado del nodo.
16. Ahora ya hemos añadido cuatro de los cinco nodos que planificamos al inicio del ejemplo. Para insertar la última unión, que romperá el arco FC110-PN10, usamos el mismo método que en la primera unión del ejemplo: dibujar un círculo con radio de 2 metros en la intersección del arco y el eje de calle.
17. Insertamos el elemento unión, comprobando que hemos dividido el arco en dos.
18. Hemos finalizado la inserción de nodos. En este momento solo debemos conectar mediante arcos los distintos nodos. El proceso de inserción es muy sencillo.
19. Al inicio del ejemplo, solo hemos establecido valores por defecto a los elementos de tipo nodo. Ahora debemos añadir un valor por defecto para el catálogo de arcos, en este caso FC110-PN10, así la inserción será más rápida para el usuario.

20. Para añadir la primera cañería, usando el atajo del teclado 'P', escogemos el nodo de inicio y el nodo final, clicando con el botón izquierdo del ratón para establecerlo y con el botón derecho para finalizar el trazado.

21. Repetimos el proceso de inserción de elementos tipo cañería para juntar todos los nodos que hemos creado durante este ejemplo, de forma que la red se conecte de un lado a otro. El resultado final se puede ver reflejado en la imagen 94.

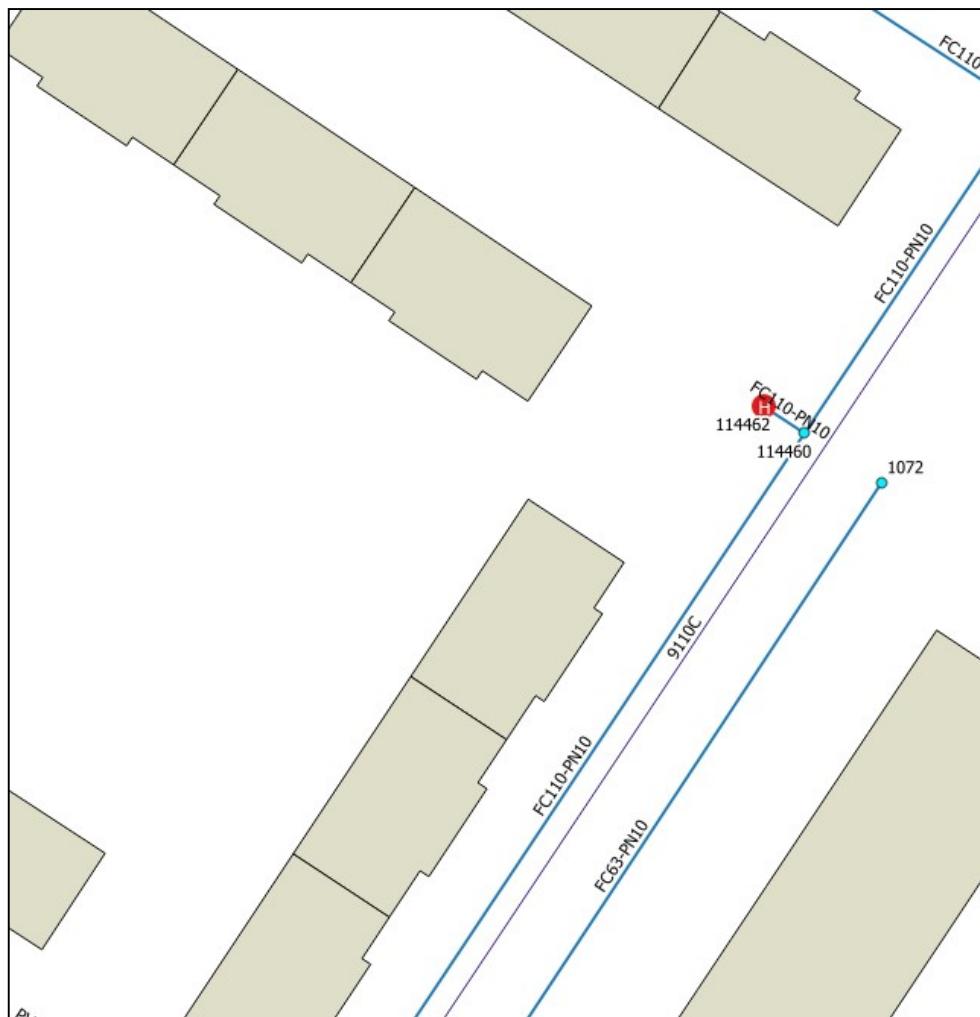


Imagen 94: El nuevo tramo de red, planificado en la imagen 87, se puede observar en esta imagen, de forma que los nodos y los arcos insertados conectan los tramos de red ya existentes. Los nuevos elementos se sitúan exactamente dónde estaba planificado, para que la representación de la red real tenga la máxima precisión posible.

## 7. EXPORTACIÓN – IMPORTACIÓN DE MODELO HIDRÁULICO

### 7.1 Características del proceso

El proceso de exportación-importación a modelo hidráulico se realiza casi exactamente igual que en la versión 1.1 de Giswater (el driver se mantiene intacto) pero se han introducido una serie de mejoras, las cuales vamos a enumerar a continuación:

1. Se pueden enviar a modelo los elementos en función de su estado (STATE) que puede ser en servicio, obsoleto o planificado, con la única condición que tengan coherencia hidráulica. Por ejemplo, *si en un sector únicamente tengo un depósito en estado en servicio, y mando a modelo hidráulico solo los elementos planificados, esto no va a poder ser.*
2. Para el caso de proyectos WS es posible configurar la rugosidad en función de la edad de la tubería. Para ello se debe usar la tabla *inp\_cat\_roughness* y se debe asignar una edad al elemento. En caso de no asignar fecha de construcción al elemento este se considerará nuevo a efectos de tomar valor de rugosidad.
3. Aparecen unos elementos nuevos a los que hemos nombrado *nodarcos*. Los *nodarcos* son aquellos elementos que en la gestión de inventario son nodos reguladores de flujo, como puede ser el caso de válvulas o bombas, pero que en modelo hidráulico deben ser arcos, puesto que un regulador de flujo de forma conceptual siempre es un elemento 'arco' que regula flujo entre dos nodos diferentes.

#### 7.1.1 Características principales para redes de abastecimiento (WS)

Para la realización del modelo hidráulico es necesario disponer de datos completos y precisos para cada uno de los elementos y parámetros que se desee modelar, así pues, para entender todo lo requerido en cada una de las tablas de modelo hidráulico, dispondremos del manual de EPANET, el cual especifica de manera muy exacta y detallada todos aquellos conceptos necesarios.

##### 7.1.1.1 Trabajo por sectores

El trabajo por sectores permite al usuario filtrar y enviar al modelo hidráulico únicamente aquellos elementos que pertenecen a un sector determinado, o bien enviar varios sectores a la vez. Como se especifica en el apartado **4.2.1.2** de este manual, el campo 'sector\_id' almacena los datos del sector hidráulico al cual pertenece dicho elemento, y posteriormente mediante la tabla '*inp\_selector\_sector*' nos filtra aquellos elementos que pertenecen al sector/s seleccionado.

Cabe destacar que el sector o sectores seleccionados para la exportación al modelo hidráulico deben tener coherencia hidráulica, es decir, para WS sin equanum debe haber una reserva hídrica, la cual abastece el sistema (RESERVOIR, TANK) y como mínimo un punto de consumo.

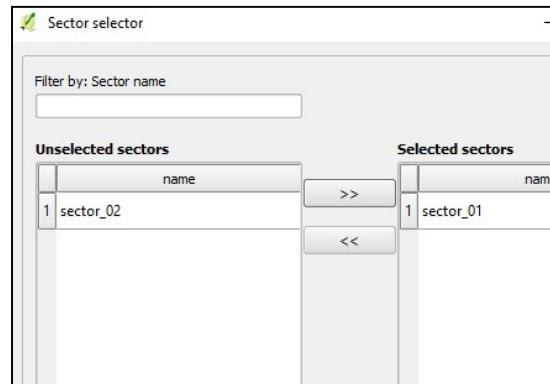


Imagen 95: Selector de sectores

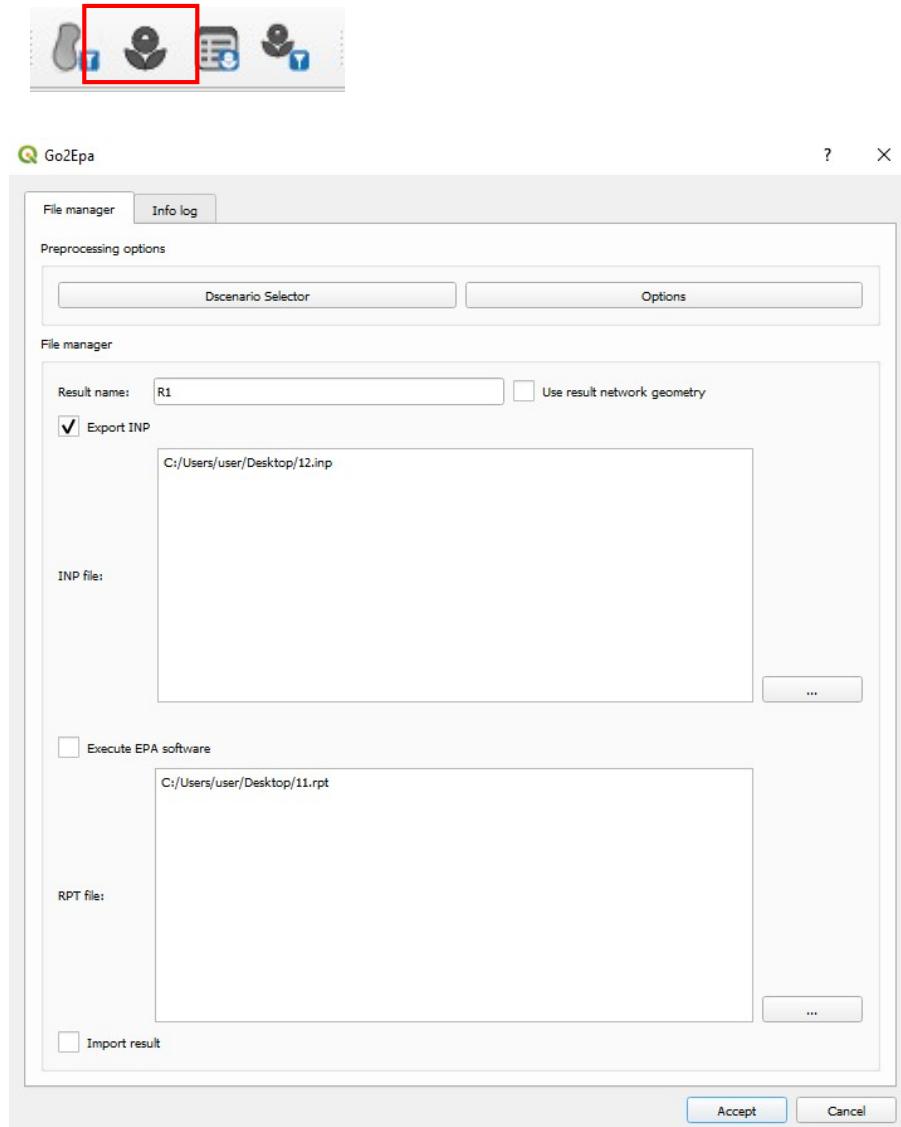


Imagen 96: Desde el formulario de la herramienta Go 2 EPA se puede gestionar las diferentes opciones

### 7.1.1.2 Escenarios de demanda

Para el caso de redes de WS, aparecen los escenarios de demanda. Los escenarios de demanda permiten al usuario definir diferentes hipótesis de demanda sobre los elementos de consumo (JUNCTION).

En un caso normal, la relación entre punto de consumo y valor de la demanda es 1:1 y el valor principal de la demanda '*demand*', junto con el patrón de consumo '*pattern\_id*' se definen en la tabla '*inp\_junction*', como se muestra en la siguiente imagen.

	node_id	elevation	depth	noderat_id	sector_id	state	annotation	demand
1	1012	47.5703	0.0000	HYDRANT_1X110	sector_01	ON SERVICE		16.000000
2	113961	33.2100	0.0000	HYDRANT_1X110	sector_02	ON SERVICE		16.000000

Mediante la tabla '*inp\_demand*', el usuario puede aplicar una demanda alternativa a la demanda principal del nodo de consumo y a su vez cambiar el patrón de demanda. Para ello en primer lugar se crea el nuevo escenario en la tabla de catálogo '*cat\_dscenario*' y posteriormente se vincula el elemento nodo con la nueva demanda y al escenario al que pertenece, tal y como se muestra a continuación.

<i>id</i>	<i>node_id</i>	<i>demand</i>	<i>pattern_id</i>	<i>deman_type</i>
1	1009	8.000000	pattern_hydrant	
2	1010	0.000000	pattern_02	

### 7.1.1.3 Transformación de nodos a arcos

Giswater resuelve esta dualidad con los elementos '*nodarco*', elementos que por sus características en el inventario son nodos, pero por su comportamiento de regulador de flujo en el modelo hidráulico deben ser un arco. Este elemento '*nodarco*' se define a demanda del usuario en la tabla de sistema (*node\_type*).

Todos aquellos elementos que sean etiquetados como SHORTPIPE / VALVE / PUMP, son elementos tipo '*nodarco*', y por consiguiente su información de modelo se almacene en las tablas:

- *inp\_shortpipe*
- *inp\_valve*
- *inp\_pump*

Para que un elemento '*nodarco*' sea válido, debe cumplir por regla general que contenga 1 o 2 arcos extremales, en caso contrario el nodo no será válido y no pasará a ser un arco.

El proceso de transformación de NODO a ARCO es el siguiente:

- Se genera una nueva geometría tipo ARCO de 0,5 metros o menos (sufijo \_n2a)
- Se generan dos nuevos nodos tipo JUNCTION (sufijos n2a1 'nodo inicial' y n2a2 'nodo final')
- Se 'recortan' y reconectan a los nuevos nodos las geometrías arco de los arcos existentes para dar cabida al nuevo arco
- Los atributos de los elementos JUNCTION se heredan del nodo padre.
- Los atributos de los elementos ARCO se heredan de uno de los dos arcos extremales (material, diámetro, etc.)

### 7.1.1.4 Posibilidad de multibomba

Al representar un bombeo dentro de Giswater, cabe la posibilidad de que la relación entre el elemento y su comportamiento en el modelo hidráulico no sea 1:1, es decir, (un elemento bombeo equivale a un regulador de flujo tipo bomba), sino que contenga más de una bomba y por lo tanto se nos genere una relación 1:n con el elemento, (un elemento de catastro tipo bombeo equivale a varios reguladores de flujo).

Todo regulador de flujo etiquetado como PUMP, almacena su información en la tabla '*inp\_pump*', la cual se deberá completar con los parámetros que regulan el funcionamiento de dicha bomba, así pues, por defecto la relación que se genera entre el nodo y el número de bombas es 1:1.

Mediante la tabla '*inp\_pump\_additional*', Giswater permite al usuario gestionar más de una bomba para un único elemento tipo bombeo. En dicha tabla se debe indicar el id del nodo padre, el número de bomba definida en ese nodo respecto el número total de bombas adicionales y los parámetros de trabajo de cada una de las bombas adicionales, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

id	node_id	order_id	power	curve_id	speed	pa
1	1105	1		PUMP_02		NULL
2	1105	2		DI IMP 01		NULL

El ejemplo muestra dos bombas adicionales al nodo '1105', es decir, dicho nodo, cuando se exporte al modelo hidráulico, se transformará en tres arcos tipo 'pump' cada uno con sus propios parámetros de trabajo.

### 7.1.1.5 Diferentes opciones de simulación


The screenshot shows the 'Inp' tab of the Go2Epa software interface. The interface is divided into several sections:

- GENERAL** section:
  - Network geometry generator: BASIC (ONLY MANDATORY NODARC)
  - Demand type: ESTIMATED
  - Pattern method: UNIQUE ESTIMATED
  - Valve mode: EPA TABLES
  - Units: LPS
  - Demand multipliers: 1.00
  - Nod2arc length: 0.30
  - CRM PERIOD value: (empty)
  - UNIQUE ESTIMATED pattern: (empty)
  - Mincut result id: (empty)
  - Headloss formula: D-W
  - Demand scenario priority: Scenario overwrites bdemand
- HYDRAULICS** section:
  - Relative viscosity: 1.00
  - Specific gravity: 1.00
  - Maximum trials: 40.00
  - Accuracy: 0.00
  - If unbalanced: CONTINUE
  - Additional trials: 40.00
  - Hydraulics: SAVE
  - Hydraulics fname: (empty)
  - Emitter exponent: 0.50
  - Damp limit: 0.00
  - Max check: 10.00
  - Check frequency: 2.00
  - MINCUT RESULTS id: NONE
  - Node id: (empty)
  - Quality tolerance: 0.01
  - Relative diffusivity: 1.00
- DATE\_TIME STEPS** section:
  - Duration: 24
  - Hydraulic timestep: 0:30
  - Pattern timestep: 1:00
  - Pattern start: 0:00
  - Quality timestep: 0:05
  - Report start: 0:00
  - Report timestep: 1:00
  - Rule timestep: 1:00
  - Start clocktime: 0:00
  - Statistic: NONE


At the bottom right are 'Accept' and 'Cancel' buttons.

Imagen 97: Todas las opciones de exportación posibles

## NETWORK GEOMETRY GENERATOR

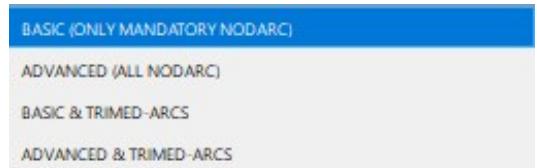


## DEMAND TYPE




## PATTERN METHOD


In case of estimated are available this pattern method

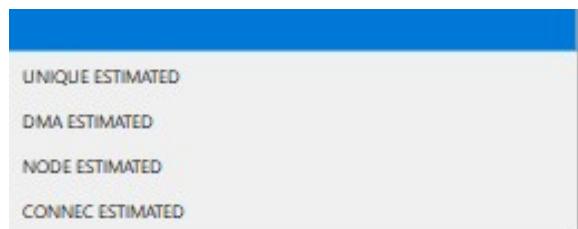

In case of crm period are available this pattern method

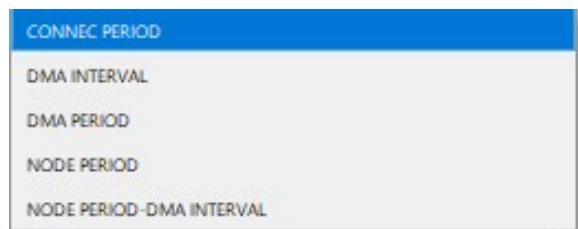

## VALVE MODE

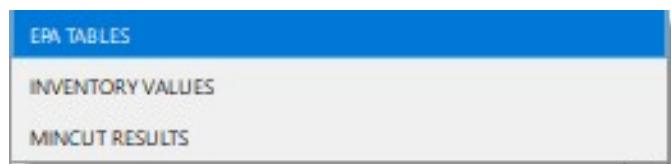

En la siguiente pagina puedes ver la relación entre demandtype – geometry generator - pattern-method

DEMAND TYPE			NETWORK TYPE		DEMAND METHOD				DESCRIPTION
id	idval	type	id	idval	id	idval	boundary pattern	demand Pattern	Description
1	NODE ESTIMATED	volume	1 – 2	NOT TRIMMED ARCS	11	UNIQUE ESTIMATED	Estimated unique	Estimated medium demand	Pattern is unitary pattern used on all simulation (config_param_user). Simulation timestep and pattern timestep must be the same. The flow aggregation from is done on node's parent pipe. 50% of flow to node_1 and 50% of flow to node_2.  Efficiency of system is used amplifying flows (from dma.effc)
					12	DMA ESTIMATED	Estimated dma		Patterns are unitary patterns. We suggest to use pattern provided by scada (dma.pattern_id). Simulation timestep and pattern timestep must be the same. The flow aggregation is related to node's parent pipe. 50% of flow to node_1 and 50% of flow to node_2.  Efficiency of system is used amplifying flows (from dma.effc)
					13	NODE ESTIMATED	Constant (1)	Estimated node pattern	Patterns are unitary patterns from technical literature (inp_junction). Simulation timestep and pattern timestep must be the same. The flow aggregation is related to node's parent pipe. 50% of flow to node_1 and 50% of flow to node_2.  Efficiency of system is used amplifying flows (from dma.effc)
			3 – 4	TRIMED ARCS	14	CONNEX ESTIMATED	Constant (1)	Estimated Connec pattern	Patterns are unitary patterns from technical literature (inp_junction). Simulation timestep and pattern timestep must be the same. The flow aggregation is related to vnode's.  Efficiency of system is used amplifying flows (from dma.effc)

Imagen 99 A: Tabla con las distintas opciones de modelo si es escoge NODE ESTIMATED

DEMAND TYPE			NETWORK TYPE		DEMAND METHOD				DESCRIPTION
id	idval	type	id	idval	id	idval	boundary pattern	demand Pattern	Description
2	CRM PERIOD	volume	1-2	NOT TRIMED ARCS	23	DMA PERIOD	constant (1)	Medium demand	<p>Patterns are unitary patterns from technical literature (node_period)</p> <p>Demand volume from CRM is used 'as is' without normalization. Volume is transformed to flow using ext_cat_period.period_seconds. The flow aggregation is related to node's parent pipe. 50% of flow to node_1 and 50% of flow to node_2.</p> <p>Efficiency on system is used amplifying flows (from ext rtc_dma_period)</p>
					23	NODE PERIOD	Constant (1)	Estimated hydrometer Aggregated into node	<p>Patterns are unitary patterns from technical literature (hydro_period)</p> <p>Demand volume from CRM is used 'as is' without normalization. Volume is transformed to flow using ext_cat_period.period_seconds. The flow aggregation is related to node's parent pipe. 50% of flow to node_1 and 50% of flow to node_2.</p> <p>Efficiency on system is used amplifying flows (from ext rtc_dma_period)</p>
					24	DMA INTERVAL	dma interval	Normalized hydrometer Aggregated into node	<p>Patterns on dma are volume patterns from scada (selector_pattern_dma). It's enabled to aggregate dma volume patterns in order to make compost patterns. Simulation timestep and pattern timestep must be the same. The flow aggregation is related to node's parent pipe. 50% of flow to node_1 and 50% of flow to node_2.</p> <p>Deman volume from CRM is normalizled to 1 (unitary crm) using sumatory of all hydrometers values from dma on choosed period.</p> <p>Efficiency of system is not used because dma volume patterns has all information about it</p>
		unitary	3-4	TRIMED ARCS	25	NODE PERIOD - DMA INTERVAL	dma interval	Estimated hydrometer Aggregated into node Calibrated againts dma	<p>Paterns on hydrometer are estimated unitary from technical approach (hydro_period). Patterns on dma are volume patterns from scada (selector_pattern_dma). It's enabled to aggregate dma volume patterns in order to make compost patterns. Simulation timestep and pattern timestep must be the same. The flow aggregation is related to node's parent pipe. 50% of flow to node_1 and 50% of flow to node_2.</p> <p>Deman volume from CRM is normalizled to 1 (unitary crm) using sumatory of all hydrometers values from dma on choosed period.</p> <p>Efficiency of system is not used because dma volume patterns has all information about it.</p>
					26	CONNEX PERIOD	Constant (1)	Estimated hydrometer Aggregated into joint	<p>Paterns on hydrometer are estimated unitary from technical approach (hydro_period). Patterns on dma are volume patterns from scada (selector_pattern_dma). It's enabled to aggregate dma volume patterns in order to make compost patterns. Simulation timestep and pattern timestep must be the same. The flow aggregation is related to vnodes.</p> <p>Deman volume from CRM is normalizled to 1 (unitary crm) using sumatory of all hydrometers values from dma on choosed period.</p> <p>Efficiency of system is not used because dma volume patterns has all information about it.</p>

Imagen 99 B: Tabla con las distintas opciones de modelo si es escoge CRM PERIOD

Por otro lado, respecto la gestión del estado de las válvulas de una red de abastecimiento suele ser algo dinámico, en función de las necesidades del usuario el estado de las mismas podrá ser uno u otro para realizar la simulación hidráulica del modelo. Esta modificación del estado de las válvulas se debe, ya sea por cambios realizados en el inventario (válvula rota, válvula fuera de servicio, etc.) o bien cambios puntuales de su estado al generar un polígono de corte.

Así pues, se puede decir que las válvulas podrán tener diferente estado en función de la tabla en la que se almacenen los datos: '*inp\_shorpipe*', '*man\_valve*' o '*anl\_result\_mincut\_valve*'.

Mediante el botón de 'Opciones' dentro del formulario de exportación al modelo hidráulico, el usuario podrá escoger el estado de las válvulas que utilizará en dicha simulación.

- EPA TABLE: Aquellas cuyo estado sea 'En servicio' o 'Planificado' en la capa '*inp\_shortpipe*'
- INVENTORY VALUES: Aquellas cuyo estado sea 'En servicio' o 'Planificado' en la capa '*man\_valve*'
- MINCUT RESULT: Aquellas válvulas que en función de los resultados generados por el polígono de corte se han visto afectadas. A su vez, el usuario podrá escoger mediante el desplegable de 'Mincut result id', los resultados del polígono de corte que desee modelar.

### **7.1.2 Características principales para redes de drenaje urbano (UD)**

Para la realización del modelo hidráulico es necesario disponer de datos completos y precisos para cada uno de los elementos y parámetros que se desee modelar, así pues, para entender todo lo requerido en cada una de las tablas de modelo hidráulico, dispondremos del manual de SWMM, el cual especifica de manera muy exacta y detallada todos aquellos conceptos necesarios.

#### **7.1.2.1 Trabajo por sectores**

El trabajo por sectores permite al usuario filtrar y enviar al modelo hidráulico únicamente aquellos elementos que pertenecen a un sector determinado, o bien enviar varios sectores a la vez. Como se especifica en el apartado **4.2.1.2** de este manual, el campo '*sector\_id*' almacena los datos del sector hidráulico al cual pertenece dicho elemento, y posteriormente mediante la tabla '*inp\_selector\_sector*' nos filtra aquellos elementos que pertenecen al sector/es seleccionado.

Cabe destacar que el sector o sectores seleccionados para la exportación al modelo hidráulico deben tener coherencia hidráulica, es decir, para redes de UD los requisitos mínimos serían un punto de entrada de agua al sistema, ya bien sea pluviales, mediante la aplicación de una lluvia en las (SUBCATCHMENTS) o bien, mediante aguas residuales (DWF), y un punto de salida del sistema (OUTFALL).

#### **7.1.2.2 Gestión de escenarios de hidrología**

Para el caso de redes de UD, aparecen los escenarios de hidrología. Los escenarios de hidrología permiten al usuario definir diferentes hipótesis sobre el método de infiltración, escorrentía superficial, aguas subterráneas, deshielo, etc. aplicado a las subcuencas de drenaje (SUBCATCHMENTS).

Mediante la tabla de catálogo '*cat\_hydrology*' se define un elemento de catálogo referido a los datos relativos a flujos de agua que entran de forma natural en el sistema, indicando el identificador, un nombre y el método de infiltración utilizado.

Los métodos de infiltración reconocibles por SWMM son: *número de curva*, *Green-Ampt* o bien *ecuación de Horton*.

Una vez definido el catálogo de hidrología, en la tabla *inp\_subcatchment* se relaciona cada subcuenca de drenaje con el catálogo de hidrología al cual pertenece, mediante el campo *hydrology\_id*.

	conduct	initdef	curveno	conduct_2	drytime_2	sector
ULL	NULL	NULL	83.0000	0.0000	10.0000	sector_01
ULL	NULL	NULL	83.0000	0.0000	10.0000	sector_01

Esta relación permite aplicar diferentes hipótesis de cálculo sobre una misma subcuenca de drenaje, y con el selector de hidrología seleccionar aquellas que deseamos utilizar para la simulación.

Importante destacar que los campos rellenos que hacen referencia al método de infiltración en la tabla *inp\_subcatchment*, deben ser reconocibles por el catálogo de hidrología que se les imputa.

### 7.1.2.3 Integración del catálogo de formas normalizado de SWMM

Giswater integra en su sistema las distintas variedades de secciones geométricas que admite SWMM para catalogar los conductos de una red de UD. Mediante la tabla de catálogo de arcos, se definen las diferentes tipologías de conductos, rellenando los siguientes campos obligatorios: *id*, *matcat\_id*, *shape* y los campos *geom\** necesarios para definir la forma (*shape*).

Para saber que datos hay que poner en estos campos se debe consultar el catálogo de secciones de SWMM y conocer cómo funcionan de forma integrada este catálogo y la tabla de dominio de valores de secciones normalizadas (*cat\_arc\_shape*).

En este sentido comentar que la tabla *cat\_arc\_shape* está compuesta por los siguientes campos:

- **Id**: nombre de la forma (en nuestro idioma) de nuestro catálogo (es la que actúa como dominio de valores del campo *cat\_arc\_shape*).
- **Epa**: nombre que recibe la forma en SWMM (consultar catálogo de secciones de SWMM).
- **tsect\_id**: para el caso de formas irregulares abiertas, etiqueta del conjunto de valores de la tabla *inp\_transects* que definen la geometría irregular según el formato del HEC.
- **curve\_id**: para el caso de formas no contempladas en el catálogo del documento adjunto, nombre de la curva definida en la tabla *inp\_curve* que define los pares de valores que conforman el detalle de forma de esta sección.
- **image**: campo de sistema con el nombre del archivo png que se almacena en la carpeta del plugin Giswater (plugins/giswater/png) y que es llamada cuando se hace una info sobre un elemento tipo arco y se hace clic en el tab de cost.
- **descript**: campo auxiliar descriptivo de la sección.

- **active**: campo booleano que nos permite controlar si es una forma que está activa en nuestro catálogo o se ha dado de baja y no es seleccionable.

Con lo cual, si tomamos por referencia la información anterior, y consultamos el catálogo de secciones de SWMM, ya estamos en disposición de llenar los campos geom\* en función de la forma escogida.

A continuación, se muestran dos ejemplos de la relación entre la tabla *cat\_arc\_shape* y el catálogo de arcos *cat\_arc*.

Si quisiera catalogar conductos circulares, por ejemplo, como 'Redondo' esto se traduce en:

Para la tabla *cat\_arc\_shape*,

```
cat_arc_shape.id = 'Redondo'  
cat_arc_shape.epa = 'CIRCULAR'  
cat_arc_shape.image = 'ud_section_circular.png'
```

Y en la tabla *cat\_arc*,

```
cat_arc.shape = 'Redondo'  
cat_arc.geom1 = El valor expresado en metros de diámetro interior del elemento
```

Si quisiera catalogar mis conductos rectangulares cerrados, por ejemplo, como 'Rectangular' esto se traduce en:

Para la tabla *cat\_arc\_shape*,

```
cat_arc_shape.id = 'Rectangular'  
cat_arc_shape.epa = 'RECT_CLOSED'  
cat_arc_shape.image = 'ud_section_rect_closed.png'
```

Y en la tabla *cat\_arc*,

```
cat_arc.shape = 'Rectangular'  
cat_arc.geom1 = El valor expresado en metros de la dimensión vertical interior del elemento  
cat_arc.geom2 = El valor expresado en metros de la dimensión horizontal interior del elemento
```

Comentar que en realidad la table *cat\_arc\_shape* ya viene llena con todas las formas normalizadas de SWMM, con lo cual ampliar este catálogo en función de nuestras necesidades resulta bastante sencillo de entender y proceder.

Siempre se cumplen TRES REGLAS BÁSICAS:

- 1) El valor de *cat\_arc\_shape.id* puede ser el que uno quiera, en cambio el valor de *cat\_arc\_shape.epa* **siempre debe ser normalizado** a uno de los valores del catálogo de secciones de SWMM.
- 2) Todas las medidas (*cat\_arc.geom\**) **son interiores** y deben estar expresadas en **metros**.

3) Los valores de cat\_arc.geom1 siempre se corresponden con la dimensión vertical del elemento, así como los valores de cat\_arc.geom2 siempre se corresponden con dimensión horizontal del elemento

Para los otros casos, consultar el catálogo de secciones de SWMM.

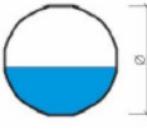
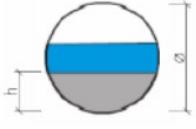
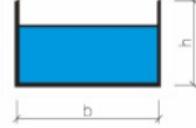
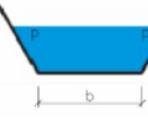
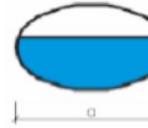
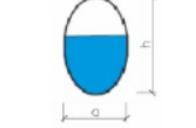
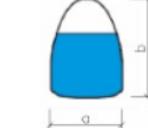
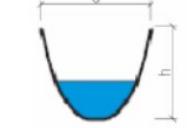
Shape	Schema	geom 1	geom 2	geom 3	geom 4	Shape	Schema	geom 1	geom 2	geom 3	geom 4
CIRCULAR		$\emptyset$ (m)				FILLED_CIRCULAR		$\emptyset$ (m)	$h$		
RECT_CLOSED		$h$	$b$			RECT_OPEN		$h$	$b$		
TRAPEZOIDAL		$h$	$b$	$p$	$p'$	TRIANGULAR		$h$	$a$		
HORIZ_ELLIPOSE		$h$	$a$			VERT_ELLIPOSE		$h$	$a$		
ARCH		$h$	$a$			PARABOLIC		$h$	$a$		
											

Imagen 99: Tabla con las distintas secciones de SWMM que Giswater incorpora como método de inventariar la forma de los conductos.

#### 7.1.2.4 Reguladores de flujo

Para la gestión de los diferentes reguladores de flujo, la versión 3.0 de Giswater mantiene la misma lógica que en versiones anteriores donde a los arcos virtuales se les puede asignar un elemento EPA.

En este sentido aparecen dos tipos de arcos virtuales, los que entran al nodo (que sería la prolongación de la conducción que le precede) y los que salen del nodo (que sería el regulador de flujo).

En el primer caso el arco **virtual** es simplemente un propagador de flujo, al cual se le debe indicar a parte de las características propias del elemento, la dirección a la que drena (el nodo 2). De esta manera al realizar la exportación al modelo hidráulico lo que hace Giswater es juntar esté arco virtual con su predecesor, convirtiendo los dos en uno de solo.

A su vez si el campo *add\_length* lo tenemos en *true*, la longitud del arco virtual se sumará en el momento de fusionarse, en cambio si lo tenemos en *false*, la longitud de dicho elemento no se sumará.

En un caso práctico, los arcos virtuales propagadores de flujo, se aplicarían a nodos de grandes dimensiones como depósitos o cámaras, cuyos arcos que le llegan no conectarían en el centro, sino que se quedarían en el perímetro de este, y el tramo de conexión entre estos dos puntos sería lo que se denomina **arco\_virtual**.

En el segundo caso el arco **virtual** se comporta como un regulador de flujo, los reguladores de flujo son estructuras o dispositivos utilizados para controlar y derivar los caudales dentro del sistema de transporte. Los elementos reguladores de caudal que puede modelar SWMM son los siguientes y su información se almacena en las siguientes tablas:

- Orificios (orifice), tabla: inp\_flwreg\_orifice
- Vertederos (weirs), tabla: inp\_flwreg\_weir
- Descargas (outlets), tabla: inp\_flwreg\_outlet
- Bombas (pump), table: inp\_flwreg\_pump

En las tablas nombradas anteriormente, en el momento de introducir un nuevo regulador de flujo se le deben definir los siguientes parámetros: nodo origen, arco destino, ordinal de regulación (por si queremos introducir más de un regulador entre ese nodo y ese arco con ese tipo de regulación), y por último los diferentes parámetros que controlan dicho regulador.

En el caso particular de si justo después del nodo existe un arco virtual, el campo *exit\_conduit* no debe ser el *arc\_id* del arco virtual sino debe ser el *arc\_id* del conduit que recibe el flujo, puesto que la operación de fusión de los arcos virtuales con el conducto este se acopla con el *arc\_id* del conducto.

En caso de coexistir más de un regulador entre un nodo y un arco dados, en el momento de la exportación, el sistema dibuja para SWMM tantos arcos como reguladores existan.

Aspectos a tener en cuenta con el parámetro *flw\_length*:

- El parámetro *flw\_length* es la longitud del regulador de flujo.
- En caso de existir más de un regulador de flujo entre un nodo y un arco el sistema cogerá el valor máximo.
- La longitud del regulador de flujo es importante para el caso de aliviaderos u orificios y hace referencia a la distancia aguas abajo del mismo en la que no se puede suponer condiciones normales de flujo en el conducto, es decir, se trata de una longitud inefectiva del conducto aguas abajo.

## **8. CONEXIÓN CON DATOS DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL**

Giswater 3 está preconfigurado para simular datos de caudales en proyectos de agua (WS) tomando datos del sistema de gestión comercial. No es tarea fácil. Las tablas a usar de forma adecuada son

*hydrometer  
hydrometer\_x\_data  
hydro\_cat\_catalog  
hydro\_cat\_category  
hydro\_val\_state  
hydro\_cat\_period  
hydro\_cat\_priority*

Mediante algún script de conexión al CRM se pueden llenar estas tablas, ya sea con datos en tiempo real, ya sea con datos obtenidos mediante algún proceso de carga y actualización de datos nocturno. Una vez las tablas están ya llenas hay que conectar la información de las mismas usando las tablas y vistas de Giswater rtc\_\* con su correspondiente correlación.

### **CAPAS NECESARIAS PARA MAPEO DE VALORES DE SCADA**

*ext\_rtc\_hydrometer\_x\_value*: muestra valor actual de hidrómetros (para lectura remota)  
*ext\_rtc\_scada\_x\_value*: muestra valor actual de scada

### **CAPAS A TITULO INFORMATIVO**

*ext\_cat\_scada*: catalogo scada, optativa  
*rtc\_scada\_x\_dma*: Scada x dma con signo de caudal, optativa  
*rtc\_scada\_x\_sector*: Scada x sector con signo de caudal, optativa  
*ext\_rtc\_scada\_x\_data*: Valores scada para tener histórico (deprecated)

#### **Hidrómetros:**

*rtc\_hydrometer*: tabla con los hidrómetros insertados de comercial  
*rtc\_hydrometer\_x\_connec*: tabla con la relación de hidrómetros y connec

#### **Scada:**

*ext\_rtc\_scada*: Tabla con todos los SCADAS registrados  
*rtc\_scada\_node*: Relación de scada con node

#### **Calculo RTC**

*ext\_cat\_period*: Catalogo de periodos.  
IMPORTANTE: deben coincidir los periodos de SCADA con COMERCIAL

*ext\_rtc\_hydrometer\_x\_data*: Valores de los hidrómetros usados para el cálculo del tiempo real  
IMPORTANTE: deben coincidir los periodos de SCADA con COMERCIAL

*ext\_rtc\_dma\_period*: Valores totales de dma por periodo.  
IMPORTANTE: deben coincidir los periodos de SCADA con COMERCIAL

IMPORTANTE: Los valores mínimo, máximo, medio se refieren al intervalo de medición (5 minutos, 10 minutos..., el que sea) opero el mismo para los tres. Estos valores nos permitirán después calcular los valores máximos, mínimos y perdidas.

## 9. OTRAS CONSIDERACIONES

### 9.1 Buenas prácticas

- Renderización

1) Solo se renderiza aquello que se ve:

Hay que estudiar el rendimiento y tomar una decisión (activar).

Es muy importante para ganar velocidad en el proyecto.

>5000 solo arcs

<5000 depósitos

<2000 todo

<1500 connecs

<1000 links

<500 virtuals

2) Configurar adecuadamente QGIS

Abrir: *Configuración > Opciones > Representación*. La configuración que se visualiza en la imagen 100 sería un ejemplo correcto para la renderización de capas.

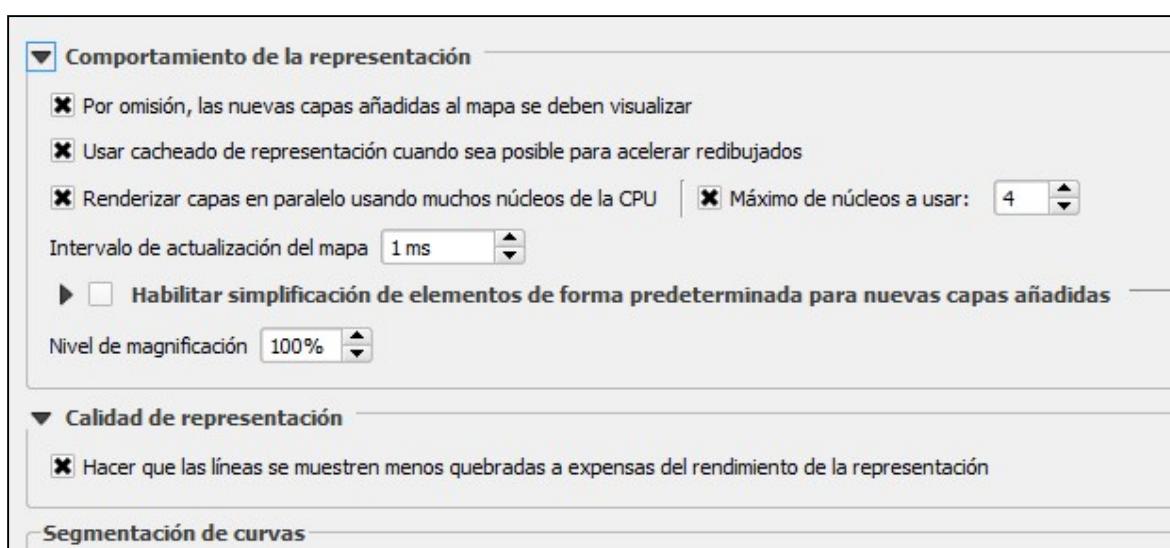


Imagen 100: Ejemplo de configuración necesaria para el buen funcionamiento de la representación.

También se debe controlar capa por capa: *Propiedades de la capa > Estilo > Renderizado de capas*

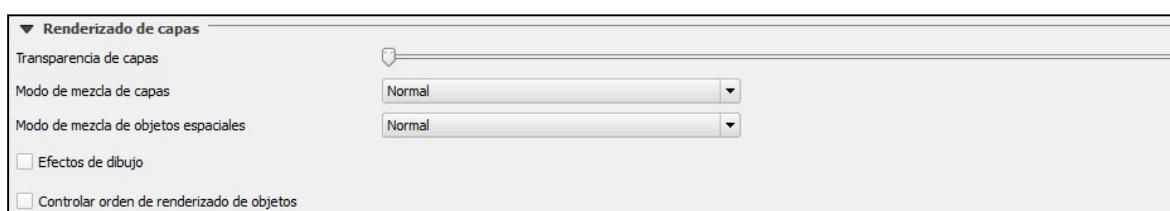


Imagen 101: Renderizado de capas correcto

## 9.2. Rotación de elementos

Habitualmente los elementos de las redes de abastecimiento y saneamiento de aguas van a ser representados de formas asimétricas, haciendo que la rotación que tenga el elemento sea muy importante para visualizarlo de la forma deseada. Esto lleva muchas veces al usuario a preguntarse ¿cómo puedo dar una rotación concreta al elemento?

El plugin Giswater no incorpora una herramienta específica para la rotación de elementos, pero si que existe una herramienta propia de QGIS que nos permitirá establecerla de forma muy fácil. Esta herramienta necesitará que la capa que queramos rotar tenga asignado un campo como variable de rotación. En proyectos Giswater, todos los elementos de la red tienen disponible un campo llamado '*rotation*' que persigue este objetivo. Para usar la rotación de QGIS deberemos configurar este campo como variable de

gestión de rotación, tal se muestra imagen 102.

la  
como  
en la


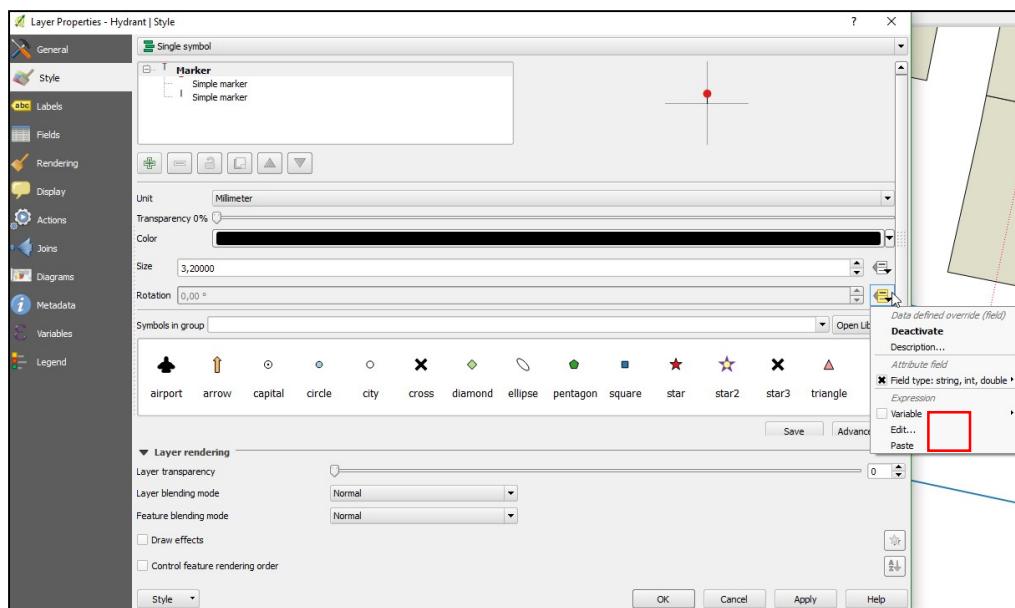


Imagen 102: Para usar la rotación, en las propiedades de la capa, debemos tener configurado el campo '*rotation*' como variable de atributo que controla la rotación del símbolo.



Con la configuración correcta, ya estamos en disposición de usar la herramienta de QGIS que nos va a permitir rotar los elementos tipo nodo:

Solo se activará si tenemos la capa en edición. Al clicarlo, deberemos seleccionar la opción *Rotate Point Symbols* y clicar sobre un elemento concreto. Manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, podremos rotar el elemento a nuestro gusto, ayudados, además de una línea perpendicular. Cuando veamos el resultado deseado, deberemos guardar y cerrar la edición para terminar la modificación. Veremos el pero internamente lo que ha modificado el valor del campo *rotation* para el elemento en datos.

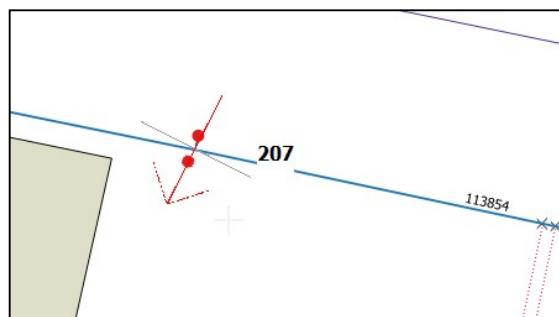

### 9.3 Gestión y uso de los composer de QGIS

Giswater ofrece a sus usuarios distintas plantillas para generar planos y mapas de alguna parte del proyecto. Como ya se ha comentado en apartados anteriores, algunas de las herramientas incorporan directamente la generación de planos mediante las plantillas del *composer*. Como ejemplos, las herramientas del perfil longitudinal, el polígono de corte o los sectores de planificación generan planos directamente.

La carpeta del *plugin* de Giswater tiene una carpeta llamada *templates* que contiene varios archivos *qpt*, plantillas de QGIS, que el usuario puede llamar desde el gestor de *composers* para añadirlos al proyecto. Inicialmente en esta carpeta se encuentran plantillas para realizar planos del perfil longitudinal, del polígono de corte y los sectores de planificación tanto para formato A3 como para formato A4.

No obstante, cada usuario puede generar sus propias plantillas para el *composer*, de modo que cualquier plano que se quiera generar pueda tener el aspecto deseado. Para los usuarios menos experimentados, una buena forma de generar su propia plantilla es copiando alguna de las existentes en Giswater y modificar alguna de sus partes.

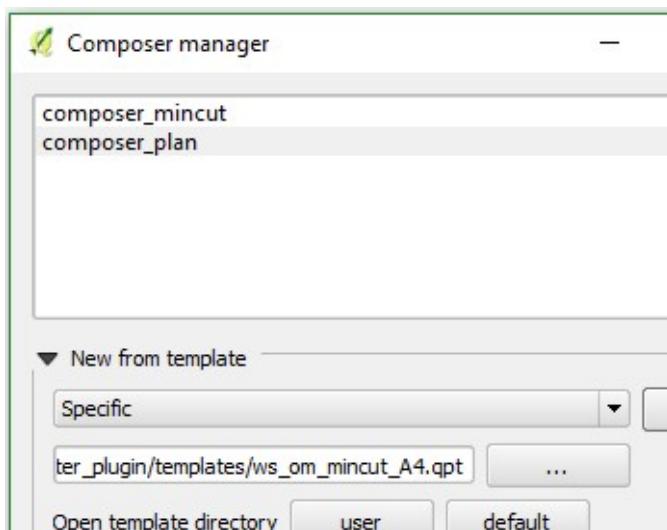


Imagen 104: Formulario de gestión de composers. Aquí se representan los vinculados con el proyecto de QGIS. En la carpeta *templates* pueden encontrarse más aún sin vincular.

### 9.4 Control y verificación de proyectos y esquemas

Como se ha visto a lo largo del manual, los esquemas de datos de Giswater son complejos y con gran cantidad de tablas, vistas y capas con dependencias entre ellas, lo que puede comportar dificultades para los usuarios menos experimentados.

Todo esquema de datos de Giswater incorpora un “grupo” de tablas y funciones que permiten al usuario controlar distintos parámetros, realizar ciertas acciones o verificar procesos, siempre en relación con la gestión de tablas y los datos que estas contienen. El objetivo de estas tablas de audición es el de proporcionar a los usuarios herramientas de ayuda en los procesos de gestión y edición de Giswater.

Imagen 103: El proceso de rotación de elementos pasa por acompañar con el ratón el elemento concreto, ayudados por una línea perpendicular muy útil.

### - Audit check project

#### Muestra en QGIS si a tu proyecto le falta alguna capa importante que cargar

Descripción: Esta función lee las tablas que tiene cargadas el proyecto de QGIS y las compara con las existentes en la tabla *audit\_cat\_table*. Las que en esta tabla tengan el campo *qgis\_criticity* mayor de 0 deberían estar cargadas en el proyecto, pues su presencia es necesaria para el correcto funcionamiento de las herramientas de Giswater.

Como se usa: Se activa sola. Cada vez que se abre el proyecto de QGIS, la función lee las capas cargadas y, en caso de encontrar alguna con criticidad superior a 0 que no esté cargada, se advierte al usuario de cual o cuales son para que pueda añadirlas.

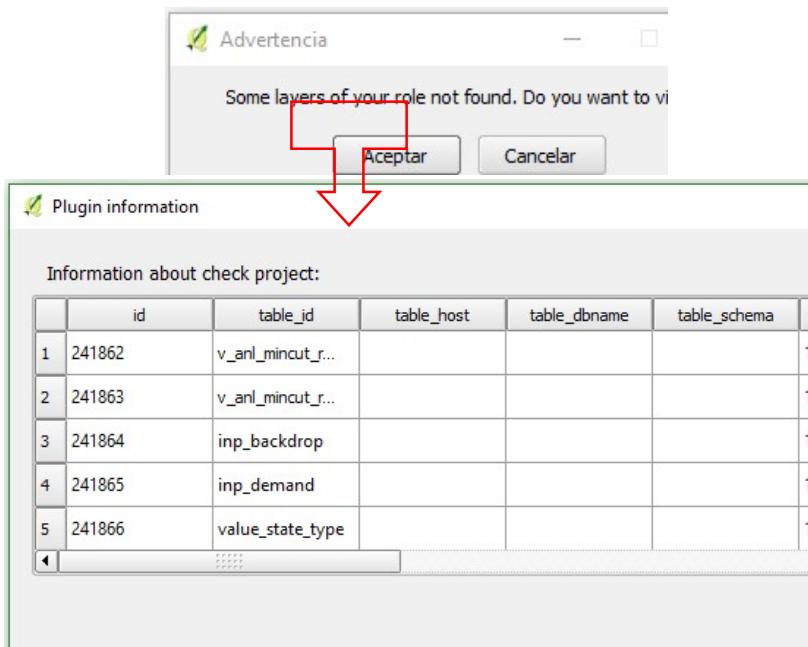


Imagen 105: La función *audit\_check\_project* actúa cada vez que se abre el proyecto. En caso de encontrar capas que deberían ser cargadas y no están, muestra la información al respecto.

### - Audit check data

#### Permite saber si hay campos importantes para los presupuestos que sean nulos

Descripción: permite saber si algunas de las columnas importantes para la planificación de presupuestos están vacías. Actúa en las siguientes tablas:

- *fprocesscat\_id = 15* - Para los procesos en que los valores NULL afecten el cálculo de resultados de **reconstrucción**
  - **Tabla: cat\_arc Columnas:** *active, cost, m2bottom\_cost, m3protec\_cost*
  - **Tabla: cat\_node Columnas:** *active, cost, cost\_unit, estimated\_depth, estimated\_depth, estimated\_y*
  - **Tabla: cat\_connec Columnas:** *active, cost\_m1, cost\_m3*
  - **Tabla: cat\_pavement Columnas:** *thickness, m2\_cost*
  - **Table: cat\_soil Columnas:** *y\_param, b, m3exc\_cost, m3fill\_cost, m3excess\_cost, m2trenchl\_cost*
  - **Tabla: cat\_grate Columnas:** *active, cost\_ut*

- **Tabla: arc Columns:** (compara los arcos en estado no obsoleto con todos los registros de la tabla *plan\_arc\_x\_pavement*)
- **Tabla: plan\_arc\_x\_pavement Columns: pavcat\_id**
- *fprocesscat\_id = 16* - Para los procesos en que los valores NULL afecten el cálculo de resultados de **rehabilitación**

Para cada una de estas tablas, la función cuenta todas las filas activas y, al mismo tiempo, las filas para las columnas concretas que no sean nulas. Si al comparar valores hay menos filas de la columna concreta que de filas totales, significa que habrá valores *NULL* en la columna. Finalmente, la función almacena en la tabla *audit\_check\_data* con información al respecto de la tabla, la columna y el número de filas con valores *NULL* que ha encontrado.

Reconstrucción

ambos activas

Rehabilitación

una fila de filas

Como se usa: para activar esta funcionalidad se debe usar la herramienta *Toolbox*. También se puede escribir la siguiente *query SQL* en Postgres:

```
SELECT 'NOMBRE DE TU ESQUEMA'.gw_fct_plan_audit_ch
```

```
SELECT 'NOMBRE DE TU ESQUEMA'.gw_fct_plan_audit_check_data(2);
```

De este modo se rellenará automáticamente la tabla *audit\_check\_data* mostrando filas con valores nulos relacionados con la columna y tabla concreta. El objetivo final de esta función es proporcionar al usuario la información necesaria para saber si tiene todos los datos rellenos para realizar los cálculos de resultados de reconstrucción (15) o rehabilitación (16).

fprocesscat_id smallint	result_id character varying(30)	table_id text	column_id text	criticity smallint	enabled boolean	error_message text
15	0	cat_node	cost	2	FALSE	There are 3 row(s) without val

#### - Audit log feature

Guarda en una tabla todas las modificaciones realizadas en los datos de los elementos
---

Descripción: esta función permite gestionar los cambios, tanto eliminación como modificación de datos, para todos los tipos de elementos del proyecto: *node*, *arc*, *connec*, *gully* y *element*. De este modo se pueden controlar todos los cambios y rectificarlos en caso de haber cometido algún tipo de error. La tabla de la base de datos *audit\_log\_feature* almacenará en filas cada cambio realizado en los datos, diferenciando a través de una columna si se trata de una operación de *UPDATE* o *DELETE*.

Como se usa: de entrada, esta funcionalidad está desactivada, pues se almacenaría una gran cantidad de datos sin motivo. En caso que querer activar la función hay que escribir la siguiente *query SQL* en Postgres:

```
SELECT NOMBRE_ESQUEMA.gw_fct_audit_log_feature ('ACTIVATE')
```

En este momento se crearan distintos *trigger* y la función estará operativa. Una vez activada se puede volver a desactivar en cualquier momento con la siguiente *query*:

```
SELECT NOMBRE_ESQUEMA.gw_fct_audit_log_feature ('DISABLE')
```

Si ya se han creado los *trigger* y se han desactivado una vez, no deben ser creados de nuevo para volverlos a activar. Con la siguiente *query* se volveran a activar:

```
SELECT NOMBRE_ESQUEMA.gw_fct_audit_log_feature ('ENABLE')
```

Si la función está activa, con cada modificación que se haga en los datos de un elemento, se almacenará una nueva fila en la tabla *audit\_log\_feature* con toda la información del elemento antes de la modificación. Por ejemplo, si se modifica el campo *code* de un nodo pasando de ser 2100 a 2150, se guardará el *code* 2100, pues el 2150 será el que se quedará el elemento de la base de datos.

<b>id [PK] serial</b>	<b>fprocesscat_id smallint</b>	<b>feature_type character varying(16)</b>	<b>log_message text</b>	<b>feature_id character varying(16)</b>	<b>date</b>
1	17	NODE	UPDATED	44443317	2023-01-10 10:00:00
5	17	ARC	UPDATED	44443297	2023-01-10 10:00:00

#### - Audit schema check

**Permite comparar la información de dos esquemas distintos mediante la creación de vistas**

Descripción: esta función tiene como objetivo ofrecer al usuario toda la información necesaria para poder comparar dos esquemas de datos distintos. Esto puede ser funcional en casos en los que se hayan hecho modificaciones y se desconozca exactamente cuáles han sido. Si se tiene un esquema que se conoce que está correctamente llenado, comparar ambos esquemas puede resultar útil para obtener información sobre las modificaciones hechas en uno de los dos.

Para mostrar tal información, la función genera diversas vistas en el esquema dónde se llama, el que llamaremos esquema *original*. El otro será el esquema de *comparación*. Las vistas generadas son las siguientes:

- *v\_audit\_schema\_column*: lee todas las columnas de las tablas y las vistas del esquema original.
- *v\_audit\_schema\_table*: lee todas las tablas y vistas del esquema original.
- *v\_audit\_schema\_catalog\_compare\_table*: muestra las tablas del esquema original que no se encuentran en la *audit\_cat\_table*.
- *v\_audit\_schema\_foreign\_column*: lee todas las columnas de las tablas y las vistas del esquema de comparación.
- *v\_audit\_schema\_foreign\_compare\_column*: muestra todas las columnas que se encuentran en uno de los esquemas, pero no en el otro.
- *v\_audit\_schema\_foreign\_compare\_table*: muestra todas las tablas que se encuentran en uno de los esquemas, pero no en el otro.

Con toda la información de las vistas, el usuario sabrá fácilmente cuales son las diferencias en la arquitectura de los esquemas, que no de los propios datos, y podrá actuar en consecuencia.

Como se usa: el uso de esta función es muy sencillo y debe hacerse mediante una *query* en la base de datos. Solo hay que escribir el nombre del esquema original delante de la función y el nombre del esquema de comparación a continuación, del siguiente modo:

```
SELECT ESQUEMA_ORIGINAL.gw_fct_audit_schema_check('ESQUEMA_COMPARACIÓN')
```

**ATENCIÓN:** el esquema original y el de comparación deben encontrarse en la misma base de datos para que la función pueda comparar su información.

```
SELECT ESQUEMA_ORIGINAL.gw_fct_audit_schema_repair('ESQUEMA_COMPARACION')
```

#### - **Audit schema repair**

**Permite reparar un esquema con la información de otro**

Descripción: esta herramienta se usa para reparar un esquema en función de la información de otro esquema. A diferencia de la función *audit\_schema\_check*, esta modifica directamente el esquema en el que se está trabajando, añadiendo tablas, columnas y distintas reglas heredadas del esquema con el que se compara.

Como se usa: la función debe llamarse directamente con una *query* en la base de datos, prácticamente del mismo modo que la función anterior, únicamente cambiando el nombre la función.

## ANEXO

### **PRIMERA PARTE: Tabla con descripción de las variables de configuración de Giswater**

Las posibilidades de configuración y personalización en el entorno de Giswater son muy grandes, pues se pretende atender a la mayoría de las necesidades de los distintos usuarios integrando todos los procesos en el mismo código.

Mediante las tablas *config\_param\_system* (para configuraciones de sistema, que tendrán afectación a todo el esquema independientemente del usuario) y *config\_param\_user* (para configuraciones por usuario) se pueden personalizar muchos procesos de trabajo.

En esta primera parte del anexo se añade, a continuación, una tabla con todas las variables configurables y una descripción de cada una para facilitar su uso.

La tabla ***config\_param\_system*** es única e idéntica para ambos tipos de proyecto (ws / ud) aunque hay algunas variables específicas para cada tipo, las cuales ya están marcadas en la descripción. La tabla ***config\_param\_user*** varía en función del tipo de proyecto.

<b>config_param_system</b>		
<b>PARAMETER</b>	<b>VALOR EJEMPLO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
doc_absoulte_path		deprecated
om_visit_absoulte_path		deprecated
custom_giswater_folder		Folder in your computer which Giswater uses to manage Custom Options on developer toolbox
expl_layer	ext_municipality	Layer used by search tool to fill Municipality field
expl_field_code	muni_id	Column in the previous layer used as key to fill Municipality field
expl_field_name	name	Column in the previous layer used as name to fill Municipality field
scale_zoom	500	Minimum scale that the search tool will show
network_layer_arc	v_edit_arc	Layer used by search tool to fill Network tab in case of Arc type selected
network_layer_connec	v_edit_connec	Layer used by search tool to fill Network tab in case of Connec type selected
network_layer_element	element	Layer used by search tool to fill Network tab in case of Element type selected
network_layer_gully	v_edit_gully	Layer used by search tool to fill Network tab in case of Gully type selected
network_layer_node	v_edit_node	Layer used by search tool to fill Network tab in case of Node type selected
network_field_arc_code	code	Column in the related previous layer used to fill Code field
network_field_connec_code	code	Column in the related previous layer used to fill Code field
network_field_element_code	code	Column in the related previous layer used to fill Code field
network_field_gully_code	code	Column in the related previous layer used to fill Code field
network_field_node_code	code	Column in the related previous layer used to fill Code field
street_layer	v_ext_streetaxis	Layer used by search tool to fill Street field
street_field_code	id	Column in the previous layer used as key to fill Street field
street_field_name	name	Column in the previous layer used as name to fill Street field
portal_layer	v_ext_address	Layer used by search tool to fill Number field

portal_field_code	streetaxis_id	Column in the previous layer used as key to fill Number field
portal_field_number	postnumber	Column in the previous layer used as name to fill Number field
portal_field_postal	postcode	deprecated
street_field_expl	muni_id	Column used to fill Street field
module_om_rehabit	TRUE	deprecated
state_topocontrol	TRUE	To enable or disable state topology rules (WS)
inventory_update_date	2019-01-01	Inventory migration date. Used in system reports
geom_slp_direction	FALSE	If true, the direction of the arc is fixed by the slope (UD)
link_search_button	0,1	deprecated
rev_node_elevation_tol	0	Tolerance of difference allowed for node elevation in case of revision (only WS)
rev_node_depth_tol	0	Tolerance of difference allowed for node depth in case of revision (only WS)
rev_arc_y1_tol	0	Tolerance of difference allowed for arc y1 in case of revision (only UD)
rev_arc_y2_tol	0	Tolerance of difference allowed for arc y2 in case of revision (only UD)
rev_arc_geom1_tol	0	Tolerance of difference allowed for arc geom1 in case of revision (only UD)
rev_arc_geom2_tol	0	Tolerance of difference allowed for arc geom2 in case of revision (only UD)
rev_node_top_elev_tol	0	Tolerance of difference allowed for node top_elev in case of revision (only UD)
rev_node_ymax_tol	0	Tolerance of difference allowed for node ymax in case of revision (only UD)
rev_node_geom1_tol	0	Tolerance of difference allowed for node geom1 in case of revision (only UD)
rev_node_geom2_tol	0	Tolerance of difference allowed for node geom2 in case of revision (only UD)
rev_connec_y1_tol	0	Tolerance of difference allowed for connec y1 in case of revision (only UD)
rev_connec_y2_tol	0	Tolerance of difference allowed for connec y2 in case of revision (only UD)
rev_connec_geom1_tol	0	Tolerance of difference allowed for connec geom1 in case of revision (only UD)
rev_connec_geom2_tol	0	Tolerance of difference allowed for connec geom2 in case of revision (only UD)
rev_gully_top_elev_tol	0	Tolerance of difference allowed for gully top_elev in case of revision (only UD)
rev_gully_ymax_tol	0	Tolerance of difference allowed for gully ymax in case of revision (only UD)
rev_gully_sandbox_tol	0	Tolerance of difference allowed for gully sandbox in case of revision (only UD)
rev_gully_connec_geom1_tol	0	Tolerance of difference allowed for gully connec_geom1 in case of revision (only UD)
rev_gully_connec_geom2_tol	0	Tolerance of difference allowed for gully connec_geom2 in case of revision (only UD)
rev_gully_units_tol	1	Tolerance of difference allowed for gully units in case of revision (only UD)
link_searchbuffer	TRUE	Buffer which links use to search an arc to connect with
proximity_buffer	50	Buffer to find neighbour elements
edit_arc_divide_automatic_control	TRUE	deprecated
edit_enable_arc_nodes_update	FALSE	If true, user can manually update node_1 and node_2. Used in migrations with trustly data for not execute arc_searchnodes trigger
hydrometer_link_absolute_path		The hyperlink in the hydrometer info to an url or a file is made up of two parts. A common part to all hydrometers, and a specific part for each hydrometer. The common

		part to all is the value of this variable
basic_search_hyd_hydro_layer_name	v_rtc_hydrometer	Layer used by search tool to fill Hydrometer field
basic_search_hyd_hydro_field_exp_l_name	expl_name	Column in the previous layer used as name to fill Exploitation field
basic_search_hyd_hydro_field_cc	connec_id	Field used by hydrometer search tool
basic_search_hyd_hydro_erhc	hydrometer_customer_code	Field used by hydrometer search tool
basic_search_hyd_hydro_ccc	connec_customer_code	Field used by hydrometer search tool
basic_search_hyd_hydro_field_1	hydrometer_customer_code	First field in the concatenate string that fills Hydrometer widget in search tool
basic_search_hyd_hydro_field_2	connec_customer_code	Second field in the concatenate string that fills Hydrometer widget in search tool
basic_search_hyd_hydro_field_3	state	Third field in the concatenate string that fills Hydrometer widget in search tool
basic_search_workcat_filter	code	To choose which value will be used in workcat form to filter elements
om_mincut_use_pgrouting	TRUE	Different ways to use mincut. If true, mincut is done with pgrouting, an extension of Postgis (WS)
top_elev_vd	1	Default value used if Node top elevation is NULL when drawing profile (UD)
ymax_vd	1	Default value used if Node ymax is NULL when drawing profile (UD)
sys_elev_vd	1	Default value used if Node system elevation is NULL when drawing profile (UD)
geom1_vd	0,4	Default value used if Arc catalog geom1 is NULL when drawing profile (UD)
z1_vd	0,1	Default value used if Arc catalog z1 is NULL when drawing profile (UD)
z2_vd	0,1	Default value used if Arc catalog z2 is NULL when drawing profile (UD)
cat_geom1_vd	1	Default value used if Node catalog geom1 is NULL when drawing profile (UD)
sys_elev1_vd	1	Default value used if Arc system elevation 1 is NULL when drawing profile (UD)
sys_elev2_vd	1	Default value used if Arc system elevation 2 is NULL when drawing profile (UD)
y1_vd	1	Default value used if Arc y1 is NULL when drawing profile (UD)
y2_vd	1	Default value used if Arc y2 is NULL when drawing profile (UD)
slope_vd	1	Default value used if Arc slope is NULL when drawing profile (UD)
om_mincut_disable_check_temporary_overlap	FALSE	If true, mincut temporary overlaps are disabled. Giswater won't show you a message when different mincuts overlaps eachselves (WS)
om_mincut_valve2tank_traceability	FALSE	If true, Giswater save traceability from each valve to the tank which it has access (WS)
edit_topocontrol_dsbl_error	FALSE	If TRUE, topocontrol function is used but the elements which violates topology also can get inside the network. Be careful, this function can lead to errors
edit_node_reduction_auto_d1d2	FALSE	If true, when inserting a new reduction, diam1 and diam2 values are captured from dnom and dint from cat_node (WS)
ext_utils_schema	FALSE	System parameter which identifies existing schema in the database with common information for those organizations which share cartography in more than one production schema(ws/ud). In this case, information is propagated to both schemas using views
sys_role_permissions	FALSE	Variable to check if role permissions are used
sus_daily_updates	FALSE	Variable to check if daily updates are used

sys_crm_schema	FALSE	Variable to check if crm schema exists
sys_utils_schema	FALSE	Variable to check if utils schema exists
sys_api_service	FALSE	Variable to check if api service is used
edit_automatic_insert_link	FALSE	If true link parameter will be the same as element id
sys_custom_views	FALSE	Variable to check if custom views are used
sys_currency	{"id":"EUR", "descript":"EURO", "symbol":€"}	Type of currency used is this schema to calculate budgets
utils_csv2pg_om_visit_parameters	{"p1", "p2", "p3"}	To define some parameters to be used in gw_fct_utils_csv2pg_import_omvisit function. These parameters will also has to be defined in om_visit_parameter table
edit_connect_update_statetype	{"connec":{"status":"F ALSE", "state_type":"11"}}	If TRUE, when you connect an element to the network, its state_type will be updated to value of the json
om_visit_parameters	{"AutoNewWorkcat":"F ALSE"}	Visit parameters. AutoNewWorkcat IF TRUE, automatic workcat is created with same id that visit
edit_publish_sysvdefault	TRUE	System default value for publish
edit_inventory_sysvdefault	TRUE	System default value for inventory
edit_uncertain_sysvdefault	FALSE	System default value for uncertain
sys_scada_schema	FALSE	Variable to check if scada schema exists
om_mincut_valvestat_using_valveunaccess	FALSE	Variable to enable/disable the possibility to use valve unaccess button to open valves with closed status
om_mincut_debug	FALSE	Variable to enable/disable the debug messages of mincut
code_vd		Default value for code (UD)
vdefault_RTC_period_seconds	2592000	Default value used if ext_cat_period doesn't have date values or they are incorrect
plan_statetype_ficticius	1	Value used to identify ficticius arcs in case of new creation on planning operations to keep topology
customer_code_autofill	FALSE	If TRUE, when insert a new connec customer_code will be the same as connec_id

config_param_user (WS)		
PARAMETRO	VALOR EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
arccat_vdefault	FC110-PN10	Default value for cat_arc parameter
builddate_vdefault	2019-01-31	Default value for builddate parameter
cad_tools_base_layer_vdefault	Streetaxis	Selected layer will be the only one which allow snapping with CAD tools
cf_keep_opened_edition	FALSE	If true, when you finish element insertion, QGIS edition will keep opened. If false, QGIS edition will be closed automatically
connecat_vdefault	PVC25-PN16	Default value for cat_connec parameter
dim_tooltip	TRUE	If true, tooltip appears when you're selecting depth from another node with dimensioning tool
dma_vdefault	1	Default value for dma parameter
edit_arc_division_dsb1	FALSE	If true, arcs won't be divided when new node where situated over him
edit_arc_downgrade_force	FALSE	If true, allows to force arcs downgrade although they have other connected elements
edit_connect_force_automatic_connect2network	TRUE	If true, when inserting new connec, link will be automatically generated
edit_connect_force_downgrade_linkvnode	TRUE	If true, when a connec is downgraded, associated link and vnode are also downgraded
edit_link_connecrotation_update	FALSE	Used to rotate label and symbol of connec using the links angle

edit_noderotation_update_dissbl	FALSE	If true, the automatic rotation calculation on the nodes is disabled. Used for an absolute manual update of rotation field
elementcat_vdefault	COVER	Default value for cat_element parameter
enddate_vdefault	2019-02-01	Default value for enddate parameter
expansiontankcat_vdefault	EXPANTANK	Default value for expansiontank element parameter
exploitation_vdefault	1	Default value for exploitation parameter
filtercat_vdefault	FILTER-01-DN200	Default value for filter element parameter
flexunioncat_vdefault	FLEXUNION	Default value for flexunion element parameter
fountaincat_vdefault	PVC63-PN16-FOU	Default value for fountain element parameter
greentapcat_vdefault	PVC50-PN16-GRE	Default value for greentap element parameter
hydrantcat_vdefault	HYDRANT_110	Default value for hydrant element parameter
junctioncat_vdefault	JUNCTION_DN11 0	Default value for junction element parameter
manholecat_vdefault	MANHOLE	Default value for manhole element parameter
metercat_vdefault	FLOWMETER-DN200	Default value for meter element parameter
municipality_vdefault	1	Default value for municipality parameter
netelementcat_vdefault	NETELEMENT	Default value for netelement element parameter
netsamplepoint_vdefault	NETSAMPLEPOINT	Default value for netsamplepoint element parameter
netjoincat_vdefault	WATER-CONNECTION	Default value for netjoin element parameter
nodecat_vdefault	AIR_VALVE_DN50	Default value for cat_node parameter
om_mincut_analysis_dinletsector	FALSE	Use mincut to analyze dynamic inlet sector in spite of standard mincut workflow
om_mincut_analysis_dminsector	FALSE	Use mincut to analyze minsector in spite of standard mincut workflow
om_mincut_analysis_pipehazard	FALSE	Use mincut to analyze pipehazard in spite of standard mincut workflow
om_param_type_vdefault	REHABIT	Default value for parameter type of OM
pavementcat_vdefault	ASPHALT	Default value for cat_pavement parameter
pipecat_vdefault	FC110-PN10	Default value for pipe element parameter
plan_arc_vdivision_vdefault	TRUE	If false, when you insert a planned node over an arc, this will be divided with two planned new arcs. This parameter is related to edit_arc_division_dsl
presszone_vdefault	MEDIUM-EXPL_01	Default value for presszone parameter
psector_gexpenses_vdefault		Default value for psector general expenses parameter
psector_measurement_vdefault		Default value for psector measurement parameter
psector_other_vdefault		Default value for psector other parameter
psector_rotation_vdefault		Default value for psector rotation parameter
psector_scale_vdefault		Default value for psector scale parameter
psector_vat_vdefault		Default value for psector vat parameter
psector_vdefault	1	Default value for psector parameter
pumpcat_vdefault	PUMP-01	Default value for pump element parameter
registercat_vdefault	REGISTER	Default value for register element parameter
sector_vdefault	1	Default value for sector parameter
soilcat_vdefault	Standard Soil	Default value for soilcat parameter
sourcecat_vdefault	SOURCE-01	Default value for source element parameter

state_vdefault	1	Default value for state parameter
statetype_end_vdefault	3	Default value for state type end parameter
statetype_plan_vdefault	4	Default value for psector state type parameter
statetype_vdefault	2	Default value for state type parameter
tankcat_vdefault	TANK_01	Default value for tank element parameter
tapcat_vdefault	PVC25-PN16-TAP	Default value for tap element parameter
valvecat_vdefault	AIR_VALVE_DN50	Default value for valve element parameter
verified_vdefault	VERIFIED	Default value for verified parameter
visitcat_vdefault	INSPECTION	Default value for visit parameter
wjoincat_vdefault	PVC25-PN16-DOM	Default value for wjoin element parameter
workcat_vdefault	work1	Default value for workcat parameter
wtpcat_vdefault	ETAP	Default value for wtp element parameter

config_param_user (UD)		
PARAMETRO	VALOR EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
arccat_vdefault	FC110-PN10	Default value for cat_arc parameter
builddate_vdefault	2019-01-31	Default value for builddate parameter
cad_tools_base_layer_vdefault	Streetaxis	Selected layer will be the only one which allow snapping with CAD tools
cf_keep_opened_edition	FALSE	If true, when you finish element insertion, QGIS edition will keep opened. If false, QGIS edition will be closed automatically
connecat_vdefault	PVC25-PN16	Default value for cat_connec parameter
dim_tooltip	TRUE	If true, tooltip appears when you're selecting depth from another node with dimensioning tool
dma_vdefault	1	Default value for dma parameter
edit_arc_division_dsb1	FALSE	If true, arcs won't be divided when new node where situated over him
edit_arc_downgrade_force	FALSE	If true, allows to force arcs downgrade although they have other connected elements
edit_connect_force_automatic_connect2network	TRUE	If true, when inserting new connec, link will be automatically generated
edit_connect_force_downgrade_linkvnode	TRUE	If true, when a connec is downgraded, associated link and vnode are also downgraded
edit_link_connecrotation_update	FALSE	Used to rotate label and symbol of connec using the links angle
edit_noderotation_update_dissbl	FALSE	If true, the automatic rotation calculation on the nodes is disabled. Used for an absolute manual update of rotation field
enddate_vdefault	2019-02-01	Default value for enddate parameter
epa_conduit_q0_vdefault		Default value for EPA conduit q0 parameter
epa_junction_y0_vdefault		Default value for EPA junction y0 parameter
epa_outfall_type_vdefault		Default value for EPA outfall type parameter
epa_rgage_scf_vdefault		Default value for EPA raingage scf parameter
exploitation_vdefault	1	Default value for exploitation parameter
gratecat_vdefault		Default value for cat_grate parameter
gullycat_vdefault		Default value for cat_gully parameter
municipality_vdefault	1	Default value for municipality parameter
nodecat_vdefault	AIR_VALVE_DN50	Default value for cat_node parameter

om_param_type_vdefault		Default value for parameter type of OM
ownercat_vdefault		Default value for owner parameter
pavement_vdefault	ASPHALT	Default value for cat_pavement parameter
plan_arc_vdivision_vdefault	TRUE	If false, when you insert a planned node over an arc, this will be divided with two planned new arcs. This parameter is related to edit arc_division_dsl
psector_gexpenses_vdefault		Default value for psector general expenses parameter
psector_measurement_vdefault		Default value for psector measurement parameter
psector_other_vdefault		Default value for psector other parameter
psector_rotation_vdefault		Default value for psector rotation parameter
psector_scale_vdefault		Default value for psector scale parameter
psector_type_vdefault		Default value for psector type parameter
psector_vat_vdefault		Default value for psector vat parameter
psector_vdefault	1	Default value for psector parameter
qgistemplate_folder_path		deprecated
sector_vdefault	1	Default value for sector parameter
soilcat_vdefault	Standard Soil	Default value for soilcat parameter
state_vdefault	1	Default value for state parameter
statetype_end_vdefault	3	Default value for state type end parameter
statetype_plan_vdefault	4	Default value for psector state type parameter
statetype_vdefault	2	Default value for state type parameter
verified_vdefault	VERIFIED	Default value for verified parameter
virtual_line_vdefault		deprecated
virtual_point_vdefault		deprecated
virtual_polygon_vdefault		deprecated
visitcat_vdefault	INSPECTION	Default value for visit parameter
workcat_vdefault	work1	Default value for workcat parameter

## SEGUNDA PARTE: Descripción de las tablas y columnas del proyecto GIS

Los criterios de interpretación de las tablas que se encuentran en este anexo son los siguientes:

- Nombre del campo
- Tipo de dato del campo
- Descripción de las características del campo
- Necesidad del campo

En el campo de necesidad de los datos, comentar que únicamente es indicativo sobre la necesidad o no de disponer de los valores obligatoriamente. En este campo nos encontraremos los siguientes valores:

Obligatorio: Campo necesario llenar. Suele ser el campo que dispone de llave primaria de tabla

Hidráulico: Valores obligatorios si se quiere hacer modelo hidráulico

Presupuesto: Valores obligatorios si se pretende realizar gestión de presupuestos

Automático: Valores que se rellenan automáticamente a partir de una secuencia.

## 1. TABLAS DE CATÁLOGOS

### Tablas de catálogos comunes

#### ■ Catálogo de elementos: 'cat\_feature' (obligatorio)

id	varchar (30)	Identificador del tipo de elemento (custom_id), llave primaria	Obligatorio
system_id	varchar (30)	Identificador del tipo de elemento de sistema	Obligatorio
feature_type	varchar (30)	Tipo de activo de red (nodo, arco, connec)	Obligatorio

#### ■ Catálogo de materiales de nodo: 'cat\_mat\_node' (obligatorio)

id	varchar (30)	Identificador del material del nodo (llave primaria)	Obligatorio
descript	varchar (512)	Descripción con información adicional sobre el material	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada con el material	

#### ■ Catálogo de materiales de arco: 'cat\_mat\_arc' (obligatorio)

id	varchar (30)	Identificador del material del arco (llave primaria)	Obligatorio
descript	varchar (512)	Descripción con información adicional sobre el material	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada con el material	

#### ■ Catálogo de nodos: 'cat\_node' (obligatorio)

id	varchar (30)	Identificador del nodo (llave primaria)	Obligatorio
nodetype_id	varchar (30)	Tipo de nodo, relacionado con la tabla node_type	Obligatorio
matcat_id	numeric (12,4)	Identificador relacionado con el material del nodo	Obligatorio
pnom	varchar (16)	Presión nominal	
dnom	varchar (16)	Diámetro nominal	Obligatorio
dint	numeric (12,5)	Diámetro interno	Hidráulico
dext	numeric (12,5)	Diámetro externo	Presupuesto
shape	varchar (50)	Forma del nodo	Presupuesto
descript	varchar (512)	Descripción con información adicional sobre el elemento nodo	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada del elemento nodo	
brand	varchar (30)	Marca o fabricante del nodo	
model	varchar (30)	Modelo del fabricante del nodo	
svg	varchar (50)	Pictograma para la simbología	
estimated_depth	numeric (12,2)	En caso de no tener valores en la profundidad, esta será usada para la estimación del presupuesto	Presupuesto
cost_unit	varchar (3)	Unidades de medida (ml o ut). A veces el presupuesto de un nodo podría ser tratado como precio lineal (usando la profundidad como longitud de coste)	Presupuesto
cost	varchar (16)	Identificador del catálogo de precios compuestos	Presupuesto
active	boolean	Habilitar o deshabilitar el elemento de catálogo	Presupuesto

#### ■ Catálogo de arcos: 'cat\_arc' (obligatorio)

<b>id</b>	varchar (30)	Identificador del arco (llave primaria)	Obligatorio
<b>arctype_id</b>	varchar (30)	Tipo de arco, relacionado con la tabla arc_type	Obligatorio
<b>matcat_id</b>	varchar (30)	Identificador relacionado con el material del arco	Obligatorio
<b>pnom</b>	varchar (16)	Presión nominal	
<b>dnom</b>	varchar (16)	Diámetro nominal	Obligatorio
<b>dint</b>	numeric (12,5)	Diámetro interno	Hidráulico
<b>dext</b>	numeric (12,5)	Diámetro externo	Presupuesto
<b>descript</b>	varchar (512)	Descripción con información adicional sobre el arco	
<b>link</b>	varchar (512)	Enlace con información relacionada del arco	
<b>brand</b>	varchar (30)	Marca o fabricante del arco	
<b>model</b>	varchar (30)	Modelo del fabricante del arco	
<b>svg</b>	varchar (50)	Pictograma para la simbología	
<b>z1</b>	numeric (12,2)	Grosor material de encamado. Distancia desde la solera hasta la parte inferior de la conducción.	Presupuesto
<b>z2</b>	numeric (12,2)	Grosor material de protección. Distancia desde la parte superior del conducto hasta el relleno con material de la propia excavación.	Presupuesto
<b>width</b>	numeric (12,2)	Ancho máximo de la sección del conducto. A menudo es el mismo valor que (geom2 + 2 * bulk)	Presupuesto
<b>area</b>	numeric (12,4)	Área completa de la sección del conducto	Presupuesto
<b>estimated_depth</b>	numeric (12,2)	En caso de no tener valores en la profundidad, esta será usada para la estimación del Presupuesto	Presupuesto
<b>bulk</b>	numeric (12,2)	Ancho de pared del conducto. Se considera el mismo ancho de pared para todo el conducto	Presupuesto
<b>cost_unit</b>	varchar (3)	Unidades de medida (ml o ut). A veces el Presupuesto de un nodo podría ser tratado como precio lineal (usando la profundidad como longitud de coste)	Presupuesto
<b>cost</b>	varchar (16)	Identificador del catálogo de precios compuestos de la conducción	Presupuesto
<b>m2bottom_cost</b>	varchar (16)	Identificador del catálogo de precios del repaso de la solera	Presupuesto
<b>m3protec_cost</b>	varchar_16	Identificador del catálogo de precios de la protección de la conducción	Presupuesto
<b>active</b>	boolean	Habilitar o deshabilitar el elemento de catálogo	

 **Catálogo de acometidas: 'cat\_connec' (obligatorio)**

<b>id</b>	varchar (30)	Identificador de la acometida (llave primaria)	Obligatorio
<b>connectype_id</b>	varchar (18)	Tipo de acometida, relacionado con la tabla connec_type	Obligatorio
<b>matcat_id</b>	varchar (16)	Identificador relacionado con el material de la acometida	
<b>pnom</b>	varchar (16)	Presión nominal	
<b>dnom</b>	varchar (16)	Diámetro nominal	
<b>dint</b>	numeric (12,5)	Diámetro interno	
<b>dext</b>	numeric (12,5)	Diámetro externo	
<b>descript</b>	varchar (512)	Descripción con información adicional sobre de la acometida	
<b>link</b>	varchar (512)	Enlace con información relacionada de la acometida	
<b>brand</b>	varchar (30)	Marca o fabricante del arco (acometida)	

model	varchar (30)	Modelo del fabricante del arco (acometida)	
svg	varchar (50)	Pictograma para la simbología	
active	boolean	Habilitar o deshabilitar el elemento de catálogo	

■ **Catálogo de materiales de elemento: 'cat\_mat\_element'**

id	varchar (30)	Identificador del material del elemento (llave primaria)	Obligatorio
descript	varchar (512)	Descripción con información adicional sobre el material	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada con el material de elemento	

■ **Catálogo de elementos: 'cat\_element' (obligatorio)**

id	varchar (30)	Identificador del elemento (llave primaria)	Obligatorio
elementtype_id	varchar (30)	Identificador relacionado con la tipología del elemento	Obligatorio
matcat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el material del elemento	
geometry	varchar (30)	Geometría del elemento	
descript	varchar (512)	Descripción con información adicional sobre el elemento	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada del catálogo de elemento	
brand	varchar (30)	Marca o fabricante del elemento	
type	varchar (30)		
model	varchar (30)	Modelo del fabricante del elemento	
svg	varchar (50)	Pictograma para la simbología	
active	boolean	Habilitar o deshabilitar el elemento de catálogo	

■ **Catálogo de propietarios: 'cat\_owner'**

id	varchar (30)	Identificador del propietario (llave primaria)	Obligatorio
descript	varchar (512)	Descripción con información adicional sobre el propietario	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada del propietario	

■ **Catálogo de suelos: 'cat\_soil' (presupuesto)**

id	varchar (30)	Identificador del suelo (llave primaria)	Obligatorio
descript	varchar (512)	Descripción con información adicional sobre el tipo de suelo	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada del catálogo de suelos	
y_param	numeric (5,2)	Valor de la relación del ángulo del talud de la zanja	
b	numeric (5,2)	Distancia entre la conducción y las paredes de la zanja	
trenchlining	numeric (3,2)	Porcentaje de entibación en función de la tipología del suelo	
m3exc_cost	varchar (16)	Identificador del catálogo de precios de la excavación	
m3fill_cost	varchar (16)	Identificador del catálogo de precios del relleno de la zanja	
m3excess_cost	varchar (16)	Identificador del catálogo de precios de la carga y transporte del material	
m2trenchl_cost	varchar (16)	Identificador del catálogo de precios de la entibación	

■ **Catálogo de pavimentos: 'cat\_pavement' (presupuesto)**

<b>id</b>	varchar (18)	Identificador del pavimento (llave primaria)	Obligatorio
<b>descript</b>	text	Descripción con información adicional sobre el pavimento	
<b>link</b>	varchar (512)	Enlace con información relacionada del pavimento	
<b>thickness</b>	numeric (12,2)	Grosor del pavimento	
<b>m2_cost</b>	varchar (16)	Identificador precio total de demolición y reconstrucción del pavimento	Presupuesto

 **Catálogo de expedientes de obras: 'cat\_work' (obligatorio)**

<b>id</b>	varchar (30)	Identificador del expediente de obra (llave primaria)	Obligatorio
<b>descript</b>	varchar (512)	Descripción con información adicional sobre la obra	
<b>link</b>	varchar (512)	Enlace con información relacionada del expediente de obra	
<b>workid_key1</b>	varchar (30)	Expedientes de obra vinculados al expediente principal	
<b>workid_key2</b>	varchar (30)	Expedientes de obra vinculados al expediente principal	
<b>builddate</b>	date	Fecha del expediente de obras	

 **Catálogo de constructores: 'cat\_builder'**

<b>id</b>	varchar (30)	Identificador del constructor (llave primaria)	Obligatorio
<b>descript</b>	varchar (512)	Descripción con información adicional sobre el constructor	
<b>link</b>	varchar (512)	Enlace con información relacionada del constructor	

 **Catálogo de marca / fabricante: 'cat\_brand'**

<b>id</b>	varchar (30)	Identificador de la marca o fabricante (llave primaria)	Obligatorio
<b>descript</b>	text	Descripción con información adicional sobre el fabricante	
<b>link</b>	varchar (512)	Enlace con información relacionada a la marca o fabricante	

 **Catálogo del modelo del fabricante: 'cat\_brand\_model'**

<b>id</b>	varchar (30)	Identificador del modelo del fabricante (llave primaria)	Obligatorio
<b>catbrand_id</b>	varchar (30)	Identificador del catálogo de marca o fabricante	
<b>descript</b>	text	Descripción con información sobre el modelo del fabricante	
<b>link</b>	varchar (512)	Enlace con información relacionada con el modelo del fabricante	

 **Catálogo de usuarios: 'cat\_users'**

<b>id</b>	varchar (50)	Identificador del usuario (llave primaria)	Obligatorio
<b>name</b>	varchar (150)	Nombre del usuario	
<b>context</b>	varchar (50)	Campo para añadir información respecto al usuario	

## Tablas de catálogos específicos de WS

 **Catálogo de rugosidades: 'inp\_cat\_mat\_roughness' (obligatorio)**

<b>id</b>	<b>serial</b>	Autonumérico (llave primaria)	Automático
<b>matcat_id</b>	<b>varchar (30)</b>	Identificador del catálogo de materiales	Hidráulico
<b>period_id</b>	<b>varchar (30)</b>	Identificador del período de tiempo	Hidráulico
<b>init_age</b>	<b>integer 4</b>	Fecha de inicio	Hidráulico
<b>end_age</b>	<b>integer 4</b>	Fecha final	Hidráulico
<b>roughness</b>	<b>numeric (12,4)</b>	Rugosidad del material	Hidráulico
<b>descript</b>	<b>text</b>	Descripción con información adicional sobre la rugosidad	

#### ■ Catálogo de zonas de presión: 'cat\_presszone'

<b>id</b>	<b>varchar (18)</b>	Identificador de la zona de presión (llave primaria)	Obligatorio
<b>descript</b>	<b>text</b>	Descripción con información adicional sobre la zona de presión	Hidráulico
<b>link</b>	<b>varchar (512)</b>	Enlace con información relacionada con la zona de presión	

### Tablas de catálogos específicos de UD

#### ■ Catálogo de la forma de la sección del arco: 'cat\_arc\_shape'

<b>id</b>	<b>varchar (30)</b>	Identificador de la forma, sección del arco (llave primaria)	Obligatorio
<b>epa</b>	<b>varchar (30)</b>	Forma de la sección transversal compatible con SWMM. Ver manual de SWMM con todas las secciones disponibles.	Obligatorio
<b>tsect_id</b>	<b>varchar (16)</b>	Identificador de la sección transversal para el caso de secciones irregulares abiertas (epa='IRREGULAR') según formato HEC. Ver manual SWMM para más detalles.	Hidráulico
<b>curve_id</b>	<b>varchar (16)</b>	Identificador de la curva para sección irregular para el caso de secciones irregulares abiertas (epa='CUSTOM'). Ver manual SWMM para más detalles.	Hidráulico
<b>image</b>	<b>varchar (50)</b>	Imagen de la forma de la sección del arco	Obligatorio
<b>descript</b>	<b>text</b>	Descripción con información adicional sobre la forma de la sección del arco	
<b>active</b>	<b>boolean</b>	Habilitar o deshabilitar el elemento de catálogo.	

#### ■ Catálogo de escenarios de hidroología: 'cat\_hydrology'

<b>hydrology_id</b>	<b>serial</b>	Llave primaria (autonumérico)	Hidráulico
<b>name</b>	<b>varchar (30)</b>	Identificador de la hidrología	Hidráulico
<b>infiltration</b>	<b>varchar (20)</b>	Tipo de infiltración (según parámetros de SWMM)	Hidráulico
<b>text</b>	<b>varchar (255)</b>	Descripción con información adicional sobre la hidrología	

#### ■ Catálogo de embornales: 'cat\_grate'

<b>id</b>	<b>varchar (30)</b>	Identificador del embornal (llave primaria)	Obligatorio
<b>matcat_id</b>	<b>varchar (16)</b>	Identificador relacionado con el material de la reja	
<b>length</b>	<b>numeric (12,4)</b>	Forma de la sección transversal.	
<b>width</b>	<b>numeric (12,4)</b>	Identificador de la sección transversal personalizada	

total_area	numeric (12,4)	Área total de la reja	Hidráulico
efective_area	numeric (12,4)	Área efectiva de recogida de la reja	Hidráulico
n_barr_l	numeric (12,4)	Número de barras longitudinales	Hidráulico
n_barr_w	numeric (12,4)	Número de barras horizontales	Hidráulico
n_barr_diag	numeric (12,4)	Número de barras diagonales	Hidráulico
a_param	numeric (12,4)	Para el cálculo de la efectividad de la reja. Parámetro característico de la rejilla y del caudal circulante	Hidráulico
b_param	numeric (12,4)	Para el cálculo de la efectividad de la reja. Parámetro característico de la rejilla y del caudal circulante	Hidráulico
descript	varchar (255)	Descripción con información adicional sobre de la reja	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada de la reja	
brand	varchar (30)	Marca o fabricante de la reja	
model	varchar (30)	Modelo del fabricante de la reja	
svg	varchar (50)	Pictograma para la simbología	
active	boolean	Habilitar o deshabilitar el elemento de catálogo	

## 2. TABLAS DE ZONAS DEL MAPA

### Tablas de zonas del mapa comunes

#### Macrosector: 'v\_edit\_macrosector'

macroexpl_id	integer	Identificador de la macroexplotación (llave primaria)	Obligatorio
name	varchar (50)	Nombre de la macroexplotación	Obligatorio
descript	varchar (100)	Campo para describir la macroexplotación	
undelete	boolean	Campo que controla el permiso para eliminar el elemento	

#### Explotación: 'exploitation'

expl_id	integer	Identificador de la explotación (llave primaria)	Obligatorio
name	varchar (50)	Nombre de la explotación	Obligatorio
marcoexpl_id	integer	Identificador relacionado con la macroexplotación	Obligatorio
descript	text	Campo para describir la explotación	
undelete	boolean	Campo que controla el permiso para eliminar el elemento	
the_geom	geometry (MultiPolygon)	Geometría del elemento	
tstamp	timestamp	Fecha y hora de cuando se creo el elemento	

#### Macrodma: 'macrodma'

macrodma_id	integer	Identificador de la macrodma (llave primaria)	Obligatorio
name	varchar (50)	Nombre de la macrodma	Obligatorio
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	

descript	varchar (100)	Campo para describir la explotación	
undelete	boolelan	Campo que controla el permiso para eliminar el elemento	
the_geom	geometry (Polygon)	Geometría del elemento	

#### ■ Dma: 'v\_edit\_dma'

dma_id	serial	Identificador de la dma (llave primaria)	Automático
name	varchar (30)	Nombre de la dma	Obligatorio
descript	text	Campo para describir la dma	
the_geom	geometry (Polygon)	Geometría del elemento	
undelete	boolelan	Campo que controla el permiso para eliminar el elemento	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	

#### ■ Sector: 'v\_edit\_sector'

sector_id	serial	Identificador del sector (llave primaria)	Automático
name	varchar (50)	Nombre del sector	Obligatorio
macrosector_id	integer	Identificador relacionado con el macrosector	
descript	text	Campo para describir el sector	
the_geom	geometry (Polygon)	Geometría del elemento	
undelete	boolean	Campo que controla el permiso para eliminar el elemento	

#### ■ Macrosector: 'v\_edit\_macrosector'

macrosector_id	serial	Identificador del macrosector (llave primaria)	Automático
name	varchar (50)	Nombre del macrosector	Obligatorio
descript	text	Campo para describir el macrosector	
the_geom	geometry (Polygon)	Geometría del elemento	
undelete	boolean	Campo que controla el permiso para eliminar el elemento	

### 3. TABLAS DE ELEMENTOS DE RED

La mayor parte de los campos que forman parte de las tablas de atributos de los elementos de red son comunes, lo cual significa que las características del campo son exactamente las mismas para cada elemento. Esto se debe al origen del campo, pues este se inserta en la tabla de manejo de cada elemento proveniente de otra tabla madre.

Para optimizar este apartado, se ha optado por definir todos estos **campos comunes** en una **primera tabla**, vinculada con los títulos de cada una de las capas que solo tengan estos campos comunes y ninguno de propio -aunque no tengan campos propios, los elementos cuentan con grandes diferencias en los valores de los campos comunes-. El **resto de capas** se definen inmediatamente después y se añade una tabla con la **información específica**, además de tener también todos los campos comunes.

Esto pasará para los elementos de tipo Node y Arc tanto para WS como para UD.

## Tablas de elementos de red del grupo Node específicos de WS

- Wtp:** 'v\_edit\_man\_wtp'
- Source:** 'v\_edit\_man\_source'
- Waterwell:** 'v\_edit\_man\_waterwell'
- Flexunion:** 'v\_edit\_man\_flexunion'
- Expantank:** 'v\_edit\_man\_expansiontank'
- Manhole:** 'v\_edit\_man\_manhole'
- Meter:** 'v\_edit\_man\_meter'
- Filter:** 'v\_edit\_man\_filter'
- Junction:** 'v\_edit\_man\_junction'

node_id	varchar (16)	Identificador del nodo (llave primaria)	Obligatorio
code	varchar (30)	Código usado para este elemento anteriormente	
elevation	numeric (12,4)	Elevación a la que se encuentra el elemento	
depth	numeric (12,4)	Profundidad a la que se encuentra el elemento	
nodetype_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el tipo de nodo	
nodecat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de nodos	Obligatorio
cat_matcat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de materiales	
cat_pnom	varchar (16)	Presión nominal en atm	
cat_dnom	varchar (16)	Diámetro nominal en mm	
epa_type	varchar (16)	Tipo de nodo relacionado con la clasificación EPA	Obligatorio
sector_id	integer	Identificador del sector	Obligatorio
arc_id	varchar (16)	Identificador del arco	
parent_id	varchar (16)	Identificador del nodo padre con el que se relaciona	
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio
state_type	smallint	Tipo de estado del elemento	
annotation	text	Campo para añadir información	
observ	text	Campo para añadir información	
comment	text	Campo para añadir información	
dma_id	integer	Identificador del dma	Obligatorio
presszonecat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de presiones	
soilcat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de suelos	Presupuesto
function_type	varchar (50)	Tipo de función del elemento	
category_type	varchar (50)	Tipo de categoría del elemento	
fluid_type	varchar (50)	Tipo de fluido del elemento	
location_type	varchar (50)	Tipo de localización del elemento	
workcat_id	varchar (255)	Identificador relacionado con el catálogo de expedientes de obras	
workcat_id_end	varchar (255)	Expediente de finalización de trabajos	
buildercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de constructores	
builddate	date	Fecha de creación	
enddate	date	Fecha de finalización	

ownercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de propietarios	
muni_id	integer	Identificador relacionado con el municipio	
postcode	integer	Código postal del municipio	
streetaxis_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el eje de calle	
postnumber	integer	Número de calle donde se encuentra el elemento	
postcomplement	varchar (16)	Complemento para el número de calle	
postcomplement2	varchar (16)	Complemento para el segundo número de calle (si existe)	
streetaxis2_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el segundo eje de calle	
postnumber2	integer	Segundo número de calle del elemento (si existe)	
descript	varchar (255)	Campo para describir el elemento	
svg	varchar (50)	Link a un svg, relacionado con el catálogo de nodos	
rotation	numeric (6,3)	Rotación del elemento	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada con el elemento	
verified	varchar (30)	Campo para mostrar si el elemento está revisado o no	
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	
undelete	boolean	Campo que controla el permiso para eliminar el elemento	
label_x	varchar (30)	Posición x de la etiqueta del elemento	
label_y	varchar (30)	Posición y de la etiqueta del elemento	
label_rotation	numeric (6,3)	Rotación de la etiqueta del elemento	
publish	boolean	Campo que controla el permiso para publicar el elemento	
inventory	boolean	Campo que controla el permiso para poner en inventario el elemento	
macrodma_id	integer	Identificador relacionado con la macrodma	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio
hemisphere	double precision	Valor de angulo para simbología de orientación doble	
num_value	numeric (12,3)	Valor libre de tipo numérico para lo que haga falta	
name	varchar (50)	Nombre del elemento relacionado con su tabla de manejo	

■ **Tank:** ‘v\_edit\_man\_tank’

pol_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el polígono del elemento	
vmax	numeric (12,4)	Volumen máximo del depósito	
vutil	numeric (12,4)	Volumen útil del depósito	
area	numeric (12,4)	Área total del depósito	
chlorination	varchar (255)	Información respecto la cloración del depósito	

■ **Netsamplepoint:** ‘v\_edit\_man\_netsamplepoint’

lab_code	varchar (30)	Código de laboratorio del punto de mostreo de red	
----------	--------------	---	--

■ **Netelement:** ‘v\_edit\_man\_netelement’

serial_number	varchar (30)	Número de serie del elemento	
---------------	--------------	------------------------------	--

■ **Register:** ‘v\_edit\_man\_register’

pol_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el polígono del elemento	
--------	--------------	--	--

■ **Pump:** ‘v\_edit\_man\_pump’

max_flow	numeric (12,4)	Caudal máximo de bombeo	Hidráulico
min_flow	numeric (12,4)	Caudal mínimo de bombeo	Hidráulico
nom_flow	numeric (12,4)	Caudal nominal de bombeo	Hidráulico
power	numeric (12,4)	Potencia de las bombas	Hidráulico
pressure	numeric (12,4)	Presión de bombeo	Hidráulico
elev_height	numeric (12,4)	Desnivel del bombeo	Hidráulico

■ **Hydrant:** ‘v\_edit\_man\_hydrant’

fire_code	varchar (30)	Código relacionado en caso de incendio	
communication	varchar (254)	Comunicación	
valve	varchar (100)	Tipo de válvula	
valve_diam	numeric (12,4)	Diámetro de la válvula (mm)	

■ **Reducion:** ‘v\_edit\_man\_reduction’

diam1	numeric (12,3)	Diámetro de entrada (mm)	
diam2	numeric (12,3)	Diámetro de salida (mm)	

■ **Valve:** ‘v\_edit\_man\_valve’

closed	boolean (def. false)	Campo que controla el permiso para abrir o cerrar valvula	
broken	boolean (def. false)	Campo que controla si la válvula está rota	
buried	varchar (16)	Campo que controla si la válvula está soterrada	
irrigation_indicator	varchar (16)	Indicador de irrigación	
pression_entry	numeric (12,3)	Presión de entrada (kg/cm <sup>2</sup> )	
pression_exit	numeric (12,3)	Presión de salida (kg/cm <sup>2</sup> )	
depth_valveshaft	numeric (12,3)	Profundidad del eje de la válvula	
regulator_situation	varchar (150)	Situación reguladora	
regulator_location	varchar (150)	Ubicación reguladora	
regulator_observ	varchar (254)	Observaciones de regulación	
lin_meters	numeric (12,3)	Metros lineales hasta el punto de descarga	
exit_type	varchar (100)	Tipo de salida	
exit_code	integer	Código de salida	
drive_type	varchar (100)	Tipo de derivación	
valve_diam	numeric (12,3)	Diámetro de la válvula	
cat_valve2	varchar (30)	Identificador de válvula adicional. Relacionado con el catálogo de nodos	

■ **Netwjoin:** ‘v\_edit\_man\_netwjoin’

customer_code	varchar (30)	Código de consumidor	
top_floor	integer	Piso más alto de los abonados	
cat_valve	varchar (30)	Identificador del tipo de válvula	

## Tablas de elementos de red del grupo Arc específicos de WS

- Varc:** 'v\_edit\_man\_varc'
- Pipe:** 'v\_edit\_man\_pipe'

arc_id	varchar (16)	Identificador del arco (llave primaria)	Obligatorio
code	varchar (30)	Código usado para este elemento anteriormente	
node_1	varchar (16)	Identificador del nodo 1 que conecta el arco	
node_2	varchar (16)	Identificador del nodo 2 que conecta el arco	
arccat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el tipo de arco	Obligatorio
cat_arctype_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de arcos	Obligatorio
matcat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de materiales	
cat_pnom	varchar (16)	Presión nominal en atm	
cat_dnom	varchar (16)	Diámetro nominal en mm	
epa_type	varchar (16)	Tipo de arco relacionado con la clasificación EPA	Obligatorio
sector_id	integer	Identificador del sector	Obligatorio
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio
state_type	smallint	Tipo de estado del elemento	
annotation	text	Campo para añadir información	
observ	text	Campo para añadir información	
comment	text	Campo para añadir información	
gis_length	numeric (12,2)	Longitud del arco	
custom_length	numeric (12,2)	Campo para cuando la longitud real difiera de la GIS	
dma_id	integer	Identificador del dma	Obligatorio
presszonecat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de presiones	
soilcat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de suelos	Presupuesto
function_type	varchar (50)	Tipo de función del elemento	
category_type	varchar (50)	Tipo de categoría del elemento	
fluid_type	varchar (50)	Tipo de fluido del elemento	
location_type	varchar (50)	Tipo de localización del elemento	
workcat_id	varchar (255)	Identificador relacionado con el catálogo de expedientes de obras	
workcat_id_end	varchar (255)	Expediente de finalización de trabajos	
buildercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de constructores	
builddate	date	Fecha de creación	
enddate	date	Fecha de finalización	
ownercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de propietarios	
muni_id	integer	Identificador relacionado con el municipio	
postcode	integer	Código postal del municipio	

streetaxis_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el eje de calle	
postnumber	integer	Número de calle donde se encuentra el elemento	
postcomplement	varchar (16)	Complemento para el número de calle	
postcomplement2	varchar (16)	Complemento para el segundo número de calle (si existe)	
streetaxis2_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el segundo eje de calle	
postnumber2	integer	Segundo número de calle del elemento (si existe)	
descript	varchar (255)	Campo para describir el elemento	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada con el elemento	
verified	varchar (30)	Campo para mostrar si el elemento está revisado o no	
the_geom	geometry (Line)	Geometría del elemento	
undelete	boolean	Campo que controla el permiso para eliminar el elemento	
label_x	varchar (30)	Posición x de la etiqueta del elemento	
label_y	varchar (30)	Posición y de la etiqueta del elemento	
label_rotation	numeric (6,3)	Rotación de la etiqueta del elemento	
publish	boolean	Campo que controla el permiso para publicar el elemento	
inventory	boolean	Campo que controla el permiso para poner en inventario el elemento	
macrodma_id	integer	Identificador relacionado con la macrodma	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio
num_value	numeric (12,3)	Valor libre de tipo numérico para lo que haga falta	

## Tablas de elementos de red del grupo Connec específicos de WS

### Link: 'v\_edit\_link'

link_id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
feature_type	varchar (16)	Tipo de elemento relacionado con el sistema	
feature_id	varchar (16)	Identificador del elemento	
exit_type	varchar (16)	Tipo de salida	
exit_id	varchar (30)	Identificador de salida	
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio
gis_length	double precision	Longitud del link	
userdefined_geom	boolean	Campo para definir si la geometria ha sido creada por el usuario o automáticamente	
the_geom	geometry (Line)	Geometría del elemento	

### Vnode: 'v\_edit\_vnode'

vnode_id	serial	Identificador del nodo virtual (llave primaria)	Obligatorio
vnode_type	varchar (30)	Tipo de nodo virutal	
sector_id	integer	Identificador del sector	Obligatorio
dma_id	integer	Identificador del dma	Obligatorio
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio
annotation	varchar (254)	Campo para añadir información relacionada	

the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	
expl_id	integer	Identificador de la explotación	Obligatorio

Los siguientes elementos del grupo de conexiones tienen, como los nodos y los arcos, la mayoría de campos en común. En la siguiente tabla se describen estos campos y en las tablas añadidas a continuación se mostrarán los campos específicos para cada tipo de conexión.

#### Greentap: 'v\_edit\_man\_greentap'

connec_id	varchar (16)	Identificador de la conexión (llave primaria)	Obligatorio
code	varchar (30)	Código usado para este elemento anteriormente	
elevation	numeric (12,4)	Elevación a la que se encuentra el elemento	
depth	numeric (12,4)	Profundidad a la que se encuentra el elemento	
connectype_id	varchar (18)	Identificador relacionado con el tipo de conexión	Obligatorio
connecat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de conexiones	Obligatorio
matcat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de materiales	
pnom	varchar (16)	Presión nominal en atm	
dnom	varchar (16)	Diámetro nominal en mm	
sector_id	integer	Identificador del sector	Obligatorio
customer_code	varchar (30)	Código de consumidor	
n_hydrometer	integer	Número de hidrómetro relacionado con la conexión	Hidráulico
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio
state_type	smallint	Tipo de estado del elemento	
annotation	text	Campo para añadir información	
observ	text	Campo para añadir información	
comment	text	Campo para añadir información	
dma_id	integer	Identificador del dma	Obligatorio
presszonecat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de presiones	
soilcat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de suelos	Presupuesto
function_type	varchar (50)	Tipo de función del elemento	
category_type	varchar (50)	Tipo de categoría del elemento	
fluid_type	varchar (50)	Tipo de fluido del elemento	
location_type	varchar (50)	Tipo de localización del elemento	
workcat_id	varchar (255)	Identificador relacionado con el catálogo de expedientes de obras	
workcat_id_end	varchar (255)	Expediente de finalización de trabajos	
buildercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de constructores	
builddate	date	Fecha de creación	
enddate	date	Fecha de finalización	
ownercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de propietarios	
muni_id	integer	Identificador relacionado con el municipio	
postcode	integer	Código postal del municipio	
streetaxis_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el eje de calle	
postnumber	integer	Número de calle donde se encuentra el elemento	
postcomplement	varchar (16)	Complemento para el número de calle	

postcomplement2	varchar (16)	Complemento para el segundo número de calle (si existe)	
streetaxis2_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el segundo eje de calle	
postnumber2	integer	Segundo número de calle del elemento (si existe)	
descript	varchar (255)	Campo para describir el elemento	
arc_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el arco	
svg	varchar (50)	Link a un svg, relacionado con el catálogo de nodos	
rotation	numeric (6,3)	Rotación del elemento	
label_x	varchar (30)	Posición x de la etiqueta del elemento	
label_y	varchar (30)	Posición y de la etiqueta del elemento	
label_rotation	numeric (6,3)	Rotación de la etiqueta del elemento	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada con el elemento	
connec_length	numeric (12,3)	Longitud de la conexión	
verified	varchar (20)	Campo para mostrar si el elemento está revisado o no	
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	
undelete	boolean	Campo que controla el permiso para eliminar el elemento	
publish	boolean	Campo que controla el permiso para publicar el elemento	
inventory	boolean	Campo que controla el permiso para poner en inventario el elemento	
macrodma_id	integer	Identificador relacionado con la macrodma	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio
num_value	numeric (12,3)	Valor libre de tipo numérico para lo que haga falta	
linked_connec <sup>2</sup>	varchar (16)	Conexión asociada	

☒ **Wjoin:** 'v\_edit\_man\_wjoin'

top_floor	integer	Piso más alto de los abonados	
cat_valve	varchar (30)	Identificador del tipo de válvula	

☒ **Fountain:** 'v\_edit\_man\_fountain'

pol_id	varchar (16)	Identificador del polígono asociado a la fuente	
vmax	numeric (12,3)	Volumen máximo	
vtotal	numeric (12,3)	Volumen total	
container_number	integer	Número de contenedor	
pump_number	integer	Número de bomba	
power	numeric (12,3)	Potencia de las fuentes	
regulation_tank	varchar (50)	Depósito de regulación	
chlorinator	varchar (100)	Información respecto la cloración de la fuente	
arq_patrimony	boolean	Campo que controla si la fuente es patrimonio arquitectónico	
name	varchar (254)	Nombre del elemento relacionado con su tabla de manejo	

☒ **Tap:** 'v\_edit\_man\_tap'

<sup>2</sup> Campo común para *greentap*, *fountain* y *tap*. No para *wjoin*

cat_valve	varchar (30)	Identificador del tipo de válvula	
drain_diam	numeric (12,3)	Diámetro del desgúace (mm)	
drain_exit	varchar (100)	Salida del desgúace	
drain_gully	varchar (100)	Tipo de embornal del desgúace	
drain_distance	numeric (12,3)	Distancia del desgúace (m)	
arq_patrimony	boolean	Campo que controla si el grifo es patrimonio arquitectónico	
com_state	varchar (254)	Estado de la comunicación	

### Tablas de elementos de red del grupo Polygon específicos de WS

- ☒ **Fountain polygon:** 'v\_edit\_man\_fountain\_pol'
- ☒ **Register polygon:** 'v\_edit\_man\_register\_pol'
- ☒ **Tank polygon:** 'v\_edit\_man\_tank\_pol'

pol_id	varchar (16)	Identificador del polígono	
connec_id	varchar (16)	Identificador de la conexión	Obligatorio
the_geom	geometry (Polygon)	Geometría del elemento	

### Tablas de elementos de red del grupo Node específicos de UD

- ☒ **Junction:** 'v\_edit\_man\_junction'
- ☒ **Outfall:** 'v\_edit\_man\_outfall'
- ☒ **Valve:** 'v\_edit\_man\_valve'

node_id	varchar (16)	Identificador del nodo (llave primaria)	Obligatorio
code	varchar (30)	Código usado para este elemento anteriormente	
top_elev	numeric (12,3)	Cota superior del nodo aportada por el inventario de red	
custom_top_elev	numeric (12,3)	Cota superior del nodo personalizada. Prevalece en el cálculo sobre el valor de top_elev	
ymax	numeric (12,3)	Profundidad del nodo aportada por el inventario de red	
custom_ymax	numeric (12,3)	Profundidad del nodo personalizada. Prevalece en el cálculo sobre el valor de ymax	
elev	numeric (12,3)	Cota de solera del nodo aportada por el inventario de red	
custom_elev	numeric (12,3)	Cota de solera personalizada. Prevalace en el cálculo sobre el valor de elev.	
sys_elev	numeric (12,3)	Elevación del sistema	
node_type	varchar (30)	Tipo de nodo	Obligatorio
nodecat_id	varchar (30)	Identificador del nodo relacionado con el catálogo	Obligatorio
epa_type	varchar (16)	Tipo de nodo relacionado con la clasificación EPA	Obligatorio
sector_id	integer	Identificador del sector	Obligatorio
macrosector_id	integer	Identificador del macrosector	
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio

state_type	smallint	Tipo de estado del elemento	
annotation	varchar (254)	Campo para añadir información	
observ	varchar (254)	Campo para añadir información	
comment	varchar (254)	Campo para añadir información	
dma_id	integer	Identificador del dma	Obligatorio
soilcat_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el catálogo de suelos	Presupuesto
function_type	varchar (50)	Tipo de función del elemento	
category_type	varchar (50)	Tipo de categoría del elemento	
fluid_type	varchar (50)	Tipo de fluido del elemento	
location_type	varchar (50)	Tipo de localización del elemento	
workcat_id	varchar (255)	Identificador relacionado con el catálogo de expedientes de obras	
workcat_id_end	varchar (255)	Expediente de finalización de trabajos	
buildercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de constructores	
builddate	date	Fecha de creación	
enddate	date	Fecha de finalización	
ownercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de propietarios	
muni_id	integer	Identificador relacionado con el municipio	
postcode	integer	Código postal del municipio	
streetaxis_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el eje de calle	
postnumber	integer	Número de calle donde se encuentra el elemento	
postcomplement	varchar (16)	Complemento para el número de calle	
postcomplement2	varchar (16)	Complemento para el segundo número de calle (si existe)	
streetaxis2_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el segundo eje de calle	
postnumber2	integer	Segundo número de calle del elemento (si existe)	
descript	varchar (254)	Campo para describir el elemento	
rotation	numeric (6,3)	Rotación del elemento	
svg	varchar (50)	Link a un svg, relacionado con el catálogo de nodos	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada con el elemento	
verified	varchar (20)	Campo para mostrar si el elemento está revisado o no	
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	
undelete	boolean	Campo que controla el permiso para eliminar el elemento	
label_x	varchar (30)	Posición x de la etiqueta del elemento	
label_y	varchar (30)	Posición y de la etiqueta del elemento	
label_rotation	numeric (6,3)	Rotación de la etiqueta del elemento	
publish	boolean	Campo que controla el permiso para publicar el elemento	
inventory	boolean	Campo que controla el permiso para poner en inventario el elemento	
uncertain	boolean	Identifica elementos donde el dato tiene poca fiabilidad	
xyz_date	date	Fecha de toma de datos en campo	
unconnected	boolean	Campo que controla si el elemento está conectado o no	
macrodma_id	integer	Identificador relacionado con la macrodma	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio
num_value	numeric (12,3)	Valor libre de tipo numérico para lo que haga falta	

name <sup>3</sup>	varchar (255)	Nombre del elemento relacionado con su tabla de manejo	
-------------------	---------------	--	--

#### ■ Storage: 'v\_edit\_man\_storage'

pol_id	varchar (16)	Identificador del polígono	
length	numeric (12,3)	Longitud	
width	numeric (12,3)	Amplitud	
custom_area	numeric (12,3)	Área personalizada	
max_volume	numeric (12,3)	Volumen máximo	
util_volume	numeric (12,3)	Volumen útil	
min_height	numeric (12,3)	Altitud mínima	
accessibility	varchar (16)	Accesibilidad	
name	varchar (255)	Nombre del elemento relacionado con su tabla de manejo	

#### ■ Chamber: 'v\_edit\_man\_chamber'

pol_id	varchar (16)	Identificador del polígono	
length	numeric (12,3)	Longitud	
width	numeric (12,3)	Amplitud	
sander_depth	numeric (12,3)	Profundidad respecto la salida del lugar donde se almacena el sedimento transportado	
max_volume	numeric (12,3)	Volumen máximo	
util_volume	numeric (12,3)	Volumen útil	
inlet	boolean	Campo que controla la admisión	
bottom_channel	boolean	Canal inferior	
accessibility	varchar (16)	Accesibilidad	
name	varchar (255)	Nombre del elemento relacionado con su tabla de manejo	

#### ■ Wwtp: 'v\_edit\_man\_wwtp'

pol_id	varchar (16)	Identificador del polígono	
--------	--------------	----------------------------	--

#### ■ Netgully: 'v\_edit\_man\_netgully'

pol_id	varchar (16)	Identificador del polígono	
sander_depth	numeric (12,3)	Profundidad respecto la salida del lugar donde se almacena el sedimento transportado	
gratecat_id	varchar (18)	Identificador relacionado con el embornal	
units	smallint	Unidades	
groove	boolean	Existencia de ranura	
siphon	boolean	Existencia de sifón	

#### ■ Netelement: 'v\_edit\_man\_element'

<sup>3</sup> No existe para: junction, netgully, netelement, manhole, netinit

serial_number	varchar (30)	Número de serie	
---------------	--------------	-----------------	--

#### ☒ Manhole: 'v\_edit\_man\_manhole'

length	numeric (12,3)	Longitud	
width	numeric (12,3)	Amplitud	
sander_depth	numeric (12,3)	Profundidad respeto la salida del lugar donde se almacena el sedimento transportado	
prot_surface	boolean	Si dispone de elemento protector contra erosión	
inlet	boolean	Campo que controla la admisión	
bottom_channel	boolean	Canal inferior	
accessibility	varchar (16)	Accesibilidad	

#### ☒ Netinit: 'v\_edit\_man\_netinit'

length	numeric (12,3)	Longitud	
width	numeric (12,3)	Amplitud	
inlet	boolean	Campo que controla la admisión	
bottom_channel	boolean	Canal inferior	
accessibility	varchar (16)	Accesibilidad	
name	varchar (255)	Nombre del elemento relacionado con su tabla de manejo	
sander_depth	numeric (12,3)	Profundidad respeto la salida del lugar donde se almacena el sedimento transportado	

#### ☒ Wjump: 'v\_edit\_man\_wjump'

length	numeric (12,3)	Longitud	
width	numeric (12,3)	Amplitud	
sander_depth	numeric (12,3)	Profundidad respeto la salida del lugar donde se almacena el sedimento transportado	
prot_surface	boolean	Si dispone de elemento protector contra erosión	
accessibility	varchar (16)	Accesibilidad	

### Tablas de elementos de red del grupo Arc específicos de UD

#### ☒ Conduit: 'v\_edit\_man\_conduit'

#### ☒ Siphon: 'v\_edit\_man\_siphon'

#### ☒ Varc: 'v\_edit\_man\_varc'

arc_id	varchar (16)	Identificador del arco (llave primaria)	Obligatorio
code	varchar (30)	Código usado para este elemento anteriormente	
node_1	varchar (16)	Identificador del nodo 1 que conecta el arco	
node_2	varchar (16)	Identificador del nodo 2 que conecta el arco	

y1	numeric (12,3)	Profundidad de salida del nodo inicial aportada por el inventario de red	Obligatorio
custom_y1	numeric (12,3)	Profundidad de salida del nodo inicial personalizada. Prevalece en el cálculo sobre el valor de y1	Obligatorio
elev1	numeric (12,3)	Cota de salida del nodo inicial. Prevalece en el cálculo sobre el valor de elev1	
custom_elev1	numeric (12,3)	Cota de salida del nodo inicial personalizada. Prevalece en el cálculo sobre el valor de elev1	
sys_elev1	numeric (12,3)	Cota de salida del nodo inicial. Se calcula automáticamente a partir de (top_elev – y1)	
y2	numeric (12,3)	Profundidad de entrada del nodo final aportada por el inventario de red	
elev2	numeric (12,3)	Cota de entrada del nodo final aportada por el inventario de red. Prevalece en el cálculo sobre el valor de elev2	
custom_y2	numeric (12,3)	Profundidad de entrada del nodo final personalizada. Prevalece en el cálculo	
custom_elev2	numeric (12,3)	Cota de entrada del nodo final personalizada. Prevalece en el cálculo sobre el valor de elev2	
sys_elev2	numeric (12,3)	Cota de entrada del nodo final. Se calcula automáticamente a partir de (top_elev – y2)	
z1	numeric (12,3)	Distancia entre cota de solera y cota de salida del nodo1	
z2	numeric (12,3)	Distancia entre cota de solera y cota de entrada del nodo2	
r1	numeric (12,3)	Profundidad entre el suelo y el arco en el nodo inicial	
r2	numeric (12,3)	Profundidad entre el suelo y el arco en el nodo final	
slope	numeric (12,3)	Pendiente del arco	
arc_type	varchar (18)	Tipo de arco	Obligatorio
arccat_id	varchar (30)	Identificador del arco relacionado con el catálogo	Obligatorio
matcat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de materiales	
shape	varchar (16)	Forma del arco	
geom1	numeric (12,4)	Geometria 1 del arco	
geom2	numeric (12,4)	Geometria 2 del arco	
gis_length	numeric (12,2)	Longitud del arco	
epa_type	varchar (16)	Tipo de arco relacionado con la clasificación EPA	Obligatorio
sector_id	integer	Identificador del sector	Obligatorio
marcosector_id	integer	Identificador del macrosector	
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio
state_type	smallint	Tipo de estado del elemento	
annotation	text	Campo para añadir información	
observ	text	Campo para añadir información	
comment	text	Campo para añadir información	
inverted_slope	boolean	Pendiente invertido	
custom_length	numeric (12,2)	Longitud personalizada	
dma_id	integer	Identificador del dma	Obligatorio
soilcat_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el catálogo de suelos	Presupuesto

function_type	varchar (50)	Tipo de función del elemento	
category_type	varchar (50)	Tipo de categoría del elemento	
fluid_type	varchar (50)	Tipo de fluido del elemento	
location_type	varchar (50)	Tipo de localización del elemento	
workcat_id	varchar (255)	Identificador relacionado con el catálogo de expedientes de obras	
workcat_id_end	varchar (255)	Expediente de finalización de trabajos	
buildercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de constructores	
builddate	date	Fecha de creación	
enddate	date	Fecha de finalización	
ownercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de propietarios	
muni_id	integer	Identificador relacionado con el municipio	
postcode	integer	Código postal del municipio	
streetaxis_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el eje de calle	
postnumber	integer	Número de calle donde se encuentra el elemento	
postcomplement	varchar (16)	Complemento para el número de calle	
postcomplement2	varchar (16)	Complemento para el segundo número de calle (si existe)	
streetaxis2_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el segundo eje de calle	
postnumber2	integer	Segundo número de calle del elemento (si existe)	
descript	varchar (255)	Campo para describir el elemento	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada con el elemento	
verified	varchar (30)	Campo para mostrar si el elemento está revisado o no	
the_geom	geometry (Line)	Geometría del elemento	
undelete	boolean	Campo que controla el permiso para eliminar el elemento	
label_x	varchar (30)	Posición x de la etiqueta del elemento	
label_y	varchar (30)	Posición y de la etiqueta del elemento	
label_rotation	numeric (6,3)	Rotación de la etiqueta del elemento	
publish	boolean	Campo que controla el permiso para publicar el elemento	
inventory	boolean	Campo que controla el permiso para poner en inventario el elemento	
uncertain	boolean	Identifica elementos donde el dato tiene poca fiabilidad	
macrodma_id	integer	Identificador relacionado con la macrodma	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio
num_value	numeric (12,3)	Valor libre de tipo numérico para lo que haga falta	
name <sup>4</sup>	varchar (255)	Nombre del elemento relacionado con su tabla de manejo	

#### Waccel: 'v\_edit\_man\_waccel'

sander_length	numeric (12,3)	Longitud del almacenamiento de sedimento	
sander_depth	numeric (12,3)	Profundidad respecto la salida del lugar donde se almacena el sedimento transportado	
prot_surface	boolean	Si dispone de elemento protector contra erosion	
accessibility	varchar (255)	Accesibilidad	

<sup>4</sup> Solo para siphon

## Tablas de elementos de red del grupo Connec & Gully específicos de UD

### Connec: 'v\_edit\_man\_connec'

connec_id	varchar (30)	Identificador de la acometida (llave primaria)	Obligatorio
code	varchar (30)	Código usado para este elemento anteriormente	
customer_code	varchar (30)	Código personalizado por el usuario	
top_elev	numeric (12,4)	Cota superior de la acometida aportada por el inventario de red	
y1	numeric (12,4)	Profundidad de salida de la acometida inicial aportada por el inventario de red	
y2	numeric (12,4)	Profundidad de entrada del nodo final aportada por el inventario de red	
connecat_id	varchar (30)	Identificador de la acometida relacionada con el catálogo	Obligatorio
connec_type	varchar (30)	Tipo de acometida	Obligatorio
sys_type	varchar (30)	Tipo de acometida relacionado con el sistema	
private_connecat_id	varchar (30)	Identificador privado de la acometida	
cat_matcat_id	varchar (16)	Identificador del catálogo de materiales	
sector_id	integer	Identificador del sector	Obligatorio
macrosector_id	integer	Identificador del macrosector	
demand	numeric (12,8)	Demanda	
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio
state_type	smallint	Tipo de estado del elemento	
connec_depth	numeric (12,3)	Profundidad de la acometida	
connec_length	numeric (12,3)	Longitud de la acometida	
arc_id	varchar (16)	Identificador del arco	
annotation	varchar (254)	Campo para añadir información	
observ	varchar (254)	Campo para añadir información	
comment	varchar (254)	Campo para añadir información	
dma_id	integer	Identificador del dma	Obligatorio
soilcat_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el catálogo de suelos	Presupuesto
function_type	varchar (50)	Tipo de función del elemento	
category_type	varchar (50)	Tipo de categoría del elemento	
fluid_type	varchar (50)	Tipo de fluido del elemento	
location_type	varchar (50)	Tipo de localización del elemento	
workcat_id	varchar (255)	Identificador relacionado con el catálogo de expedientes de obras	
workcat_id_end	varchar (255)	Expediente de finalización de trabajos	
buildercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de constructores	
builddate	date	Fecha de creación	
enddate	date	Fecha de finalización	
ownercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de propietarios	

muni_id	integer	Identificador relacionado con el municipio	
postcode	integer	Código postal del municipio	
streetaxis_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el eje de calle	
postnumber	integer	Número de calle donde se encuentra el elemento	
postcomplement	varchar (16)	Complemento para el número de calle	
postcomplement2	varchar (16)	Complemento para el segundo número de calle (si existe)	
streetaxis2_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el segundo eje de calle	
postnumber2	integer	Segundo número de calle del elemento (si existe)	
descript	varchar (254)	Campo para describir el elemento	
rotation	numeric (6,3)	Rotación del elemento	
svg	varchar (50)	Link a un svg, relacionado con el catálogo de nodos	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada con el elemento	
verified	varchar (20)	Campo para mostrar si el elemento está revisado o no	
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	
undelete	booolan	Campo que controla el permiso para eliminar el elemento	
featurecat_id	varchar (50)	Identificador relacionado con el catálogo de elementos	
feature_id	varchar (16)	Identificador del elemento	
label_x	varchar (30)	Posición x de la etiqueta del elemento	
label_y	varchar (30)	Posición y de la etiqueta del elemento	
label_rotation	numeric (6,3)	Rotación de la etiqueta del elemento	
accessibility	boolean	Accesibilidad	
diagonal	varchar (50)	Identifica si la acometida tiene diagonalidad respecto red	
publish	boolean	Campo que controla el permiso para publicar el elemento	
inventory	boolean	Campo que controla el permiso para poner en inventario el elemento	
uncertain	boolean	Identifica elementos donde el dato tiene poca fiabilidad	
macrodma_id	integer	Identificador relacionado con la macrodma	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio
num_value	numeric (12,3)	Valor libre de tipo numérico para lo que haga falta	

#### ☒ **Gully: 'v\_edit\_man\_gully'**

gully_id	varchar (16)	Identificador del sumidero (llave primaria)	Obligatorio
code	varchar (30)	Código usado para este elemento anteriormente	
top_elev	numeric (12,4)	Cota superior del sumidero aportada por el inventario de red	
ymax	numeric (12,4)	Profundidad del sumidero aportada por el inventario de red	
sandbox	numeric (12,4)	Caja de sedimentos	
matcat_id	varchar (18)	Identificador relacionado con el catálogo de materiales	
gully_type	varchar (30)	Tipo de sumidero	Obligatorio
sys_type	varchar (30)	Tipo de sumidero relacionado con el sistema	Obligatorio
gratecat_id	varchar (18)	Identificador del embornal	
cat_grate_matcat	varchar (16)	Material del embornal	

units	smallint	Unidades	
groove	boolean	Existencia de ranura	
siphon	boolean	Existencia de sifón	
connec_arccat_id	varchar (18)	Identificador de acometida relacionada con el arco	
connec_depth	numeric (12,3)	Profundidad de la acometida	
connec_length	numeric (12,3)	Longitud de la acometida	
arc_id	varchar (16)	Identificador del arco	
sector_id	integer	Identificador del sector	Obligatorio
macrosector_id	integer	Identificador del macrosector	
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio
state_type	smallint	Tipo de estado del elemento	
annotation	varchar (254)	Campo para añadir información	
observ	varchar (254)	Campo para añadir información	
comment	varchar (254)	Campo para añadir información	
dma_id	integer	Identificador del dma	Obligatorio
soilcat_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el catálogo de suelos	Presupuesto
function_type	varchar (50)	Tipo de función del elemento	
category_type	varchar (50)	Tipo de categoría del elemento	
fluid_type	varchar (50)	Tipo de fluido del elemento	
location_type	varchar (50)	Tipo de localización del elemento	
workcat_id	varchar (255)	Identificador relacionado con el catálogo de expedientes de obras	
workcat_id_end	varchar (255)	Expediente de finalización de trabajos	
buildercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de constructores	
builddate	date	Fecha de creación	
enddate	date	Fecha de finalización	
ownercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de propietarios	
muni_id	integer	Identificador relacionado con el municipio	
postcode	integer	Código postal del municipio	
streetaxis_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el eje de calle	
postnumber	integer	Número de calle donde se encuentra el elemento	
postcomplement	varchar (16)	Complemento para el número de calle	
postcomplement2	varchar (16)	Complemento para el segundo número de calle (si existe)	
streetaxis2_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el segundo eje de calle	
postnumber2	integer	Segundo número de calle del elemento (si existe)	
descript	varchar (254)	Campo para describir el elemento	
rotation	numeric (6,3)	Rotación del elemento	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada con el elemento	
verified	varchar (20)	Campo para mostrar si el elemento está revisado o no	
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	
undelete	boolean	Campo que controla el permiso para eliminar el elemento	
featurecat_id	varchar (50)	Identificador relacionado con el catálogo de elementos	
feature_id	varchar (16)	Identificador del elemento	

label_x	varchar (30)	Posición x de la etiqueta del elemento	
label_y	varchar (30)	Posición y de la etiqueta del elemento	
label_rotation	numeric (6,3)	Rotación de la etiqueta del elemento	
publish	boolean	Campo que controla el permiso para publicar el elemento	
inventory	boolean	Campo que controla el permiso para poner en inventario el elemento	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio
uncertain	boolean	Identifica elementos donde el dato tiene poca fiabilidad	
num_value	numeric (12,3)	Valor libre de tipo numérico para lo que haga falta	
feature_type	varchar (16)	Tipo de elemento. GULLY por defecto	

#### ☒ Vnode: 'v\_edit\_vnode'

vnode_id	serial	Identificador del nodo virtual (llave primaria)	Obligatorio
vnode_type	varchar (30)	Tipo de nodo virtual	
sector_id	integer	Identificador del sector	Obligatorio
dma_id	integer	Identificador de la dma	Obligatorio
state	integer	Estado del elemento	Obligatorio
annotation	varchar (254)	Campo para añadir información	
the_geom	geometry (Point)	Geometria del elemento	
expl_id	integer	Identificador de la explotación	Obligatorio

#### ☒ Link: 'v\_edit\_link'

link_id	serial	Identificador del link (llave primaria)	Obligatorio
feature_type	varchar (16)	Tipo de elemento	
feature_id	varchar (16)	Identificador del elemento	
exit_type	varchar (16)	Tipo de salida	
exit_id	varchar (16)	Identificador de salida	
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio
gis_length	geometry	Longitud del link	
userdefined_geom	boolean	Identificador de la explotación	
the_geom	geometry (Line)	Geometria del elemento	

## 4. TABLAS DE OTROS ELEMENTOS

### Tablas de otros elementos comunes

#### ☒ Dimensions: 'v\_edit\_dimensions'

id	bigserial	Identificador de la dimensión (llave primaria)	Obligatorio
distance	numeric (12,4)	Distancia	
depth	numeric (12,4)	Profundidad	
the_geom	geometry (Line)	Geometría del elemento	

x_label	double precision	Posición x de la etiqueta del elemento	
y_label	double precision	Posición y de la etiqueta del elemento	
rotation_label	double precision	Rotación de la etiqueta del elemento	
offset_label	double precision	Offset de la etiqueta	Obligatorio
direction_arrow	boolean	Dirección de la flecha	
x_symbol	double precision	Posición x del elemento que representa esta dimensión	
y_symbol	double precision	Posición y del elemento que representa esta dimensión	
feature_id	varchar	Identificador del elemento que representa esta dimensión	
feature_type	varchar	Tipo de elemento relacionado con la tabla de sistema	
state	smallint	Estado	Obligatorio
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio

■ **Samplepoint: 'v\_edit\_samplepoint'**

sample_id	varchar (16)	Identificador del punto de mostreo (llave primaria)	Obligatorio
code	varchar (30)	Código usado para este elemento anteriormente	
lab_code	varchar (30)	Código de laboratorio del punto de mostreo	
feature_id	varchar (16)	Identificador del elemento	
featurecat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de elementos	
dma_id	integer	Identificador relacionado con la dma	
macrodma_id	integer	Identificador relacionado con la macrodma	
presszonecat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de presiones	
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio
builddate	date	Fecha de creación	
enddate	date	Fecha de finalización	
workcat_id	varchar (255)	Identificador relacionado con el catálogo de expedientes de obras	
workcat_id_end	varchar (255)	Expediente de finalización de trabajos	
rotation	numeric (12,3)	Rotación	
muni_id	integer	Identificador relacionado con el municipio	
postcode	integer	Código postal del municipio	
streetaxis_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el eje de calle	
postnumber	integer	Número de calle donde se encuentra el elemento	
postcomplement	varchar (16)	Complemento para el número de calle	
postcomplement2	varchar (16)	Complemento para el segundo número de calle (si existe)	
streetaxis2_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el segundo eje de calle	
postnumber2	integer	Segundo número de calle del elemento (si existe)	
place_name	varchar (254)	Nombre del lugar donde se encuentra el elemento	
cabinet	varchar (150)	Armario	
observations	varchar (254)	Campo para añadir observaciones	
verified	varchar (30)	Campo para mostrar si el elemento está revisado o no	
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio

 **Element: 'v\_edit\_element'**

element_id	varchar (16)	Identificador del elemento (llave primaria)	Obligatorio
code	varchar (30)	Código usado para este elemento anteriormente	
elementcat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de nodos	Obligatorio
serial_number	varchar (30)	Número de serie	
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio
state_type	smallint	Tipo de estado del elemento	
num_elements	integer	Numero de elementos iguales	
observ	varchar (254)	Campo para añadir información	
comment	varchar (254)	Campo para añadir información	
function_type	varchar (50)	Tipo de función del elemento	
category_type	varchar (50)	Tipo de categoría del elemento	
fluid_type	varchar (50)	Tipo de fluido del elemento	
location_type	varchar (50)	Tipo de localización del elemento	
workcat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de expedientes de obras	
workcat_id_end	varchar (30)	Expediente de finalización de trabajos	
buildercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de constructores	
builddate	date	Fecha de creación	
enddate	date	Fecha de finalización	
ownercat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de propietarios	
rotation	numeric (6,3)	Rotación del elemento	
link	varchar (512)	Enlace con información relacionada con el elemento	
verified	varchar (20)	Campo para mostrar si el elemento está revisado o no	
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	
label_x	varchar (30)	Posición x de la etiqueta del elemento	
label_y	varchar (30)	Posición y de la etiqueta del elemento	
label_rotation	numeric (6,3)	Rotación de la etiqueta del elemento	
publish	boolean	Campo que controla el permiso para publicar el elemento	
inventory	boolean	Campo que controla el permiso para poner en inventario el elemento	
undelete	boolean	Campo que controla el permiso para eliminar el elemento	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio

### Tablas de otros elementos específicos para WS

 **Pond: 'v\_edit\_pond'**

pond_id	varchar (16)	Identificador de la balsa (llave primaria)	Obligatorio
connec_id	varchar (16)	Identificador relacionado con la conexión	
dma_id	integer	Identificador relacionado con la dma	Obligatorio
macrodma_id	integer	Identificador relacionado con la macrodma	
state	smallint	Estado	Obligatorio

the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio

#### Pool: 'v\_edit\_pool'

pool_id	varchar (16)	Identificador de la piscina (llave primaria)	Obligatorio
connec_id	varchar (16)	Identificador relacionado con la conexión	
dma_id	integer	Identificador relacionado con la dma	Obligatorio
macrodma_id	integer	Identificador relacionado con la macrodma	
state	smallint	Estado	Obligatorio
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio

## 5. TABLAS DE ANÁLISIS TOPOLOGICO

### Tablas de análisis topológico comunes

#### Arc with same start-end node: 'v\_anl\_arc\_point'

id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
arc_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el arco	Obligatorio
arc_type	varchar (30)	Tipo de arco	
state	integer	Estado	
arc_id_aux	varchar (16)	Identificador auxiliar del arco	
fprocess	varchar (50)	Proceso relacionado con la tabla sys_fprocess_cat	
expl_name	varchar (50)	Nombre relacionado con la explotación	Obligatorio
the_geom_p	geometry (Point)	Geometría del elemento	

#### Arc without start-end node: 'v\_anl\_arc\_x\_node\_point'

id	serial	Identificador de la tabla	Obligatorio
arc_type	varchar (30)	Tipo de arco	
node_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el nodo	Obligatorio
fprocess	varchar (50)	Proceso relacionado con la tabla sys_fprocess_cat	
context	varchar (30)	Tipo de análisis topológico al que se refiere	Obligatorio
expl_name	varchar (50)	Nombre relacionado con la explotación	Obligatorio
the_geom_p	geometry (Point)	Geometría del elemento	

#### Arc without start-end node: 'v\_anl\_arc\_x\_node'

<b>id</b>	serial	Identificador de la tabla	Obligatorio
<b>arc_id</b>	varchar (16)	Identificador relacionado con el arco	Obligatorio
<b>arc_type</b>	varchar (16)	Tipo de arco	
<b>state</b>	integer	Estado	
<b>node_id</b>	varchar (16)	Identificador relacionado con el arco	Obligatorio
<b>fprocess</b>	varchar (50)	Proceso relacionado con la tabla sys_fprocess_cat	
<b>context</b>	varchar (30)	Tipo de análisis topológico al que se refiere	Obligatorio
<b>expl_name</b>	varchar (50)	Nombre relacionado con la explotación	Obligatorio
<b>the_geom</b>	geometry (Line)	Geometría del elemento	

#### Connec analysis: 'v\_anl\_connec'

<b>id</b>	serial	Identificador de la tabla	Obligatorio
<b>connec_id</b>	varchar (16)	Identificador relacionado con la conexión	Obligatorio
<b>connecat_id</b>	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de conexiones	
<b>state</b>	integer	Estado	
<b>connec_id_aux</b>	varchar (16)	Identificador auxiliar de la conexión	
<b>connecat_id_aux</b>	varchar (30)	Identificador auxiliar del catálogo de conexiones	
<b>state_aux</b>	integer	Estado auxiliar	
<b>fprocess</b>	varchar (50)	Proceso relacionado con la tabla sys_fprocess_cat	
<b>context</b>	varchar (30)	Tipo de análisis topológico al que se refiere	Obligatorio
<b>expl_name</b>	varchar (50)	Nombre relacionado con la explotación	Obligatorio
<b>the_geom</b>	geometry (Line)	Geometría del elemento	

#### Arc analysis: 'v\_anl\_arc'

<b>id</b>	serial	Identificador de la tabla	Obligatorio
<b>arc_id</b>	varchar (16)	Identificador relacionado con el arco	Obligatorio
<b>arc_type</b>	varchar (30)	Tipo de arco	
<b>state</b>	integer	Estado	
<b>arc_id_aux</b>	varchar (16)	Identificador auxiliar del arco	
<b>fprocess</b>	varchar (50)	Proceso relacionado con la tabla sys_fprocess_cat	
<b>context</b>	varchar (30)	Tipo de análisis topológico al que se refiere	Obligatorio
<b>expl_name</b>	varchar (50)	Nombre relacionado con la explotación	Obligatorio
<b>the_geom</b>	geometry (Line)	Geometría del elemento	

#### Node analysis: 'v\_anl\_node'

<b>id</b>	serial	Identificador de la tabla	Obligatorio
<b>node_id</b>	varchar (16)	Identificador relacionado con el node	Obligatorio
<b>nodecat_id</b>	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de nodos	
<b>state</b>	integer	Estado	
<b>node_id_aux</b>	varchar (16)	Identificador auxiliar del nodo	
<b>state_aux</b>	integer	Estado auxiliar	

num_arcs	integer	Número de arcos relacionados	
fprocess	varchar (50)	Proceso relacionado con la tabla sys_fprocess_cat	
context	varchar (30)	Tipo de análisis topológico al que se refiere	Obligatorio
expl_name	varchar (50)	Nombre relacionado con la explotación	Obligatorio
the_geom	geometry (Line)	Geometría del elemento	

## 6. TABLAS DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

### Tablas de operaciones y mantenimiento comunes

#### Visits: 'v\_edit\_om\_visit'

id	bigserial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
startdate	integer	Data de inicio de la visita	Obligatorio
enddate	timestamp (6)	Data de finalización de la visita	
user_name	varchar (50)	Nombre del usuario que realiza la visita	
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	
webclient_id	varchar (50)	Identificador del cliente web que realiza la visita	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio

### Tablas de operaciones y mantenimiento específicas para WS

#### Mincut result valve: 'v\_anl\_mincut\_result\_valve'

id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
result_id	integer	Identificador relacionado con los resultados	Obligatorio
work_order	varchar (50)	Orden de trabajo que ha generado el polígono de corte	
node_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el nodo que se usa	Obligatorio
closed	boolean	Campo que controla si la válvula está cerrada o no	
broken	boolean	Campo que controla si la válvula está rota o no	
unaccess	boolean	Campo que controla si la válvula tiene acceso o no	
proposed	boolean	Campo para simbolizar la válvula	
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	

#### Mincut result arc: 'v\_anl\_mincut\_result\_arc'

id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
result_id	integer	Identificador relacionado con los resultados	Obligatorio
work_order	varchar (50)	Orden de trabajo que ha generado el polígono de corte	
arc_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el arco afectado	Obligatorio
the_geom	geometry (Line)	Geometría del elemento	

#### Mincut result node: 'v\_anl\_mincut\_result\_node'

id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
----	--------	--	-------------

result_id	integer	Identificador relacionado con los resultados	Obligatorio
work_order	varchar (50)	Orden de trabajo que ha generado el polígono de corte	
node_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el node afectado	Obligatorio
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	

■ **Mincut result connec:** 'v\_anl\_mincut\_result\_connec'

id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
result_id	integer	Identificador relacionado con los resultados	Obligatorio
work_order	varchar (50)	Orden de trabajo que ha generado el polígono de corte	
connec_id	varchar (16)	Identificador relacionado con la acometida afectada	Obligatorio
customer_code	varchar (30)	Código de consumo para la acometida afectada	
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	

■ **Mincut result hydrometer:** 'v\_anl\_mincut\_result\_hydrometer'

id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
result_id	integer	Identificador relacionado con los resultados	Obligatorio
work_order	varchar (50)	Orden de trabajo que ha generado el polígono de	
hydrometer_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el hidrómetro afectado	Obligatorio
hydrometer_customer_code	text	Código de consumo para el hidrómetro afectado	
connec_id	varchar (16)	Identificador de la acometida a la que pertenece el hidrometro	

## Tablas de operaciones y mantenimiento específicas para UD

■ **Flowtrace arc:** 'v\_anl\_flow\_arc'

id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
arc_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el arco	
arc_type	varchar (30)	Tipo de arco	
context	varchar (30)	Contexto del elemento	Obligatorio
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio
the_geom	geometry (Line)	Geometría del elemento	

■ **Flowtrace node:** 'v\_anl\_flow\_node'

id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
node_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el node	
node_type	varchar (30)	Tipo de arco	
context	varchar (30)	Contexto del elemento	Obligatorio
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	

## 7. TABLAS DE EPANET

Las tablas con geometría del grupo EPANET, como muchas otras de Giswater, comparten una gran mayoría de **campos comunes**. En la primera tabla de cada grupo se describen estos campos y a continuación se añaden los campos adicionales para cada tabla específica.

### Tablas de EPANET del grupo Node

#### Tablas con geometría

##### Inp reservoir: 'v\_edit\_inp\_reservoir'

node_id	varchar (16)	Identificador del nodo (llave primaria)	Obligatorio
elevation	numeric (12,4)	Elevación	
depth	numeric (12,4)	Profundidad	
nodecat_id	varchar (30)	Identificador del nodo relacionado con el catálogo	Obligatorio
macrosector_id	integer	Identificador del macrosector	
sector_id	integer	Identificador del sector	Obligatorio
state	smallint	Estado del elemento	
annotation	text	Campo para añadir información	
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	
pattern_id <sup>5</sup>	varchar (16)	Identificador del patrón	

##### Inp tank: 'v\_edit\_inp\_tank'

initlevel	numeric (12,4)	Altura del nivel del agua con respecto al fondo al inicio de la simulación	
minlevel	numeric (12,4)	Altura mínima de la superficie del agua desde el fondo que se ha de mantener como mínimo	
maxlevel	numeric (12,4)	Altura máxima de la superficie del agua desde el fondo. Al tanque no se le permitirá superar este nivel	
diameter	numeric (12,4)	Diámetro del tanque	
minvol	numeric (12,4)	Volumen mínimo de agua en el tanque	
curve_id	varchar (16)	Identificador de una curva utilizada para describir la relación entre el volumen del tanque y el nivel del agua	

##### Inp junction: 'v\_edit\_inp\_junction'

demand	numeric (12,6)	Demanda nominal de agua	
--------	----------------	-------------------------	--

#### Tablas sin geometría

##### Inp mixing: 'inp\_mixing'

node_id	varchar (16)	Identificador del nodo	Obligatorio
mix_type	varchar (18)	Tipos de mezclado que se producen en el tanque	

<sup>5</sup> Solo para *reservoir* y *junction*

value	numeric	Valor del mezclado	
-------	---------	--------------------	--

■ **Inp emitter:** ‘*inp\_emitter*’

node_id	varchar (16)	Identificador del nodo	Obligatorio
coef	numeric	Coeficiente de emisión	

■ **Inp source:** ‘*inp\_source*’

node_id	varchar (16)	Identificador del nodo	Obligatorio
source_type	varchar (18)	Tipo de fuente	
quality	numeric (12,6)	Incremento o concentración base de la fuente	
pattern_id	varchar (16)	Identificador del patrón	

## Tablas de EPANET del grupo Arc

### Tablas con geometría

■ **Inp shortpipe:** ‘*v\_edit\_inp\_shortpipe*’

node_id	varchar (16)	Identificador del nodo (llave primaria)	Obligatorio
elevation	numeric (12,4)	Elevación	
depth	numeric (12,4)	Profundidad	
nodecat_id	varchar (30)	Identificador del nodo relacionado con el catálogo	Obligatorio
sector_id	integer	Identificador del sector	Obligatorio
state	smallint	Estado del elemento	
annotation	text	Campo para añadir información	
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	
minorloss <sup>6</sup>	numeric (12,6)	Coeficiente de pérdidas menores asociado codos, cambios de dirección, etc	
to_arc	varchar (16)	Identificador del arco al que se dirige desde el nodo	
status	varchar (12)	Estado de la conexión: abierta o cerrada al paso de agua	

■ **Inp valve:** ‘*v\_edit\_inp\_valve*’

valve_type	varchar (18)	Tipo de válvula	
pressure	numeric (12,4)	Presión que soporta la válvula	
flow	numeric (12,4)	Flujo	
coef_loss	numeric (12,4)	Coeficiente de pérdidas	
curve_id	varchar (16)	Identificador de la curva	

■ **Inp pump:** ‘*v\_edit\_inp\_pumps*’

<sup>6</sup> Solo para *shortpipes* y *valves*

power	varchar	Potencia de la bomba	
curve_id	varchar	Identificador de la curva	
speed	numeric (12,6)	Velocidad de la bomba	
pattern	varchar	Patrón	

▣ **Inp pipe:** ‘v\_edit\_inp\_pipe’

arc_id	varchar (16)	Identificador del arco (llave primaria)	Obligatorio
arccat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de arcos	
sector_id	integer	Identificador del sector	Obligatorio
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio
annotation	text	Campo para añadir información	
custom_length	numeric (12,2)	Longitud real elemento, en caso que sea diferente de GIS	
the_geom	geometry (Line)	Geometría del elemento	
minorloss	numeric (12,6)	Coeficiente de pérdidas menores asociado codos, cambios de dirección, etc	
status	varchar (12)	Estado de la tubería: abierta o cerrada al paso de agua	
custom_roughness	numeric (12,4)	Rugosidad de la tubería	
custom_dint	numeric (12,3)	Diámetro de la tubería	

### Tablas sin geometría

▣ **Pump additional:** ‘inp\_pump\_additional’

id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
node_id	varchar (16)	Identificador del nodo	Obligatorio
order_id	smallint	Orden de las distintas bombas	
power	varchar	Potencia de la bomba	
curve_id	varchar	Identificador de la curva	
speed	numeric (12,6)	Velocidad de la bomba	
pattern	varchar	Patrón	
status	varchar (12)	Estado de la bomba: abierta o cerrada al paso de agua	

### Tablas de EPANET del grupo Controls & Rules

▣ **Controls arc:** ‘inp\_controls\_x\_arc’

▣ **Rules arc:** ‘inp\_rules\_x\_arc’

id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
arc_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el arco	Obligatorio
text	text	Campo para añadir información del control	Obligatorio

▣ **Controls node:** ‘inp\_controls\_x\_node’

 **Rules node:** '*inp\_rules\_x\_node*'

id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
node_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el nodo	Obligatorio
text	text	Campo para añadir información del control	Obligatorio

## Tablas de EPANET del grupo Curves & Patterns

 **Curve catalog:** '*inp\_curve\_id*'

id	varchar (16)	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
curve_type	varchar (20)	Tipo de curva	Obligatorio

 **Curve:** '*inp\_curve*'

id	integer	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
curve_id	varchar (16)	Identificador de la curva	Obligatorio
x_value	numeric (12,4)	Valor de la x	Obligatorio
y_value	numeric (12,4)	Valor de la y	Obligatorio

 **Pattern catalog:** '*inp\_pattern*'

pattern_id	varchar (16)	Identificador del patrón (llave primaria)	Obligatorio
observ	text	Campo para añadir información sobre el patrón	

 **Pattern:** '*inp\_pattern\_value*'

id	integer	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
pattern_id	varchar (16)	Identificador del patrón	Obligatorio
factor_1	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_2	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_3	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_4	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_5	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_6	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_7	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_8	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_9	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_10	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_11	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_12	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_13	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_14	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_15	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_16	numeric (12,4)	Factor del patrón	

factor_17	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_18	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_19	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_20	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_21	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_22	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_23	numeric (12,4)	Factor del patrón	
factor_24	numeric (12,4)	Factor del patrón	

## Tablas de EPANET del grupo Options

### ☒ Quality: '*inp\_quality*'

node_id	varchar (16)	Identificador del nodo (llave primaria)	Obligatorio
initqual	numeric	Calidad inicial	

### ☒ Global reactions: '*inp\_reactions\_gl*'

id	integer	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
react_type	varchar (30)	Tipo de reacción	Obligatorio
parameter	varchar (20)	Parámetro de la reacción	Obligatorio
value	numeric	Valor de la reacción	Obligatorio

### ☒ Single reactions: '*inp\_reactions\_el*'

id	integer	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
parameter	varchar (20)	Parámetro de la reacción	Obligatorio
arc_id	varchar (16)	Identificador del arco	Obligatorio
value	numeric	Valor de la reacción	Obligatorio

### ☒ Global energy: '*inp\_energy\_gl*'

id	integer	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
energ_type	varchar (18)	Tipo de energía	
parameter	varchar (20)	Parámetro de energía global	
value	varchar (30)	Valor de energía global	

### ☒ Single energy: '*inp\_energy\_el*'

id	integer	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
pump_id	varchar (16)	Identificador de la bomba	
parameter	varchar (20)	Parámetro de energía simple	
value	varchar (30)	Valor de energía simple	

**■ Inp demand dscenario: ‘inp\_demand’**

id	integer	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
node_id	varchar (16)	Identificador del nodo	Obligatorio
demand	numeric (12,6)	Demanda nominal de agua	
pattern_id	varchar (16)	Identificador del patrón	
deman_type	varchar (18)	Tipo de demanda	
dscenario_id	integer	Identificador del escenario de demanda	

**■ Tags: ‘inp\_tags’**

object	varchar (18)	Objecto de la etiqueta	
node_id	varchar (16)	Identificador del nodo	Obligatorio
tag	varchar (50)	Valor de la etiqueta	

**■ Labels: ‘inp\_label’**

id	integer	Identificador de la tabla (llave primária)	Obligatorio
x_coord	numeric (18,6)	Coordenada x de la etiqueta	
y_coord	numeric (18,6)	Coordenada y de la etiqueta	
label	varchar (50)	Valor de la etiqueta	
node_id	varchar (16)	Identificador del nodo	

**■ Selector result: ‘inp\_selector\_result’**

id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Automático
result_id	varchar (30)	Identificador del resultado de exportación a EPA	Obligatorio
cur_user	text	Usuario que ha realizado la acción	Obligatorio

**■ Selector sector: ‘inp\_selector\_sector’**

id	serial	Identificador de la tabla (llave primária)	Automático
sector_id	integer	Identificador del sector donde se realizará la exportación	Obligatorio
cur_user	text	Usuario que ha realizado la acción	Obligatorio

## Tablas de EPANET del grupo Result

**■ Node hourly values: ‘v\_rpt\_node\_hourly’**

id	integer	Identificador de la tabla (llave primaria)	Automático
node_id	varchar (16)	Identificador del nodo relacionado	Obligatorio
result_id	varchar (30)	Identificador del resultado de exportación EPA	Obligatorio
elevation	numeric	Elevación	
demand	numeric	Demanda	
head	numeric	Altura	

press	numeric	Presión	
quality	numeric (12,4)	Calidad	
time	varchar (100)	Tiempo	
the_geom	geometry (Point)	Geometria del elemento	

■ **Node minimum/maximum values:** ‘v\_rpt\_node’

node_id	varchar (16)	Identificador del nodo relacionado	Obligatorio
result_id	varchar (30)	Identificador del resultado de exportación EPA	Obligatorio
node_type	varchar (30)	Tipo de nodo	
nodecat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de nodos	Obligatorio
(max) elevation	numeric	Elevación máxima	
(max) demand	numeric	Demanda máxima	
(min) demand	numeric	Demanda mínima	
(max) head	numeric	Altura máxima	
(min) head	numeric	Altura mínima	
(max) pressure	numeric	Presión máxima	
(min) pressure	numeric	Presión mínima	
(max) quality	numeric (12,4)	Calidad máxima	
(min) quality	numeric (12,4)	Calidad mínima	
the_geom	geometry (Point)	Geometria del elemento	

■ **Node all values:** ‘v\_rpt\_node\_all’

id	integer	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
node_id	varchar (16)	Identificador del nodo relacionado	Obligatorio
node_type	varchar (30)	Tipo de nodo	
nodecat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de nodos	Obligatorio
result_id	varchar (30)	Identificador del resultado de exportación EPA	Obligatorio
elevation	numeric	Elevación	
demand	numeric	Demanda	
head	numeric	Altura	
press	numeric	Presión	
quality	numeric	Calidad	
time	numeric	Tiempo	
the_geom	geometry (Point)	Geometria del elemento	

■ **Arc hourly values:** ‘v\_rpt\_arc\_hourly’

id	integer	Identificador de la tabla (llave primaria)	Automático
arc_id	varchar (16)	Identificador del nodo relacionado	Obligatorio
result_id	varchar (30)	Identificador del resultado de exportación EPA	Obligatorio
flow	numeric	Caudal	
vel	numeric	Velocidad	

headloss	numeric	Perdidas	
setting	numeric	Velocidad de la bomba o tarado de la válvula	
ffactor	numeric	Factor de fricción	
time	varchar (100)	Tiempo	
the_geom	geometry (Line)	Geometria del elemento	

■ Arc minimum/maximum values: ‘v\_rpt\_arc’

arc_id	varchar (16)	Identificador del arco relacionado	Obligatorio
result_id	varchar (30)	Identificador del resultado de exportación EPA	Obligatorio
arc_type	varchar (30)	Tipo de arco	
arccat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de arcos	Obligatorio
max_flow	numeric	Caudal máximo	
min_flow	numeric	Caudal mínimo	
max_vel	numeric	Velocidad máxima	
min_vel	numeric	Velocidad mínima	
max_headloss	numeric	Perdida máxima	
min_headloss	numeric	Perdida mínima	
max_uheadloss	numeric (12,2)	Presión máxima	
min_uheadloss	numeric (12,2)	Presión mínima	
max_setting	numeric	Parámetro setting máximo	
min_setting	numeric	Parámetro setting mínimo	
max_reaction	numeric	Reacción máxima	
min_reaction	numeric	Reacción mínima	
max_ffactor	numeric	Factor de fricción máxima	
min_ffactor	numeric	Factor de fricción mínima	
the_geom	geometry (Line)	Geometria del elemento	

■ Arc all values: ‘v\_rpt\_arc\_all’

id	integer	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
arc_id	varchar (16)	Identificador del arco relacionado	Obligatorio
arc_type	varchar (30)	Tipo de arco	
arccat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de arcos	Obligatorio
result_id	varchar (30)	Identificador del resultado de exportación EPA	Obligatorio
flow	numeric	Caudal	
vel	numeric	Velocidad	
headloss	numeric	Perdidas	
setting	numeric	Velocidad de la bomba o tarado de la válvula	
ffactor	numeric	Factor de fricción	
time	numeric	Tiempo	
the_geom	geometry (Line)	Geometria del elemento	

 **Energy usage:** ‘v\_rpt\_energy\_usage’

id	integer	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
result_id	varchar (30)	Identificador del resultado de exportación EPA	Obligatorio
nodarc_id	varchar (16)	Identificador del nodo o arco correspondiente	
usage_fact	nuermci	Factor de uso	
avg_effic	numeric	Eficacia media	
kwhr_mgal	numeric	Kilovatio por hora / Miligal	
avg_kw	numeric	Kilovatio medio	
peak_kw	numeric	Kilovatio máximo	
cost_day	numeric	Coste por dia	

 **Hydraulic status:** ‘v\_rpt\_hydraulic\_status’

id	integer	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
result_id	varchar (30)	Identificador del resultado de exportación EPA	Obligatorio
time	varchar (20)	Tiempo	
text	text	Campo para texto adicional	

## 8. TABLAS DE SWMM

### Tablas de SWMM del grupo Input data

 **Files:** ‘inp\_files’

id	integer	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
actio_type	varchar (18)	Tipo de acción	
file_type	varchar (18)	Tipo de fichero	
fname	varchar (254)	Nombre del fichero	

 **Windspeed:** ‘inp\_windspeed’

wind_type	varchar (16)	Tipo de viento relacionado con inp_typevalue_windsp (llave primaria)	Obligatorio
value_1	numeric (12,4)	Parámetro de tabla	
value_2	numeric (12,4)	Parámetro de tabla	
value_3	numeric (12,4)	Parámetro de tabla	
value_4	numeric (12,4)	Parámetro de tabla	
value_5	numeric (12,4)	Parámetro de tabla	
value_6	numeric (12,4)	Parámetro de tabla	
value_7	numeric (12,4)	Parámetro de tabla	
value_8	numeric (12,4)	Parámetro de tabla	
value_9	numeric (12,4)	Parámetro de tabla	
value_10	numeric (12,4)	Parámetro de tabla	

value_11	numeric (12,4)	Parámetro de tabla	
value_12	numeric (12,4)	Parámetro de tabla	
fname	varchar (254)	Nombre del fichero	

#### 雪融化: 'inp\_snowmelt'

stemp	numeric (12,4)	Temperatura del aire a partir de la cual las precipitaciones se producen en forma de nieve (llave primaria)	Obligatorio
atiwt	numeric (12,4)	Tasa de transferencia de calor de los paquetes de nieve en períodos de no fusión. Valores entre 0 y 1, siendo 0 la mínima transferencia	
rnm	numeric (12,4)	Ratio de transferencia de calor de los paquetes de nieve en períodos de fusión. Valores entre 0 y 1	
elev	numeric (12,4)	Elevación	
lat	numeric (12,4)	Latitud	
dlong	numeric (12,4)	Longitud corregida	
i_f0	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo impermeable	
i_f1	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo impermeable	
i_f2	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo impermeable	
i_f3	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo impermeable	
i_f4	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo impermeable	
i_f5	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo impermeable	
i_f6	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo impermeable	
i_f7	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo impermeable	
i_f8	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo impermeable	
i_f9	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo impermeable	
p_f0	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo permeable	
p_f1	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo permeable	
p_f2	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo permeable	
p_f3	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo permeable	
p_f4	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo permeable	
p_f5	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo permeable	
p_f6	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo permeable	
p_f7	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo permeable	
p_f8	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo permeable	
p_f9	numeric (12,4)	Factor de reducción del área de nieve de tipo permeable	

#### 温度: 'inp\_temperature'

temp_type	varchar (16)	Tipo de temperatura (llave primaria)	Obligatorio
timser_id	varchar (16)	Identificador de la serie temporal de la tabla inp_timser_id	
fname	varchar (254)	Nombre del fichero externo de datos	
start	varchar (12)	Inicio de la lectura del fichero	

 **Evaporation: 'inp\_evaporation'**

evap_type	varchar (16)	Tipo de evaporación (llave primaria)	Obligatorio
evap	numeric (12,4)	Evaporación	
timser_id	varchar (16)	Identificador de la serie temporal de la tabla inp_timser_id	
value_1	numeric (12,4)	Valor de evaporación medio mensual	
value_2	numeric (12,4)	Valor de evaporación medio mensual	
value_3	numeric (12,4)	Valor de evaporación medio mensual	
value_4	numeric (12,4)	Valor de evaporación medio mensual	
value_5	numeric (12,4)	Valor de evaporación medio mensual	
value_6	numeric (12,4)	Valor de evaporación medio mensual	
value_7	numeric (12,4)	Valor de evaporación medio mensual	
value_8	numeric (12,4)	Valor de evaporación medio mensual	
value_9	numeric (12,4)	Valor de evaporación medio mensual	
value_10	numeric (12,4)	Valor de evaporación medio mensual	
value_11	numeric (12,4)	Valor de evaporación medio mensual	
value_12	numeric (12,4)	Valor de evaporación medio mensual	
pan_1	numeric (12,4)	Coeficiente mensual de un fichero	
pan_2	numeric (12,4)	Coeficiente mensual de un fichero	
pan_3	numeric (12,4)	Coeficiente mensual de un fichero	
pan_4	numeric (12,4)	Coeficiente mensual de un fichero	
pan_5	numeric (12,4)	Coeficiente mensual de un fichero	
pan_6	numeric (12,4)	Coeficiente mensual de un fichero	
pan_7	numeric (12,4)	Coeficiente mensual de un fichero	
pan_8	numeric (12,4)	Coeficiente mensual de un fichero	
pan_9	numeric (12,4)	Coeficiente mensual de un fichero	
pan_10	numeric (12,4)	Coeficiente mensual de un fichero	
pan_11	numeric (12,4)	Coeficiente mensual de un fichero	
pan_12	numeric (12,4)	Coeficiente mensual de un fichero	
recovery	varchar (16)	Patrón de recuperación de la tierra	
dry_only	varchar (3)	Controla si la evaporación solo se produce en periodos sin precipitación	

 **Adjustments: 'inp\_adjustments'**

id	varchar (16)	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
adj_type	varchar (16)	Tipo de ajuste	
value_1	numeric (12,4)	Valor de ajustamiento mensual	
value_2	numeric (12,4)	Valor de ajustamiento mensual	
value_3	numeric (12,4)	Valor de ajustamiento mensual	
value_4	numeric (12,4)	Valor de ajustamiento mensual	
value_5	numeric (12,4)	Valor de ajustamiento mensual	
value_6	numeric (12,4)	Valor de ajustamiento mensual	

value_7	numeric (12,4)	Valor de ajustamiento mensual	
value_8	numeric (12,4)	Valor de ajustamiento mensual	
value_9	numeric (12,4)	Valor de ajustamiento mensual	
value_10	numeric (12,4)	Valor de ajustamiento mensual	
value_11	numeric (12,4)	Valor de ajustamiento mensual	
value_12	numeric (12,4)	Valor de ajustamiento mensual	

#### ☒ Inp Raingage: 'v\_edit\_raingage'

rg_id	varchar (16)	Identificador del pluviómetro (llave primaria)	Obligatorio
form_type	varchar (12)	Tipo de pluviómetro de la tabla inp_value_raingage	Obligatorio
intvl	varchar (10)	Intervalo de tiempo entre lecturas del elemento	
scf	numeric (12,4)	Factor de corrección de deficiencia en la caída de nieve	
rgage_type	varchar (18)	Tipo de valor del pluviómetro de la tabla inp_typevalue_raingage	Obligatorio
timser_id	varchar (16)	Identificador de la serie temporal de la tabla inp_timser_id	
fname	varchar (254)	Nombre del fichero externo de datos	
sta	varchar (12)	Nombre de la estación de lectura	
units	varchar (3)	Unidades	
the_geom	geometry (Point)	Geometria del elemento	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio

#### ☒ Inp Subcatchment: 'v\_edit\_subcatchment'

subc_id	varchar (16)	Identificador de la subcuenca (llave primaria)	Obligatorio
node_id	varchar (50)	Identificador del nodo relacionado	
rg_id	varchar (16)	Identificador del pluviómetro	
area	numeric (16,6)	Area	
imperc	numeric (12,4)	Porcentaje de impermeabilidad	
width	numeric (12,4)	Anchura	
slope	numeric (12,4)	Pendiente	
clength	numeric (12,4)	Longitud en curva	
snow_id	varchar (16)	Identificador relacionado con la tabla inp_snowpack	
nimp	numeric (12,4)	Coeficiente de manning para subareas impermeables	
nperv	numeric (12,4)	Coeficiente de manning para zonas permeables	
simp	numeric (12,4)	Almacenamiento inicial (Po) para subareas impermeables	
sperv	numeric (12,4)	Almacenamiento inicial (Po) para subareas permeables	
zero	numeric (12,4)	Porcentaje de subarea impermeabilizada sin Po	
routeto	varchar (20)	Distribución de flujo superficial (PERV -> IMPERV u otros)	
rted	numeric (12,4)	Porcentaje de flujo entre subareas	
maxrate	numeric (12,4)	Maxima tasa de infiltración	
minrate	numeric (12,4)	Mínima tasa de infiltración	
decay	numeric (12,4)	Tasa de decaimiento	

drytime	numeric (12,4)	Dias de tiempo seco	
maxinfil	numeric (12,4)	Infiltración máxima	
suction	numeric (12,4)	Tasa de succión	
conduct	numeric (12,4)	Conductivitat	
initdef	numeric (12,4)	Initdef	
curveno	numeric (12,4)	Numero de curva	
conduct_2	numeric (12,4)	Conductivitat	
drytime_2	numeric (12,4)	Dias de tiempo seco	
sector_id	numeric (12,4)	Identificador de sector	
hydrology_id	varchar	Catálogo de hidrologia	
the_geom	geometry (Polígono)	Geometria del elemento	

## 9. TABLAS DE MASTERPLAN

### Tablas del grupo Asset unitary price

#### ☒ Simple price: 'price\_simple'

id	varchar (16)	Identificador del precio simple (llave primaria)	Obligatorio
pricecat_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el catálogo de precios	
unit	varchar (5)	Unidad de medida del precio correspondiente (u, m, m <sup>2</sup> ..)	
descript	varchar (100)	Descripción	
text	text	Campo de texto	
price	numeric (12,4)	Precio	
obs	varchar (16)	Observaciones adicionales	

#### ☒ Compost price: 'price\_simple'

id	varchar (16)	Identificador del precio compuesto (llave primaria)	Obligatorio
unit	varchar (5)	Unidad de medida del precio correspondiente (u, m, m <sup>2</sup> ..)	
descript	varchar (100)	Descripción	
text	text	Campo de texto	
price	numeric (12,4)	Precio	

#### ☒ Value compost price: 'price\_compost\_value'

id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
compost_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el precio compuesto	
simple_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el precio simple	
value	numeric (16,4)	Valor en porcentaje (sobre 1) de lo que representa el simple_id respecto al compost_id	

## Tablas del grupo Input data

### ■ Arc x pavement: ‘plan\_arc\_x\_pavement’

id	serial	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
arc_id	varchar (16)	Identificador del arco correspondiente	
pavcat_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el catálogo de pavimentos	
percent	numeric (3,2)	Porcentaje que tiene el arco del pavimento vinculado. Un mismo arco_id puede tener varios pavimentos. Los porcentajes deben sumar 1.	

## Tablas del grupo Output result

### ■ Plan result node: ‘v\_plan\_result\_node’

node_id	varchar (16)	Identificador del nodo (llave primaria)	Obligatorio
nodecat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de nodos	
node_type	varchar (18)	Tipo de nodo	
top_elev	numeric (12,3)	Elevación máxima	
elev	numeric (12,3)	Elevación	
epa_type	varchar (16)	Tipo EPA	
sector_id	integer	Identificador relacionado con el sector	
cost_unit	varchar (3)	Unidad de medida	
descript	text	Descripción	
measurement	numeric (12,3)	Medida	
cost	numeric (12,3)	Precio del registro	
budget	numeric (12,3)	Presupuesto	
state	smallint	Estado del nodo	
the_geom	geometry (Point)	Geometría del elemento	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	

### ■ Plan result arc: ‘v\_plan\_result\_arc’

arc_id	varchar (16)	Identificador del nodo (llave primaria)	Obligatorio
node_1	varchar (16)	Nodo inicial del arco correspondiente	
node_2	varchar (16)	Nodo final del arco correspondiente	
arc_type	varchar	Tipo de arco	
arccat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de arcos	
epa_type	varchar (16)	Tipo EPA	
sector_id	integer	Identificador relacionado con el sector	
state	smallint	Estado del arco	
annotation	varchar	Anotación	
soilcat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de suelos	
y1	numeric	Profundidad de salida del nodo inicial aportada por el inventario de red	

y2	numeric	Profundidad de entrada del nodo final aportada por el inventario de red	
mean_y	numeric (12,2)	Profundidad media	
z1	numeric (12,2)	Profundidad entre el nodo 1 y la parte baja del arco	
z2	numeric (12,2)	Profundidad entre el nodo 2 y la parte baja del arco	
thickness	numeric (12,2)	Grosor	
width	numeric (12,2)	Anchura	
b	numeric	Distancia entre el conducto y el límite de la zanja	
bulk	numeric	Grosor de la pared de la pared del conducto	
geom1	numeric	Dimension vertical interior del elemento	
area	numeric	Area del conducto en m <sup>2</sup>	
y_param	numeric	Inclinación del talud de la zanja	
total_y	numeric (12,2)	Profundidad total	
rec_y	numeric (12,2)	Recubrimiento	
geom1_ext	numeric (12,2)	Dimension vertical exterior del elemento	
calculated_y	numeric	Profundidad calculada	
m3mlexc	numeric	Cantidad de excavación en m <sup>3</sup>	
m2mltrenchl	numeric	Cantidad de intivación en m <sup>2</sup>	
m2mlbottom	numeric	Cantidad de fondo de suelo en m <sup>2</sup>	
m2mlpav	numeric	Cantidad de pavimento en m <sup>2</sup>	
m3mlprotec	numeric	Cantidad de protección en m <sup>3</sup>	
m3mlfill	numeric	Cantidad de relleno m <sup>3</sup>	
m3mlexcess	numeric	Cantidad de excedente que habrá que transportar en m <sup>3</sup>	
m3exc_cost	numeric (12,2)	Coste de la excavación para cada m <sup>2</sup>	
m2trenchl_cost	numeric (12,2)	Coste de la intivación para cada m <sup>2</sup>	
m2bottom_cost	numeric (12,2)	Coste del fondo de suelo para cada m <sup>2</sup>	
m2pav_cost	numeric (12,2)	Coste de pavimentación para cada m <sup>2</sup>	
m3protec_cost	numeric (12,2)	Coste de protección para cada m <sup>3</sup>	
m3fill_cost	numeric (12,2)	Coste de relleno para cada m <sup>3</sup>	
m3excess_cost	numeric (12,2)	Coste de transporte de excedentes para cada m <sup>3</sup>	
cost_unit	varchar	Unidad de medida	
pav_cost	numeric	Coste de pavimento para el arco correspondiente	
exc_cost	numeric	Coste de excavación para el arco correspondiente	
trenchl_cost	numeric	Coste de intivación para el arco correspondiente	
base_cost	numeric	Coste de la base para el arco correspondiente	
protec_cost	numeric	Coste de protección para el arco correspondiente	
fill_cost	numeric	Coste de relleno para el arco correspondiente	
excess_cost	numeric	Coste de transportes para el arco correspondiente	
arc_cost	numeric	Coste del arco para cada unidad de medida	
cost	numeric (12,2)	Suma de todos los costes vinculados al arco para cada unidad de medida (habitualmente m)	
length	numeric	Longitud del arco	

budget	numeric	Precio total del arco. Multiplica el arc_cost por su longitud	
other_budget	numeric (12,2)	Otros gastos asociados	
total_budget	numeric	Suma del budget y other budget	
the_geom	geometry (Line)	Geometria del elemento	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	

## Tablas del grupo Psectors

### ■ Plan psector cost: 'v\_plan\_psector'

psector_id	integer	Identificador del sector de planificación (llave primaria)	Obligatorio
name	varchar (50)	Nombre del psector	Obligatorio
psector_type	integer	Tipo de psector, relacionado con plan_psector_cat_type	
descript	text	Descripción	
priority	varchar (16)	Prioridad del psector	
total_arc	numeric (12,4)	Presupuesto total de los arcos vinculados al psector	
total_node	numeric (12,4)	Presupuesto total de los nodos vinculados al psector	
total_other	numeric (12,4)	Presupuesto total de otros costes vinculados al psector	
text1	text	Campo de texto adicional 1	
text2	text	Campo de text adicional 2	
observ	text	Observaciones	
rotation	numeric (8,4)	Rotación vinculada con el composer de QGIS	
scale	numeric (8,2)	Escala vinculada con el composer de QGIS	
sector_id	integer	Identificador relacionado con el sector	Obligatorio
pem	numeric (14,2)	Precio de ejecución material	
gexpenses	numeric (4,2)	Porcentaje de gastos generales	
pec	numeric (14,2)	Pem + gexpenses	
vat	numeric (14,2)	Porcentaje de valor añadido	
pec_vat	numeric (14,2)	Pec + vat	
other	numeric (4,2)	Otros gastos	
pca	numeric (14,2)	Precio para conocimiento administrativo	
the_geom	geometry (Polygon)	Geometria del elemento	

### ■ Plan psector x node cost: 'v\_plan\_psector\_x\_node'

rid	bigint	Identificador de la fila	
psector_id	integer	Identificador del sector de planificación	Obligatorio
psector_type	integer	Tipo de psector, relacionado con plan_psector_cat_type	
node_id	varchar (16)	Identificador del nodo	Obligatorio
nodecat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de nodos	
cost	numeric (12,2)	Precio del nodo correspondiente	
measurement	numeric (12,2)	Medida	
total_budfet	numeric (12,2)	Presupuesto total para el nodo correspondiente	
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio

expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	
atlas_id	varchar (16)	Identificador del atlas de QGIS	
the_geom	geometry (Point)	Geometria del elemento	

■ **Plan psector x arc cost: 'v\_plan\_psector\_x\_arc'**

rid	bigint	Identificador de la fila	
psector_id	integer	Identificador del sector de planificación	Obligatorio
psector_type	integer	Tipo de psector, relacionado con plan_psector_cat_type	
arc_id	varchar (16)	Identificador del arco	Obligatorio
arccat_id	varchar (30)	Identificador relacionado con el catálogo de arcos	
cost_unit	varchar (3)	Unidad de medida	
cost	numeric (14,2)	Precio del arco correspondiente	
length	numeric (12,2)	Longitud	
budget	numeric (14,2)	Presupuesto. Cost * length	
other_budget	numeric (12,2)	Otros costes	
total_budget	numeric (12,2)	Presupuesto total para el arco correspondiente	
state	smallint	Estado del elemento	Obligatorio
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	
atlas_id	varchar (16)	Identificador del atlas de QGIS	
the_geom	geometry (Line)	Geometria del elemento	

■ **Plan psector x other cost: 'v\_plan\_psector\_x\_other'**

id	integer	Identificador de la tabla	Obligatorio
psector_id	integer	Identificador del sector de planificación	Obligatorio
psector_type	integer	Tipo de psector, relacionado con plan_psector_cat_type	
price_id	varchar (16)	Identificador relacionado con el catálog de precios	Obligatorio
descript	varchar (100)	Descripción	
price	numeric (14,2)	Precio	
measurement	numeric (12,2)	Medida	
total_budget	numeric (14,2)	Presupuesto total	

## 10. TABLAS DE MAPAS BASE

### Tablas del grupo Address

■ **Municipality: 'ext\_municipality'**

muni_id	integer	Identificador del municipio	Obligatorio
name	text	Nombre del municipio	Obligatorio
observ	text	Observaciones adicionales	
the_geom	geometry (Polygon)	Geometria del elemento	

 **Address:** 'v\_ext\_address'

id	varchar (16)	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
muni_id	integer	Identificador del municipio	Obligatorio
postcode	varchar (16)	Código postal del municipio	
streetaxis_id	varchar (16)	Identificador de la calle	Obligatorio
postnumber	varchar (16)	Número de la calle	Obligatorio
plot_id	varchar (16)	Identificador del edificio	
the_geom	geometry (Point)	Geometria del elemento	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	

 **Streetaxis:** 'v\_ext\_streetaxis'

id	varchar (16)	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
code	varchar (16)	Código de la calle	
type	varchar (18)	Tipo de calle	
name	varchar (100)	Nombre de la calle	Obligatorio
text	text	Campo de texto adicional	
the_geom	geometry (Line)	Geometria del elemento	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio
muni_id	integer	Identificador del municipio	Obligatorio

 **Plot:** 'v\_ext\_plot'

id	varchar (16)	Identificador de la tabla (llave primaria)	Obligatorio
plot_code	varchar (30)	Código del edificio	
muni_id	integer	Identificador del municipio	Obligatorio
postcode	varchar (16)	Código postal	
streetaxis_id	varchar (16)	Identificador de la calle	Obligatorio
postnumber	varchar (16)	Número de calle	
complement	varchar (16)	Complemento opcional para el número de calle	
placement	varchar (16)	Lugar dónde se encuentra el edificio	
square	varchar (16)	Barrio o zona a la que pertenece el edificio	
observ	text	Observaciones	
text	text	Campo adicional de texto	
the_geom	geometry (Polygon)	Geometria del elemento	
expl_id	integer	Identificador relacionado con la explotación	Obligatorio

## Giswater 3 table data model

### Legend

#### Documents

Document table used by the document management module

#### Kernel

Tables acting as core tables. These are topology tables (*node/arc/conn/element*) with catalogs, sector and dma tables.

#### Add info

Tables used to store add info of features

#### Other Tables


#### Hydraulic model


Tables to store all data hydraulic model needs. Input data and result data to enable the full communication with the EPA software

#### Real Time


Tables to enable the real time integration data from SCADA, CRM or any database the system needs.

## Giswater 3 WS table data model

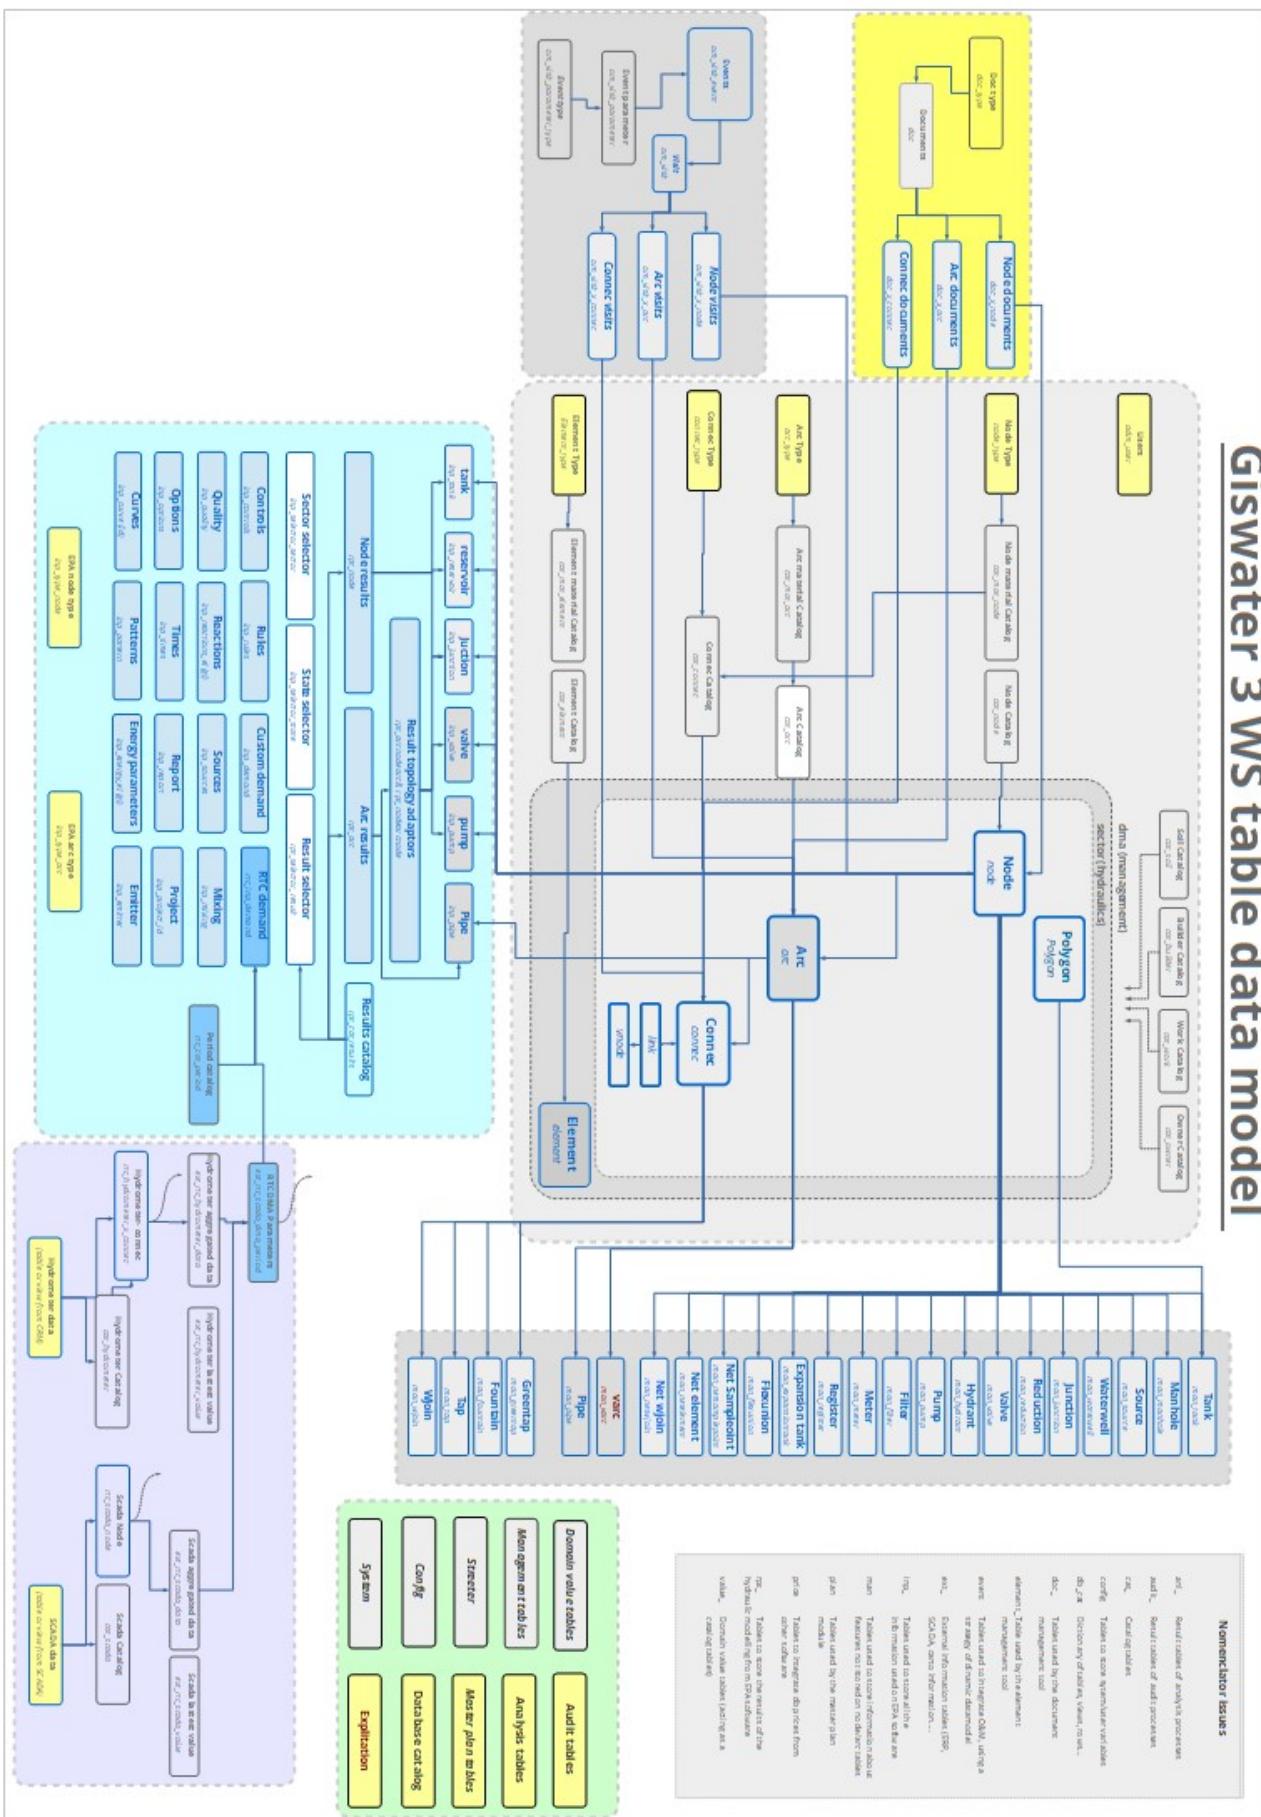


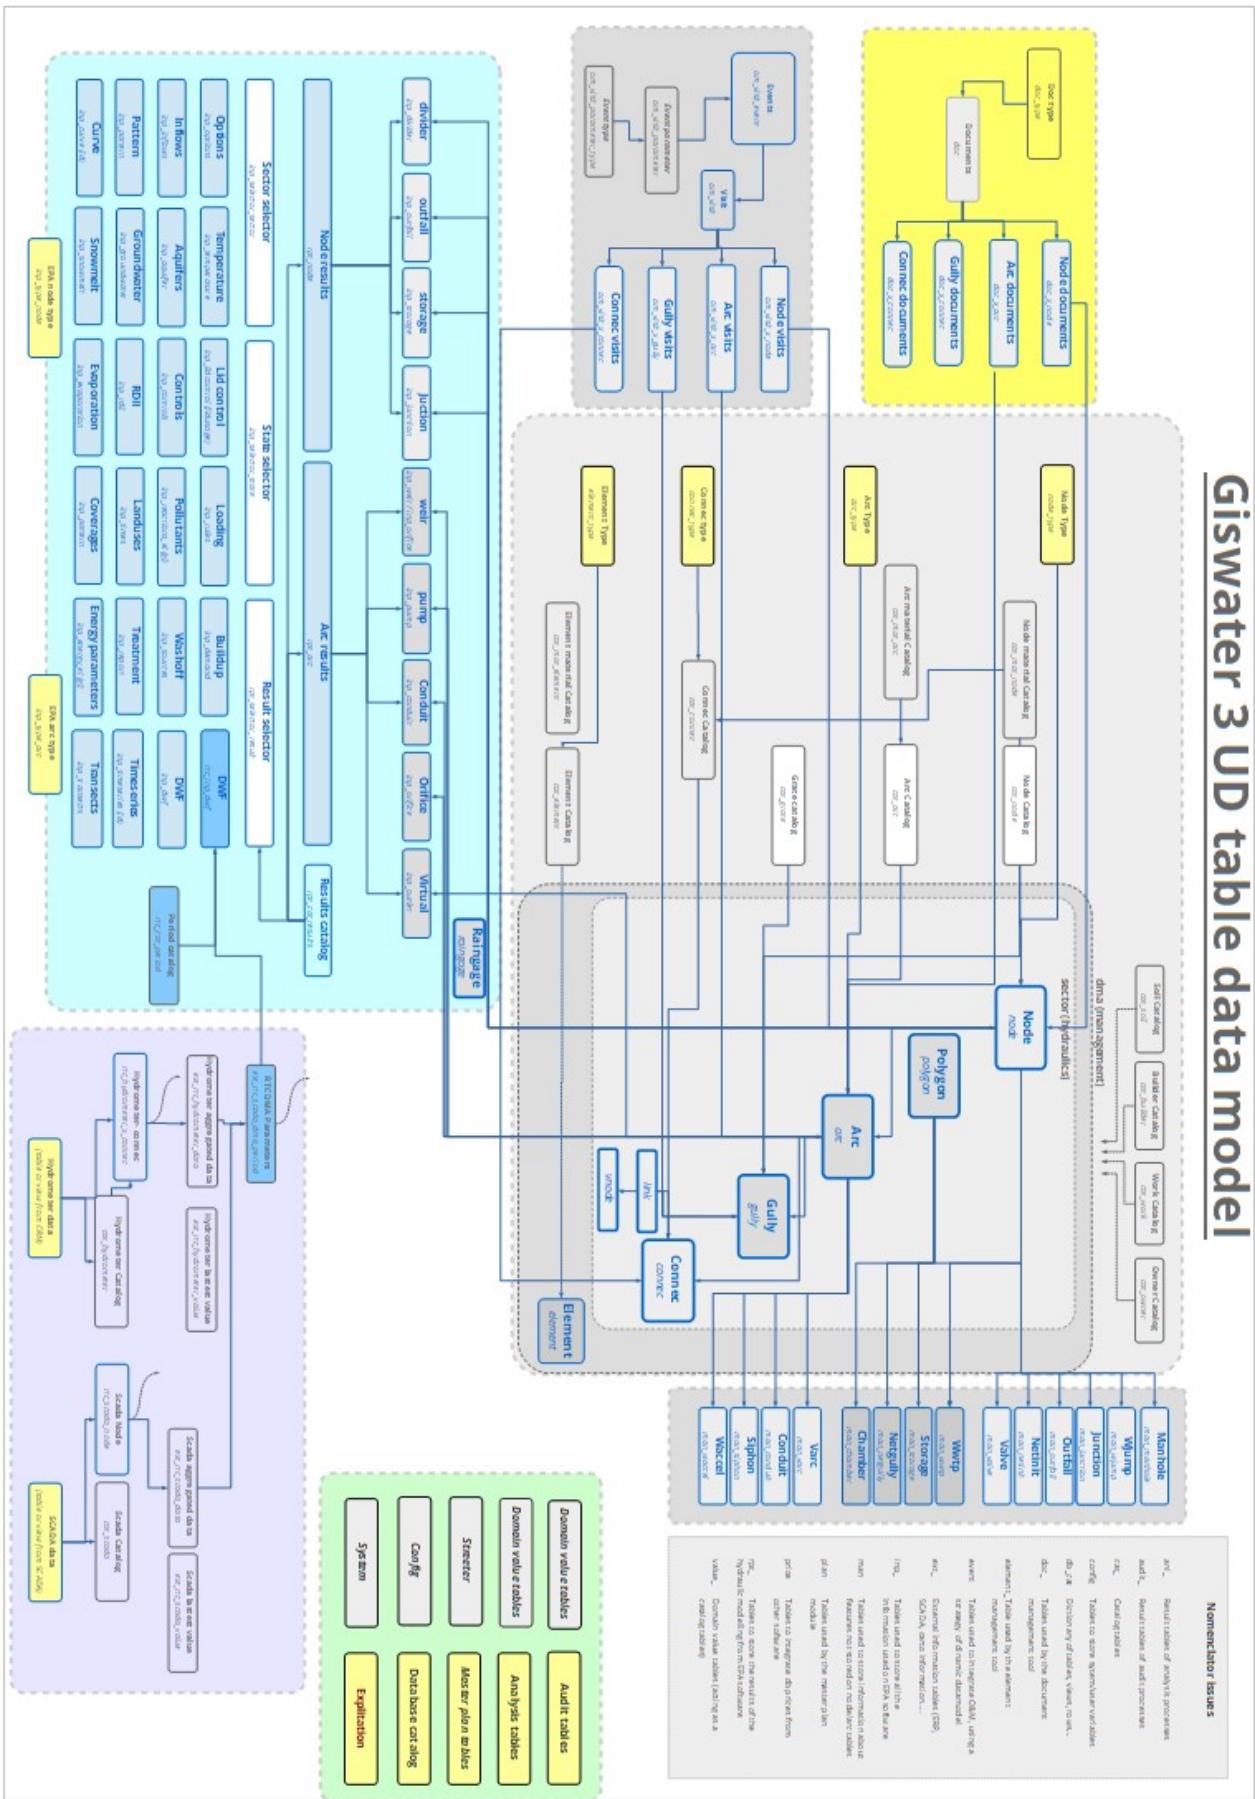

# Giswater 3 WS/UD view data model

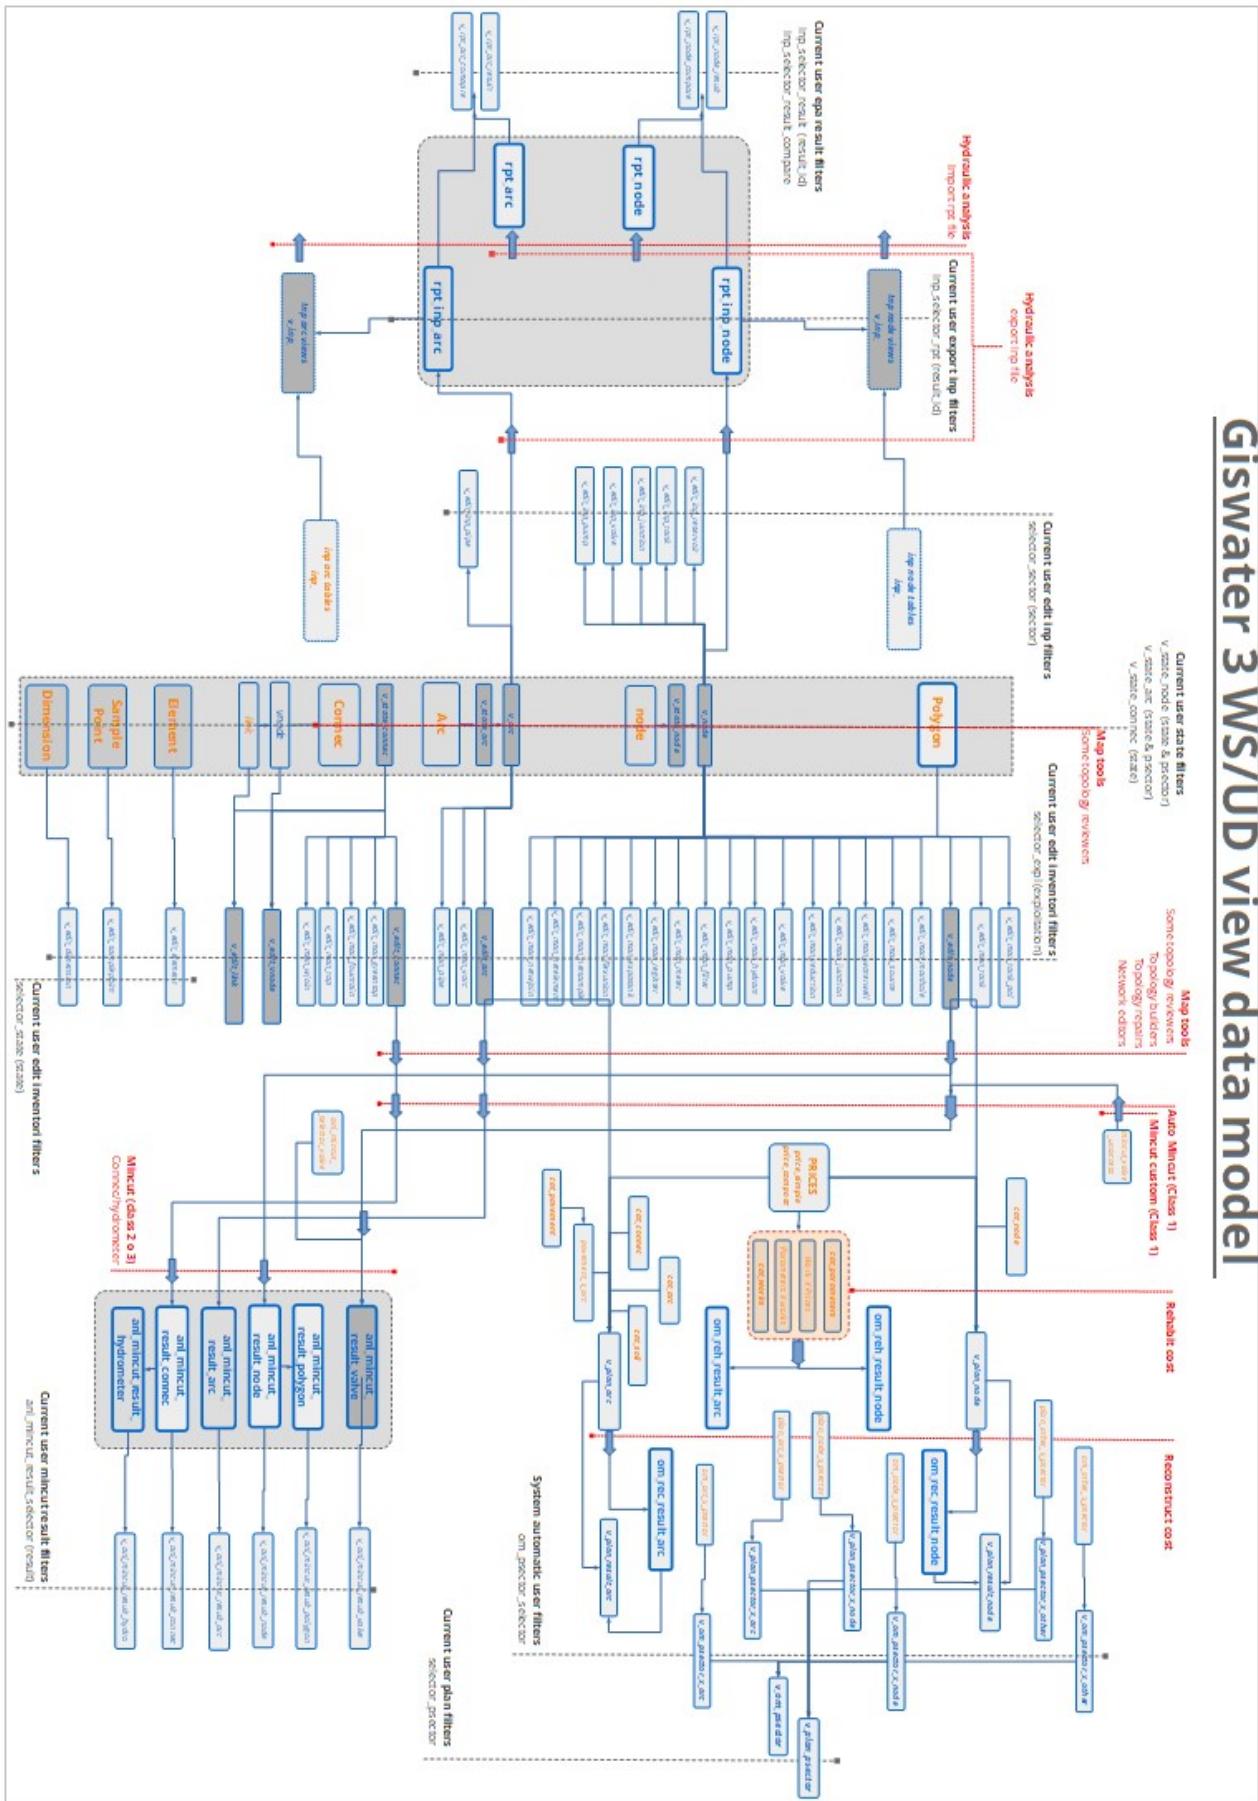

# Giswater 3 WS/UD config data model

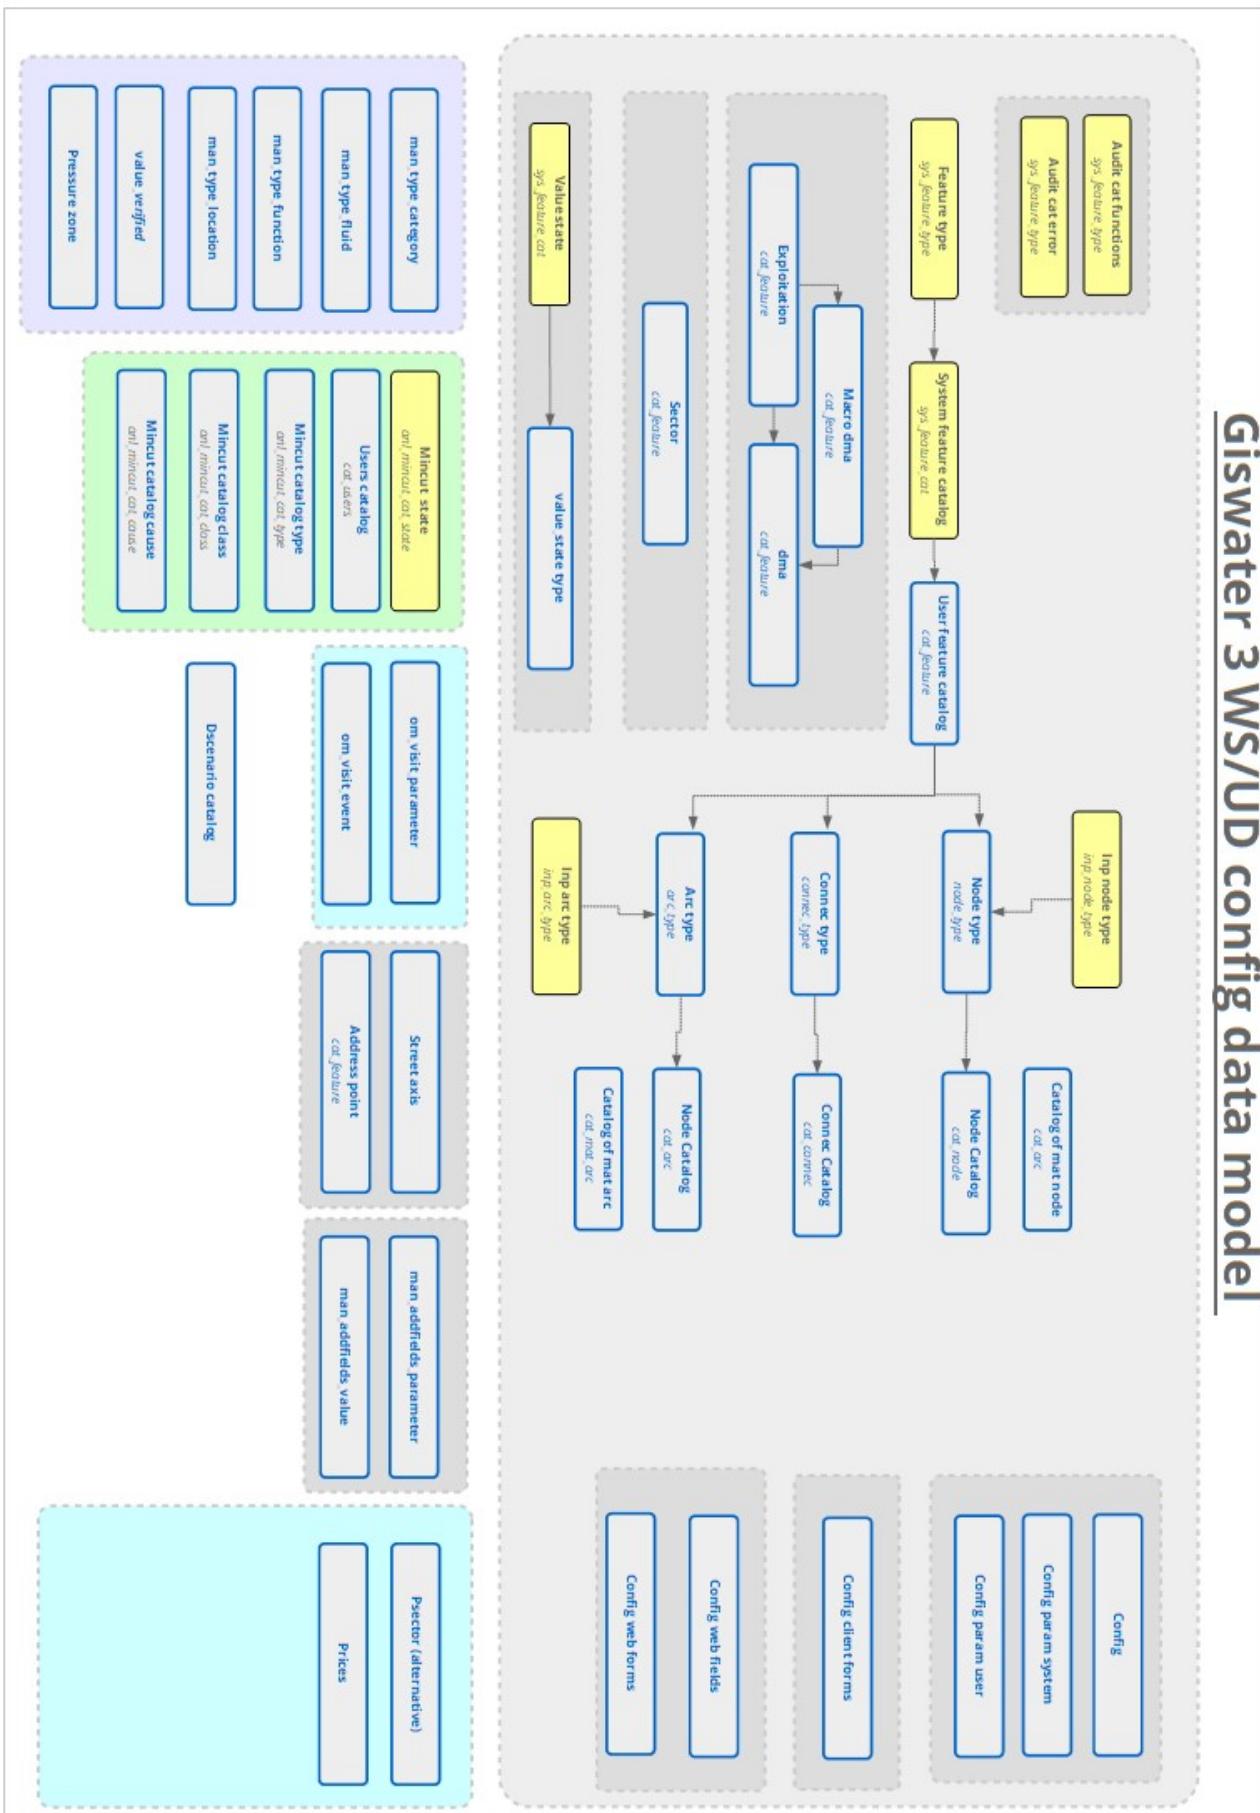

## **CUARTA PARTE: Referencias**

### **■ Giswater:**

- Web del proyecto: [www.giswater.org](http://www.giswater.org)  
Código fuente: <https://github.com/Giswater>  
Grupo de Linkedin: <https://es.linkedin.com/company/giswater>  
Facebook: [es-es.facebook.com/pages/Giswater](https://es-es.facebook.com/pages/Giswater)  
BGEO: [www.bgeo.es](http://www.bgeo.es)

### **■ Bases de datos:**

- PostgreSQL: <https://www.postgresql.org/>  
PostGIS: <https://postgis.net/>  
Sqlite: <https://www.sqlite.org/index.html>  
Mongo: <https://www.mongodb.com/>

### **■ Administradores de bases de datos**

- Navicat: <https://www.navicat.com/en/>  
Sqlite expert: <http://www.sqliteexpert.com/>  
Qspatialite (for QGIS): <https://code.google.com/archive/p/qspatialite/>

### **■ EPA SWMM**

- EPA SWMM 5.0.018 (español): <http://www.instagua.upv.es/swmm/descargas.htm>  
EPA SWMM 5.0.022 (portugués): <http://www.lenhs.ct.ufpb.br/>  
EPA SWMM 5.1 (inglés): <https://www.giswater.org/descarga/>

### **■ EPANET**

- EPANET 2.00.12 (español): <http://www.instagua.upv.es/epanet/EpanetCastellano.htm>  
EPANET 2.00.12 (portugués): <http://www.lenhs.ct.ufpb.br/>  
EPANET 2.00.12 (polaco): <http://wodnet.pl/epanet-2>  
EPANET 2.00.12 (francés): <http://sigea.educagri.fr/>  
EPANET 2.00.12 (inglés): <https://www.giswater.org/descarga/>

### **■ Abastecimiento de agua**

- Aqua Hydraulics: [www.sinotechcc.co.za](http://www.sinotechcc.co.za)

EPANET y cooperación:	<a href="http://epanet.info/">http://epanet.info/</a>
EPAGRUPS:	<a href="http://www.instagua.upv.es/">http://www.instagua.upv.es/</a>
HEUDESIGN:	<a href="http://www.instagua.upv.es/">http://www.instagua.upv.es/</a>
HEUCALIBRA:	<a href="http://www.instagua.upv.es/">http://www.instagua.upv.es/</a>
FIREFLOW:	<a href="http://www.instagua.upv.es/">http://www.instagua.upv.es/</a>
EPACAD:	<a href="http://www.epacad.com">http://www.epacad.com</a>
WaterNetGen:	<a href="http://www.dec.uc.pt/~WaterNetGen/">http://www.dec.uc.pt/~WaterNetGen/</a>

## ■ QGIS

QGIS:	<a href="http://www.qgis.org">www.qgis.org</a>
Plugins de QGIS:	<a href="https://plugins.qgis.org/">https://plugins.qgis.org/</a>
Documentación de QGIS:	<a href="https://docs.qgis.org/2.18/en/docs/">https://docs.qgis.org/2.18/en/docs/</a>
Videos de QGIS aplicado a Giswater:	<a href="https://bit.ly/2JYeMn9">https://bit.ly/2JYeMn9</a>

## ■ Software de gestión

Geosan	<a href="https://www.nexusbr.com/es/">https://www.nexusbr.com/es/</a>
Gsan	<a href="https://softwarepublico.gov.br/social/">https://softwarepublico.gov.br/social/</a>
Odoo	<a href="https://www.odoo.com/">https://www.odoo.com/</a>
Tryton	<a href="http://www.tryton.org/">http://www.tryton.org/</a>

## ■ Referencias

Xavier Torret Requena, Josep Lluís Sala Sanguino, Carlos López Quintanilla (2012). Herramientas de código libre. Una realidad para la gestión municipal aplicada a los servicios urbanos. Magazine gvSIG Association

Roland K Price and Zoran Vojinovic, (2011) Urban Hydroinformatics. Data, Models and Decision Support for integrated Urban Water Management. IWA publishing

Xavier Torret Requena y Carlos López Quintanilla (2011), “Diseño y explotación de redes de saneamiento y drenaje urbano en combinación con EPA-SWMM. Un caso práctico en la corona metropolitana de Barcelona”. Granollers, España.

Lewis A. Rossman. (ed. 2010) Water Suply and Water Resources Division National Risk Management Research Laboratory, Cincinanati, OH 45268, EPANET 2 USERS MANUAL.

Lewis A. Rossman. Water Suply and Water Resources Division National Risk Management Research Laboratory, Cincinanati, OH 45268, EPASWMM 5 users manual.

EPA (2005). Storm Water Management Model. User's Manual. Lewis Rossman. Cincinnati.Ohio.

Rossman, L.A. (2005). Storm Water Management Model Quality Assurance Report: Dynamic Wave Flow Routing. National Risk Management Research Laboratory. U.S. EPA.

Rossman, L.A. (2005). Storm Water Management Model User's Manual Version 5.0. National Risk Management Research Laboratory. U.S. EPA

Butler, D., Davies, J.W. (2004). Urban Drainage. Second edition. Spon Press. London.

Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental (2008). Curso de Hidrología Urbana. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona.

Streeter, V.L., Wylie, E.B. (1979). Mecánica de Fluidos. McGraw-Hill. México D.F.

Bell, F.C. (1969). Generalized Rainfall-duration-frequency relationships. Journal of Hyd. Div. ASCE. Vol. 95. n. 1. pp. 311–327.

Calenda, G. (1993). Rainfall assessment with inadequate data, en Urban Storm Drainage, Ed. C. Cao, B.C. Yen, M. Benedini. Water Resources Publication.

Chow, V.T., Maidment, D., Mays, L. (1994). Hidrología General y Aplicada. McGrawHill. New York.

D. Gral Carreteras (2001). Maximas lluvias diarias en la España peninsular. Publicaciones del M. de Fomento. Madrid.

Keifer, C.J., Chu, H.H. (1957). Synthetic storm pattern for drainage design. ASCE. Journal of Hyd. Division. Vol. 83. HY4. pp. 1–25.

Saint-Venant, A.J.C. (1871). Théorie du mouvement non-permanent des eaux avec application aux crues des rivières et a l'introduction des marées dans leur lit. Resúmenes de la Academia de Ciencias. Paris. Vol. 73. pp. 148-154, 237-240.