

팍리스 실무형 일경험 프로그램


SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



7일차

05 Simulator Zone

Telechips  **TOPST**

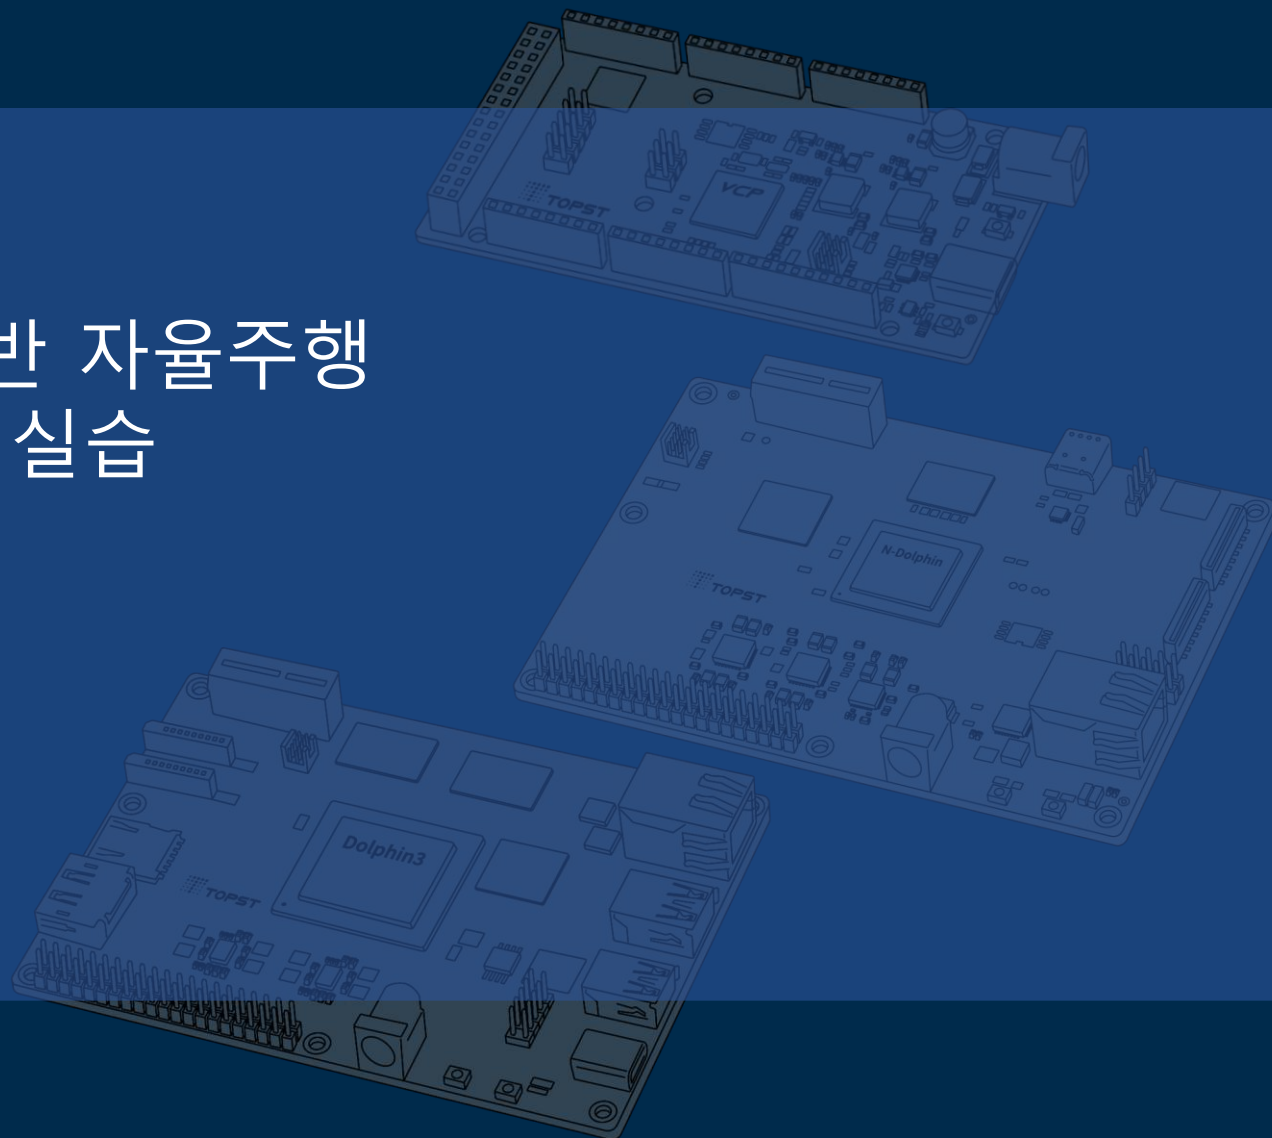

목차


Table of Contents

Simulator Zone 이해


01

Simulator Zone 구성


02

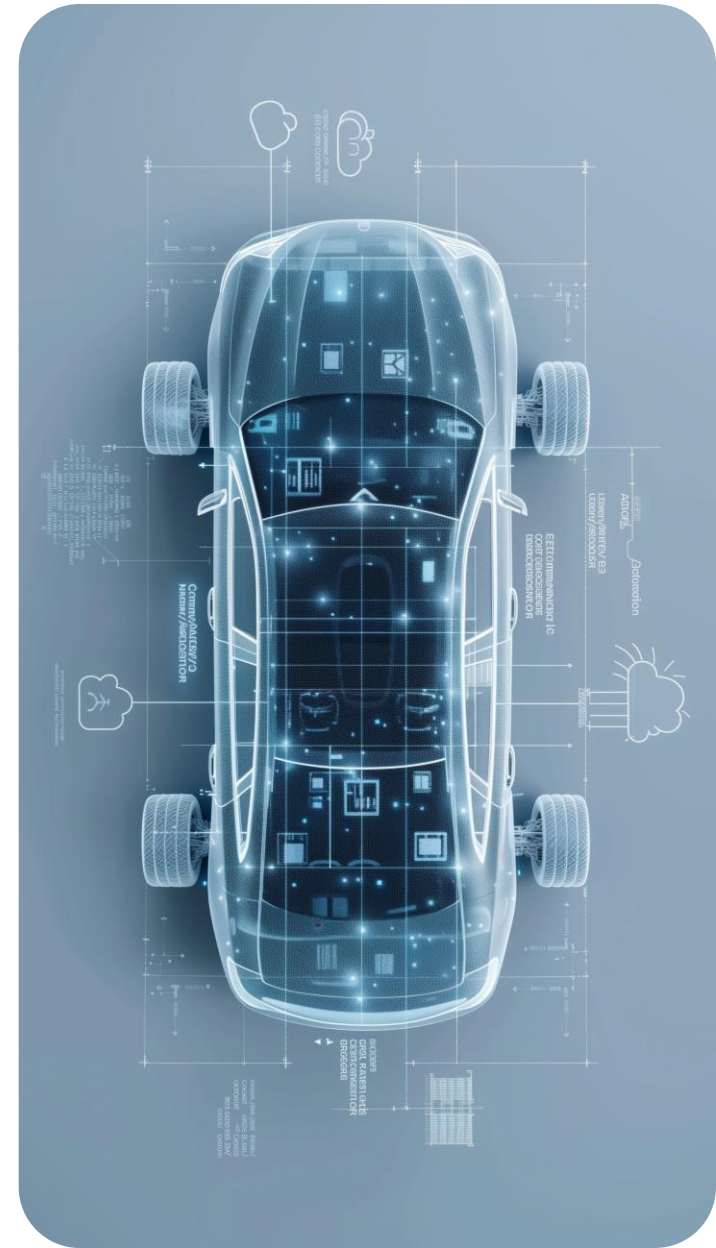

Zonal 기반 차량 인터랙션 시스템-전체 시나리오

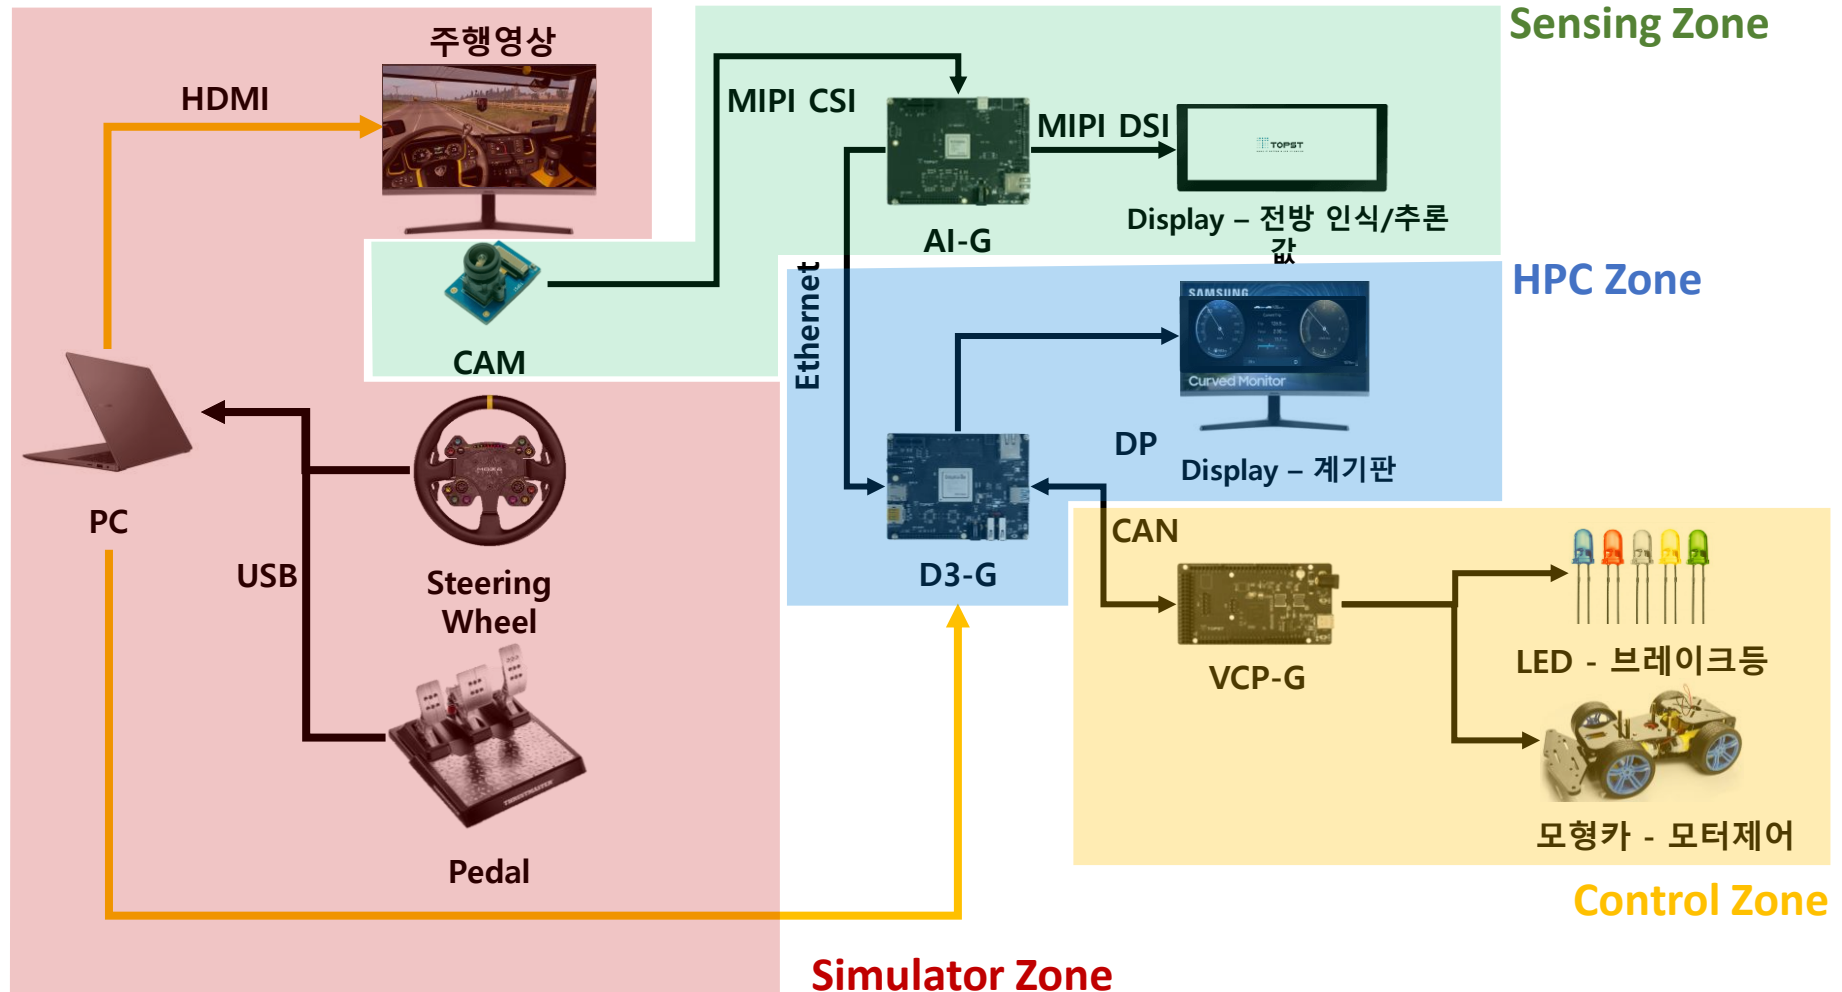

Simulator Zone 구현

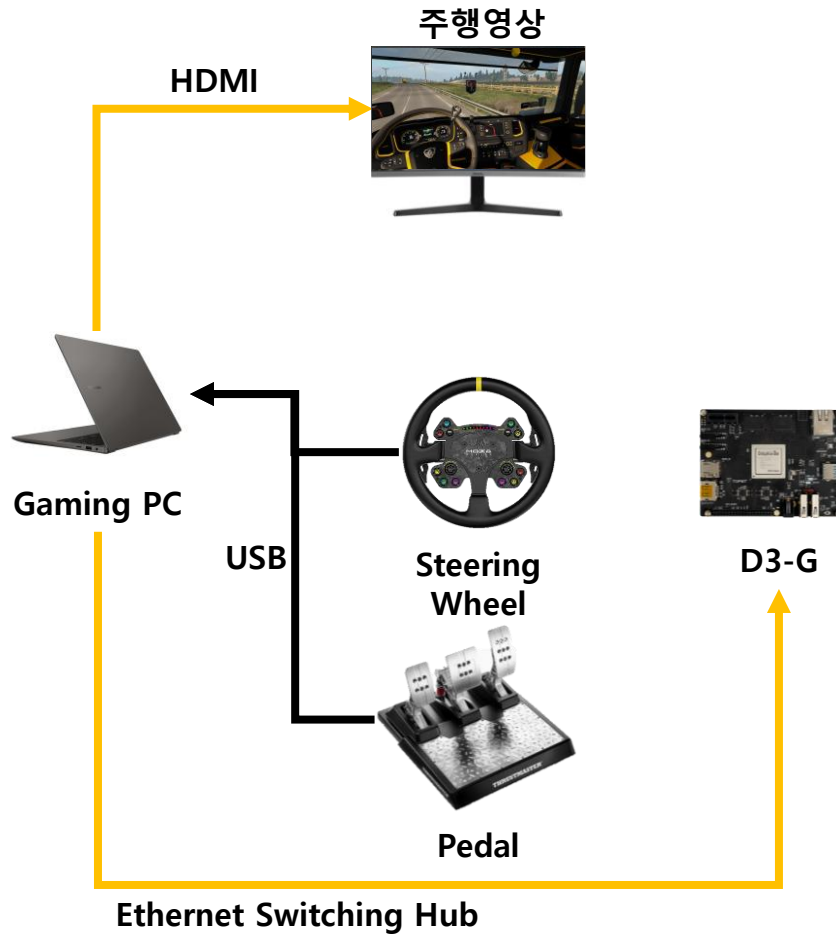

Zone Description

'유로트럭' 시뮬레이터 내의 차량 데이터를 D3-G와 통신하기


Task Goal

1. Wheel & Pedal 장비 연결
2. 시뮬레이터 설정
3. 시뮬레이터와 PC 통신
4. PC와 D3-G 데이터 송수신

Simulator Guide

- 제공된 Gaming PC 환경에서 유로트럭 실행(강의자 준비)
 - 준비된 Steam 계정의 유로트럭 실행 (강의자 실행)
- 실험을 위한 유로트럭 시뮬레이션의 사용기능은 아래와 같이 안내
- 차량 조종은 제공된 steering wheel 과 pedal로 진행
- 차량에 있는 라이트 제어키는 키보드로 진행
 - 방향 지시등 (왼쪽/오른쪽)
 - 비상등
 - 전방 라이트


Simulator Zone 장치간 연결

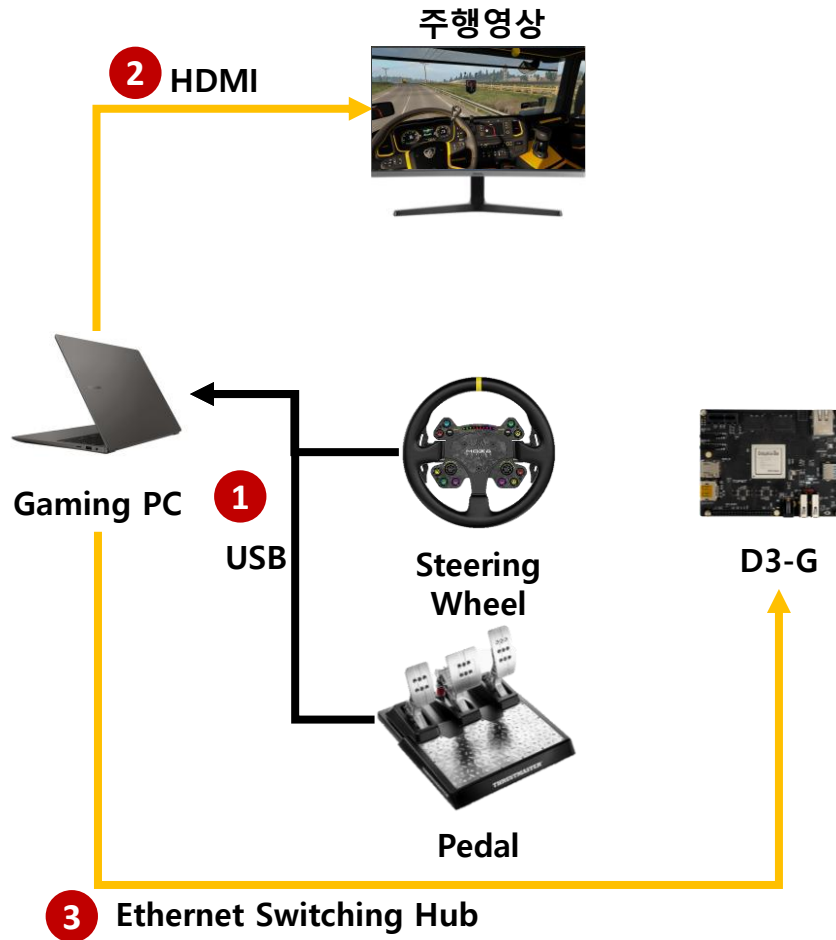


장치간 연결

1. Steering Wheel과 Pedal을 Gaming PC에 연결 (시뮬레이터 연동)
2. Gaming PC와 모니터 HDMI 연결
3. D3-G 보드와 게이밍 PC와의 이더넷 연결(제공된 허브)

USB Wheel 장비 연결

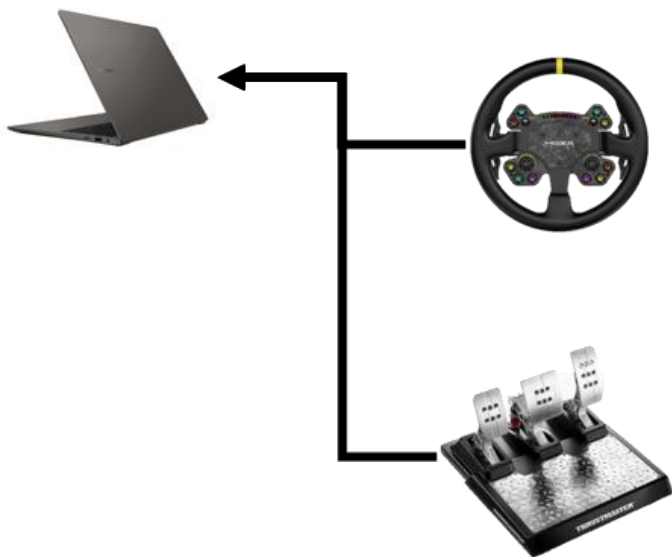


Wheel 와 Pedal의
USB A type 으로 PC 연결 시, 바로 인식

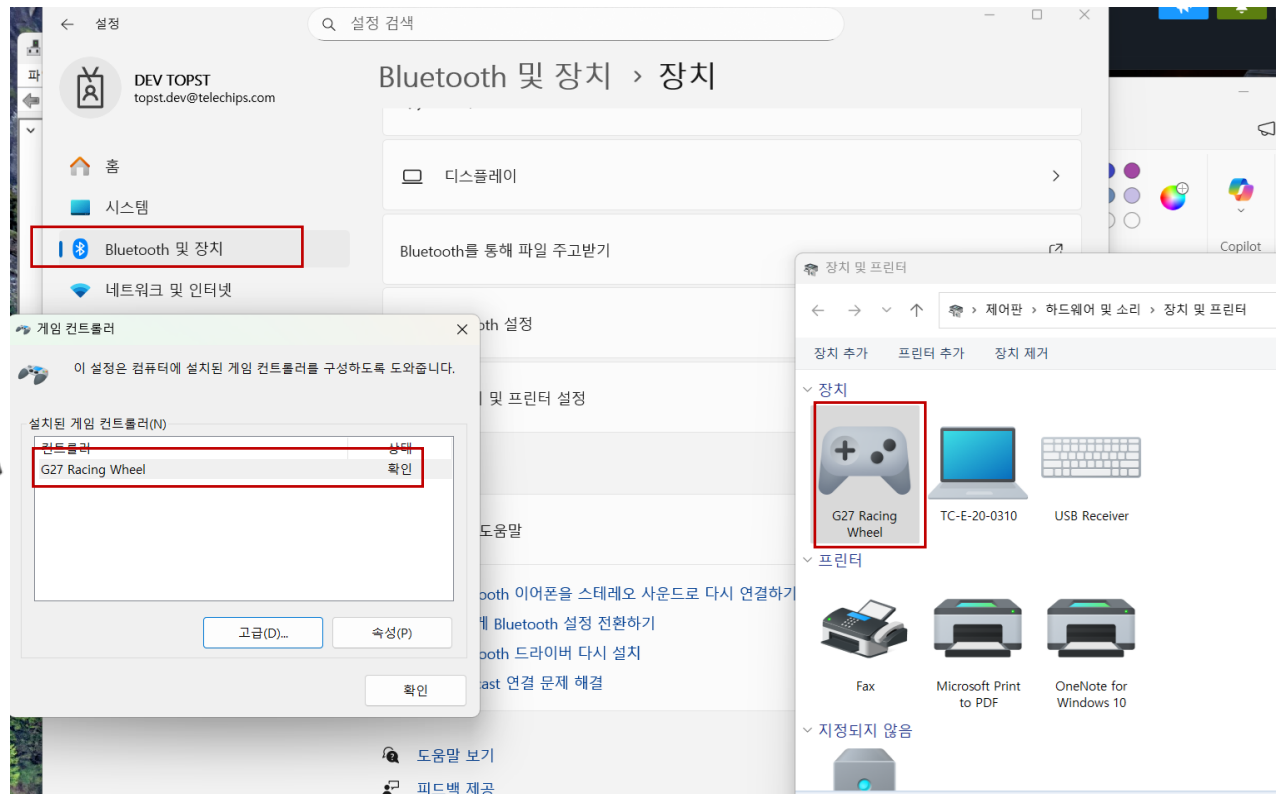

Simulator Zone

- **차량 상태 정보 : 모두 CAN 통신으로 수신**
 - 실차 환경 구성 제약으로 시뮬레이터 활용
- **시뮬레이터**
 - 유로 트럭 시뮬레이터 2
- **차량 정보 확보를 위한 Telemetry App**
 - 시뮬레이터의 차량 상태 정보를 실시간으로 확보
 - <https://github.com/icaros7/ets2-kor-telemetry-server>
- **Server 설정으로 Rest API 제공**

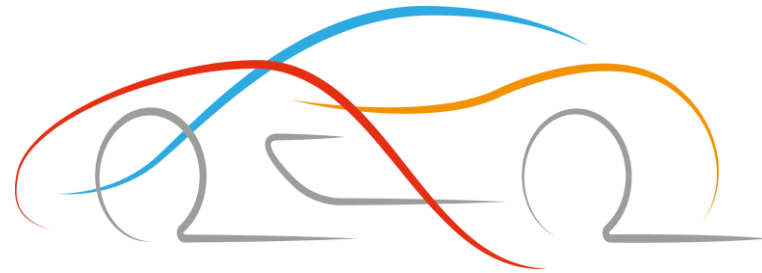

Thank You