

Bedienungsanleitung


- [Bedienungsanleitung](#)
 - [1. Homepage](#)
 - [2. Registrieren](#)
 - [3. Login](#)
 - [4. Dashboard](#)
 - [5. Einstellungen](#)
 - [6. Admin-Bereich](#)
 - [7. Verbinden neuer Heizungsthermostaten](#)
 - [8. Troubleshooting](#)
-

1. Homepage



HdM PUX Lab Heizungssteuerung

Behalte die Raumtemperatur im HdM PUX Lab im Blick, steuere sie nach Bedarf und plane Heizungszeiten mithilfe des Nextcloud-Kalenders.



1. Über die Hilfefunktion können Sie die Bedienungsanleitung, Installationsanleitung und die Informationen zum Quellcode aufrufen.
2. Sie können zwischen Deutsch und Englisch wählen.
3. Sie können zwischen Tag- und Nacht-Modus wählen.
4. In der Mitte befinden sich der Login- und Registrieren-Button. Die Verwendung der Website ist ausschließlich mit einem Nutzeraccount möglich.

2. Registrieren

Registrieren



Verwenden Sie den korrekten Nextcloud-String für Ihren Account, dieser muss dem Kalendereintrag-Namen im Heizungssteuerungs Nextcloud-Kalender entsprechen. Dieser wird verwendet, um Ihren Einstellungen mit dem Nextcloud-Kalender zu verbinden. Jeder Kalendereintrag muss mit diesem String beginnen.

Benutzername	1
Benutzername	
Passwort	2
Passwort	
Raum	3
Nextcloud-String	4
Nextcloud-String	
Dieser String muss dem Namen deiner Kalendereinträge im Heizungssteuerungs-Kalender entsprechen!	
Einladungscode	5
Einladungscode	
Registrieren	6

[Schon registriert? Jetzt einloggen](#)

1. Entscheiden Sie sich für einen Nutzernamen.

2. Entscheiden Sie sich für ein Passwort, das mindestens eine Zeichenlänge von 7 hat.
 3. Geben Sie den Raum an, in dem Sie sitzen. Falls nicht klar ist, welcher Raum zutrifft, wählen Sie **n001** und stellen Sie den Raum nach der Anmeldung in den Einstellungen ein. Nach der Anmeldung ist eine Darstellung des Gebäudes im Dashboard zu betrachten.
 4. Verwenden Sie als Kalender-String den Titel Ihrer Kalendereinträge (z.B. "ab12@n5") aus dem Heizungssteuerung-Nextcloud-Kalender. Der Titel wird verwendet, um die Heizung entsprechend ihrer Anwesenheit ein- und auszuschalten. Jeder Kalendereintrag muss mit diesem String beginnen bzw. diesen enthalten.
 5. Sie brauchen den aktuellen Einladungscode von einem Admin. Der Standard-Code ist **smarthome**. Bitte geben Sie den Code case-sensitiv ein.
 6. Schließen Sie die Registrierung ab.
-

3. Login

Login

The login form consists of three main components, each highlighted by a red box with a number in the top right corner:

- Box 1:** A label "Benutzername" followed by a text input field containing the placeholder "Benutzername".
- Box 2:** A label "Passwort" followed by a text input field containing the placeholder "Passwort".
- Box 3:** A blue button with the text "Login".


[Noch nicht registriert? Account erstellen](#)

1. Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein.
3. Ist der Login erfolgreich, sollten Sie auf das Dashboard weitergeleitet werden.

Sollten Sie ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich bitte an einen Admin. Dieser kann ihren Account löschen, sodass Sie einen neuen Account erstellen können.

4. Dashboard

Dashboard

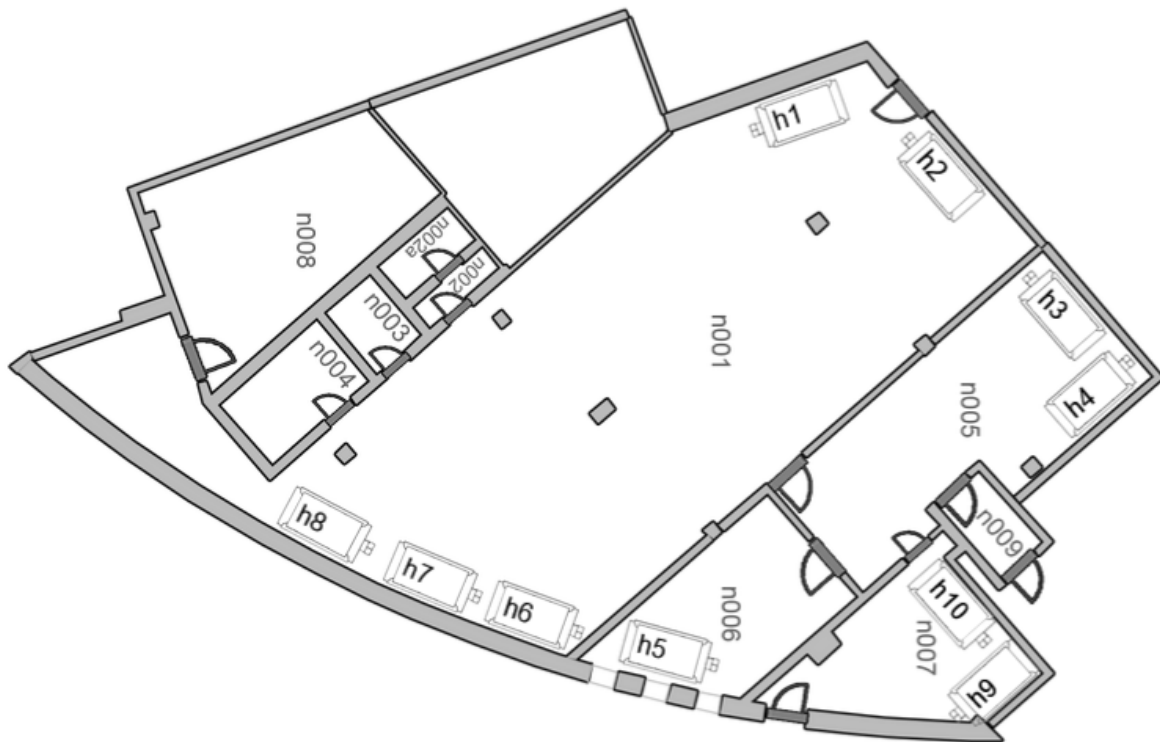[Show Mapping](#)

Auf dem Dashboard sehen Sie die aktuell gespeicherten Heizkörper, die für Ihren Raum relevant sind. Außerdem ist die Ziel-Temperatur und die aktuelle Temperatur der Heizung angezeigt.

Die Ziel-Temperatur beschreibt die Temperatur, die aktuell erreicht werden soll.

Die aktuelle Temperatur, ist die Temperatur, die das Gerät misst.

In der Fritz!Box kann ein Offset Wert vergeben werden, falls die Temperatur aufgrund der Heizungswärme abweicht.

Geräteliste

Heating Device 1 Raum n001 h10

Status: **Aktiv**

23°C 

Bestätigen

Bei der Geräteliste sehen Sie die aktuellen Informationen über die gespeicherten Heizkörper.

Wenn sie den Heizkörper über das Dashboard manuell einstellen, so wird dieser für den Rest des Tages, bis zur nächtlichen Abschaltung, die eingestellte Temperatur halten.

5. Einstellungen

Angemeldet als: **admin**

1

Temperatur

2

Ändern Sie die Temperatur nach Ihren Wünschen. Dieser Wert wird zur Regelung der Heizung verwendet. Passen Sie die Temperatur zwischen 8°C und 28°C an.

16 

8°C



28°C

Raumzuordnung

3

Weisen Sie sich einem Raum zu, um die Heizung in diesem Raum zu steuern. Sie können immer nur einem Raum zugeordnet sein.

n001

n005

n006

n007

Kalender-String

4

Hier kann der Text angepasst werden, welche für die Kalender-Events von Nextcloud benötigt wird.

Speichern

Sepia Modus

5

Der Sepia Modus ist ein Farbschema, das die Menge an blauem Licht reduziert, das vom Bildschirm abgegeben wird. Dies kann helfen, die Augenbelastung zu reduzieren und die Schlafqualität zu verbessern.

Deaktivieren Aktivieren

6

Textgröße

Verändert die Textgröße für alle Seiten.

Klein Medium Groß Größer

7

Zeilenabstand

Verändert den Abstand zwischen Textzeilen für alle Seiten.

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Dies ist ein Beispieltext.

Verändere den Wert, um den Abstand zu sehen.

8

Ausloggen

Klicken Sie hier, um sich von der Anwendung abzumelden

Ausloggen

1. Als Erstes sehen Sie den Namen des angemeldeten Benutzers.
2. Wunschtemperatur einstellen: Die für Sie relevanten Heizkörper, in Ihrem Raum, werden entsprechend Ihrer gespeicherten Temperatur eingestellt.
3. Bei der Raumzuordnung können Sie Ihren zugehörigen Raum anpassen. Auf dem Dashboard sind die Raumnamen zu finden.
4. Verwenden Sie als Kalender-String den Titel Ihrer Kalendereinträge (z.B. "ab12@n5") aus dem Heizungssteuerung-Nextcloud-Kalender. Der Titel wird verwendet, um die Heizung entsprechend ihrer Anwesenheit ein- und auszuschalten. Jeder Kalendereintrag muss mit diesem String beginnen bzw. diesen enthalten.
5. Wahlweise können Sie einen Sepia-Modus für alle Seiten aktivieren.
6. Sie können die Schriftgröße für alle Seiten der Heizungssteuerung anpassen.
7. Sie können den Zeilenabstand für alle Seiten der Heizungssteuerung anpassen.
8. Als Letztes können Sie sich über den Logout-Button ausloggen.

6. Admin-Bereich

Admin-Bereich

Geräteverwaltung 1

Fügen Sie Geräte hinzu, entfernen Sie sie und verwalten Sie Geräte, die mit dem Heizungssteuerungssystem verbunden sind. Verwenden Sie die ID aus dem Router, um das Gerät zu überprüfen und hinzuzufügen.

Name ID Typ Heizung Gerät hinzufügen

Name	ID	Typ	Heizung	Raum	Aktion
near server	12345678	FRITZ!DECT 301	h10	n001	<button>Entfernen</button>
front door	77793561	FRITZ!DECT 301	h3	n005	<button>Entfernen</button>
left corner	14365378	FRITZ!DECT 301	h9	n001	<button>Entfernen</button>

Einladungscode 2

Der Einladungscode wird benötigt, um einen Account zu erstellen. Hier können Sie den Code finden oder ändern und einen Einladungslink exportieren.

Link kopieren

Nächtliche Abschaltung 3

Zeitpunkt des nächtlichen Ausschaltens und Einschaltens der Heizung, wählen Sie die Stunde, zu der die Heizung aus- und eingeschaltet werden soll. Die Heizungen werden während dieser Zeit auf die Standardtemperatur gesetzt.

Abschaltzeit (schaltet ab dieser Stunde aus)

Einschaltzeit (schaltet ab dieser Stunde ein)

Standardtemperatur 4

Die Standardtemperatur wird verwendet, wenn keine andere Temperatur festgelegt ist. Passen Sie die Temperatur zwischen 8°C und 28°C an.

Vorheizzeit in Minuten pro Grad 5

Die Vorheizzeit in Minuten pro Grad wird verwendet, um die Zeit zu berechnen, die benötigt wird, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.

Synchronisation zwischen Kalender und Heizung 6

Aktiviert die minütliche Synchronisation zwischen Kalender und Heizung. ACHTUNG: Diese Funktion deaktiviert das System.

Aktivieren Deaktivieren

Speichern

Dieser Bereich ist nur für Admins sichtbar. Weitere Informationen zum User Management befinden sich in der Installationsanleitung.

1. Bei der Geräteverwaltung können neue Geräte hinzugefügt, verwaltet und entfernt werden.
Siehe: [Verbinden neuer Heizungsthermostaten](#).
2. Den Einladungscode können Sie beliebig anpassen und als Link für einen neuen Benutzer bereitstellen. Der Code wird bei der Registrierung benötigt, um einen Account zu erstellen.
3. Die nächtliche Abschaltung gibt an, zwischen welchen Stunden des Tages die Standardtemperatur eingestellt werden soll.
4. Bei der Standardtemperatur können Sie eine Temperatur auswählen, die als Standardwert verwendet wird. Diese wird eingestellt, wenn niemand im Büro anwesend ist.
5. Die Vorheizzeit in Minuten pro Grad gibt an, wie weit im Voraus die Heizung angeht, bevor ein Mitarbeiter ins Gebäude kommt. *Beispielsweise wird die Heizung 20 Minuten vor dem Eintreffen gestartet, wenn aktuell 18 Grad im Gebäude sind und der Mitarbeiter 22 Grad ausgewählt hat.*
6. Sie können die Synchronisation zwischen Kalender und Heizung mit der letzten Einstellung deaktivieren. Dadurch werden die Kalenderevents aus Nextcloud nicht mehr bei der Einstellung der Wunschtemperatur berücksichtigt.

Über **Speichern** können Sie die geänderten Einstellungsoptionen für die aktuelle Heizungssteuerung speichern.

7. Verbinden neuer Heizungsthermostaten

Beim Hinzufügen neuer Geräte empfiehlt es sich, die Oberfläche der Fritz!Box zu verwenden, um die Einstellungen korrekt vornehmen zu können.

1. **Name:** Vergeben Sie einen Namen Ihrer Wahl, um zu wissen, welches Gerät gemeint ist.
2. **ID:** Setzen Sie die gleiche ID, die beim Gerät in der Fritz!Box hinterlegt wurde.
Beispielsweise 09995 0688917. Diese ist einsehbar auf der Fritz!Box Seite <http://fritz.box> unter Smart Home -> Bedienung -> {Name des Geräts.}
3. **Typ des Geräts:** Wählen Sie **FRITZ!DECT 301** oder **FRITZ!DECT 302** entsprechend dem Geräte-Typ, um welchen es sich handelt.
4. **Raum und Heizung:** Wählen Sie aus, um welche Heizung es sich handelt. Über dem Dashboard sind die IDs und Räume einsehbar.
5. **Gerät hinzufügen:** Wenn alle Angaben korrekt sind, wird das Gerät hinzugefügt. Kann das System kein Gerät mit der angegebenen ID finden, wird kein Gerät angelegt.

8. Troubleshooting

Was tun, wenn ich Passwort oder Benutzername vergessen habe?

Da die Registrierung über einen Einladungscode funktioniert, werden auch keine persönlichen Daten wie die E-Mail-Adresse benötigt. Allerdings bedeutet dies, dass es keinen sicheren Weg gibt, das Passwort wiederzuerlangen. Bitte registrieren Sie sich daher erneut.

Im Falle eines vergessenen Benutzernamens, können Sie sich an einen Admin wenden, welcher Ihnen dabei weiterhelfen kann.