



Sirena Autoalimentata per Esterno

Manuale d'installazione





INDICE

Introduzione

1.	Descrizione scheda elettronica e morsettiere	2
2.	Installazione	3
3.	Montaggio modulo antischiuma (opzionale)	3
	Descrizioni	
4.	Descrizione dip-switch	4
5.	Descrizione segnalazioni stato impianto	4
6.	Descrizione anomalie	4
	Collegamenti	
7.	Collegamento con positivo a mancare	5
8.	Collegamento con alimentazione ausiliaria e comando Negativo	5
9.	Collegamento con alimentazione ausiliaria e comando Positivo	6
10.	Montaggio batteria	6
	Caratteristiche	
11.	Caratteristiche Tecniche	6








Sirena per esterno autoalimentata adatta a diverse esigenze di installazione.

E' in grado di segnalare l'allarme con due possibili tonalità differenti, lo stato di impianto inserito/disinserito, la memoria di allarme, le anomalie di alimentazione, lo stato dei sensori antimanomissione.

La programmazione è facile ed intuitiva tramite i DIP SWITCH gestiti dal microcontrollore della sirena.

N.B. Le modifiche alla configurazione della sirena saranno effettive solo a seguito di un ciclo di reset completo (rimuovere batteria ed alimentazione, attendere almeno 20 secondi prima di ridare alimentazione).

1. DESCRIZIONE SCHEDA ELETTRONICA e MORSETTIERE

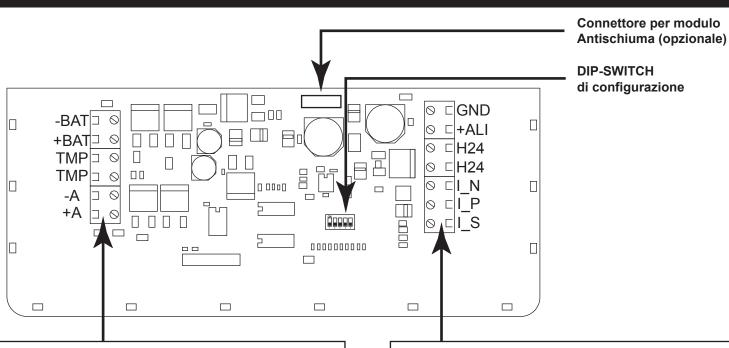

MORSETTIERA COLLEGAMENTI INTERNI SIRENA

- BAT = Negativo Batteria

+BAT = Positivo Batteria

TMP = Ingresso Tamper Antistrappo

TMP = Ingresso Tamper Antistrappo

-A = Negativo Cono Sirena

+A = Positivo Cono Sirena

MORSETTIERA COLLEGAMENTI ESTERNI SIRENA

GND = Negativo Centrale

+ALI = Positivo Alimentazione / + S.A.

H24 = Uscita Antimanomissione

H24 = Uscita Antimanomissione

I_N = Ingresso Negativo di allarme

I P = Ingresso Positivo di allarme


I S = Ingresso Positivo di stato



2. INSTALLAZIONE


Fissaggio contenitore

- 1. Posizionare la dima di foratura su una superficie piana e solida, forare i 5 punti indicati sulla stessa. Per un corretto funzionamento della protezione antistrappo della sirena utilizzare la boccola a corredo fissandola a parete con uno dei 5 tasseli da 8mm Ø prima del fissaggio del fondo della sirena.
- 2. Successivamente posizionare la sirena e con gli altri 4 tasselli fissare la stessa alla parete.

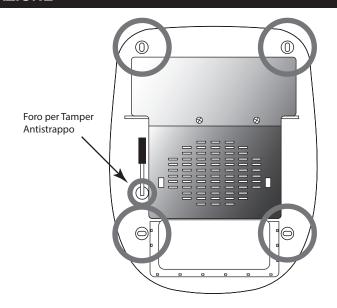


3. MONTAGGIO MODULO ANTISCHIUMA (Opzionale)

1. Rimuovere prima la protezione in metallo svitando le 2 viti indicate nella figura laterale e successivamente la protezione in plastica sul circuito.

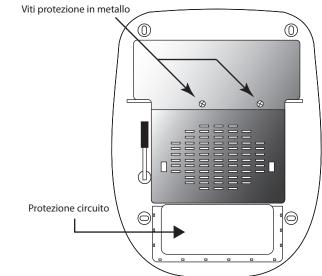


- 2. Assemblare il modulo antischiuma usufruendo delle viti e dei distanziatori forniti nella confezione e montarlo sui supporti indicati nella figura laterale.
- 3. Collegare lo spinotto sul circuito e impostare il dip-switch 3 su ON, posizionare la protezione in plastica e avvitare la protezione in metallo.

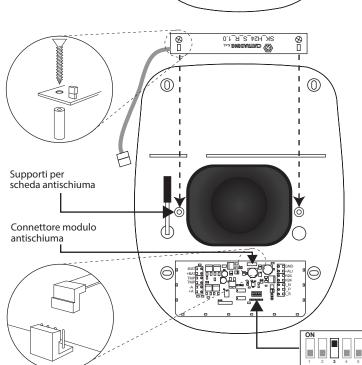



4. DESCRIZIONE DIP-SWITCH

Impostazioni di fabbrica: Tutti i DIP SWITCH in OFF. Tale impostazione consente di attivare la sirena sia per *caduta di alimentazione* sul morsetto +ALI o GND, sia all'arrivo di un segnale *positivo* su I_P o *negativo* su I_N. Tutti i servizi sono disattivi (Controllo batteria, Antischiuma, Stato impianto).

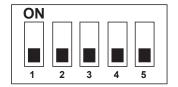


DIP	OFF	ON
1	Ingressi di allarme (I_N , I_P) a presenza. La sirena si attiva in presenza di un positivo +12Vdc o negativo rispettivamente su I_P o I_N.	Ingressi di allarme (I_N , I_P) a mancanza. La sirena si attiva in mancanza di un positivo +12Vdc o negativo rispettivamente su I_P o I_N.
2	Controllo batteria disattivo	Controllo batteria Attivo (in caso di anomalie alla batteria segnala l'errore ed apre l'uscita H24)
3	Controllo Antischiuma disattivo	Controllo Antischiuma Attivo (in caso di anomalie al modulo o rivelazione schiuma segnala l'allarme ed apre l'uscita H24)
4	Funzione Stato disattiva	Funzione Stato Attiva (in presenza di un positivo su I_S segnala Stato Impianto ed eventuale memoria allarme)
5	Tono A attivo	Tono B attivo


5. DESCRIZIONE SEGNALAZIONI STATO IMPIANTO (Led indicati nel riquadro)

Se la Funzione Stato è attiva lo stato impianto è segnalato nel seguente modo :

- I_S non presente = LED spenti.
- I S presente = i LED emettono 1 lampeggio al secondo.
- I_S presente e con mermoria allarme = i LED emettono 2 lampeggi al secondo. La memoria si resetterà al cambio stato di I S.

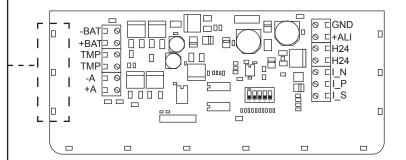


6. DESCRIZIONE SEGNALAZIONI ANOMALIE (Led indicati nel riquadro)

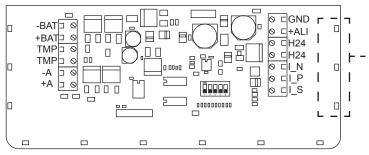


LAMF	PANOMALIA
0	Nessuna anomalia
_ 1	Tamper antistrappo aperto
2	Allarme Antischiuma
3	Tamper antistrappo aperto + Allarme Antischiuma
4	Anomalia Batteria (Batteria in corto, scollegata, tensione bassa)
5	Tamper antistrappo aperto + Anomalia Batteria
6	Allarme Antischiuma + Anomalia Batteria
7	Tamper antistrappo aperto+Allarme Antischiuma+Anomalia Batteria




7. COLLEGAMENTO CON POSITIVO A MANCARE

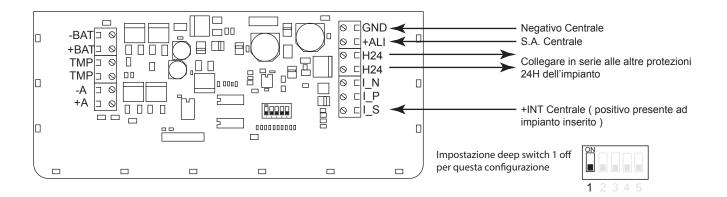

8. COLLEGAMENTO CON ALIMENTAZIONE AUSILIARIA E COMANDO NEGATIVO

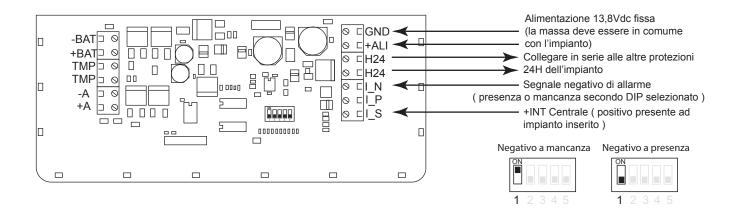


9. COLLEGAMENTO CON ALIMENTAZIONE AUSILIARIA E COMANDO POSITIVO

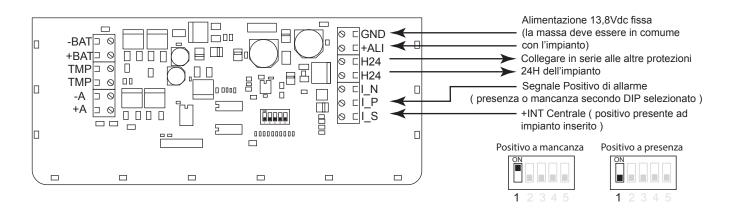




10. MONTAGGIO BATTERIA

1. Rimuovere la protezione in metallo svitando le 2 viti indicate nella figura laterale.

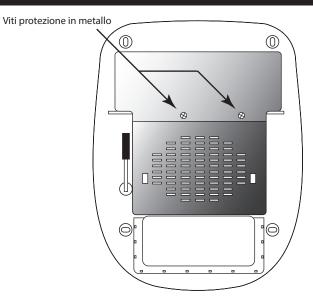

2. Collegare la batteria e rimontare la protezione in metallo.

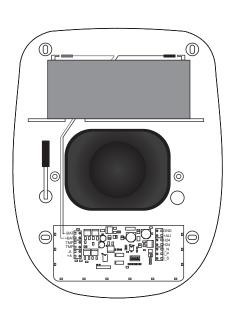

11. CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale di alimentazione

Corrente massima assorbita Corrente minima assorbita

Pressione sonora

Massima durata allarme sonoro senza controllo

Batteria in tampone Grado di protezione

Dimensioni

Peso

Temperatura di esercizio

13.8Vdc ± 5%

150 mA

20 mA

~ 110 dB a 3m

5 minuti

12V 2Ah

IP43B

309x240x95 mm

1700gr (senza batteria)

-25°C + 55°C





