

전자전기컴퓨터설계실험Ⅱ

LAB 1. Vivado 2026.1

설치 매뉴얼

설치 순서

1. 설치 파일 다운로드
2. Vivado와 Spartan-7 디바이스 설치
3. 무료 BASIC 라이선스 발급·등록
4. 실행·부품 검색·XSim 파일 확인

Windows 기준 안내이며, 설치는 수업 전에 완료한다.



설치 전 준비

- Windows PC와 AMD 계정을 준비한다.
- 수업에서는 Vivado 2026.1과 Spartan-7을 사용한다.
- 설치 화면의 필요 공간과 여유 공간을 비교한다.
다운로드·압축 해제에 사용할 공간도 확보한다.
- 설치·드라이버 등록 중에는 권한 승인이 필요할 수 있다.
평소 VS Code를 항상 관리자 권한으로 실행할 필요는 없다.

출처: AMD UG973: Supported Operating Systems

2026.1 BASIC 라이선스

- BASIC은 무료이며 Spartan-7을 지원한다.
- 2026.1부터 무료 BASIC도 라이선스 파일을 발급·등록한다.
- 라이선스는 12개월마다 갱신한다.
- 구버전의 “무료 버전은 라이선스 파일이 필요 없다”는 안내를 그대로 적용하지 않는다.

출처: AMD Licensing FAQ

출처: AMD Vivado: 디바이스별 라이선스 지원

1. 설치 파일 다운로드

1. AMD 2026.1 다운로드 페이지에 접속한다.
2. Windows Self Extracting Web Installer를 선택한다.
3. AMD 계정으로 로그인하고 설치 파일(.exe)을 받는다.


이름	수정한 날짜	유형	크기
▼ 어제			
 FPGAs_AdaptiveSoCs_Unified_SDI_2026.1_0616_1700_Win64.exe	2026-08-15 오후 11:06	응용 프로그램	293,240KB

화면 A 18:20. 빌드 번호는 배포 시점에 따라 달라질 수 있다.

Lab Edition은 장치 프로그래밍·디버깅용이다.

이번 수업에는 시뮬레이션·합성·구현이 가능한 전체 Vivado가 필요하다.

2. 로그인과 설치 방식

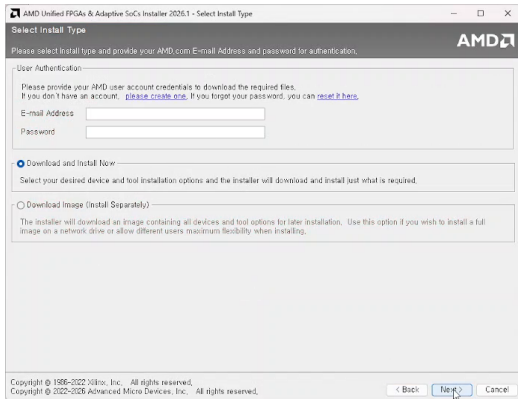

1. 설치 파일을 실행하고 압축 해제를 기다린다.
2. AMD 이메일·비밀번호를 입력한다.
3. Download and Install Now를 선택하고 Next를 누른다.


Download Image는 설치
이미지만 받는 선택지다.

화면 B 01:10 · 계정 입력 전



서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

3. 제품 선택

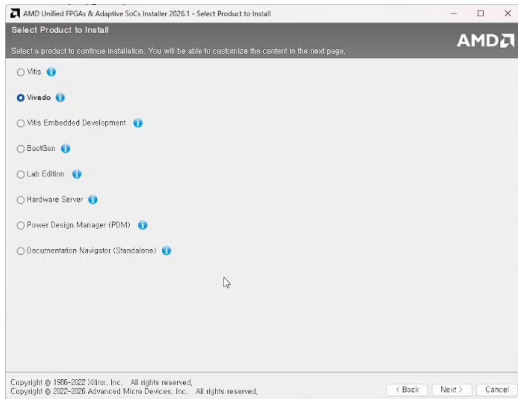


Vivado를 선택하고 Next를 누른다.

이번 FPGA HDL 실습에서는 이 제품을 사용한다.

화면 B 01:49

4. 도구와 드라이버

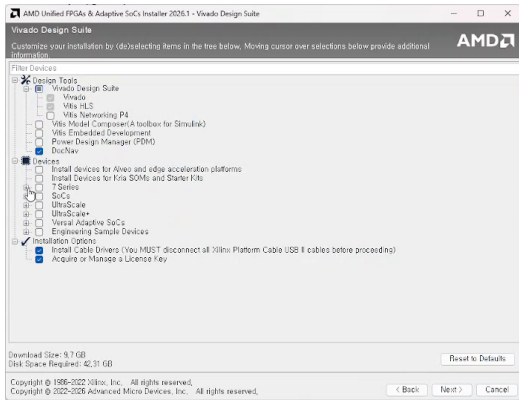

화면 B 01:55 · 디바이스는 다음 화면에서 확인




서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

- Vivado의 필수 구성은 유지한다.
- Model Composer 등 불필요한 추가 도구는 해제한다.
- Install Cable Drivers 를 확인한다.
- Acquire or Manage a License Key를 확인한다.

드라이버 안내에 따라 Platform Cable USB를 분리한다.

5. Spartan-7 선택

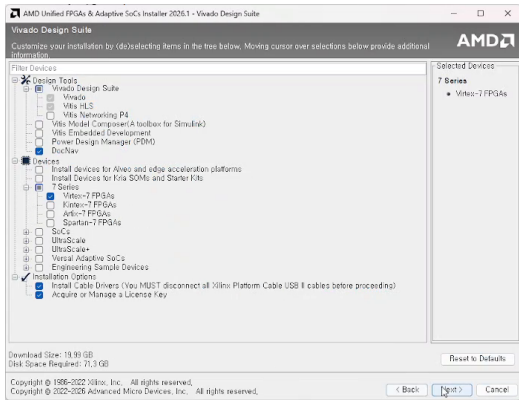

1. Devices의 7 Series를 펼친다.
2. Spartan-7 FPGAs를 선택한다.
3. 다른 디바이스 계열은 해제한다.
4. Selected Devices도 확인한다.

녹화의 Virtex-7 선택을 그대로 따라 하지 않는다.

화면 B 01:58 · 녹화에는 Virtex-7이 선택되어 있음



서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

6. 약관 확인



각 약관을 읽고 동의하는 항목의 I Agree를 선택한다.

필요한 동의를 마치면 Next로 진행한다.


약관 목록은 선택 구성에 따라 달라질 수 있다.

화면 B 01:59 · 동의 전 화면



서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

7. 설치 경로와 오류 확인

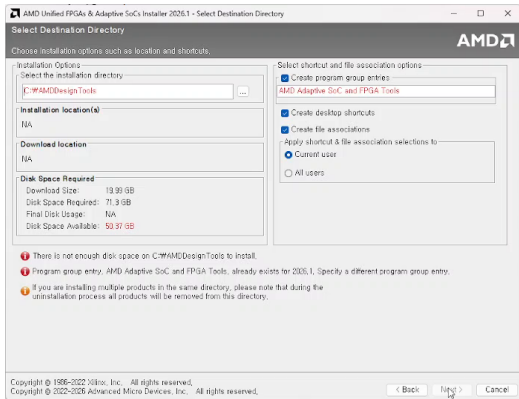

설치 기준 경로 예:
C:\AMDDesignTools

- 경로에는 공백을 넣지 않는다.
- 필요 공간과 여유 공간을 비교한다.
- 빨간 오류가 있으면 해결한 뒤 진행한다.

이 화면은 설치 완료 화면이 아니다.

화면 B 02:12 · 오류 때문에 Next가 비활성화된 예시



서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

설치 경로 화면의 두 오류

- There is not enough disk space
녹화 당시 필요 공간은 71.3GB, 여유 공간은 50.37GB다.
Spartan-7 선택 후 요구량을 다시 확인하고, 부족하면
공간을 확보하거나 다른 드라이브를 사용한다.
- Program group entry ... already exists for 2026.1
기존 설치의 시작 메뉴 그룹과 충돌한다. 재설치 필요 여부를
확인하고, 추가 설치 시 그룹 이름·생성 옵션을 조정한다.

화면의 용량은 Virtex-7 선택 당시 값이다.
오류를 없애려고 기존 설치 폴더를 무작정 삭제하지 않는다.

8. Summary 확인과 설치

1. 오류를 해결한 뒤 Next로 진행한다.
2. Installation Summary에서 제품·디바이스·경로를 확인한다.
3. Install을 누르고 다운로드·설치 완료를 기다린다.
4. 완료 후 라이선스 발급·등록으로 진행한다.


기본 경로 예: C:/AMDDesignTools/2026.1/Vivado

설치 진행이 느리면 로그·네트워크·남은 공간을 먼저 확인한다.

진행 중인 설치를 여러 개 동시에 실행하지 않는다.

출처: AMD UG973: Run the Installation File 9월 6일 녹화는 오류 화면까지다. 이후 설치 단계는 공식 절차를 따른다.

9. License Manager

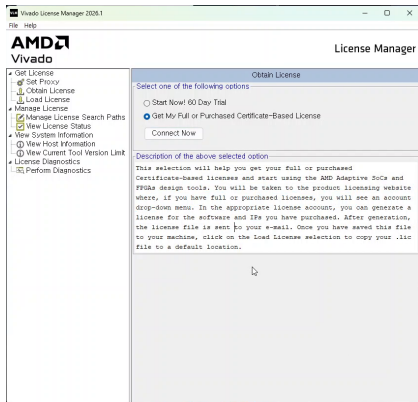

화면 A 00:05

시작 메뉴에서
Manage AMD Licenses를
실행한다.

1. Obtain License
2. Get My Full or Purchased Certificate-Based License
3. Connect Now

Purchased라는 표현이
있어도 무료 BASIC을 발급할
수 있다.

10. 무료 BASIC 선택

Product Licensing

Help

Create New Licenses Manage Licenses

**Have a Voucher to Redeem?**
XXXX-XXXXXX-XXXX-XXXXXX

Redeem Now

**Evaluation and No Charge Cores**
Search the **Evaluation and No Charge** cores catalog and add specific cores to table below
Search Now

Create a New License File

Create a new license file by making your product selections from the table below.

Certificate Based Licenses

	Product	Type	License	Available Cores	Status	Subscription End Date
☐	Vivado Enterprise Tier License, 60 Day Evaluation	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	60 days
☐	Vivado Alveo Edition License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None
☐	Vivado Basic Tier License, Node Locked License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None
☐	2026 AI Engine Tools License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None
☐	SDSoC Environment, 60 Day Evaluation License	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	60 days
☐	Vitis HLS License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None
☐	Vitis Model Composer (Xilinx toolbox for MATLAB and Simulink), 90 Day Evaluation	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	90 days
☐	ISE Embedded Edition License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None
☐	SDAccel OpenCL Development Environment, 30 Day Node Locked Evaluation	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	30 days
☐	Vivado Design Suite: HL WebPACK 2015 and Earlier License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None
☐	Vivado MicroBlaze Processor, 60 Day Evaluation License	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	60 days

Generate Node-Locked License

AMD 사이트에 로그인하고
본인 정보를 확인한다.

1. Create New Licenses
2. Vivado Basic Tier License, Node Locked License
3. No Charge 확인
4. Generate Node-Locked License

평가판이나 구형 WebPACK과
구분한다.

화면 A 01:05

11. 사용할 PC 지정

Generate Node License

Fields marked with an asterisk * are required.

1 PRODUCT SELECTION

Product Selections *	Product	Type	Available Seats	Subscription End Date	Requested Seats	Borrowed Seats
☒	Vivado Basic Tier License, Node Locked License	No Charge	1/1	None	1	

2 SYSTEM INFORMATION

License: Node

Host ID * Select a host...

3 COMMENTS

Comments

1. 제품이 Vivado Basic 인지 확인한다.
2. Select a host에서 사용할 PC를 선택한다.
3. 목록에 없으면 Add a Host로 등록한다.

Host ID는 License Manager의 View Host Information에서 확인한다.

화면 A 01:30 · Host ID 선택 전



서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

12. 라이선스 파일 받기

1. 사용할 PC의 Host ID와 선택 제품을 확인한다.
2. Next로 진행해 약관 확인과 발급을 마친다.
3. 이메일 또는 사이트의 Manage Licenses에서 발급된 .lic 파일을 받는다.


Node-locked 라이선스는 지정한 PC에 연결된다.
다른 사람의 Host ID를 복사하지 않는다.

계정 정보·Host ID·라이선스 파일은 공개 저장소에 올리지 않는다.

출처: AMD UG973: Create and Generate a License Key File

13. 라이선스 등록

1. License Manager에서 Load License를 선택한다.
2. Copy License...를 누르고 받은 .lic 파일을 연다.
3. 복사 완료 메시지를 확인한다.

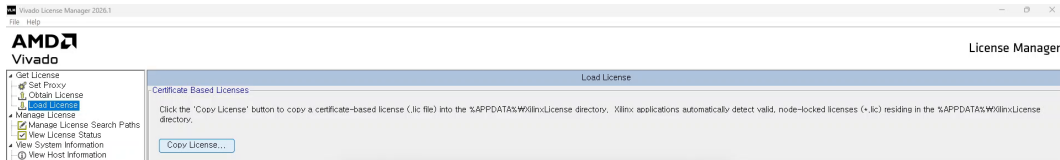

화면 A 15:25 · 개인 폴더 목록을 제외한 상단 영역

Windows 등록 위치: %APPDATA%\XilinxLicense

출처: AMD UG973: Install Certificate-Based Node-Locked License Key File

14. 라이선스 상태 확인

- View License Status에서 BASIC 인식 여부를 확인한다.
- 만료일과 Host IDs Match를 확인한다.
- No라면 현재 PC의 Host ID와 발급 정보를 비교한다.
- 호스트 정보가 다르면 AMD 사이트에서 정정·재발급한 뒤 새 파일을 등록한다. 라이선스 본문을 직접 수정하지 않는다.

원본 영상 A 15:05에는 Host IDs Match가 No인 상태가 나온다.
BASIC이 목록에 있다는 것만으로 등록 성공을 판단하지 않는다.

15. Vivado 실행



Vivado 2026.1을 실행한다.

라이선스 오류 없이 시작
화면이 열리는지 확인한다.

이 단계와 실제 보드
프로그래밍 검증은 별개다.

화면 A 16:25



서울시립대학교
UNIVERSITY OF SEOUL

16. 확인용 프로젝트

New Project

1 2 3 4 5

Project Type
Specify the type of project to create.

☒ **RTL Project**
You will be able to add sources, create block designs in IP Integrator, generate IP, run RTL analysis, synthesis, implementation, design planning and analysis.
☒ Do not specify sources at this time
☐ Project is an extensible *Vitis* platform

☐ **Post-synthesis Project**
You will be able to add sources, view device resources, run design analysis, planning and implementation.
☐ Do not specify sources at this time

☐ **I/O Planning Project**
Do not specify design sources. You will be able to view part/package resources.

☐ **Imported Project**
Create a Vivado project from a Synplify Project File.

☐ **Example Project**
Create a new Vivado project from a predefined template.

Cancel Back Next

1. New Project를 누른다.
2. 이름과 저장 위치를 정한다.
3. RTL Project를 선택한다.
4. Do not specify sources at this time을 선택한다.

17. Spartan-7 부품 검색

1. 부품 선택 화면에서 Parts 탭을 연다.
2. 검색창에 xc7s75fgga484-1을 입력한다.
3. 해당 부품이 검색되는지 확인한다.
 - 검색되지 않으면 검색 필터와 Spartan-7 설치 여부를 확인한다.
 - 필요하면 설치 프로그램에서 디바이스 지원을 추가한다.

부품 번호는 수업 신 장비 레거시 기준이다.
실제 보드 부품과 핀맵은 실험실 확인 결과를 따른다.

18. XSim 실행 파일 확인

PowerShell에서 실행한다.

```
$vivadoBin = 'C:/AMDDesignTools/2026.1/Vivado/bin'  
Test-Path "$vivadoBin/xvlog.bat"  
Test-Path "$vivadoBin/xelab.bat"  
Test-Path "$vivadoBin/xsim.bat"
```

- 세 결과가 모두 True인지 확인한다.
- 다른 위치에 설치했다면 위 경로와 배포 프로젝트의 .vscode/tasks.json 경로를 맞춘다.
- 파일 존재 확인 뒤 실제 시뮬레이션·VCD 생성은 별도 조합회로 시뮬레이션 매뉴얼에서 진행한다.

설치 후 문제 해결

- Hardware Manager만 사용 가능
Lab Edition만 설치했는지 확인한다.
- 라이선스가 없다는 메시지
2026.1 BASIC 파일의 등록 여부와 만료일을 확인한다.
- VS Code task가 도구를 찾지 못함
실제 설치 경로와 tasks.json의 vivadoBin을 비교한다.
slang-server가 XSim 실행 파일을 대신하지는 않는다.

질문할 때는 오류 메시지 전체·실행 단계·Vivado 버전을 제시한다.
계정 정보·라이선스 내용·Host ID는 가린다.

설치 완료 기준

1. Vivado 2026.10이 라이선스 오류 없이 열린다.
2. BASIC 라이선스의 만료일과 Host ID 일치를 확인했다.
3. xc7s75fgga484-1 부품을 검색할 수 있다.
4. XSim 실행 파일 세 개가 설치 경로에 있다.

다음 매뉴얼: VS Code 확장 설치, 조합회로 시뮬레이션
JTAG 연결·비트스트림 다운로드는 실험실 보드 확인 후 진행한다.

공식 문서

- AMD 2026.1 다운로드 및 제품 설명
- UG973: 설치 파일 실행과 설치 순서
- UG973: 케이블 드라이버 설치
- AMD Licensing FAQ: 2026.1 BASIC 정책
- UG973: Vivado License Manager
- UG973: 라이선스 발급과 Host ID
- UG973: Node-locked 라이선스 등록

각 항목은 공식 페이지로 연결된다. 정책 확인일: 2026.09.07.

화면 출처

화면 A: 2026-08-16 13-44-25.mp4

- 18:20 설치 파일 / 00:05 License Manager
- 01:05 BASIC 선택 / 01:30 Host ID 선택 전
- 15:25 Copy License / 16:25 BASIC 시작 / 18:00 RTL Project

화면 B: 2026-09-06 23-56-46.mp4

- 01:10 로그인 / 01:49 제품 선택 / 01:55 도구 구성
- 01:58 디바이스 목록 / 01:59 약관 / 02:12 경로 오류

담당자 제공 녹화에서 화면 13장을 추출했다.

개인정보가 있는 주변 영역은 제외하고 설치·라이선스 창만 사용했다.

