

**SUN2000-(20KTL, 29.9KTL, 30KTL, 36KTL, 40KTL)-
M3**

Manuel d'utilisation

Édition 12
Date 28-02-2023



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2023. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme ou par quelque manière que ce soit sans le consentement écrit préalable de Huawei Technologies Co., Ltd.

Marques et autorisations



HUAWEI et les autres marques déposées sont la propriété de Huawei Technologies Co., Ltd.

Avis

Les produits, services et fonctionnalités achetés sont stipulés dans le contrat établi entre Huawei et le client. Tous les éléments des produits, services et fonctionnalités décrits dans ce document n'entrent pas nécessairement dans le cadre d'achat ou d'utilisation. Sauf mention contraire dans le contrat, toutes les informations et recommandations contenues dans ce document sont fournies telles quelles, sans garantie ni représentation d'aucune sorte, expresses ou implicites.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. La préparation de ce manuel a reçu toute l'attention requise pour assurer l'exactitude de son contenu, mais l'ensemble des déclarations, informations et recommandations qu'il contient ne saurait constituer une quelconque garantie, directe ou indirecte.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Adresse : Huawei Industrial Base
 Bantian, Longgang
 Shenzhen 518129
 People's Republic of China

Site internet : <https://e.huawei.com>

À propos de ce document

Vue d'ensemble

Ce document décrit l'installation, les branchements électriques, la mise en service, la maintenance et le dépannage des modèles SUN2000-20KTL-M3, SUN2000-29.9KTL-M3, SUN2000-30KTL-M3, SUN2000-36KTL-M3 et SUN2000-40KTL-M3 (désignés ci-après par SUN2000). Avant l'installation et l'utilisation du SUN2000, veillez à vous familiariser avec les caractéristiques, les fonctions et les précautions de sécurité indiquées dans ce document.

Public visé

Ce document est destiné aux :

- Installateurs
- Utilisateurs

Symboles

Les symboles utilisés dans ce document ont les significations suivantes.

Symbol	Description
 DANGER	Désigne un danger présentant un niveau de risque élevé qui, en l'absence de précautions suffisantes, pourrait entraîner la mort ou de graves blessures.
 AVERTISSEMENT	Désigne un danger présentant un niveau de risque modéré qui, en l'absence de précautions suffisantes, pourrait entraîner la mort ou de graves blessures.
 ATTENTION	Désigne un danger présentant un faible niveau de risque qui, en l'absence de précautions suffisantes, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

Symbol	Description
AVIS	Désigne une situation potentiellement dangereuse qui, en l'absence de précautions suffisantes, pourrait entraîner des dommages matériels, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats imprévus. Un AVIS est utilisé pour traiter des pratiques qui ne sont pas liées aux blessures corporelles.
 REMARQUE	Complète les informations importantes du texte principal. Le symbole REMARQUE concerne des précautions non liées aux blessures corporelles, aux dommages matériels et à la détérioration de l'environnement.

Historique des modifications

Les modifications apportées aux différentes éditions du présent document sont cumulatives. L'édition la plus récente du document contient toutes les modifications apportées aux éditions précédentes.

Édition 12 (28/02/2023)

Mise à jour de **2.1 Vue d'ensemble**.

Mise à jour de **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de **5.6 (Facultatif) Installation du dongle intelligent**.

Mise à jour de **10 Spécifications techniques**.

Édition 11 (10/01/2023)

Mise à jour de **1 Informations de sécurité**.

Mise à jour de **2.3 Description des étiquettes**.

Mise à jour de **4.2 Préparation des outils**.

Mise à jour de **7 Interaction homme - machine**.

Mise à jour de **8.3 Dépannage**.

Mise à jour de **10 Spécifications techniques**.

Ajout de la section **J Coordonnées**.

Édition 10 (26/09/2022)

Mise à jour de **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de **5.4 Raccordement du câble d'alimentation de sortie CA**.

Édition 09 (30/06/2022)

Mise à jour de **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de **5.7 Raccordement du câble de signal**.

Mise à jour de **5.7.1 Modes de communication**.

Mise à jour de **7 Interaction homme - machine**.

Mise à jour de **7.1.3 Scénario de mise en réseau du SmartLogger**.

Mise à jour de **8.3 Dépannage**.

Mise à jour de **10 Spécifications techniques**.

Ajout de la section **H Équipement PV Détection d'accès à la chaîne**.

Édition 08 (14/04/2022)

Mise à jour de **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de **5.7.1 Modes de communication**.

Mise à jour de **D Arrêt rapide**.

Édition 07 (30/01/2022)

Mise à jour de **4.3 Choix de l'emplacement d'installation**.

Mise à jour de **8.2 Maintenance de routine**.

Édition 06 (15/12/2021)

Mise à jour de **5.2 Préparation des câbles**.

Mise à jour de **7.1.2 Création d'une centrale PV et d'un utilisateur**.

Mise à jour de **7.3.1 Point de contrôle raccordé au réseau**.

Mise à jour de **10 Spécifications techniques**.

Mise à jour de **A Code de réseau**.

Édition 05 (25/11/2021)

Mise à jour de **5.4 Raccordement du câble d'alimentation de sortie CA.**

Édition 04 (25/07/2021)

Mise à jour de **5.2 Préparation des câbles.**

Mise à jour de **10 Spécifications techniques.**

Édition 03 (15/04/2021)

Mise à jour de **2.1 Vue d'ensemble.**

Mise à jour de **5.2 Préparation des câbles.**

Mise à jour de **5.5 Installation du câble d'alimentation d'entrée CC.**

Mise à jour de **10 Spécifications techniques.**

Édition 02 (20/11/2020)

Mise à jour de **2.3 Description des étiquettes.**

Mise à jour de **4.3 Choix de l'emplacement d'installation.**

Mise à jour de **5.2 Préparation des câbles.**

Mise à jour de **5.7.1 Modes de communication.**

Mise à jour de **10 Spécifications techniques.**

Édition 01 (15/10/2020)

Cette édition est la première version officielle.

Sommaire

À propos de ce document.....	ii
1 Informations de sécurité.....	1
1.1 Sécurité personnelle.....	2
1.2 Sécurité électrique.....	4
1.3 Exigences relatives à l'environnement.....	7
1.4 Sécurité mécanique.....	8
2 Vue d'ensemble.....	13
2.1 Vue d'ensemble.....	13
2.2 Apparence.....	15
2.3 Description des étiquettes.....	16
2.4 Principes de fonctionnement.....	18
2.4.1 Schéma de circuit.....	18
2.4.2 Modes de fonctionnement.....	19
3 Stockage du SUN2000.....	21
4 Installation.....	22
4.1 Vérification avant installation.....	22
4.2 Préparation des outils.....	23
4.3 Choix de l'emplacement d'installation.....	24
4.4 Déplacement du SUN2000.....	28
4.5 Installation du support de montage.....	29
4.5.1 Installation sur support.....	30
4.5.2 Installation murale.....	31
4.6 Installation d'un SUN2000.....	32
5 Raccordements électriques.....	34
5.1 Précautions.....	34
5.2 Préparation des câbles.....	35
5.3 Raccordement du câble PE.....	38
5.4 Raccordement du câble d'alimentation de sortie CA.....	40
5.5 Installation du câble d'alimentation d'entrée CC.....	44
5.5.1 Description des raccordements de câbles.....	44
5.5.2 Connecter les câbles aux connecteurs Amphenol Helios H4.....	46

5.5.3 Connecter les câbles aux connecteurs Stäubli MC4.....	47
5.6 (Facultatif) Installation du dongle intelligent.....	49
5.7 Raccordement du câble de signal.....	51
5.7.1 Modes de communication.....	54
5.7.2 (Facultatif) Raccordement du câble de communication RS485 au SUN2000.....	56
5.7.3 (Facultatif) Raccordement du câble de communication RS485 au capteur de puissance.....	57
5.7.4 (Facultatif) Raccordement du câble de signal de programmation du réseau électrique.....	58
5.7.5 (Facultatif) Raccordement du câble de signal d'arrêt rapide.....	59
6 Mise en service.....	60
6.1 Vérification avant la mise sous tension.....	60
6.2 Mise sous tension du système.....	61
7 Interaction homme - machine.....	63
7.1 Scénario dans lequel les SUN2000 sont connectés au système intelligent de gestion photovoltaïque FusionSolar....	64
7.1.1 (Facultatif) Enregistrement d'un compte d'installateur.....	64
7.1.2 Création d'une centrale PV et d'un utilisateur.....	65
7.1.3 Scénario de mise en réseau du SmartLogger.....	65
7.2 Scénario dans lequel les SUN2000 sont connectés à d'autres systèmes de gestion.....	66
7.3 Energy Control.....	66
7.3.1 Point de contrôle raccordé au réseau.....	66
7.3.2 Contrôle de la puissance apparente côté sortie de l'onduleur.....	70
8 Entretien.....	72
8.1 Arrêt du système.....	72
8.2 Maintenance de routine.....	73
8.3 Dépannage.....	74
9 Manipulation de l'onduleur.....	88
9.1 Retrait du SUN2000.....	88
9.2 Emballage du SUN2000.....	88
9.3 Mise au rebut du SUN2000.....	88
10 Spécifications techniques.....	89
A Code de réseau.....	101
B Mise en service de l'appareil.....	106
C Récupération du PID intégré.....	108
D Arrêt rapide.....	110
E Réinitialisation du mot de passe.....	111
F Réglage des paramètres de planification de contact sec.....	113
G AFCI.....	114
H Équipement PV Détection d'accès à la chaîne.....	116

I Diagnostic courbe Smart I-V.....	119
J Coordonnées.....	120
K Acronymes et abréviations.....	122

1 Informations de sécurité

Déclaration

Avant le transport, le stockage, l'installation, l'opération, et/ou la maintenance de l'équipement, lisez ce document, respectez rigoureusement les instructions fournies dans le présent document et respectez toutes les consignes de sécurité figurant sur l'équipement et dans ce document. Dans le présent document, « équipement » fait référence aux produits, logiciels, composants, pièces détachées et/ou services associés à ce document ; « l'Entreprise » fait référence au fabricant (producteur), vendeur et/ou prestataire de service de l'équipement ; « vous » fait référence à l'entité qui transporte, stocke, installe, opère, utilise, et/ou maintient l'équipement.

Les mentions **Danger**, **Avertissement**, **Attention** et **Avis** décrites dans ce document ne couvrent pas toutes les mesures de sécurité. Vous devez également respecter les normes et pratiques du secteur internationales, nationales ou régionales en vigueur. **L'Entreprise décline toute responsabilité relative aux conséquences résultant de la violation des exigences de sécurité ou des normes de sécurité concernant la conception, la production et l'utilisation de l'équipement.**

L'équipement doit être utilisé dans un environnement conforme aux spécifications de conception. Dans le cas contraire, l'équipement peut être défectueux, endommagé ou défaillant, ce qui n'est pas couvert par la garantie. L'Entreprise ne pourra être tenue responsable des pertes de propriété, blessures ou même décès causés en conséquence.

Respectez les lois, réglementations, normes et spécifications applicables lors du transport, du stockage, de l'installation, de l'opération, de l'utilisation et de la maintenance.

N'effectuez pas de rétroconception, de décompilation, de désassemblage, d'adaptation, d'implantation ou d'autres opérations dérivées sur le logiciel de l'équipement. N'étudiez pas la logique d'installation interne de l'équipement, n'obtenez pas le code source du logiciel de l'équipement, n'enfreignez pas les droits de propriété intellectuelle ou ne divulguez pas les résultats des tests de performance du logiciel de l'équipement.

L'entreprise décline toute responsabilité dans les cas suivants ou leurs conséquences :

- L'équipement est endommagé en raison d'un cas de force majeure tel que des tremblements de terre, des inondations, des éruptions volcaniques, des flux de débris, la foudre, des incendies, des guerres, des conflits armés, des typhons, des ouragans, des tornades et d'autres conditions météorologiques extrêmes.
- L'équipement est utilisé en dehors des conditions indiquées dans le présent document.

- L'équipement est installé ou utilisé dans des environnements non conformes aux normes internationales, nationales ou régionales.
- Vous n'avez pas respecté les instructions d'utilisation et les mesures de sécurité apposées sur le produit et indiquées dans le présent document.
- Vous retirez ou modifiez le produit ou le code logiciel sans autorisation.
- Vous ou un tiers autorisé par vous endommagez l'équipement pendant le transport.
- L'équipement est endommagé en raison de conditions de stockage qui ne répondent pas aux exigences spécifiées dans le document du produit.
- Vous ne préparez pas de matériaux et d'outils conformes aux lois, réglementations et normes correspondantes locales.
- L'équipement est endommagé en raison d'une négligence, d'une violation intentionnelle, d'une négligence grave ou d'opérations inappropriées de votre part ou de la part d'un tiers, ou de toute autre raison non liée à l'Entreprise.

1.1 Sécurité personnelle

DANGER

Assurez-vous que l'alimentation est coupée pendant l'installation. N'installez pas ou ne retirez pas un câble lorsque l'équipement est sous tension. Un contact transitoire entre le fil central du câble et le conducteur génère des arcs électriques ou des étincelles qui peuvent entraîner un incendie ou des blessures corporelles.

DANGER

Toute opération non conforme et inappropriée de l'équipement sous tension peut provoquer un incendie, des électrocutions ou une explosion, entraînant des dommages matériels, des blessures corporelles, voire la mort.

DANGER

Avant toute opération, retirez les objets conducteurs tels que les montres, bracelets, chaînes, bagues et colliers pour éviter les électrocutions.

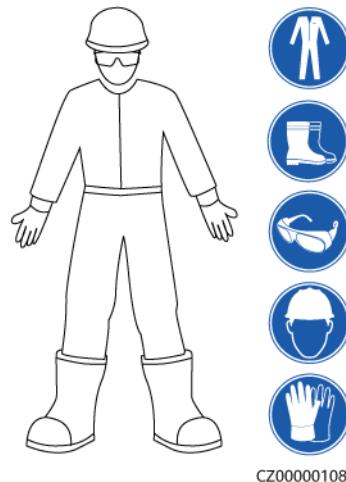
DANGER

Pendant les opérations, utilisez des outils isolés dédiés pour éviter les électrocutions ou les courts-circuits. Le niveau de tension de tenue diélectrique doit être conforme aux lois, réglementations, normes et spécifications locales.

AVERTISSEMENT

Pendant les opérations, portez des équipements de protection individuelle tels que des vêtements de protection, des chaussures isolantes, des lunettes, des casques de sécurité et des gants d'isolation.

Figure 1-1 Équipement de protection individuelle



Exigences générales

- Utilisez toujours des dispositifs de protection. Faites attention aux avertissements, mises en garde et mesures de précaution associées indiqués dans ce document et apposés sur l'équipement.
- S'il existe une probabilité de blessures corporelles ou d'endommagement de l'équipement au cours de son utilisation, arrêtez immédiatement les opérations, informez-en le superviseur et prenez les mesures de protection appropriées.
- Ne mettez pas l'équipement sous tension avant qu'il ne soit installé ou confirmé par des professionnels.
- Ne touchez pas l'équipement d'alimentation directement ou avec des conducteurs tels que des objets humides. Avant de toucher une surface conductrice ou une borne, mesurez la tension au niveau du point de contact pour garantir qu'il n'y a pas de risque d'électrocution.
- Ne touchez pas l'équipement en cours d'utilisation, car le boîtier est chaud.
- Ne touchez pas un ventilateur en marche avec les mains, des composants, des vis, des outils ou des cartes. Sinon, des blessures ou des dommages matériels peuvent se produire.
- En cas d'incendie, quittez immédiatement le bâtiment ou le local de l'équipement, et activez l'alarme incendie ouappelez les services d'urgence. N'entrez en aucun cas dans le bâtiment ou la zone d'équipement concerné(e).

Exigences relatives au personnel

- Seuls des professionnels et du personnel formé sont autorisés à utiliser l'équipement.
 - Professionnels : personnel familiarisé avec les principes de fonctionnement et la structure de l'équipement, formé ou expérimenté dans l'utilisation de l'équipement et

qui connaît parfaitement les sources et le degré des divers dangers potentiels pouvant survenir lors de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance de l'équipement

- Personnel formé : personnel qualifié en matière de technologie et de sécurité, qui possède l'expérience requise, est conscient des dangers possibles pour lui-même lors de certaines opérations et est capable de prendre des mesures de protection pour limiter les risques pour lui-même et pour les autres
- Le personnel qui prévoit d'installer ou d'entretenir l'équipement doit recevoir une formation adéquate, être capable d'effectuer correctement toutes les opérations et comprendre toutes les mesures de sécurité nécessaires et les normes locales applicables.
- Seuls les professionnels qualifiés ou le personnel formé sont autorisés à installer, utiliser et entretenir l'équipement.
- Seuls les professionnels qualifiés sont autorisés à retirer les installations de sécurité et à inspecter l'équipement.
- Le personnel chargé d'effectuer des tâches spéciales telles que des opérations électriques, des travaux en hauteur et des opérations sur des équipements spéciaux doit posséder les qualifications locales requises.
- Seuls les professionnels autorisés sont habilités à remplacer l'équipement ou les composants (y compris les logiciels).
- Seul le personnel ayant besoin d'intervenir sur l'équipement est autorisé à accéder à l'équipement.

1.2 Sécurité électrique

DANGER

Avant de raccorder les câbles, vérifiez que l'équipement est intact. Si ce n'est pas le cas, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.

DANGER

Les opérations inadaptées ou non standard peuvent engendrer un incendie ou des décharges électriques.

DANGER

Empêchez les corps étrangers de pénétrer dans l'équipement pendant les opérations. Sinon, cela risque d'entraîner des dommages matériels, une réduction de la puissance de charge, une panne de courant ou des blessures.

AVERTISSEMENT

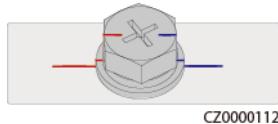
Pour les équipements nécessitant une mise à la terre, installez le câble de terre en premier lors de l'installation et retirez-le en dernier lors de la désinstallation.

ATTENTION

Évitez de faire passer les câbles derrière les entrées et les évacuations d'air de l'équipement.

Exigences générales

- Suivez les procédures décrites dans le document pour l'installation, l'exploitation et la maintenance. Ne reconstruisez pas ou ne modifiez pas l'équipement, n'ajoutez pas de composants ou ne modifiez pas la séquence d'installation sans autorisation.
- Avant de connecter l'équipement au réseau électrique, obtenez l'accord du fournisseur d'électricité national ou local.
- Respectez les règles de sécurité de la centrale électrique, telles que les mécanismes d'opération et de ticket de travail.
- Installez des clôtures temporaires ou des cordes d'avertissement et suspendez des panneaux « Accès interdit » autour de la zone d'opération pour éloigner le personnel non autorisé de la zone.
- Avant d'installer ou de retirer des câbles d'alimentation, désactivez les commutateurs de l'équipement et ses boutons en aval et en amont.
- Avant d'effectuer des opérations sur l'équipement, vérifiez que tous les outils répondent aux exigences et enregistrez les outils. Une fois les opérations terminées, rassemblez tous les outils pour éviter qu'ils ne soient laissés à l'intérieur de l'équipement.
- Avant d'installer les câbles d'alimentation, vérifiez que les étiquettes de câbles sont correctes et que les bornes de câbles sont isolées.
- Lors de l'installation de l'équipement, utilisez un outil dynamométrique avec une plage de mesure appropriée pour serrer les vis. Lorsque vous utilisez une clé pour serrer les vis, assurez-vous que celle-ci ne s'incline pas et que l'erreur de couple ne dépasse pas 10 % de la valeur spécifiée.
- Assurez-vous que les boulons sont serrés à l'aide d'un outil dynamométrique et marqués en rouge et bleu après un double contrôle. Le personnel d'installation marque les boulons serrés en bleu. Le personnel d'inspection de la qualité confirme le serrage des boulons et marque ceux-ci en rouge. (Les marques doivent croiser les bords des boulons.)



- Si l'équipement dispose de plusieurs entrées, déconnectez-les toutes avant d'utiliser l'équipement.
- Avant de maintenir l'alimentation d'un dispositif électrique en aval ou un dispositif de distribution électrique, désactivez le commutateur de sortie de son équipement d'alimentation.
- Pendant la maintenance de l'équipement, apposez des étiquettes « Ne pas allumer » à proximité des commutateurs en aval et en amont ou des disjoncteurs, ainsi que des panneaux d'avertissement pour éviter toute connexion accidentelle. L'équipement ne peut être mis sous tension qu'une fois le dépannage terminé.
- N'ouvrez pas les panneaux de l'équipement.
- Vérifiez régulièrement les connexions de l'équipement, en vous assurant que toutes les vis sont bien serrées.

- Seuls des professionnels qualifiés peuvent remplacer un câble endommagé.
- N'endommez pas, n'occultez pas et ne griffonnez pas sur les étiquettes ou les plaques signalétiques apposées sur l'équipement. Remplacez rapidement les étiquettes usées.
- N'utilisez pas de solvants tels que de l'eau, de l'alcool ou de l'huile pour nettoyer les composants électriques à l'intérieur ou à l'extérieur de l'équipement.

Mise à la terre

- Assurez-vous que l'impédance de mise à la terre de l'équipement est conforme aux normes électriques locales.
- Assurez-vous que l'équipement est raccordé à la terre de protection en permanence. Avant d'utiliser l'équipement, vérifiez ses connexions électriques pour vous assurer qu'il est correctement mis à la terre.
- N'intervenez pas sur l'équipement en l'absence d'un conducteur de mise à la terre correctement installé.
- N'endommez pas le conducteur de mise à la terre.

Exigences relatives au câblage

- Lors de la sélection, de l'installation et de l'acheminement des câbles, respectez les réglementations et règles de sécurité locales.
- Lorsque vous acheminez des câbles d'alimentation, assurez-vous qu'ils ne sont ni emmêlés ni vrillés. Ne regroupez pas et ne soudez pas les câbles d'alimentation. Si nécessaire, utilisez un câble plus long.
- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et isolés, et qu'ils sont conformes aux spécifications.
- Assurez-vous que les fentes et les trous d'acheminement des câbles sont exempts de bords tranchants et que les positions où les câbles sont acheminés à travers les tuyaux ou les trous de câble sont équipées de matériaux d'amortissement pour éviter que les câbles ne soient endommagés par des bords tranchants ou des bavures.
- Assurez-vous que les câbles du même type sont reliés les uns aux autres de manière nette et droite et que la gaine de câble est intacte. Lors de l'acheminement de câbles de différents types, assurez-vous qu'ils sont éloignés les uns des autres, sans enchevêtrement ni chevauchement.
- Fixez les câbles enterrés à l'aide de supports de câble et de colliers de câble. Assurez-vous que les câbles de la zone de remblayage sont en contact étroit avec le sol pour éviter toute déformation ou tout dommage pendant le remblayage.
- Si les conditions externes (par exemple le plan de câblage ou la température ambiante) changent, vérifiez l'utilisation du câble conformément à la norme CEI-60364-5-52 ou aux lois et réglementations locales. Par exemple, vérifiez que la capacité de transport du courant est conforme aux exigences.
- Lorsque vous acheminez des câbles, conservez au moins 30 mm entre les câbles et les zones ou composants générateurs de chaleur. Cela permet d'éviter la détérioration ou l'endommagement de la couche d'isolation des câbles.

1.3 Exigences relatives à l'environnement

DANGER

N'exposez pas l'équipement à de la fumée ou à des gaz inflammables ou explosifs. N'effectuez aucune opération sur l'équipement dans un environnement de ce type.

DANGER

Ne stockez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans la zone de l'équipement.

DANGER

Ne placez pas l'équipement à proximité de sources de chaleur ou de sources de flammes, telles que de la fumée, des bougies, des radiateurs ou d'autres appareils de chauffage. Une surchauffe peut endommager l'équipement ou provoquer un incendie.

AVERTISSEMENT

Installez l'équipement dans une zone éloignée de tout liquide. Ne l'installez pas sous des zones sujettes à la condensation, telles que les canalisations d'eau et les grilles d'évacuation de l'air, ou dans des zones sujettes à des fuites d'eau, telles que les grilles de climatiseur, les grilles de ventilation ou les fenêtres d'alimentation de la salle d'équipement. Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'équipement pour éviter les pannes ou les courts-circuits.

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les dommages ou les incendies causés par les hautes températures, assurez-vous que les grilles de ventilation ou les systèmes de dissipation thermique ne sont pas obstrués ou couverts par d'autres objets lorsque l'équipement est en fonctionnement.

Exigences générales

- Assurez-vous que l'équipement est stocké dans un endroit propre, sec et bien ventilé, avec une température et une humidité appropriées, et qu'il est protégé de la poussière et de la condensation.
- N'installez pas et ne faites pas fonctionner l'équipement au-delà des spécifications techniques. Sinon, ses performances et sa sécurité seront compromises.
- N'installez pas, ne manipulez pas et n'utilisez pas l'équipement et les câbles extérieurs (notamment, sans s'y limiter, ne pas déplacer l'équipement, utiliser l'équipement et les câbles, insérer ou retirer les connecteurs dans les ports de signal raccordés aux

installations extérieures, travailler en hauteur, effectuer une installation à l'extérieur, ouvrir les portes) dans des conditions météorologiques difficiles, c'est-à-dire par temps de pluie, d'orage, de neige ou de vent de force 6 ou plus.

- N'installez pas l'équipement dans un environnement exposé à la poussière, à la fumée, aux gaz volatils ou corrosifs, aux rayons infrarouges et autres rayonnements, aux solvants organiques ou à l'air salé.
- N'installez pas l'équipement dans un environnement contenant du métal ou de la poussière magnétique conducteurs.
- N'installez pas l'équipement dans une zone propice à la croissance de micro-organismes tels que des champignons ou le mildiou.
- N'installez pas l'équipement dans une zone où les vibrations, le bruit ou les interférences électromagnétiques sont importants.
- Assurez-vous que le site est conforme aux lois, réglementations et normes locales.
- Assurez-vous que le sol dans l'environnement d'installation est solide, exempt de terre molle ou spongieuse et qu'il n'est pas sujet à l'affaissement. Le site ne doit pas être situé dans un sol à basse altitude ou une zone sujette à l'accumulation d'eau, et le niveau horizontal du site doit se trouver historiquement au-dessus du niveau d'eau maximal de cette zone.
- N'installez pas l'équipement dans un endroit qui pourrait être immergé dans l'eau.
- Si l'équipement est installé dans un endroit où la végétation est abondante, outre le désherbage de routine, il convient de durcir le sol sous l'équipement en utilisant du ciment ou du gravier (zone recommandée : 3 m x 2,5 m).
- N'installez pas l'équipement à l'extérieur dans des zones salées, car cela pourrait provoquer de la corrosion. Une zone salée est une région à moins de 500 m de la côte ou sujette à la brise marine. Les régions sujettes à la brise marine varient en fonction des conditions météorologiques (comme les typhons et les moussons) et des terrains (comme les barrages et les collines).
- Avant d'ouvrir les portes pendant l'installation, le fonctionnement et la maintenance de l'équipement, nettoyez toute trace d'eau, de glace, de neige ou d'autres corps étrangers sur le dessus de l'équipement pour éviter que des corps étrangers ne tombent dans l'équipement.
- Lors de l'installation de l'équipement, assurez-vous que la surface d'installation est suffisamment solide pour supporter le poids de l'équipement.
- Après avoir installé l'équipement, retirez les matériaux d'emballage (cartons, mousse, plastique, attaches de câble, etc.) du local de l'équipement.

1.4 Sécurité mécanique

 AVERTISSEMENT

Assurez-vous que tous les outils nécessaires sont prêts et ont été inspectés par une organisation professionnelle. N'utilisez pas d'outils présentant des signes de rayures, qui n'ont pas été validés pendant l'inspection ou dont la période de validité de l'inspection a expiré. Assurez-vous que les outils sont bien fixés et qu'ils ne sont pas surchargés.

AVERTISSEMENT

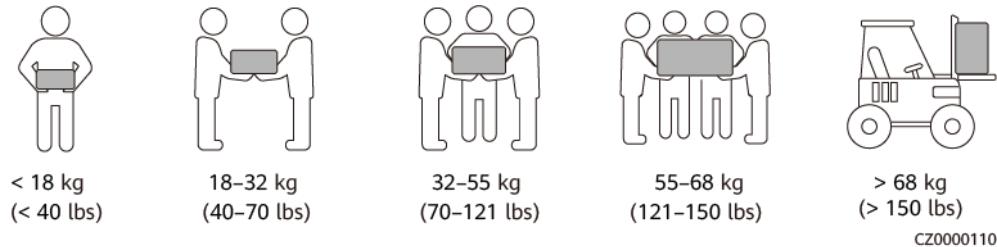
Ne percez pas de trous dans l'équipement. Cela pourrait affecter les performances d'étanchéité et le confinement électromagnétique de l'équipement et endommager les composants ou les câbles internes. Les copeaux métalliques provenant du perçage peuvent court-circuiter les cartes à l'intérieur de l'équipement.

Exigences générales

- Repeignez toutes les éraflures sur la peinture résultant du transport ou de l'installation de l'équipement dès que possible. Un équipement présentant des éraflures ne doit pas être exposé de manière prolongée.
- N'effectuez pas d'opérations telles que le soudage à l'arc et la découpe sur l'équipement sans une évaluation par l'Entreprise.
- N'installez pas d'autres appareils sur le dessus de l'équipement sans une évaluation par l'Entreprise.
- Lorsque vous effectuez des opérations sur le dessus de l'équipement, prenez des mesures pour protéger l'équipement contre les dommages.
- Utilisez les outils appropriés et utilisez-les correctement.

Déplacement d'objets lourds

- Soyez prudent afin d'éviter de vous blesser lors du déplacement d'objets lourds.



- Si plusieurs personnes doivent déplacer un objet lourd ensemble, déterminez la main-d'œuvre et la répartition du travail en tenant compte de la hauteur et d'autres conditions pour garantir que le poids est réparti de manière égale.
- Si deux personnes ou plus déplacent un objet lourd ensemble, assurez-vous que l'objet est soulevé et posé simultanément et déplacé à un rythme uniforme sous la supervision d'une seule personne.
- Portez des équipements de protection individuelle tels que des gants et des chaussures de protection lors du déplacement manuel de l'équipement.
- Pour déplacer un objet à la main, approchez-vous de l'objet, accroupissez-vous, puis soulevez l'objet en douceur et de manière stable par la force des jambes et non du dos. Ne le soulevez pas brusquement et ne vous retournez pas.
- Ne soulevez pas rapidement un objet lourd au-dessus de votre taille. Placez l'objet sur un établi à mi-hauteur ou à tout autre endroit approprié, ajustez la position de vos paumes, puis soulevez-le.
- Déplacez un objet lourd de manière stable avec une force équilibrée à une vitesse régulière et faible. Abaissez l'objet lentement et de manière stable pour éviter toute collision ou chute qui pourrait rayer la surface de l'équipement ou endommager les composants et les câbles.

- Lorsque vous déplacez un objet lourd, faites attention à l'établi, aux pentes, aux escaliers et aux endroits glissants. Lorsque vous déplacez un objet lourd à travers une porte, assurez-vous que la porte est suffisamment large pour déplacer l'objet et éviter tout choc ou blessure.
- Lorsque vous transférez un objet lourd, déplacez vos pieds au lieu de pivoter votre taille. Lors du levage et du transfert d'un objet lourd, assurez-vous que vos pieds sont orientés dans la direction cible du mouvement.
- Lorsque vous transportez l'équipement avec un transpalette ou un chariot élévateur, assurez-vous que les fourches sont correctement positionnées afin de garantir que l'équipement ne bascule pas. Avant de déplacer l'équipement, fixez-le au transpalette ou au chariot élévateur à l'aide de cordes. Désignez du personnel spécialisé pour s'occuper du déplacement de l'équipement.
- Choisissez une mer ou des routes dans de bonnes conditions pour le transport, car le transport ferroviaire ou aérien n'est pas pris en charge. Évitez toute inclinaison ou secousse pendant le transport.

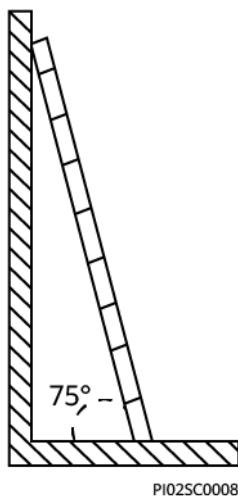
Utilisation d'échelles

- Utilisez des échelles en bois ou isolées lorsque vous devez effectuer un travail en hauteur pendant que l'équipement est sous-tension.
- Nous vous recommandons d'utiliser des échelles à plateforme avec rails de protection. Les échelles simples ne sont pas recommandées.
- Avant d'utiliser une échelle, vérifiez qu'elle est intacte et que sa capacité de portance est appropriée. Ne la surchargez pas.
- Assurez-vous que l'échelle est bien placée et de manière sécurisée.

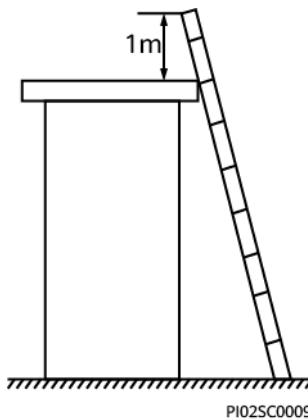


CZ00000107

- En montant l'échelle, gardez votre corps stable et votre centre de gravité entre les barrières latérales, et ne vous tenez pas trop près des côtés.
- Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous que les cordes de traction sont sécurisées.
- Si vous utilisez une échelle simple, l'angle recommandé pour l'échelle posée sur le sol est de 75 degrés, comme illustré dans la figure suivante. Vous pouvez utiliser une équerre pour mesurer l'angle.

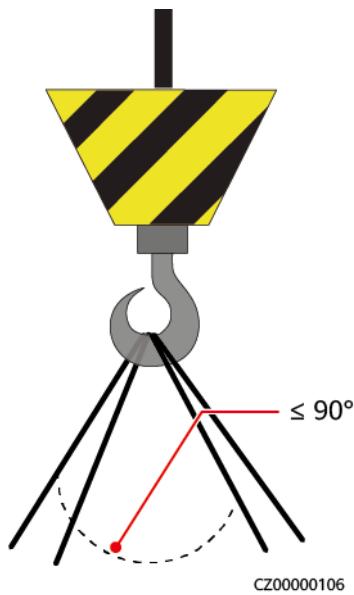


- En cas d'utilisation d'une échelle simple, assurez-vous que l'extrémité la plus large de l'échelle est en bas et prenez des mesures de protection pour empêcher l'échelle de glisser.
- Si vous utilisez une échelle simple, ne montez pas plus haut que le quatrième barreau de l'échelle (en partant du haut).
- Si vous utilisez une échelle simple pour monter sur une plateforme, assurez-vous que l'échelle est au moins 1 m plus haut que la plateforme.



Levage

- Seul le personnel formé et qualifié est autorisé à effectuer les opérations de levage.
- Installez des panneaux d'avertissement ou des clôtures temporaires pour isoler la zone de levage.
- Assurez-vous que la fondation sur laquelle le levage est effectué répond aux exigences relatives à la portance.
- Avant de soulever des objets, assurez-vous que les outils de levage sont fermement fixés à un objet ou un mur qui répondent aux exigences relatives à la portance.
- Pendant le levage, ne vous tenez pas debout et ne passez pas sous la grue ou les objets levés.
- Ne traînez pas les câbles en acier et les outils de levage sur le sol, et ne cognez pas les objets soulevés contre des objets durs lors du levage.
- Assurez-vous que l'angle entre deux câbles de levage ne dépasse pas 90 degrés, comme illustré dans la figure suivante.



Perçage de trous

- Obtenez le consentement du client et de l'entrepreneur avant de percer des trous.
- Portez un équipement de protection tel que des lunettes de protection et des gants de protection lors du perçage de trous.
- Pour éviter les courts-circuits ou d'autres risques, ne percez pas de trous dans les tuyaux ou les câbles enterrés.
- Lorsque vous percez des trous, protégez l'équipement des copeaux. Une fois le perçage terminé, nettoyez les copeaux.

2 Vue d'ensemble

2.1 Vue d'ensemble

Fonction

L'onduleur SUN2000 est un onduleur de branches PV triphasé raccordé au réseau électrique, qui convertit le courant CC généré par les branches PV en courant CA avant de le transmettre au réseau électrique.

Modèle

Le présent document porte sur les modèles de SUN2000 suivants :

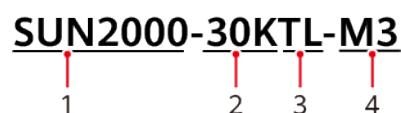
- SUN2000-20KTL-M3
- SUN2000-29.9KTL-M3
- SUN2000-30KTL-M3
- SUN2000-36KTL-M3
- SUN2000-40KTL-M3

REMARQUE

Le SUN2000-20KTL-M3 prend en charge les réseaux électriques 220 V (tension de ligne).

Figure 2-1 Description du modèle (SUN2000-30KTL-M3 est utilisé à titre d'exemple)

SUN2000-30KTL-M3



1 2 3 4

Tableau 2-1 Description du modèle

Identifiant	Signification	Valeur
1	Nom de série	SUN2000 : onduleur solaire raccordé au réseau électrique

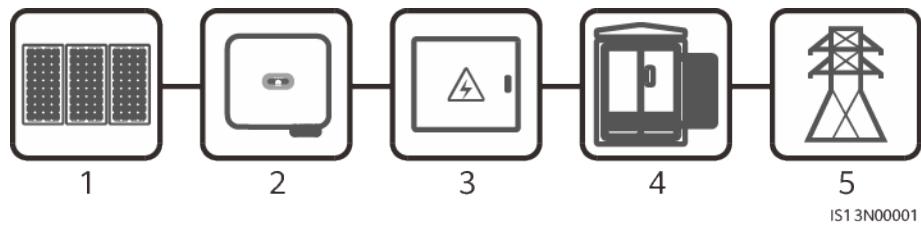
Identifiant	Signification	Valeur
2	Classe de puissance	<ul style="list-style-type: none"> ● 20K : puissance nominale de 20 kW ● 29.9K : puissance nominale de 29,9 kW ● 30K : puissance nominale de 30 kW ● 36K : puissance nominale de 36 kW ● 40K : puissance nominale de 40 kW
3	Topologie	TL : sans transformateur
4	Code produit	M3 : série de produits avec un niveau de tension d'entrée de 1 100 V CC ^a

Remarque a : la tension d'entrée CC maximale du SUN2000-20KTL-M3 est de 800 V. Pour plus d'informations, consultez la section **10 Spécifications techniques**.

Application de mise en réseau

Le SUN2000 s'applique aux systèmes raccordés au réseau électrique des toits de bâtiments commerciaux et industriels, ainsi que des petites centrales PV terrestres. En général, un système raccordé au réseau électrique se compose de branches PV, d'onduleurs raccordés au réseau électrique, de commutateurs CA et d'unités de distribution d'alimentation.

Figure 2-2 Application de mise en réseau – scénario avec un onduleur simple



(1) Branche PV

(2) SUN2000

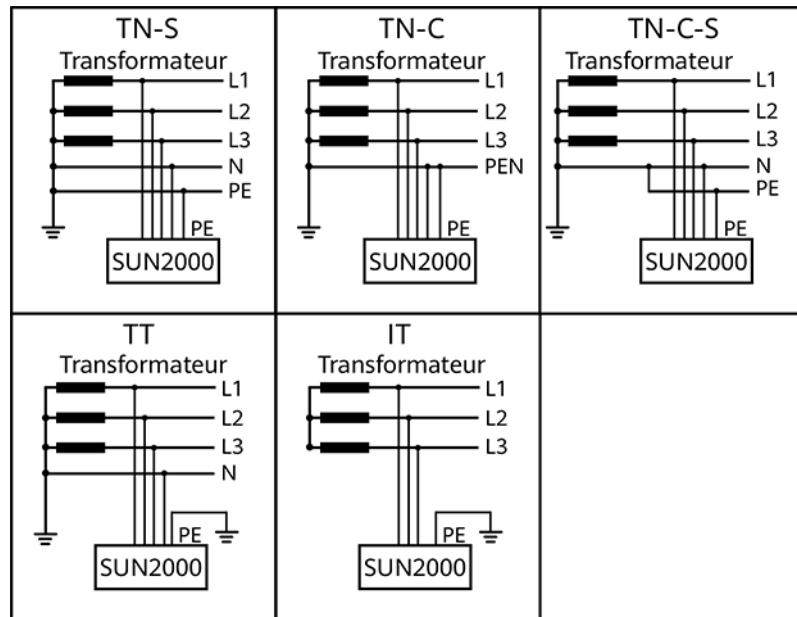
(3) Unité de distribution de l'alimentation CA

(4) Transformateur d'isolation

(5) Réseau électrique

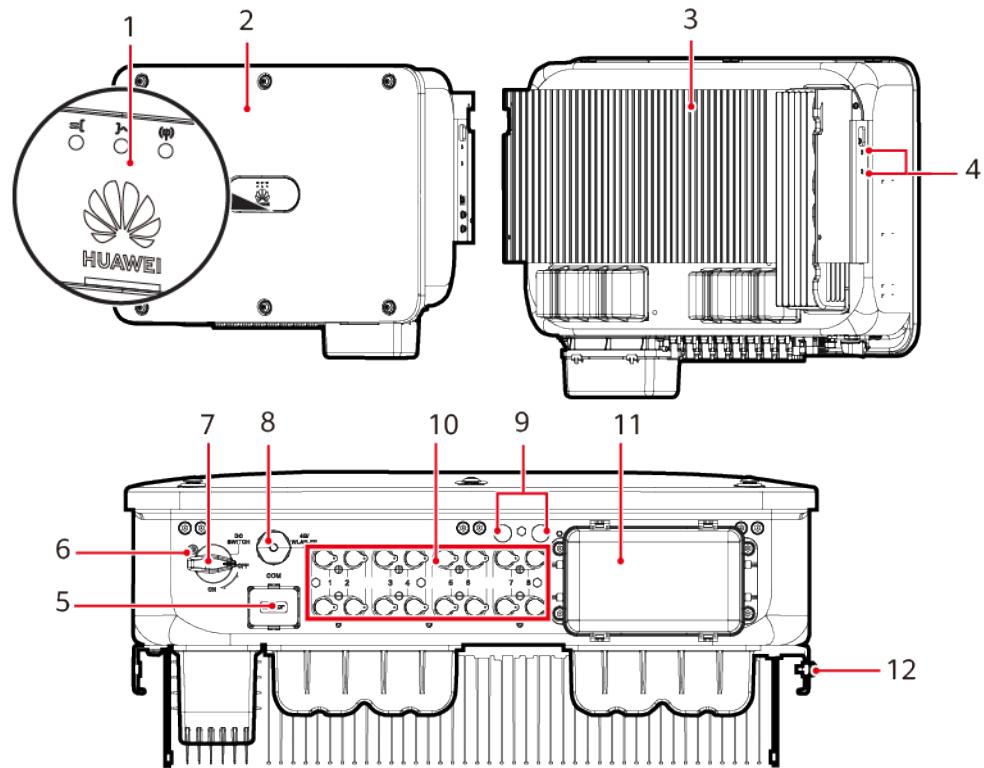
Types de réseau électrique pris en charge

Le SUN2000 prend en charge les réseaux électriques TN-S, TN-C, TN-C-S, TT et IT.

Figure 2-3 Types de réseau électrique

IS01S10001

2.2 Apparence

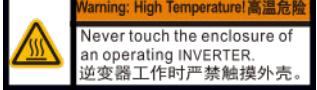
Figure 2-4 Apparence

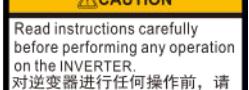
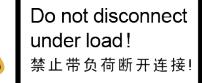
IS13W00001

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) Indicateur LED | (2) Panneau avant |
| (3) Dissipateur thermique | (4) Vis de fixation pour l'auvent |
| (5) Port de communications (COM) | (6) Trou pour la vis de verrouillage du commutateur CC |
| (7) Commutateur CC (DC SWITCH) | (8) Port du dongle intelligent (4G/WLAN-FE) |
| (9) Valve de ventilation | (10) Bornes d'entrée CC (PV1-PV8) |
| (11) Port de sortie CA | (12) Point de mise à la terre |

2.3 Description des étiquettes

Étiquettes du boîtier

Symbol	Name	Description
	Delayed Discharge	A residual voltage is present after the extinction of the SUN2000. The discharge time of the SUN2000 to reach a safe voltage is 5 minutes.
	Burn Risk	Do not touch the SUN2000 during operation as its housing reaches high temperatures.
	Electrical Hazard Warning	<ul style="list-style-type: none"> A high voltage is present when the SUN2000 is turned on. Only certified professionals are allowed to install and operate the INVERTER. Qualified and trained electricians are required to perform operations on the SUN2000. A high contact current and earth connection are required before connecting the power supply.

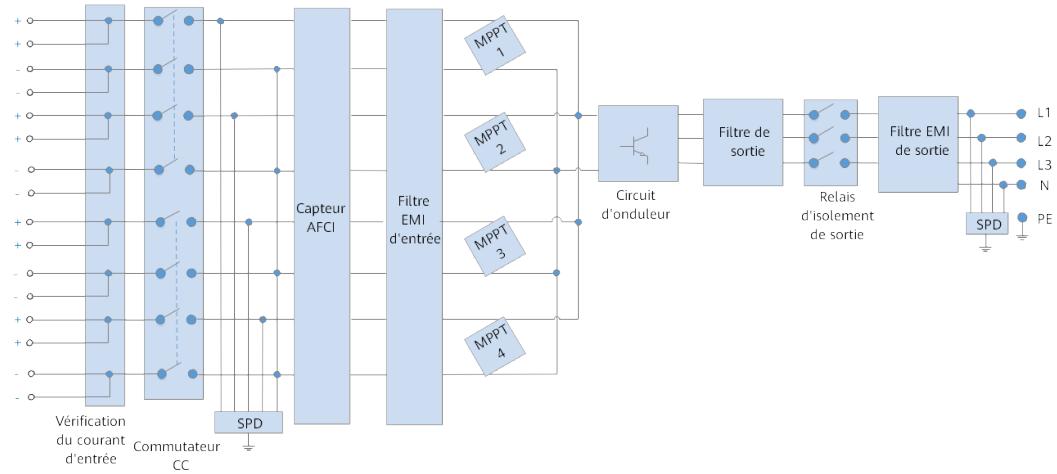
Symbole	Nom	Description
 	Consulter la documentation	Rappelle aux opérateurs de consulter les documents fournis avec le SUN2000.
	Étiquette de mise à la terre	Indique la position pour connecter le câble PE.
 	Danger : installation en cours de fonctionnement	Ne retirez pas le connecteur d'entrée CC ni le connecteur de sortie CA lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.
 	Étiquette d'avertissement sur le poids	Le SUN2000 est lourd et doit être transporté par trois personnes.
 	Avertissement relatif aux brûlures sur les poignées de l'onduleur	Ne touchez pas les poignées de l'onduleur dans les 10 minutes suivant sa mise hors tension.

Symbol	Nom	Description																																			
<p>运行指示 Running indication</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LED 1</th> <th>LED 2</th> <th>指示定义 Meaning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>绿色常亮 Steady green</td> <td>绿色常亮 Steady green</td> <td>并网 Exporting power to the power grid</td> </tr> <tr> <td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td> <td>灭 Off</td> <td>直流上电且交流未上电 DC on and AC off</td> </tr> <tr> <td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td> <td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td> <td>直流上电且 交流未并网 DC on and AC on (no power to the power grid)</td> </tr> <tr> <td>灭 Off</td> <td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td> <td>直流未上电且 交流上电 DC off and AC on</td> </tr> <tr> <td>灭 Off</td> <td>灭 Off</td> <td>直流未上电且 交流未上电 DC off and AC off</td> </tr> <tr> <td>红色快闪 Blinking red at short intervals</td> <td>N/A</td> <td>直流侧环境告警 DC environmental alarm</td> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>红色快闪 Blinking red at short intervals</td> <td>交流侧环境告警 AC environmental alarm</td> </tr> <tr> <td>红色常亮 Steady red</td> <td>红色常亮 Steady red</td> <td>故障 Fault</td> </tr> </tbody> </table> <p>通讯指示 Communication indication</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LED 3</th> <th>指示定义 Meaning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>绿色快闪 Blinking green at short intervals</td> <td>通讯中 Communicating</td> </tr> <tr> <td>绿色慢闪 Blinking green at long intervals</td> <td>手机接入 Connected to the mobile phone</td> </tr> <tr> <td>灭 Off</td> <td>其他 Others</td> </tr> </tbody> </table> <p>快闪 (亮0.2s, 灭0.2s) (on for 0.2s and then off for 0.2s) 慢闪 (亮1s, 灭1s) (on for 1s and then off for 1s)</p>	LED 1	LED 2	指示定义 Meaning	绿色常亮 Steady green	绿色常亮 Steady green	并网 Exporting power to the power grid	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	灭 Off	直流上电且交流未上电 DC on and AC off	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	直流上电且 交流未并网 DC on and AC on (no power to the power grid)	灭 Off	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	直流未上电且 交流上电 DC off and AC on	灭 Off	灭 Off	直流未上电且 交流未上电 DC off and AC off	红色快闪 Blinking red at short intervals	N/A	直流侧环境告警 DC environmental alarm	N/A	红色快闪 Blinking red at short intervals	交流侧环境告警 AC environmental alarm	红色常亮 Steady red	红色常亮 Steady red	故障 Fault	LED 3	指示定义 Meaning	绿色快闪 Blinking green at short intervals	通讯中 Communicating	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	手机接入 Connected to the mobile phone	灭 Off	其他 Others	Voyant	Indique les informations de fonctionnement du SUN2000.
LED 1	LED 2	指示定义 Meaning																																			
绿色常亮 Steady green	绿色常亮 Steady green	并网 Exporting power to the power grid																																			
绿色慢闪 Blinking green at long intervals	灭 Off	直流上电且交流未上电 DC on and AC off																																			
绿色慢闪 Blinking green at long intervals	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	直流上电且 交流未并网 DC on and AC on (no power to the power grid)																																			
灭 Off	绿色慢闪 Blinking green at long intervals	直流未上电且 交流上电 DC off and AC on																																			
灭 Off	灭 Off	直流未上电且 交流未上电 DC off and AC off																																			
红色快闪 Blinking red at short intervals	N/A	直流侧环境告警 DC environmental alarm																																			
N/A	红色快闪 Blinking red at short intervals	交流侧环境告警 AC environmental alarm																																			
红色常亮 Steady red	红色常亮 Steady red	故障 Fault																																			
LED 3	指示定义 Meaning																																				
绿色快闪 Blinking green at short intervals	通讯中 Communicating																																				
绿色慢闪 Blinking green at long intervals	手机接入 Connected to the mobile phone																																				
灭 Off	其他 Others																																				
	Numéro de série du SUN2000	Indique le numéro de série.																																			
WLAN SSID: SUN2000-XXXXXXXXXX Password:XXXXXXXX 	Code QR de connexion Wi-Fi du SUN2000	Scannez le code QR pour vous connecter au réseau Wi-Fi du Huawei SUN2000.																																			

2.4 Principes de fonctionnement

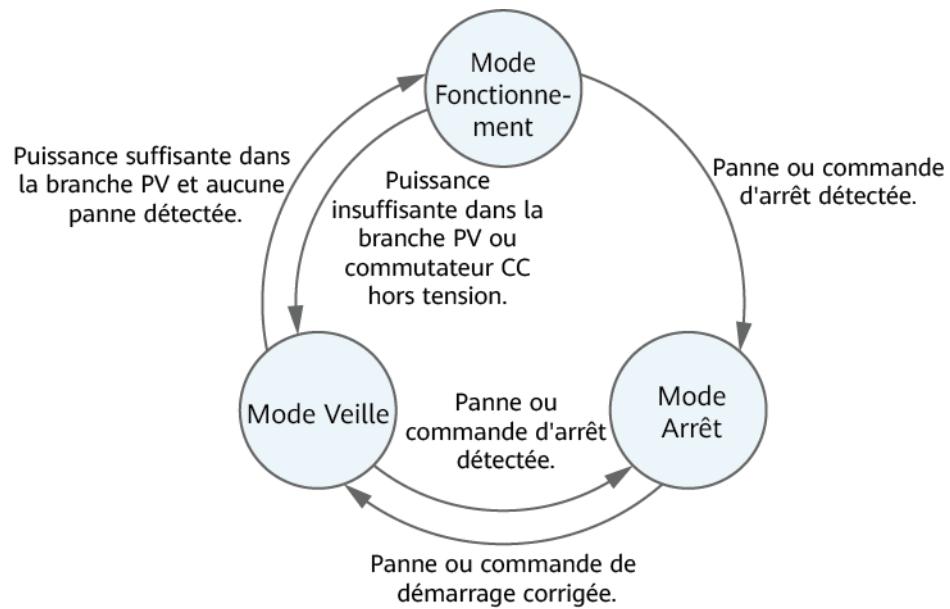
2.4.1 Schéma de circuit

Un SUN2000 peut se connecter à huit branches PV maximum et contient quatre circuits MPPT. Chaque circuit MPPT suit le point de puissance maximale de deux branches PV. Le SUN2000 convertit le courant CC en courant CA monophasé via un circuit d'ondulation. La protection contre les surtensions est prise en charge pour les types d'alimentation CC et CA.

Figure 2-5 Diagramme schématique

2.4.2 Modes de fonctionnement

Le SUN2000 a trois modes de fonctionnement : veille, fonctionnement ou arrêt.

Figure 2-6 Modes de fonctionnement

IS07S00001

Tableau 2-2 Description des modes de fonctionnement

Mode de fonctionnement	Description
Veille	<p>Le SUN2000 passe en mode Veille lorsque l'environnement externe ne respecte plus les exigences de fonctionnement. En mode Veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Le SUN2000 effectue continuellement des vérifications d'état et passe en mode Fonctionnement dès que les exigences de fonctionnement sont satisfaites. ● Le SUN2000 passe en mode Arrêt après avoir détecté une commande d'arrêt ou une anomalie après le démarrage.
Fonctionnement	<p>En mode Fonctionnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Le SUN2000 convertit l'alimentation CC des branches PV en courant CA et transmet ce courant au réseau électrique. ● Le SUN2000 surveille le point de fonctionnement optimal afin de maximiser la sortie des branches PV. ● Si le SUN2000 détecte une panne ou une commande d'arrêt, il passe en mode Arrêt. ● Le SUN2000 passe en mode Veille lorsqu'il détecte que la puissance en sortie de la branche PV ne convient pas à la connexion au réseau électrique pour produire de l'énergie.
Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> ● En mode Veille ou Fonctionnement, le SUN2000 passe en mode Arrêt lorsqu'il détecte une anomalie ou une commande d'arrêt. ● En mode Arrêt, le SUN2000 passe en mode Veille après avoir détecté une commande de démarrage ou lorsque l'anomalie est corrigée.

3 Stockage du SUN2000

Les conditions suivantes doivent être respectées si le SUN2000 n'est pas utilisé directement :

- Ne déballez pas le SUN2000.
- Maintenez la température de stockage entre -40 °C et +70 °C et l'humidité entre 5 % et 95 % HR.
- Rangez le SUN2000 dans un endroit propre et sec. Il doit être protégé de la poussière et de la corrosion causée par la vapeur d'eau.
- N'empilez pas plus de six SUN2000. Empilez soigneusement les SUN2000 pour éviter tout risque de blessure, de détérioration ou de chute des appareils.
- Durant la période de stockage, vérifiez régulièrement le SUN2000 (recommandation : tous les trois mois). Si des morsures de rongeurs sont constatées sur les emballages, remplacez ces derniers immédiatement.
- Si le SUN2000 a été stocké pendant plus de deux ans, il doit être contrôlé et testé par des professionnels avant d'être mis en service.

4 Installation

4.1 Vérification avant installation

Matériaux d'emballage extérieurs

Avant de déballer l'onduleur, vérifiez que les matériaux d'emballage extérieurs ne sont pas endommagés (troués ou déchirés, par exemple), et vérifiez le modèle de l'onduleur. Si vous constatez des dégâts ou que le modèle d'onduleur n'est pas celui que vous avez commandé, ne déballez pas le paquet et contactez le vendeur aussitôt que possible.

REMARQUE

Il est conseillé de retirer les matériaux d'emballage dans les 24 heures avant l'installation de l'onduleur.

Contenu du paquet

AVIS

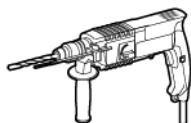
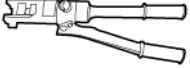
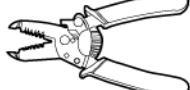
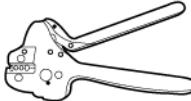
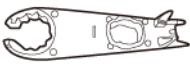
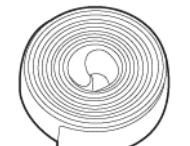
- Après avoir placé l'équipement à sa position d'installation, déballez-le en prenant soin de ne pas le rayer. Veillez à bien stabiliser l'équipement pendant le déballage.

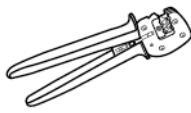
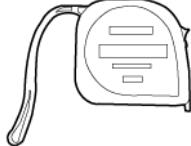
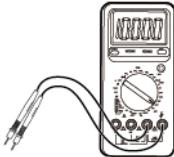
Après avoir déballé l'onduleur, vérifiez que les produits livrés sont intacts et complets. Si vous constatez un dommage ou qu'il manque un composant, contactez le revendeur.

REMARQUE

Pour connaître le nombre de pièces expédiées, voir la *Liste de colisage* qui se trouve dans la boîte.

4.2 Préparation des outils

Type	Outils et instruments		
Installation	 Clé à douille dynamométrique (avec rallonge de tige)	 Clé à douille dynamométrique isolée (avec rallonge pour douille)	 Tournevis dynamométrique cruciforme Phillips isolé
Perceuse à percussion		 Mèche	 Maillet en caoutchouc
Couteau tout usage		 Marqueur	 Pince hydraulique
Coupe-câble		 Pince à dénuder	 Pince coupante diagonale
Outil de sertissage H4TC0003 (Amphenol)		 Clé plate H4TW0001 (Amphenol)	 Gaine thermorétractable

Type	Outils et instruments		
			
	Outil de sertissage (modèle : PV-CZM-22100)	Clé plate (modèle : PV-MS-HZ ou PV-MS)	Pistolet thermique
			
Équipement de protection individuelle (EPI)			-
	Serre-câble	Aspirateur	
			
	Lunettes	Chaussures de sécurité	Masque anti-poussière
			-
	Gants de protection	Gants d'isolation	

4.3 Choix de l'emplacement d'installation

Exigences de base

- Le SUN2000 bénéficie d'une étanchéité IP66 et peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur.

- N'installez pas le SUN2000 dans un lieu où quelqu'un peut facilement entrer en contact avec le boîtier et les dissipateurs thermiques, car ces éléments sont extrêmement chauds pendant le fonctionnement.
- N'installez pas le SUN2000 dans des endroits contenant des matériaux explosifs ou inflammables.
- Si les onduleurs sont installés dans un endroit où la végétation est abondante, outre le désherbage de routine, il convient de durcir le sol sous les onduleurs en utilisant du ciment ou du gravier (zone recommandée : 3 m x 2,5 m).
- Installez le SUN2000 hors de portée des enfants.
- Le SUN2000 sera endommagé par la corrosion dans les milieux salés, et la corrosion par le sel peut provoquer un incendie. Dans les milieux salés, n'installez pas le SUN2000 à l'extérieur. Un milieu salé est une région à moins de 500 m de la côte ou sujette à la brise marine. Les effets de la brise marine varient en fonction des conditions météorologiques (comme les typhons et les vents saisonniers) et des terrains (comme les barrages et les collines).

Exigences de site

- Pour assurer une bonne dissipation thermique, le SUN2000 doit être installé dans un environnement bien ventilé.
- Si le SUN2000 est installé dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil, la puissance peut diminuer à mesure que la température augmente.
- Il est conseillé d'installer le SUN2000 dans un endroit abrité ou d'installer un auvent au-dessus de lui.

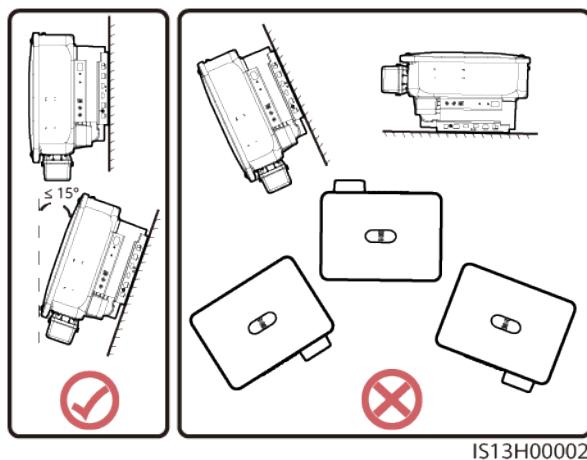
Exigences en matière de support de montage

- Le support de montage sur lequel est installé le SUN2000 doit être ignifugé.
- N'installez pas le SUN2000 sur des matériaux de construction inflammables.
- Le SUN2000 est lourd. Assurez-vous que la surface d'installation est suffisamment solide pour supporter le poids de charge.
- Dans les zones résidentielles, le SUN2000 ne doit pas être installé sur des plaques de plâtre ou sur des murs en matériau équivalent qui présentent de faibles performances d'isolation sonore, car le bruit généré par le SUN2000 peut déranger les habitants.

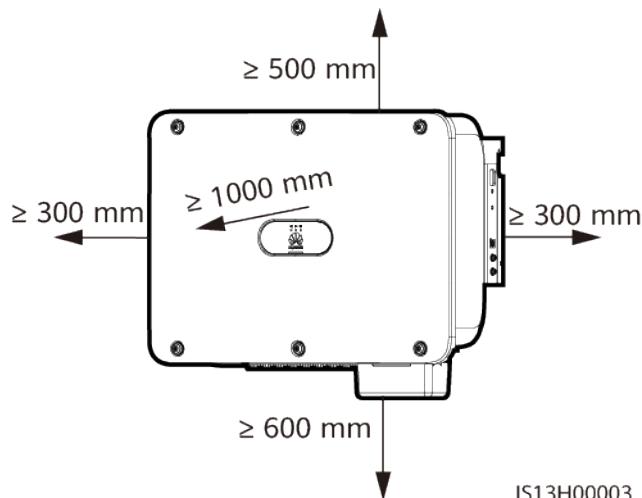
Exigences relatives à l'angle d'installation

Le SUN2000 peut être fixé au mur ou sur un support. Exigences relatives à l'angle d'installation :

- Pour favoriser la dissipation thermique, installez le SUN2000 verticalement ou avec une inclinaison maximale de 15 degrés vers l'arrière.
- N'installez pas le SUN2000 avec un axe d'inclinaison avant, un axe d'inclinaison arrière excessif, un axe d'inclinaison latéral, à l'horizontale ou à l'envers.

Figure 4-1 Angle d'installation**Exigences relatives à l'espace d'installation**

- Conservez une distance suffisante autour du SUN2000 pour garantir suffisamment d'espace pour l'installation et la dissipation thermique.

Figure 4-2 Espace d'installation

- Lorsque vous installez plusieurs unités SUN2000, installez-les en mode horizontal si vous disposez de suffisamment d'espace, ou en mode triangle si vous manquez d'espace. Il est déconseillé de les empiler.

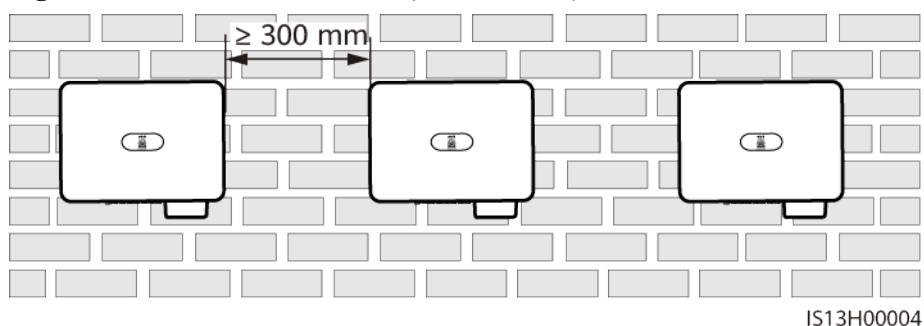
Figure 4-3 Installation horizontale (recommandée)

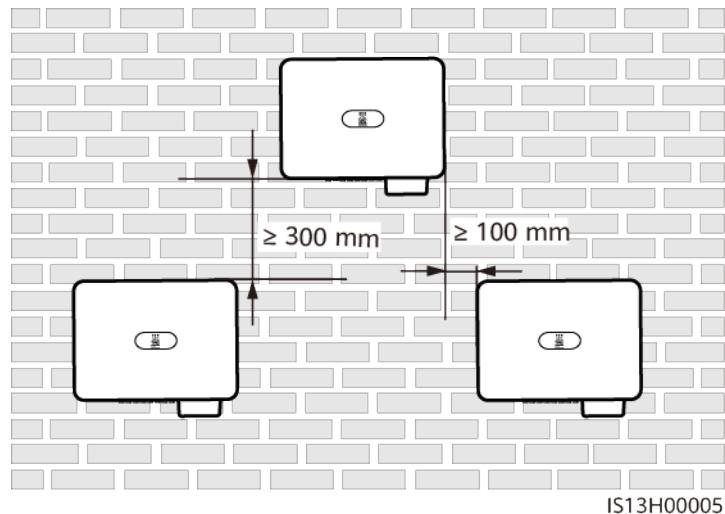
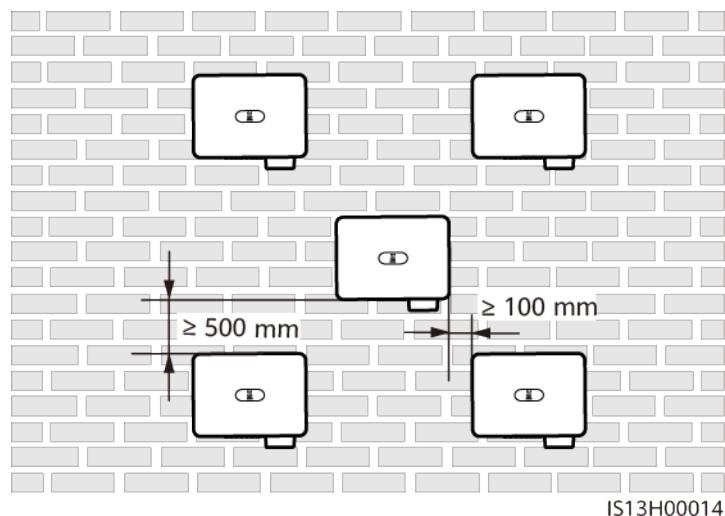
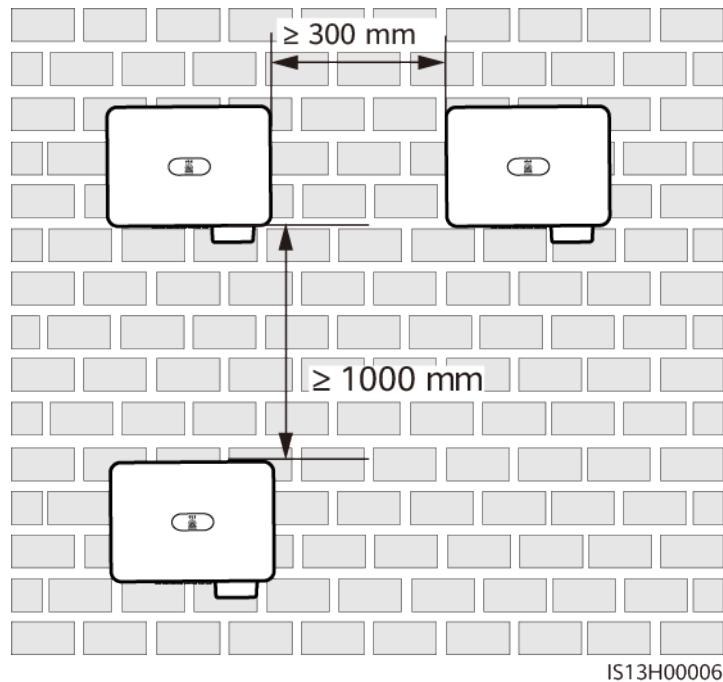
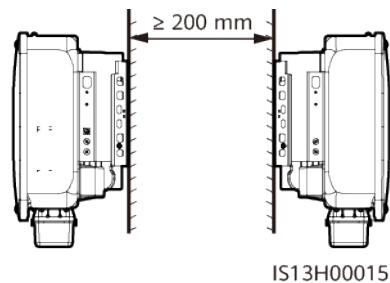
Figure 4-4 Installation en triangle à deux couches (recommandée)**Figure 4-5** Installation en triangle à trois couches (non recommandée)

Figure 4-6 Installation empilée (non recommandée)**Figure 4-7** Installation dos à dos (non recommandée)

REMARQUE

Les schémas d'installation sont fournis à titre de référence uniquement et ne sont pas pertinents pour le scénario en cascade du SUN2000.

4.4 Déplacement du SUN2000

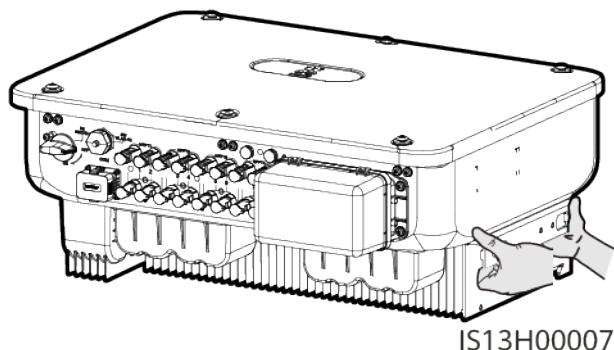
Procédure

Étape 1 Sortez le SUN2000 de son emballage et déplacez-le vers l'endroit spécifié pour l'installation.

⚠ ATTENTION

- Déplacez le SUN2000 avec précaution afin d'éviter de l'endommager, voire de vous blesser.
- Ne faites pas porter le poids du SUN2000 sur les bornes de raccordement et les ports du bas.
- Placez un coussin en mousse ou un carton sous le SUN2000 pour le protéger contre les dommages.

Figure 4-8 Déplacement du SUN2000



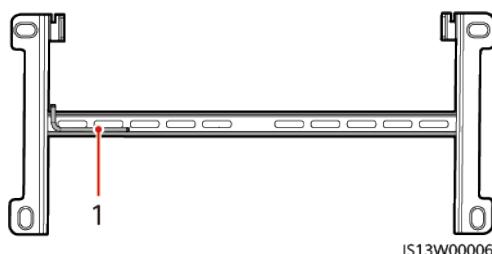
----Fin

4.5 Installation du support de montage

Précautions d'installation

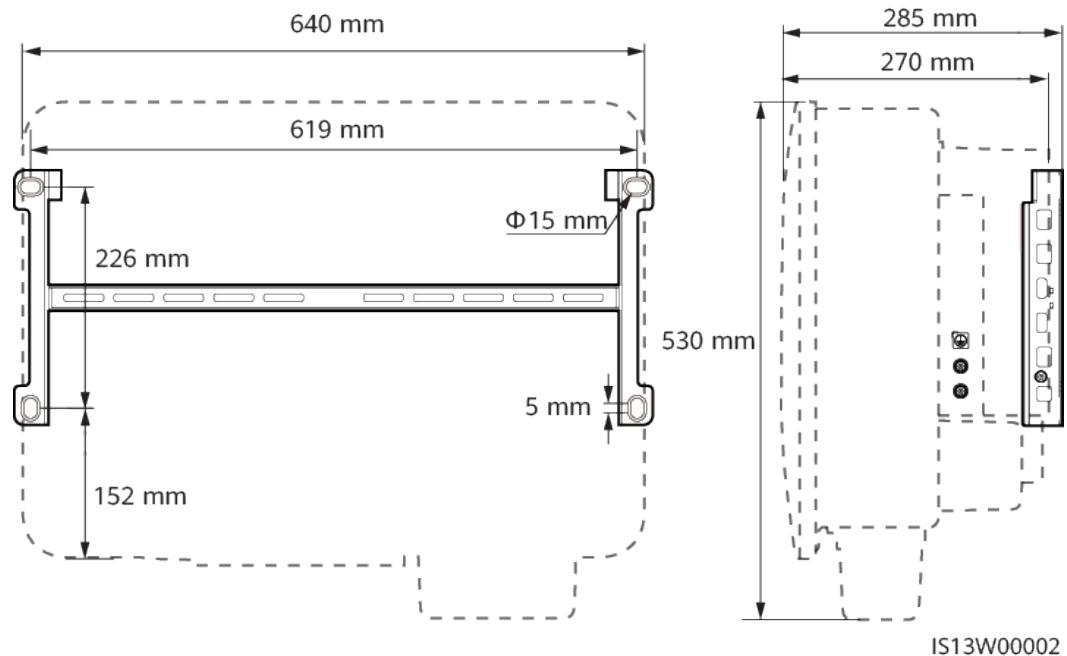
Avant d'installer le support de montage, enlevez la clé Torx de sécurité et conservez-la pour une utilisation ultérieure.

Figure 4-9 Position d'attache d'une clé Torx de sécurité



(1) Clé Torx de sécurité

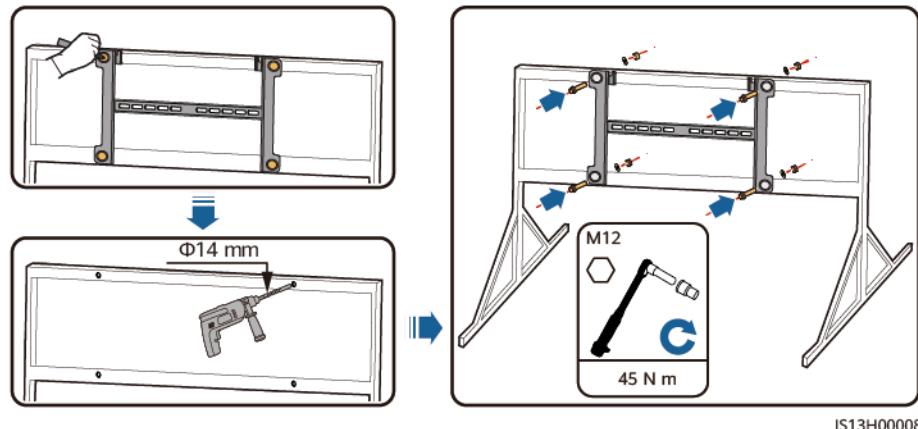
Figure 4-10 présente les dimensions des trous de fixation pour le SUN2000.

Figure 4-10 Dimensions du support de montage

4.5.1 Installation sur support

Procédure

Étape 1 Fixez le support de montage.

Figure 4-11 Fixation du support de montage

REMARQUE

Il est recommandé d'appliquer de la peinture antirouille sur l'emplacement des trous afin de les protéger.

----Fin

4.5.2 Installation murale

Conditions préalables

Pour installer le SUN2000, vous devez préparer les boulons à expansion. Il est conseillé d'utiliser des boulons à expansion M12x60 en acier inoxydable.

Procédure

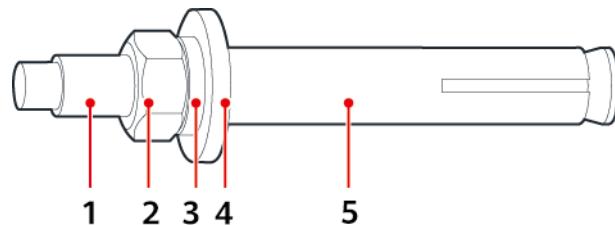
Étape 1 Identifiez les positions des trous de perçage et notez-les à l'aide d'un marqueur.

Étape 2 Fixez le support de montage.

DANGER

Évitez de percer des trous dans les câbles et les canalisations d'eau enfouis dans le mur.

Figure 4-12 Composition d'un boulon à expansion

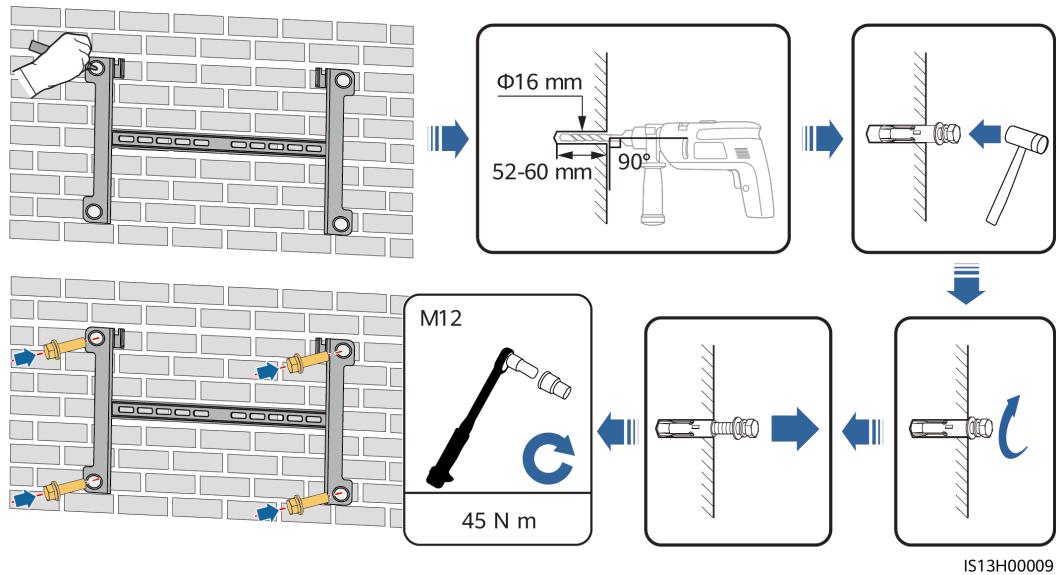


IS05W00018

- | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| (1) Boulon | (2) Écrou | (3) Rondelle ressort |
| (4) Rondelle ordinaire | (5) Douille à expansion | |

AVIS

- Pour éviter d'inhaler la poussière et de la recevoir dans les yeux, portez des lunettes de protection et un masque anti-poussière lorsque vous percez des trous.
- À l'aide d'un aspirateur, aspirez toute la poussière présente à l'intérieur et autour des trous et mesurez la distance entre les trous. Si les trous sont mal positionnés, percez-les à nouveau.
- Une fois le boulon, la rondelle ressort et la rondelle ordinaire retirés, mettez l'avant de la douille à expansion à niveau par rapport au mur en béton. Faute de quoi, le support de montage ne sera pas correctement installé sur le mur de béton.

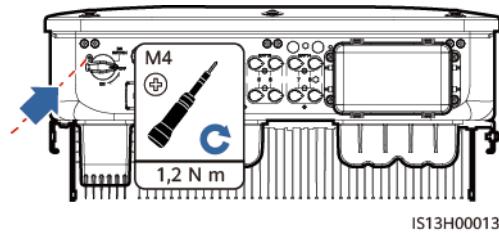
Figure 4-13 Installation des boulons extensibles**----Fin**

4.6 Installation d'un SUN2000

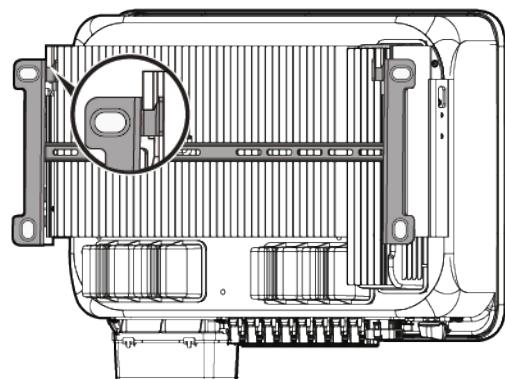
Étape 1 (Facultatif) Installez la vis de verrouillage du commutateur CC.

REMARQUE

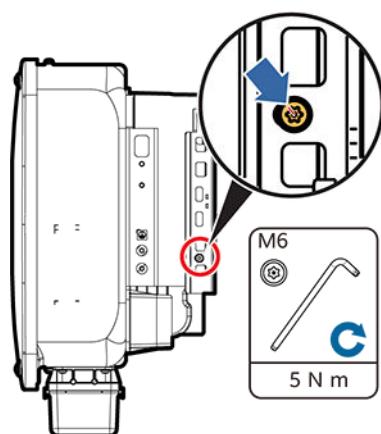
- La vis de verrouillage du commutateur CC permet de verrouiller le commutateur CC afin d'éviter qu'il ne tourne sur lui-même.
- Pour les modèles utilisés en Australie, installez la vis de verrouillage du commutateur CC conformément aux normes locales. La vis de verrouillage du commutateur CC est fournie avec le SUN2000.

Figure 4-14 Installation de la vis de verrouillage sur le commutateur CC

Étape 2 Installez le SUN2000 sur le support de montage.

Figure 4-15 Installation d'un SUN2000

IS13H00010

Étape 3 Serrez les écrous des deux côtés du SUN2000.**Figure 4-16** Serrage de l'écrou

IS13H00011

AVIS

Fixez les vis sur les côtés avant de raccorder les câbles.

----Fin

5 Raccordements électriques

5.1 Précautions

DANGER

Le panneau PV fournit une alimentation CC à l'onduleur après avoir été exposé à la lumière du soleil. Avant de connecter les câbles, assurez-vous que les deux commutateurs CC du SUN2000 sont en position **OFF**. Autrement, la tension élevée du SUN2000 pourrait causer des décharges électriques.

DANGER

- Nous recommandons que le site soit équipé de matériel spécialisé de lutte contre les incendies, tel que le sable anti-incendie et les extincteurs au dioxyde de carbone.
- Portez des gants d'isolation et utilisez des outils isolés pour éviter les électrocutions ou les courts-circuits.

AVERTISSEMENT

- Les dommages matériels causés par un raccordement incorrect des câbles ne sont pas couverts par la garantie.
- Seul un électricien agréé peut réaliser des terminaisons électriques.
- Portez toujours des EPI adaptés lors de la réalisation des terminaisons de câbles.
- Pour éviter une mauvaise connexion des câbles sous l'effet d'une contrainte excessive, il est recommandé de plier et de réserver les câbles, puis de les brancher sur les ports appropriés.

ATTENTION

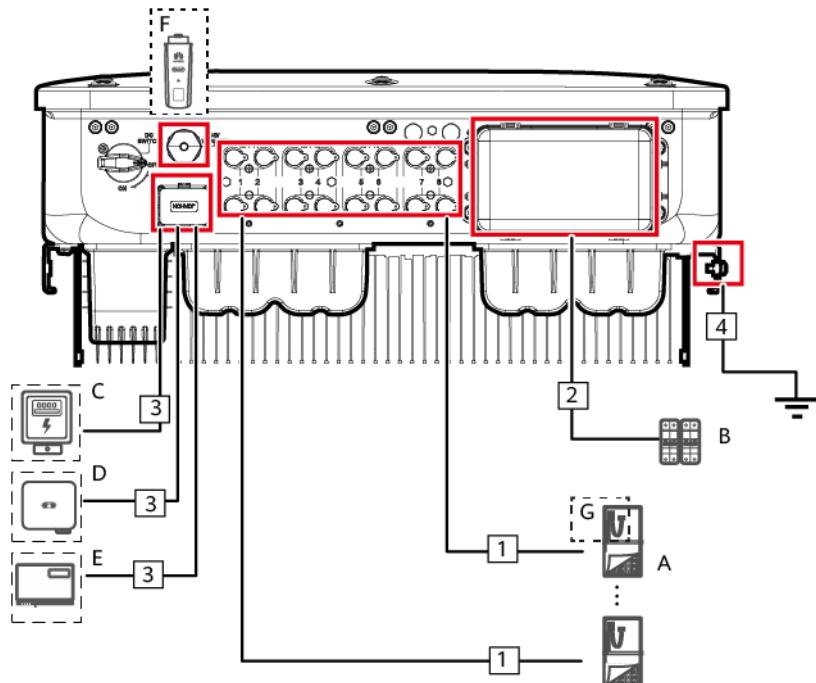
- Lors de la préparation des câbles, tenez-vous à l'écart de l'équipement pour éviter les chutes de câbles à l'intérieur de celui-ci. Les chutes de câble peuvent entraîner des étincelles, ce qui risque de provoquer des blessures et d'endommager l'équipement.

REMARQUE

Les couleurs de câble indiquées dans les schémas de raccordement électrique de ce chapitre ne sont données qu'à titre de référence. Sélectionnez les câbles conformément aux spécifications locales (les fils jaune et vert sont utilisés uniquement pour la mise à la terre).

5.2 Préparation des câbles

Figure 5-1 Connexions des câbles du SUN2000 (composants optionnels indiqués par des encadrés en pointillé)



IS13W00004

Tableau 5-1 Composants

N °	Composant	Description	Source
A	Branche PV	<ul style="list-style-type: none"> ● Une branche PV se compose de modules PV connectés en série. ● Le SUN2000 prend en charge l'entrée provenant de huit branches PV. 	Préparé par les utilisateurs

N °	Composant	Description	Source
O	Commutateur CA	<p>Pour vous assurer que l'onduleur peut être débranché en toute sécurité du réseau électrique en cas d'exception, connectez un commutateur CA au côté CA de l'onduleur. Sélectionnez un commutateur CA approprié conformément aux normes et réglementations locales du secteur. Huawei recommande les spécifications de commutation suivantes :</p> <p>Recommandé : un disjoncteur CA triphasé présentant une tension nominale supérieure ou égale à 500 V CA et un courant nominal de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 63 A (SUN2000-29.9KTL/30KTL-M3) ● 80 A (SUN2000-20KTL-M3) ● 100 A (SUN2000-36KTL/40KTL-M3) 	Préparé par les utilisateurs
C	Capteur de puissance ^[1]	Le SUN2000 peut se connecter au DTSU666-H, au DTSU666-HW, au compteur électrique YDS60-80 et YDS60-C24. ^[2]	Acheté auprès de Huawei
D	SUN2000	Sélectionnez un modèle adapté selon les besoins.	Acheté auprès de Huawei
E	SmartLogger	SmartLogger3000	Acheté auprès de Huawei
F	Dongle intelligent	Sélectionnez un modèle adapté selon les besoins.	Acheté auprès de Huawei
G	(Facultatif) Optimiseur photovoltaïque intelligent ^[3]	MERC-1300W-P, MERC-1100W-P, SUN2000-600W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-450W-P.	Acheté auprès de Huawei
<p>Remarque [1] : Pour en savoir plus sur le fonctionnement des compteurs électriques, veuillez consulter le DTSU666-HW Smart Power Sensor Quick Guide, YDS60-80 Smart Power Sensor Quick Guide, YDS60-C24 Smart Power Sensor Quick Guide, DTSU666-H and DTSU666-H 250 A (50 mA) Smart Power Sensor Quick Guide et le DTSU666-H 100 A and 250 A Smart Power Sensor User Manual.</p> <p>Remarque [2] : Les onduleurs SUN2000MA V100R001C20SPC116 et versions ultérieures peuvent se connecter au compteur électrique DTSU666-HW.</p> <p>Remarque [3] : Pour en savoir plus sur la façon dont fonctionnent les optimiseurs, veuillez consulter les documents MERC Smart PV Optimizer User Manual et SUN2000 Smart PV Optimizer User Manual.</p>			

AVIS

Les spécifications du câble doivent être conformes aux exigences locales.

Tableau 5-2 Description de câble

N °	Câble	Type	Spécifications recommandées	Source
1	Câble d'alimentation d'entrée CC	Câble PV courant normalisé (Modèle recommandé : PV1-F)	<ul style="list-style-type: none"> Section du conducteur : 4 à 6 mm² Diamètre extérieur du câble : 4,5 à 7,8 mm 	Préparé par les utilisateurs
2	Câble d'alimentation de sortie CA	Câble d'extérieur conducteur aluminium/cuivre	<ul style="list-style-type: none"> Section du conducteur : câble d'extérieur conducteur cuivre 16-50 mm² ou câble d'extérieur conducteur aluminium 35-50 mm² Diamètre extérieur du câble : 16 à 38 mm 	Préparé par les utilisateurs
3	(Facultatif) Câble de signal	Paire torsadée blindée à deux conducteurs d'extérieur (modèle recommandé : DJYP2VP2-2x2x0,75)	<ul style="list-style-type: none"> Section du conducteur : 0,2 à 1 mm² Diamètre extérieur du câble : 4 à 11 mm 	Préparé par les utilisateurs
4	Câble PE	Câble d'extérieur en cuivre à un conducteur	Section du conducteur \geq 16 mm ²	Préparé par les utilisateurs
Remarque a : les câbles à 5 conducteurs avec une section de 5 x 35 mm ² ou de 5 x 50 mm ² ne sont pas compatibles.				

AVIS

En cas d'utilisation du SUN2000 avec un optimiseur, acheminez les câbles d'alimentation CA et CC séparément pour éviter toute interférence de communication avec l'optimiseur.

5.3 Raccordement du câble PE

DANGER

- Vérifiez que le câble PE est correctement connecté. Autrement, cela peut entraîner des chocs électriques.
- Ne branchez pas le fil neutre sur le boîtier comme un câble PE. Autrement, cela peut entraîner des chocs électriques.

REMARQUE

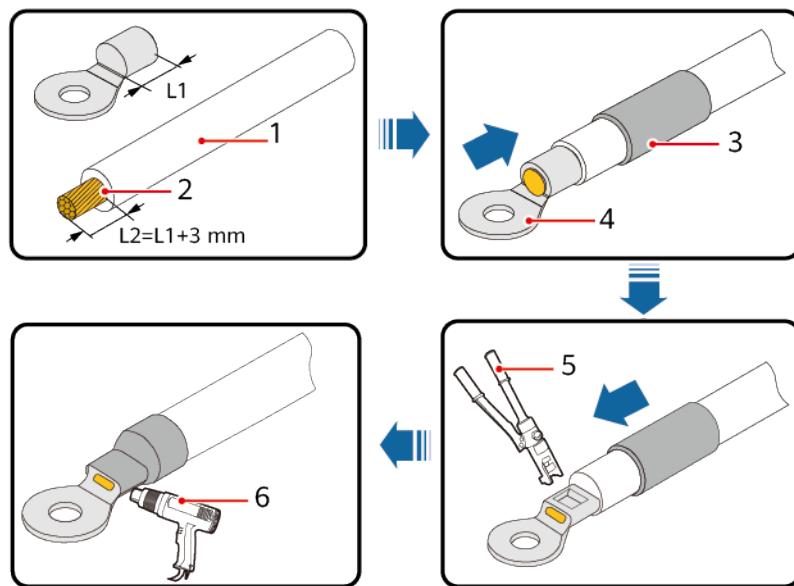
- Le point PE du port de sortie CA est utilisé uniquement comme point équivalentiel PE et ne peut pas remplacer le point PE du boîtier.
- Il est recommandé d'appliquer du gel de silice ou de la peinture autour de la borne de terre une fois le câble PE connecté.

Procédure

Étape 1 Sertissez les bornes OT.

AVIS

- Évitez d'endommager le fil conducteur lorsque vous dénudez un câble.
- La cavité formée après le sertissage de la bande de sertissage du conducteur de la borne OT doit envelopper complètement les fils conducteurs. Les fils conducteurs doivent être en contact étroit avec la borne OT.
- Enveloppez la zone de sertissage des fils à l'aide d'une gaine thermorétractable ou d'un ruban isolant en PVC. La gaine thermorétractable est utilisée à titre d'exemple.
- En cas d'utilisation d'un pistolet thermique, protégez les équipements de la chaleur.

Figure 5-2 Sertissage d'une borne OT

IS06Z00001

(1) Câble

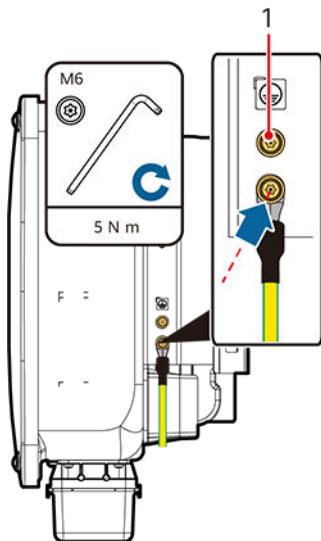
(2) Conducteur

(3) Gaine thermorétractable

(4) Borne OT

(5) Outil de sertissage

(6) Pistolet thermique

Étape 2 Raccordez le câble PE.**Figure 5-3** Raccordement du câble PE

IS13I50001

(1) Point de mise à la terre de protection en veille

----Fin

5.4 Raccordement du câble d'alimentation de sortie CA

Précautions

Pour être sûr de pouvoir déconnecter les SUN2000 du réseau électrique en toute sécurité, un commutateur CA doit être installé sur le côté CA de chaque SUN2000.

AVERTISSEMENT

- Ne connectez pas de charges entre l'onduleur et le commutateur CA qui est directement raccordé à l'onduleur. Dans le cas contraire, le commutateur risque de se mettre hors tension par erreur.
- Si un commutateur CA est utilisé avec des spécifications qui vont au-delà des normes et des réglementations locales ou des recommandations de Huawei, le commutateur risque de ne pas se mettre hors tension en temps opportun en cas d'exceptions, entraînant de graves défaillances.

ATTENTION

Chaque onduleur doit être équipé d'un commutateur de sortie CA. Plusieurs onduleurs ne peuvent pas être connectés au même commutateur de sortie CA.

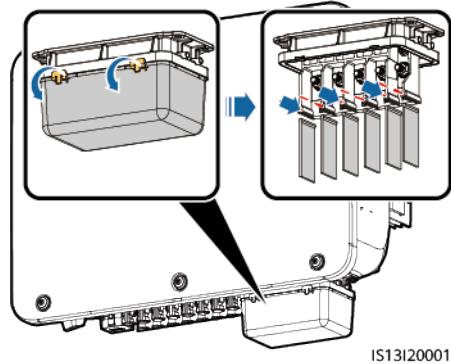
AVIS

- Si l'interrupteur CA externe peut assurer une protection contre les défauts d'isolement à la terre, la valeur nominale du courant d'action de la fuite doit être supérieure ou égale à 300 mA.
- Si plusieurs SUN2000 se connectent à l'appareil de courant résiduel (RCD) général au moyen de leurs interrupteurs CA externes, la valeur nominale du courant d'action de la fuite du RCD général doit être supérieure ou égale au nombre de SUN2000 multiplié par 300 mA.
- Utilisez une clé à douilles et une rallonge de tige pour connecter le câble d'alimentation CA. La rallonge de tige doit mesurer plus de 100 mm.
- Prévoyez suffisamment de jeu au niveau du câble PE pour garantir que le dernier câble supportant la force est bien le câble PE lorsque le câble d'alimentation de sortie CA supporte la force de traction en cas de force majeure.
- N'installez pas d'appareils tiers dans le boîtier de raccordement CA.
- Vous devez préparer les bornes OT M8 vous-même.
- En cas d'utilisation du MBUS CA, il est conseillé d'utiliser des câbles multiconducteurs avec une distance de communication maximale de 1 000 m. Contactez l'assistance technique de la société si vous souhaitez utiliser d'autres types de câbles d'alimentation CA.

Procédure

Étape 1 Retirez le boîtier de la borne CA et installez les panneaux de séparation.

Figure 5-4 Retrait du boîtier de la borne CA



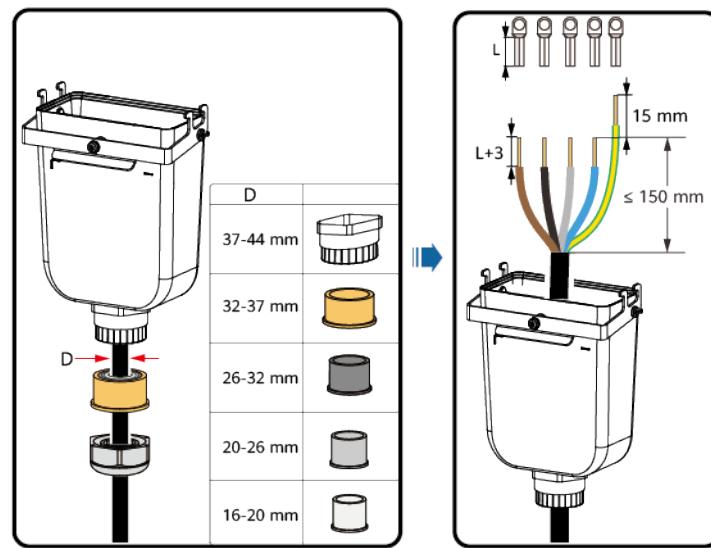
IS13I20001

Étape 2 Connectez le câble d'alimentation de sortie CA.

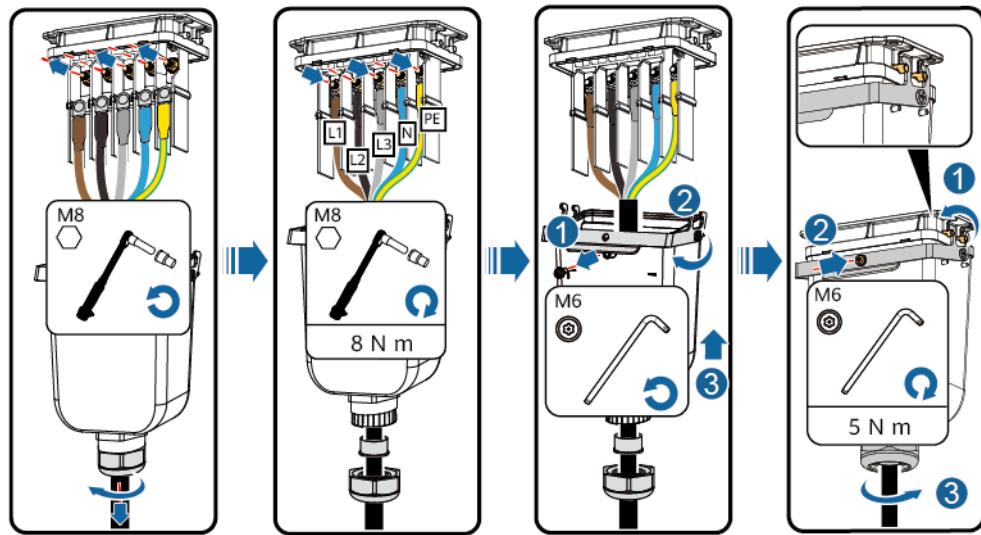
REMARQUE

- Ne faites pas passer directement un câble serti d'une borne OT au travers du revêtement en caoutchouc, afin d'éviter de l'endommager.
- Le câble PE à dénuder devrait mesurer 15 mm de plus que les autres câbles.
- Les couleurs des câbles dans les dessins ne sont présentées que pour référence. Sélectionnez les câbles appropriés conformément aux normes locales.

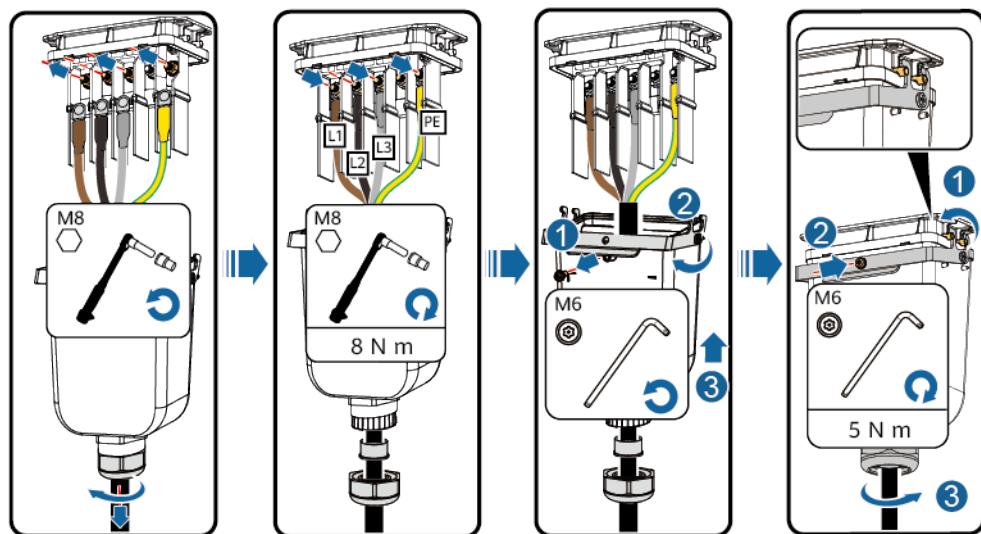
Figure 5-5 Dénudage du câble d'alimentation CA (un câble à cinq conducteurs sert d'exemple)



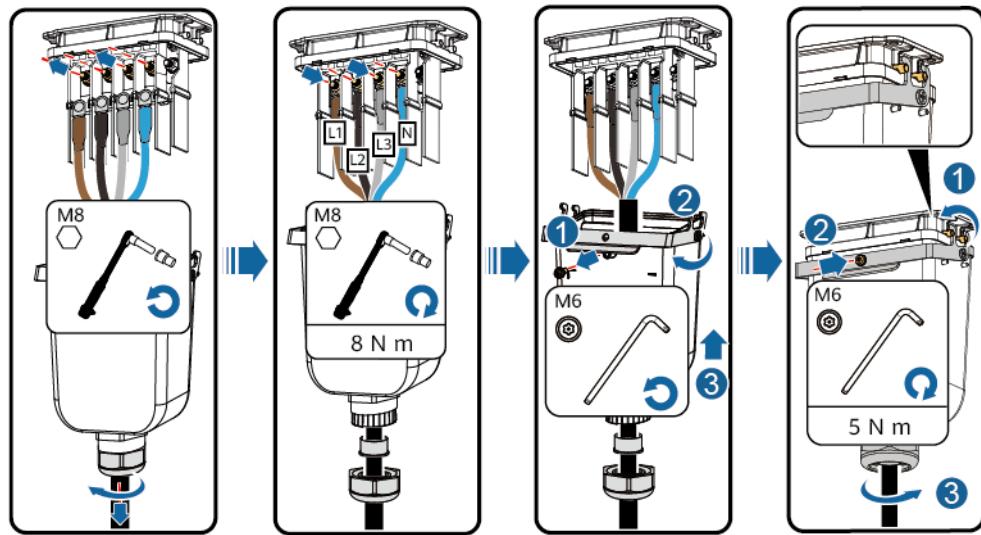
IS13I20003

Figure 5-6 Câble à cinq conducteurs (L1, L2, L3, N et PE)

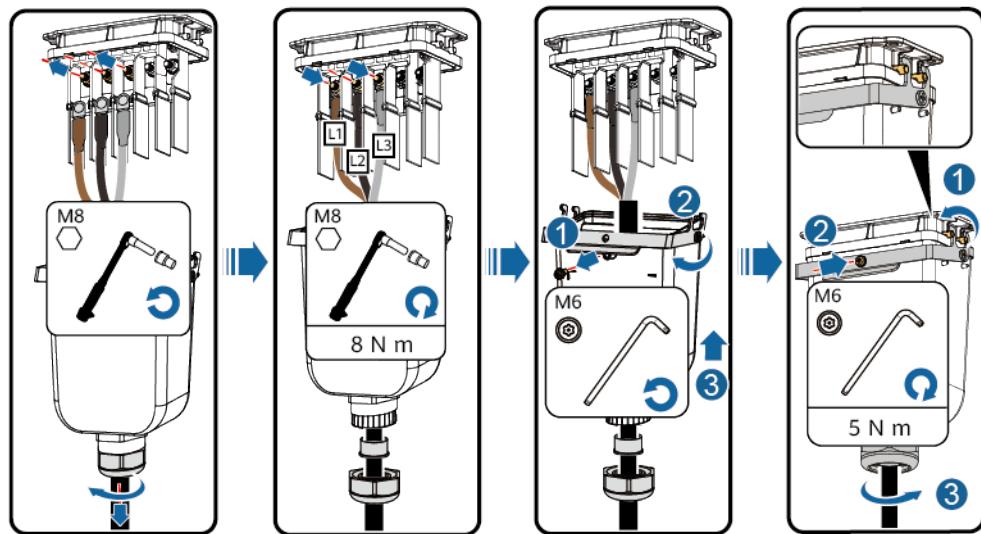
IS13I20002

Figure 5-7 Câble à quatre conducteurs (L1, L2, L3 et PE)

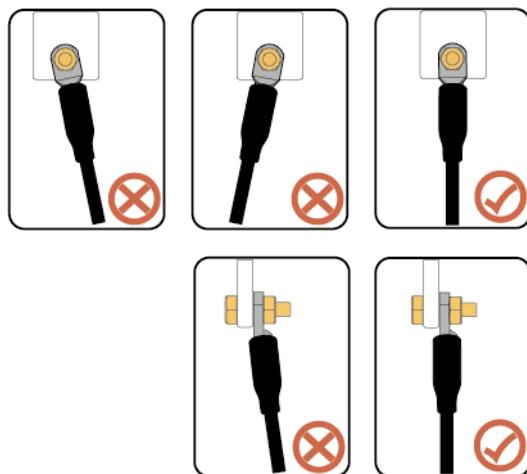
IS13I20021

Figure 5-8 Câble à quatre conducteurs (L1, L2, L3 et N)

IS13I20005

Figure 5-9 Câble à trois conducteurs (L1, L2 et L3)

IS13I20020

Figure 5-10 Exigences relatives au câblage

----Fin

5.5 Installation du câble d'alimentation d'entrée CC

5.5.1 Description des raccordements de câbles

Précautions

DANGER

- Avant de raccorder les câbles de puissance d'entrée CC, vérifiez que la tension côté CC est comprise dans la plage de sécurité (inférieure à 60 V CC) et que le commutateur CC du SUN2000 est réglé sur OFF. Sinon, il y a un risque d'électrocution.
- Lorsque le SUN2000 fonctionne, il est interdit d'effectuer une opération sur les câbles de puissance d'entrée CC, comme la connexion ou la déconnexion d'une branche PV ou d'un module PV d'une branche PV. Cela peut provoquer des chocs électriques.
- Si aucune branche PV n'est raccordée à la borne d'entrée CC du SUN2000, ne retirez pas le bouchon étanche des bornes d'entrée CC. Sinon, cela risque d'affecter la certification IP du SUN2000.

AVERTISSEMENT

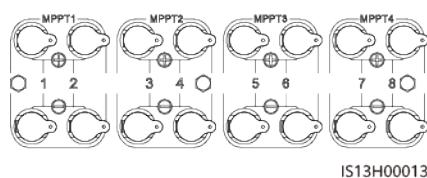
Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies. Sinon, le SUN2000 risque d'être endommagé, voire de déclencher un incendie.

- Les modules PV connectés en série dans chaque chaîne PV présentent les mêmes caractéristiques.
- La tension d'entrée CC du SUN2000-29.9KTL/30KTL/36KTL/40KTL-M3 ne doit en aucun cas dépasser 1 100 V CC.
- La tension d'entrée CC du SUN2000-20KTL-M3 ne doit en aucun cas dépasser 800 V CC.
- Les polarités des connexions électriques sont correctes au niveau de l'entrée CC. Les bornes positive et négative d'une chaîne PV sont reliées aux bornes d'entrée CC positive et négative correspondantes du SUN2000.
- Si la polarité du câble d'alimentation d'entrée CC est inversée et si le commutateur CC est en position ON, n'éteignez pas le commutateur CC immédiatement et ne débranchez pas les connecteurs positif et négatif. Attendez la nuit que la radiation solaire diminue et que le courant de la chaîne PV devienne inférieur à 0,5 A. Éteignez ensuite le commutateur CC et retirez les connecteurs positif et négatif. Corrigez la polarité de la chaîne PV avant de rebrancher cette dernière au SUN2000.

AVIS

- Le SUN2000 ne prend pas en charge les sources d'alimentation autres que les chaînes PV. Comme la sortie de la chaîne PV connectée au SUN2000 ne peut pas être mise à la terre, assurez-vous que la sortie du module PV est bien isolée à la terre.
- Au cours de l'installation des chaînes PV et du SUN2000, les bornes positive et négative des chaînes PV peuvent être court-circuitées à la terre si le câble d'alimentation n'est pas correctement installé ou acheminé. Dans ce cas, un court-circuit CA ou CC peut se produire et endommager le SUN2000. Les dommages causés aux appareils ne sont couverts par aucune garantie.

Figure 5-11 Bornes d'entrée CC



Lorsque l'entrée CC n'est pas entièrement configurée, les bornes d'entrée CC doivent respecter les exigences suivantes :

1. Répartissez équitablement les câbles d'alimentation d'entrée CC entre les quatre circuits MPPT et connectez-les de préférence du MPPT1 au MPPT4.
2. Optimisez le nombre de circuits MPPT connectés.

Nombre de chaînes PV	Sélection des bornes	Nombre de chaînes PV	Sélection des bornes
1	PV1	2	PV1 et PV7
3	PV1, PV3 et PV7	4	PV1, PV3, PV5 et PV7
5	PV1, PV2, PV3, PV5 et PV7	6	PV1, PV2, PV3, PV5, PV7 et PV8
7	PV1, PV2, PV3, PV4, PV5, PV7 et PV8	8	PV1, PV2, PV3, PV4, PV5, PV6, PV7 et PV8

5.5.2 Connecter les câbles aux connecteurs Amphenol Helios H4

⚠ ATTENTION

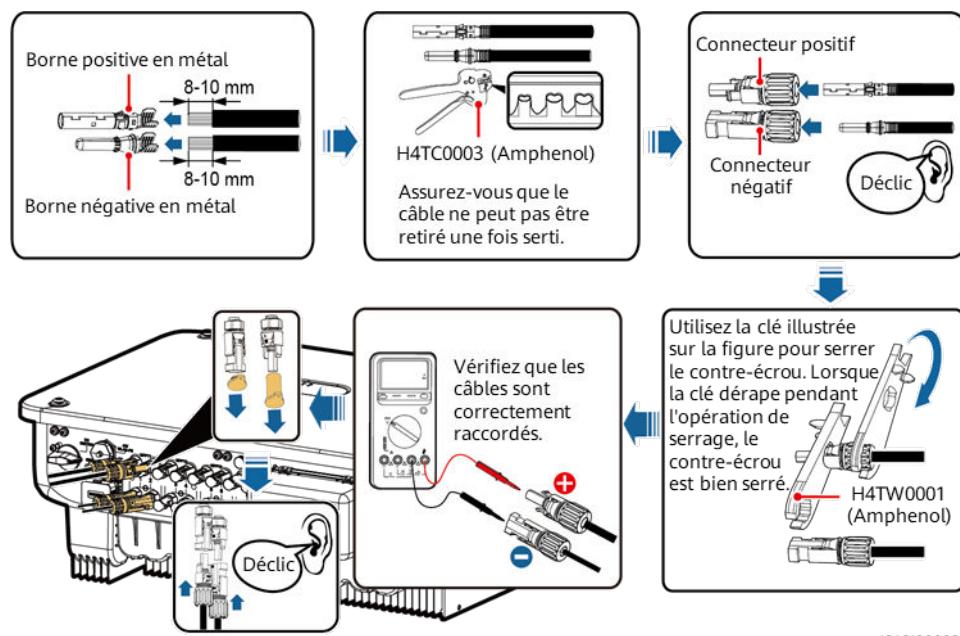
Utilisez les bornes métalliques positives et négatives Amphenol Helios H4 ainsi que les connecteurs CC fournis avec l'onduleur solaire. L'utilisation de connecteurs CC et de bornes métalliques positives et négatives incompatibles peut causer de graves dommages. Les dommages causés aux appareils ne sont couverts par aucune garantie.

AVIS

- Il est conseillé d'utiliser l'outil de sertissage H4TC0003 (Amphenol) sans le bloc de positionnement. Sinon, vous risquez d'endommager les bornes métalliques.
- La clé plate H4TW0001 (Amphenol) est recommandée.
- Les câbles à forte rigidité, tels que les câbles blindés, ne sont pas recommandés en tant que câble d'alimentation d'entrée CC, car leur flexion peut provoquer un faux contact.
- Avant d'assembler les connecteurs CC, étiquetez les polarités du câble de manière adéquate pour garantir un raccordement approprié.
- Une fois que les connecteurs positif et négatif s'enclenchent, tirez sur les câbles d'entrée CC pour vous assurer qu'ils sont correctement raccordés.
- En cas d'utilisation du SUN2000 avec un optimiseur, le nombre d'optimiseurs pour une même chaîne PV ne peut pas dépasser 25.
- Si la chaîne PV est configurée avec un optimiseur, vérifiez la polarité du câble en vous référant au guide rapide de l'optimiseur PV intelligent.

Procédure

Étape 1 Raccordez le câble d'alimentation CC.

Figure 5-12 Raccordement du câble d'alimentation CC

IS13130002

---Fin**AVIS**

Lors du câblage de l'alimentation d'entrée CC, laissez au minimum 50 mm de jeu. La tension axiale sur les connecteurs PV ne doit pas dépasser 80 N. Aucune torsion radiale ni aucun couple ne doivent être générés au niveau des connecteurs PV.

5.5.3 Connecter les câbles aux connecteurs Stäubli MC4

ATTENTION

Utilisez les bornes métalliques Stäubli MC4 positive et négative et les connecteurs CC fournis avec le SUN2000. L'utilisation de connecteurs CC et de bornes métalliques positives et négatives incompatibles peut causer de graves dommages. Les dommages causés aux appareils ne sont pas couverts par la garantie.

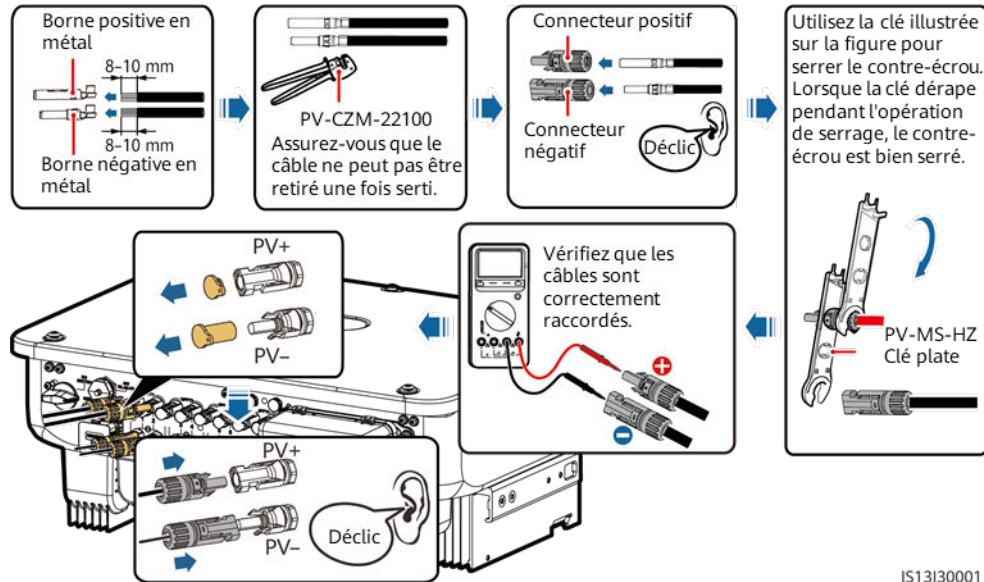
AVIS

- Nous vous conseillons d'utiliser l'outil de sertissage PV-CZM-22100 (Stäubli) sans le bloc de positionnement. Sinon, vous risquez d'endommager les bornes métalliques.
- Une clé plate PV-MS (Stäubli) ou PV-MS-HZ (Stäubli) est recommandée.
- Les câbles à forte rigidité, tels que les câbles blindés, ne sont pas recommandés en tant que câble d'alimentation d'entrée CC, car leur flexion peut provoquer un faux contact.
- Avant d'assembler les connecteurs CC, étiquetez les polarités du câble de manière adéquate pour garantir un raccordement approprié.
- Une fois que les connecteurs positif et négatif s'enclenchent, tirez sur les câbles d'entrée CC pour vous assurer qu'ils sont correctement raccordés.
- En cas d'utilisation du SUN2000 avec un optimiseur, le nombre d'optimiseurs pour une même chaîne PV ne peut pas dépasser 25.
- Si la chaîne PV est configurée avec un optimiseur, vérifiez la polarité du câble en vous référant au guide rapide de l'optimiseur PV intelligent.

Procédure

Étape 1 Raccordez le câble d'alimentation CC.

Figure 5-13 Raccordement du câble d'alimentation CC



IS13I30001

----Fin

AVIS

Lors du câblage de l'alimentation d'entrée CC, laissez au minimum 50 mm de jeu. La tension axiale sur les connecteurs PV ne doit pas dépasser 80 N. Aucune torsion radiale ni aucun couple ne doivent être générés au niveau des connecteurs PV.

5.6 (Facultatif) Installation du dongle intelligent

Procédure

 **REMARQUE**

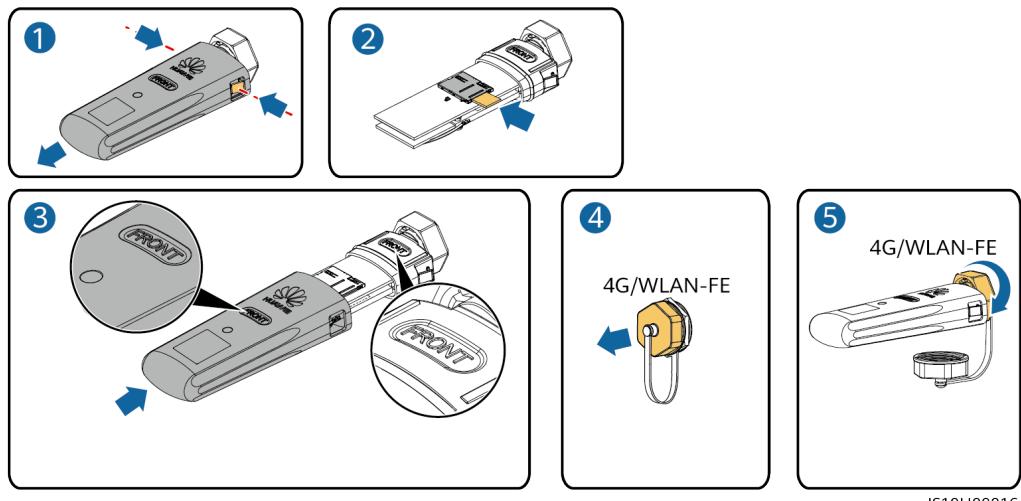
Le dongle intelligent n'est pas fourni dans la configuration standard.

- Dongle intelligent 4G

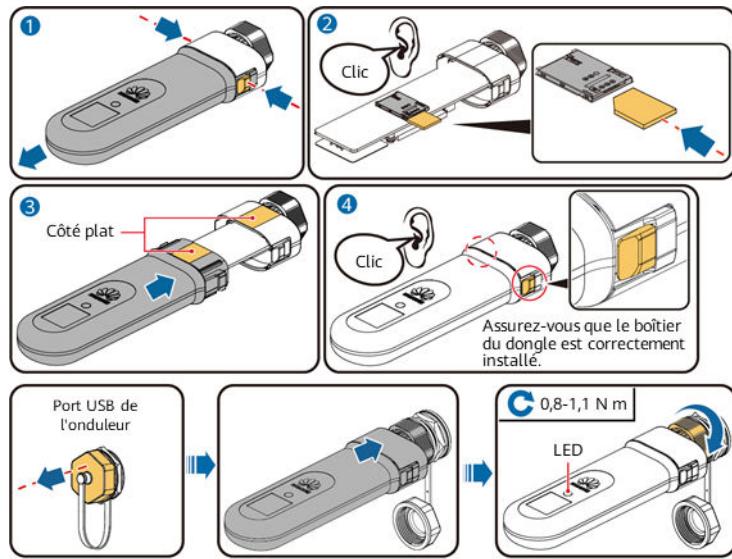
AVIS

- Si votre dongle intelligent est dépourvu de carte SIM, préparez une carte SIM standard (taille : 25 mm x 15 mm) d'une capacité supérieure ou égale à 64 Ko.
- Lors de l'installation de la carte SIM, pour savoir dans quel sens l'installer, référez-vous à sa surface lisse et à la flèche qui figure sur l'emplacement pour carte.
- Appuyez sur la carte SIM pour qu'elle se bloque dans l'emplacement, ce qui indique qu'elle est correctement installée.
- Pour retirer la carte SIM, poussez-la vers l'intérieur pour l'éjecter.
- Lorsque vous réinstallez le couvercle du dongle intelligent, assurez-vous que la boucle se remet en place.

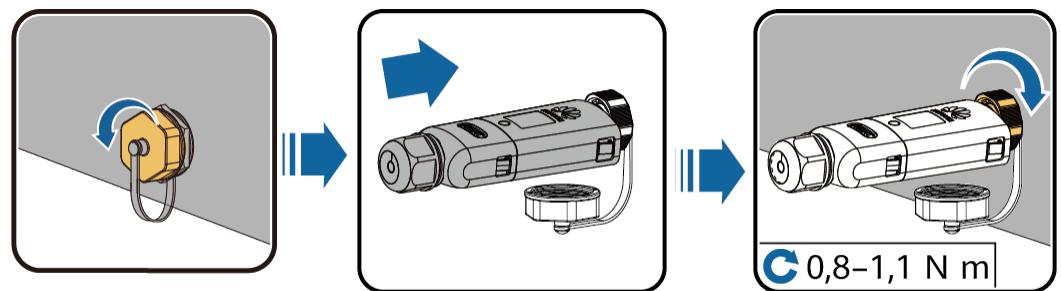
Figure 5-14 Installation d'un dongle intelligent 4G (SDongleA-03)



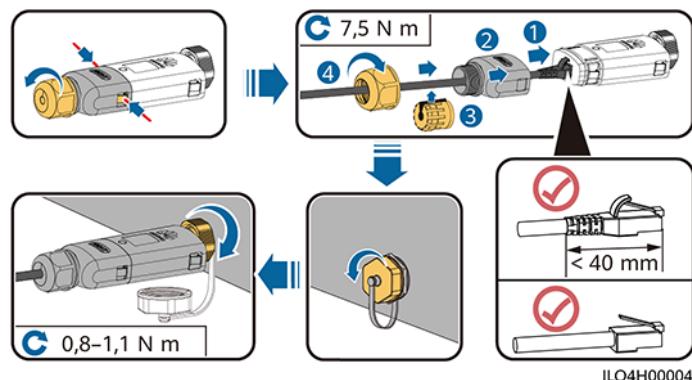
IS10H00016

Figure 5-15 Installation d'un dongle intelligent 4G (SDongleB-06)

- Dongle intelligent WLAN-FE (communication WLAN)

Figure 5-16 Installation d'un dongle intelligent WLAN-FE (communication WLAN)

- Dongle intelligent WLAN-FE (communication FE)

Figure 5-17 Installation d'un dongle intelligent WLAN-FE (communication FE)

AVIS

Installez le câble réseau avant d'installer le dongle intelligent sur l'onduleur solaire.

REMARQUE

- Pour plus d'informations sur le fonctionnement du Smart Dongle WLAN-FE SDongleA-05, consultez le [Guide rapide, SDongleA-05 \(WLAN-FE\)](#). Vous pouvez également scanner le code QR pour obtenir le document.



- Pour plus d'informations sur le fonctionnement du Smart Dongle 4G SDongleA-03, consultez le [Guide rapide, SDongleA-03 \(4G\)](#). Vous pouvez également scanner le code QR pour obtenir le document.



- Pour plus d'informations sur le fonctionnement du Smart Dongle 4G SDongleB-06, consultez le [Guide rapide du dongle intelligent SDongleB-06 \(4G\)](#). Vous pouvez également scanner le code QR pour obtenir le document.



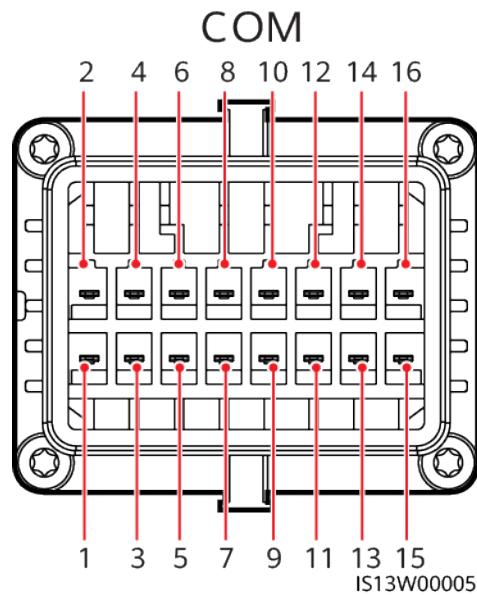
Le guide rapide est livré avec le dongle intelligent.

5.7 Raccordement du câble de signal

Définition des broches du port COM

AVIS

Lorsque vous posez un câble de signal, séparez-le des câbles d'alimentation pour éviter d'importantes interférences de signal.

Figure 5-18 Définitions des broches

Broche	Définition	Fonction	Description	Broche	Définition	Fonction	Description
1	485A1_1	RS485 signal différentiel +	Permet d'installer des onduleurs en cascade ou d'établir une connexion avec le SmartLogger. La connexion à un EMI est également possible.	2	485A1_2	RS485 signal différentiel +	Permet d'installer des onduleurs en cascade ou d'établir une connexion avec le SmartLogger. La connexion à un EMI est également possible.
3	485B1_1	RS485 signal différentiel -		4	485B1_2	RS485 signal différentiel -	
5	PE	Point de mise à la terre sur la couche de protection	-	6	PE	Point de mise à la terre sur la couche de protection	-
7	485A2	RS485 signal différentiel +	Se connecte au port de signal RS485 pour contrôler le capteur de puissance au niveau du point raccordé au réseau.	8	DIN1	Contact sec pour la programmation du réseau électrique	-
9	485B2	RS485 signal différentiel -		10	DIN2		
11	-	-	-	12	DIN3		

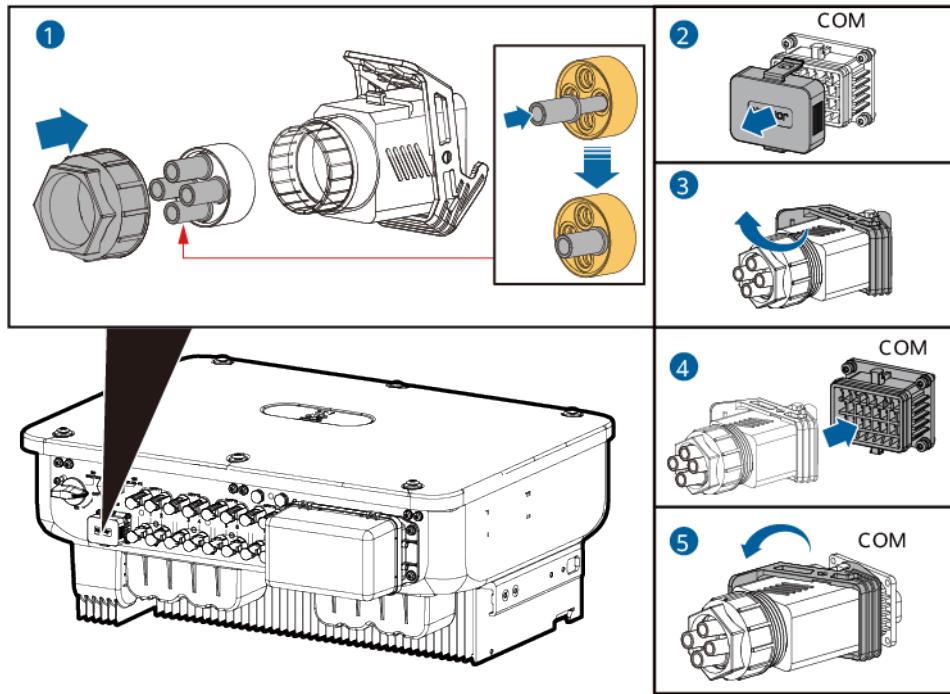
Broche	Définition	Fonction	Description	Broche	Définition	Fonction	Description
13	GND	GND	-	14	DIN4		
15	DIN5	Arrêt rapide	Prend en charge l'arrêt de la protection NS CA, utilisable comme port réservé pour les signaux d'arrêt rapide.	16	GND		

Scénarios dans lesquels aucun câble de signal n'est raccordé

AVIS

Si aucun câble de signal n'est nécessaire pour le SUN2000, utilisez des bouchons étanches pour obstruer les trous de câblage du connecteur de câble de signal et raccordez le connecteur du câble de signal au port de communication du SUN2000 pour améliorer l'étanchéité du SUN2000.

Figure 5-19 Fixation du connecteur du câble de signal



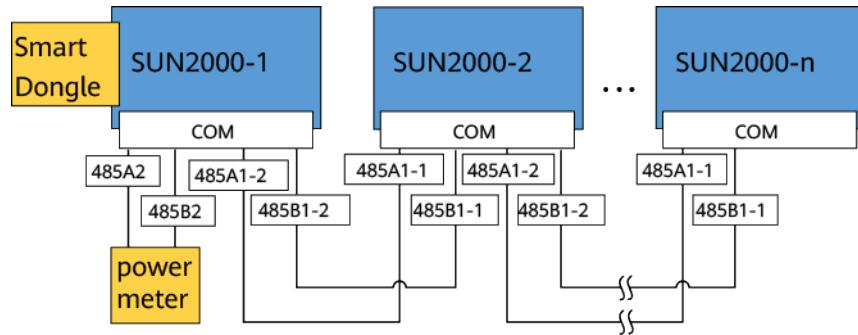
IS13140003

5.7.1 Modes de communication

Communications RS485

- Mise en réseau du dongle intelligent

Figure 5-20 Mise en réseau du dongle intelligent

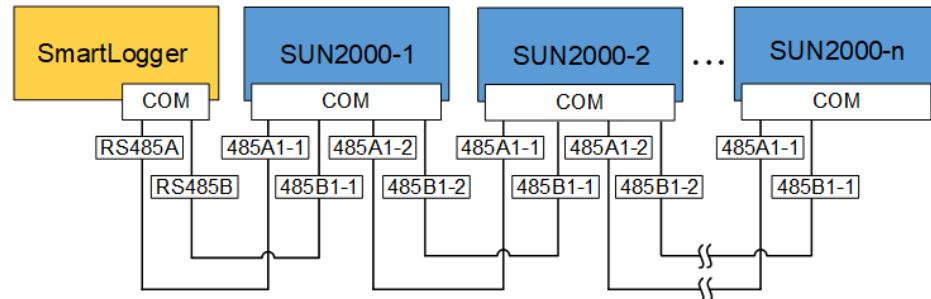


REMARQUE

Si le SUN2000 est mis en réseau avec un dongle intelligent, il ne peut pas se connecter au SmartLogger.

- Mise en réseau du SmartLogger

Figure 5-21 Mise en réseau du SmartLogger



REMARQUE

- Si le SUN2000 est mis en réseau avec le SmartLogger, il ne peut pas se connecter à un dongle intelligent.
- Le nombre de SUN2000 connectés à chaque voie RS485 devrait toujours être inférieur à 30.

Communication MBUS

Le MBUS est un mode de communication dans lequel les signaux de communication sont chargés dans les câbles d'alimentation via la carte de communication pour les transmissions.

REMARQUE

- Les onduleurs fabriqués après le 20 juillet 2022 ne prennent pas en charge le MBUS CA.
- Le module MBUS intégré dans le SUN2000 n'a pas besoin d'être connecté à des câbles.
- Dans les scénarios à l'échelle industrielle, un transformateur d'isolation doit être connecté entre les onduleurs et les charges.
- Les scénarios commerciaux et industriels sont pris en charge uniquement en Chine.

Figure 5-22 Communication MBUS (scénarios à l'échelle industrielle)

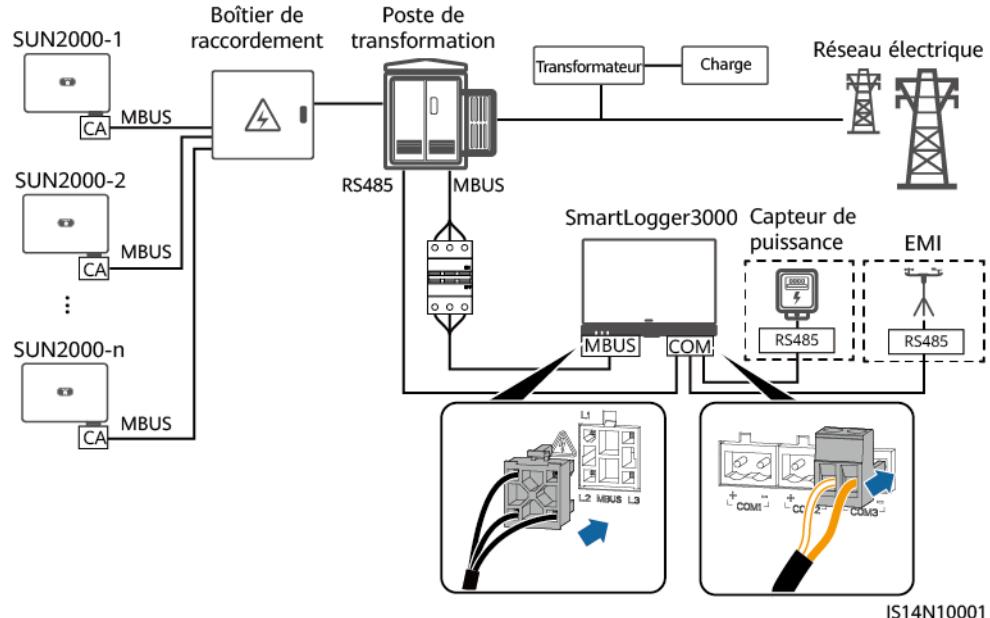
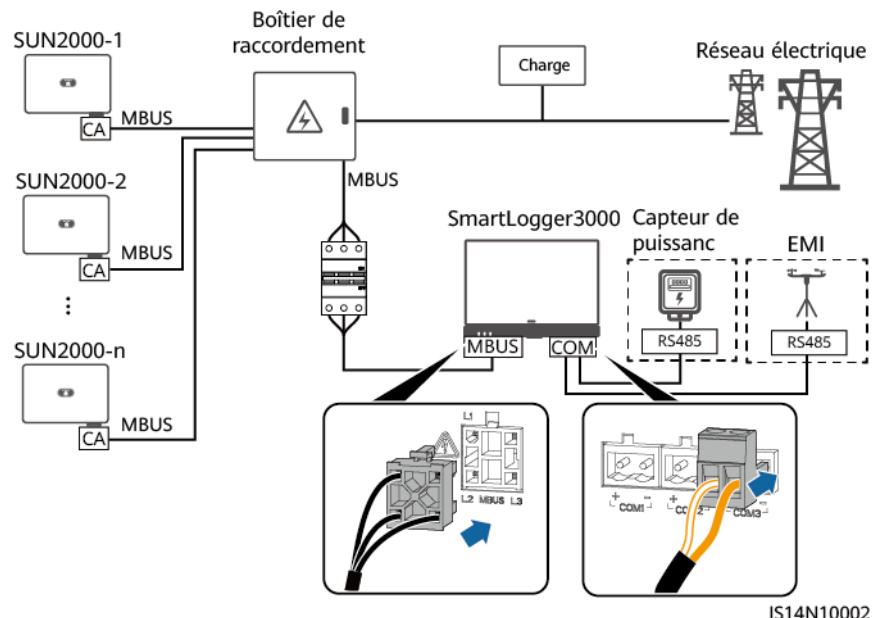


Figure 5-23 Communication MBUS (scénarios commerciaux et industriels en Chine)

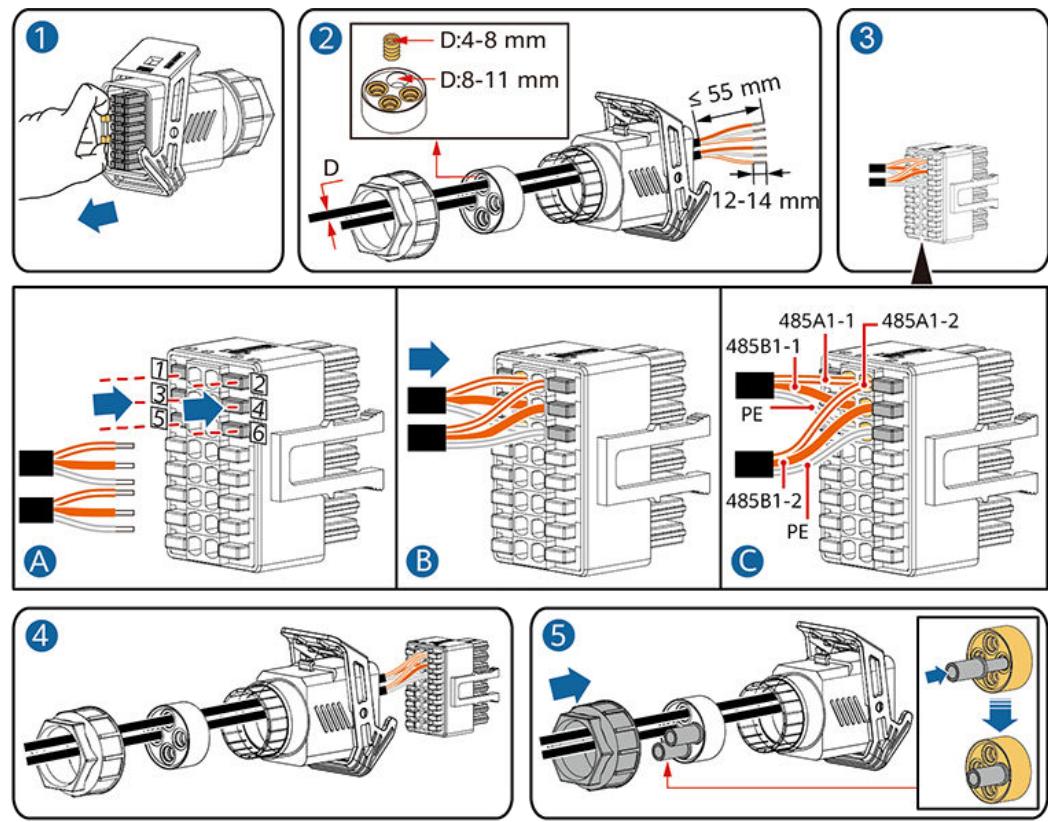


5.7.2 (Facultatif) Raccordement du câble de communication RS485 au SUN2000

Procédure

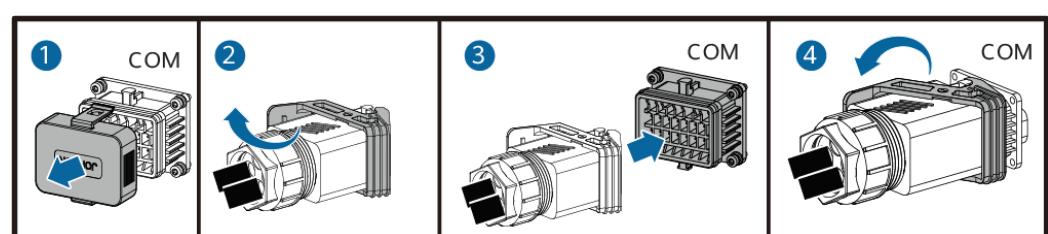
Étape 1 Branchez le câble de signal au connecteur du câble de signal.

Figure 5-24 Raccorder le câble



Étape 2 Raccordez le connecteur du câble de signal au port COM.

Figure 5-25 Fixation du connecteur du câble de signal



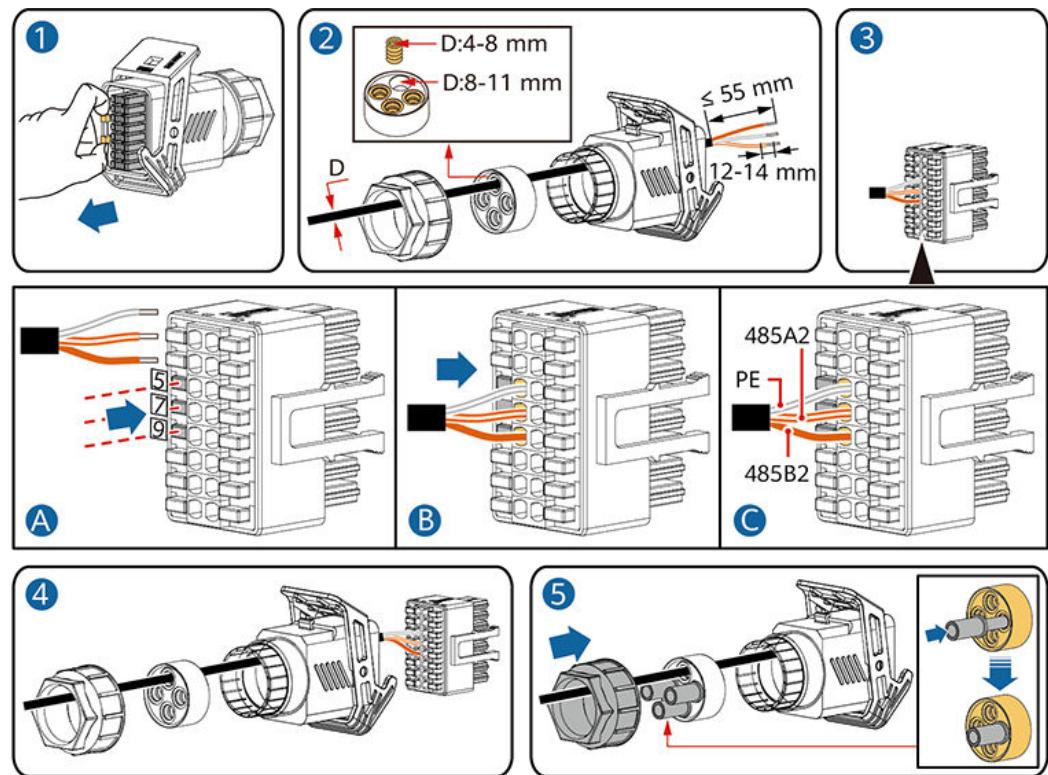
----Fin

5.7.3 (Facultatif) Raccordement du câble de communication RS485 au capteur de puissance

Procédure

Étape 1 Branchez le câble de signal au connecteur du câble de signal.

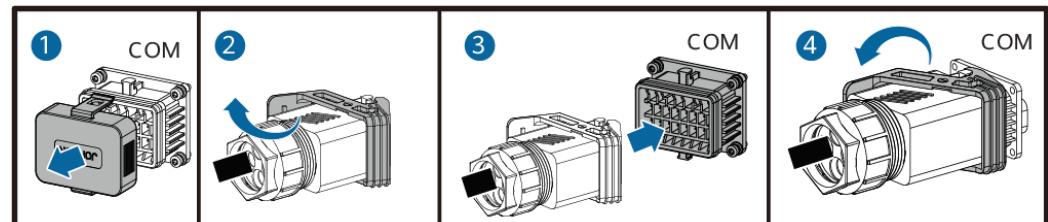
Figure 5-26 Raccorder le câble



IS10I20008

Étape 2 Raccordez le connecteur du câble de signal au port COM.

Figure 5-27 Fixation du connecteur du câble de signal



IS13I40001

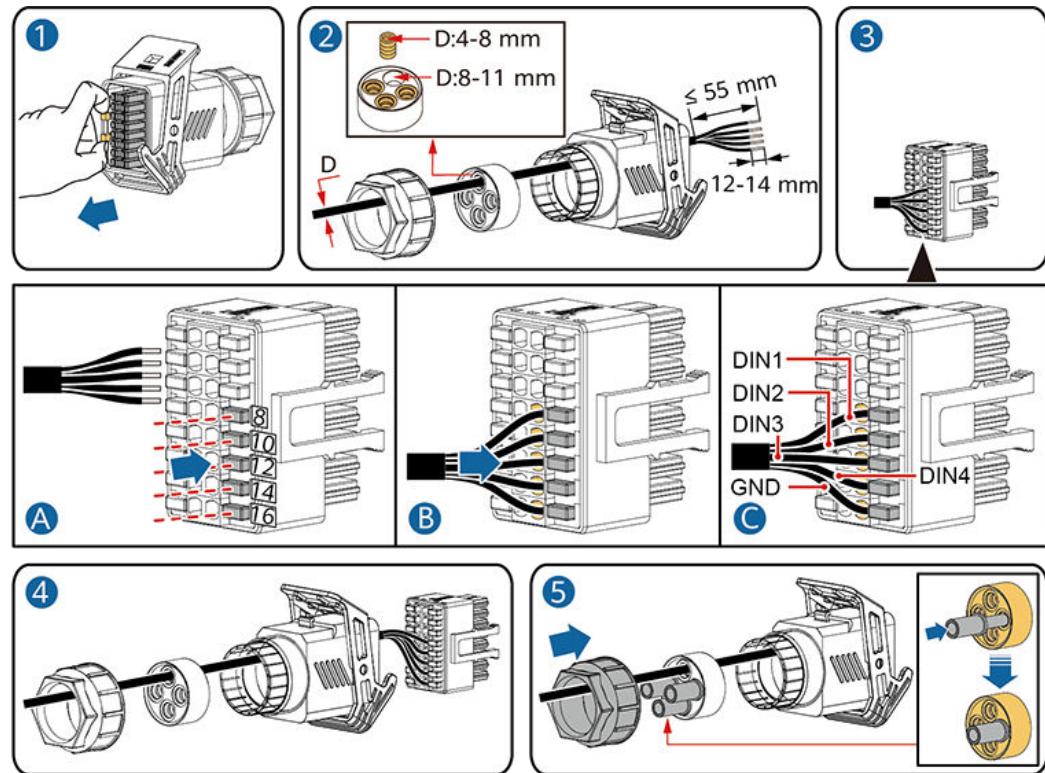
----Fin

5.7.4 (Facultatif) Raccordement du câble de signal de programmation du réseau électrique

Procédure

Étape 1 Branchez le câble de signal au connecteur du câble de signal.

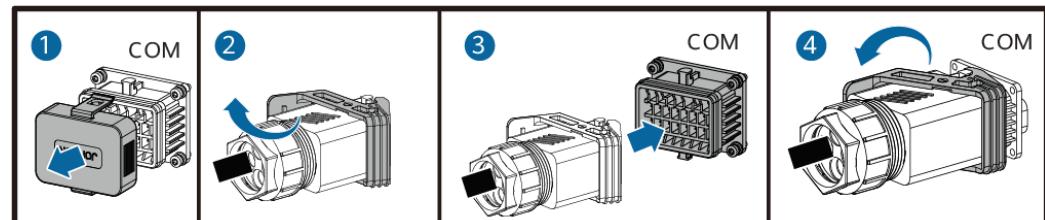
Figure 5-28 Raccorder le câble



IS10I20010

Étape 2 Raccordez le connecteur du câble de signal au port COM.

Figure 5-29 Fixation du connecteur du câble de signal



IS13I40001

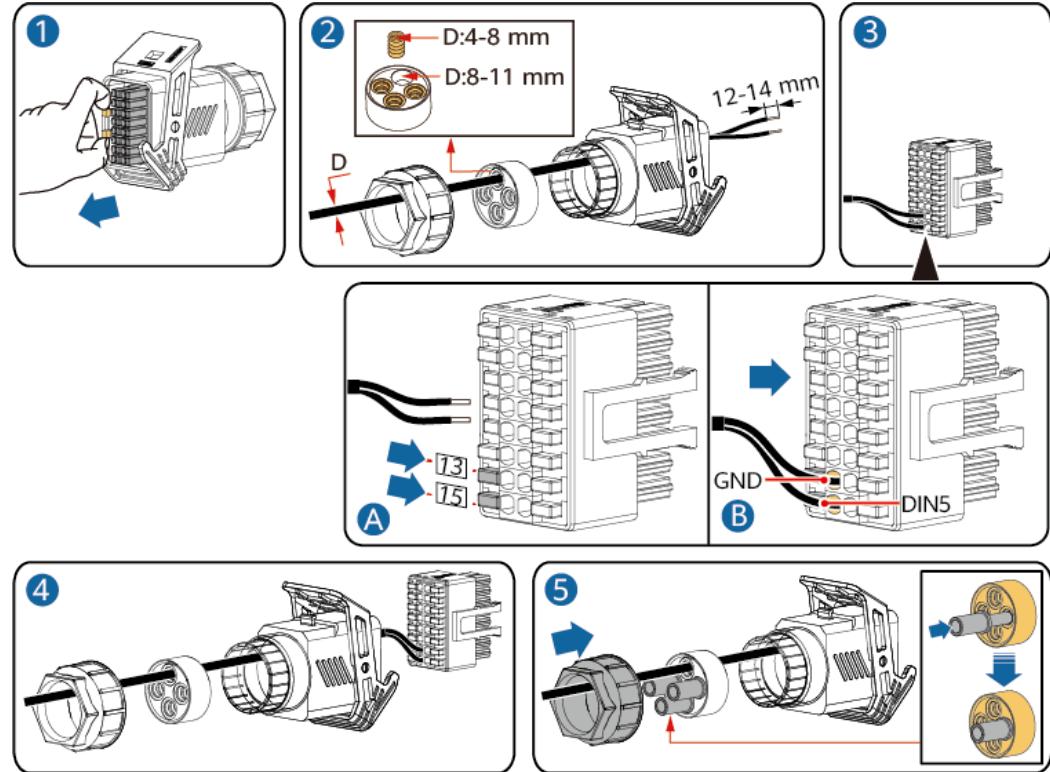
----Fin

5.7.5 (Facultatif) Raccordement du câble de signal d'arrêt rapide

Procédure

Étape 1 Branchez le câble de signal au connecteur du câble de signal.

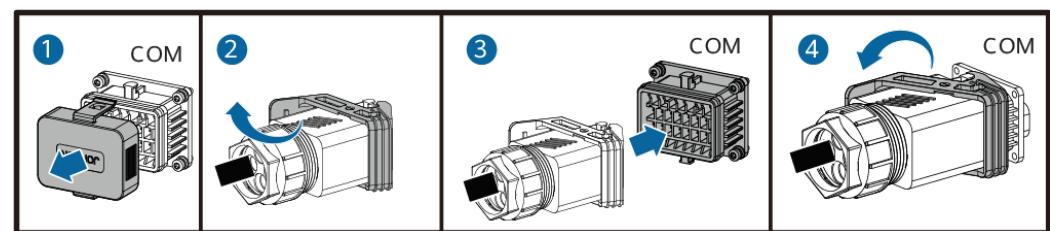
Figure 5-30 Raccorder le câble



IS13I40004

Étape 2 Raccordez le connecteur du câble de signal au port COM.

Figure 5-31 Fixation du connecteur du câble de signal



IS13I40001

----Fin

6 Mise en service

DANGER

- Portez des gants d'isolation et utilisez des outils isolés pour éviter les électrocutions ou les courts-circuits.

6.1 Vérification avant la mise sous tension

Tableau 6-1 Liste de contrôle

N °	Élément à vérifier	Critères d'acceptation
1	Installation du SUN2000	Le SUN2000 est installé correctement et de manière sécurisée.
2	Dongle intelligent	Le dongle intelligent est installé correctement et de manière sécurisée.
3	Acheminement des câbles	Les câbles sont acheminés correctement et conformément aux exigences du client.
4	Attaches de câble	Les attaches de câble sont réparties de manière uniforme et ne présentent pas de bavures.
5	Mise à la terre fiable	Le câble PE est connecté correctement et de manière sécurisée.
6	Commutateur	Les commutateurs CC et tous les commutateurs connectés au SUN2000 sont en position OFF.
7	Raccordement des câbles	Le câble d'alimentation de sortie CA et les câbles d'alimentation d'entrée CC sont raccordés correctement et de manière sécurisée.

N °	Élément à vérifier	Critères d'acceptation
8	Bornes et ports inutilisés	Les bornes et ports inutilisés sont recouverts par des bouchons étanches.
9	Environnement d'installation	L'espace d'installation est adapté et l'environnement d'installation est propre et bien rangé.

6.2 Mise sous tension du système

Conditions préalables

AVIS

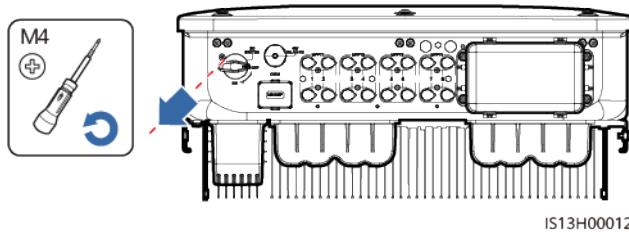
- Avant d'allumer le commutateur CA entre le SUN2000 et le réseau électrique, vérifiez que la tension CA se situe dans la plage de tension indiquée à l'aide d'un multimètre.
- Si l'alimentation CC est connectée, mais que l'alimentation CA est déconnectée, le SUN2000 indique une alarme **Perte réseau**. Le SUN2000 peut démarrer correctement après le rétablissement du réseau électrique.

Procédure

Étape 1 Allumez le commutateur CA entre le SUN2000 et le réseau électrique.

Étape 2 (Facultatif) Retirez la vis de verrouillage à côté du commutateur CC.

Figure 6-1 Retrait de la vis de verrouillage à côté du commutateur CC



Étape 3 Allumez le commutateur CC situé au bas du SUN2000.

Étape 4 Observez les indicateurs LED pour vérifier l'état de fonctionnement du SUN2000.

Tableau 6-2 Description des indicateurs

Catégorie	Statut	Description
Indicateur de fonctionnement	LED1	LED2

Catégorie	Statut		Description
 	Vert fixe	Vert fixe	Le SUN2000 fonctionne en mode de connexion au réseau électrique.
	Vert clignotant lent (allumé pendant 1 sec. et éteint pendant 1 sec.)	Éteint	CC allumé, CA éteint.
	Vert clignotant lent (allumé pendant 1 sec. et éteint pendant 1 sec.)	Vert clignotant lent (allumé pendant 1 sec. et éteint pendant 1 sec.)	CC et CA allumés, et le SUN2000 n'envoie pas d'électricité au réseau électrique.
	Éteint	Vert clignotant lent	CC éteint, CA allumé.
	Éteint	Éteint	CC et CA éteints.
	Rouge clignotant rapide (allumé pendant 0,2 sec. et éteint pendant 0,2 sec.)	—	Alarme environnementale CC
	—	Rouge clignotant rapide (allumé pendant 0,2 sec. et éteint pendant 0,2 sec.)	Alarme environnementale CA
	Rouge fixe	Rouge fixe	Défectueux
 	LED3	—	
	Vert clignotant rapide (allumé pendant 0,2 sec. et éteint pendant 0,2 sec.)	La communication est en cours.	
	Vert clignotant lent (allumé pendant 1 sec. et éteint pendant 1 sec.)	Un téléphone portable est connecté.	
	Éteint	Pas de communication	
Remarque : si les LED 1, 2 et 3 sont allumées en rouge fixe, le SUN2000 est défectueux et doit être remplacé.			

----Fin

7

Interaction homme - machine

REMARQUE

- Si le SUN2000 est connecté au système intelligent de gestion photovoltaïque FusionSolar, nous vous conseillons d'utiliser l'application FusionSolar. Dans les régions où l'application FusionSolar n'est pas disponible, ou en cas d'utilisation d'un système de gestion tiers, seule l'application SUN2000 peut être utilisée pour la mise en service.
- Accédez à l'App Store Huawei (<http://appstore.huawei.com>), recherchez FusionSolar ou SUN2000, et téléchargez le package d'installation de l'application. Vous pouvez scanner les codes QR ci-dessous pour télécharger les applications.



FusionSolar



SUN2000 (Android)



SUN2000 (iOS)

AVIS

- Les captures d'écran sont uniquement fournies à titre de référence. Les écrans réels sont prioritaires.
- Obtenez le mot de passe initial pour la connexion au WLAN de l'onduleur solaire en vous référant à l'étiquette située sur le côté de l'onduleur solaire.
- Veuillez définir un mot de passe pour la première connexion. Pour assurer la sécurité du compte, modifiez régulièrement le mot de passe et gardez votre nouveau mot de passe en mémoire. Si vous ne modifiez pas le mot de passe, celui-ci pourrait être divulgué. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe pendant une longue période, il pourrait être volé ou piraté. Si vous perdez votre mot de passe, vous ne pourrez pas accéder à vos appareils. Auquel cas, tout préjudice subi par la centrale PV relève de la responsabilité de l'utilisateur.
- Définissez le code de réseau correct en fonction de la zone et du scénario d'application du SUN2000.

7.1 Scénario dans lequel les SUN2000 sont connectés au système intelligent de gestion photovoltaïque FusionSolar

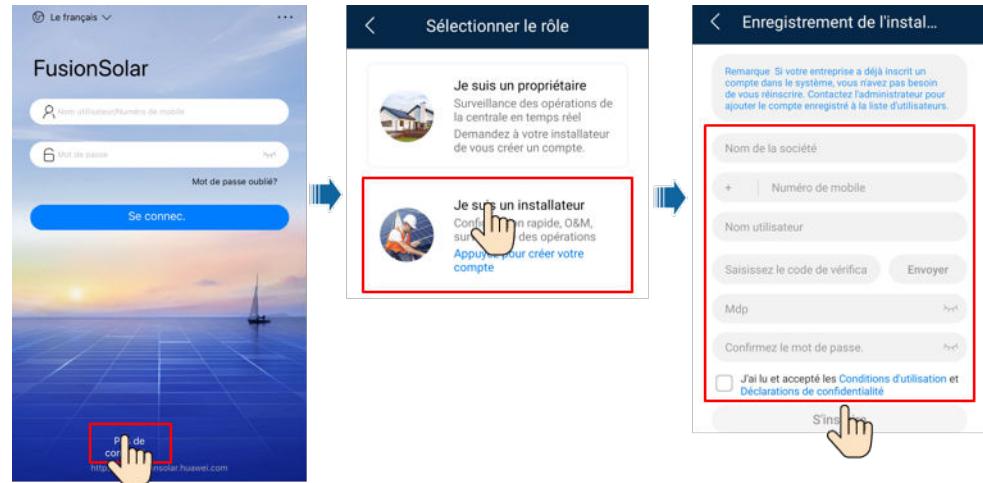
7.1.1 (Facultatif) Enregistrement d'un compte d'installateur

REMARQUE

- Si vous disposez d'un compte d'installateur, ignorez cette étape.
- Vous pouvez enregistrer un compte via un téléphone mobile uniquement en Chine.
- Le numéro de mobile ou l'adresse e-mail utilisé pour l'enregistrement est le nom d'utilisateur utilisé pour la connexion à l'application FusionSolar.

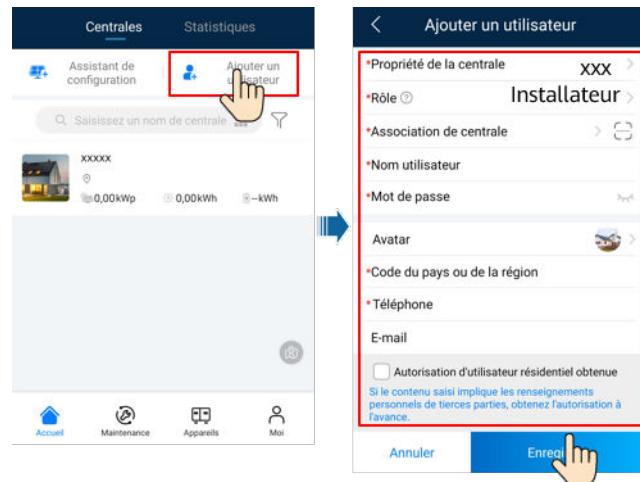
Créez le premier compte d'installateur et créez un domaine qui porte le nom de l'entreprise.

Figure 7-1 Création du premier compte d'installateur

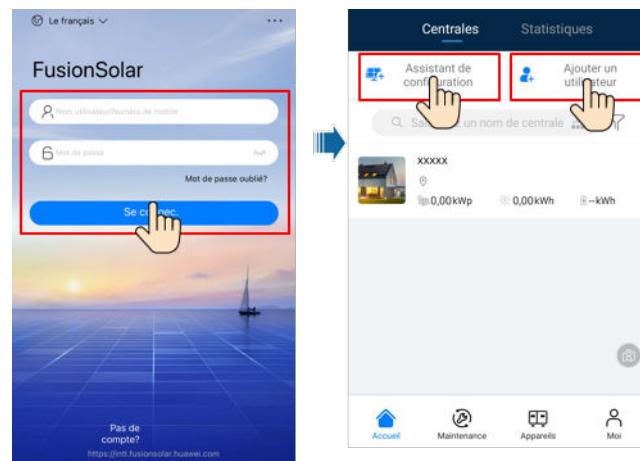


AVIS

Pour créer plusieurs comptes d'installateur pour une même société, connectez-vous à l'application FusionSolar et appuyez sur **Nouvel utilisateur** pour créer un compte d'installateur.

Figure 7-2 Création de plusieurs comptes d'installateur pour la même entreprise

7.1.2 Création d'une centrale PV et d'un utilisateur

Figure 7-3 Création d'une centrale PV et d'un utilisateur

REMARQUE

- Dans l'écran des réglages rapides du SUN2000-(29.9KTL/36KTL/40KTL)-M3, le code de réseau est défini sur N/A par défaut (le démarrage automatique n'est pas pris en charge). Définissez le code de réseau en fonction de la région dans laquelle la centrale PV est implantée.
- Pour plus de détails concernant la manière d'utiliser l'assistant de déploiement sur site, voir le [FusionSolar App Quick Guide](#).



7.1.3 Scénario de mise en réseau du SmartLogger

Consultez les documents [PV Plants Connecting to Huawei Hosting Cloud Quick Guide \(Inverters + SmartLogger3000\)](#), [PV Plants Connecting to SmartPVMS Quick Guide](#)

(Inverters + SmartLogger3000 + RS485 Networking) et PV Plants Connecting to SmartPVMS Quick Guide (Inverters + SmartLogger3000 + MBUS Networking).

REMARQUE

Les onduleurs fabriqués après le 20 juillet 2022 ne prennent pas en charge le MBUS CA.

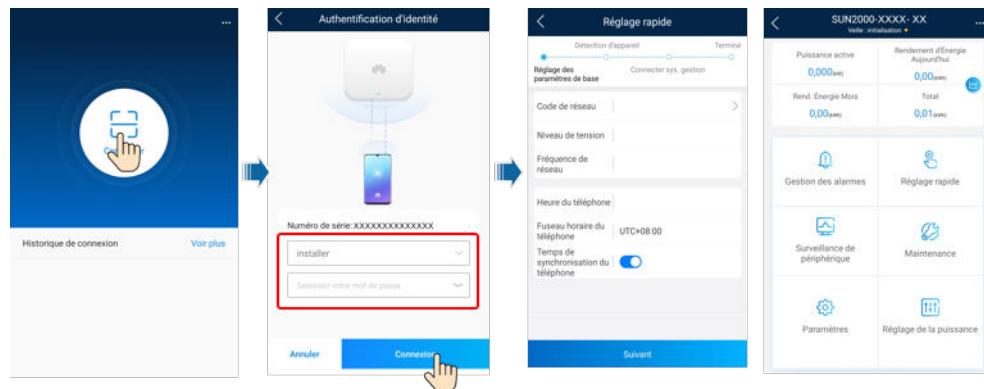
7.2 Scénario dans lequel les SUN2000 sont connectés à d'autres systèmes de gestion

Étape 1 Ouvrez l'application SUN2000 et scannez le code QR du SUN2000 ou connectez-vous manuellement au hotspot WLAN pour accéder à l'écran Mise en service de l'appareil.

Étape 2 Sélectionnez **Installateur**, puis saisissez votre mot de passe de connexion.

Étape 3 Appuyez sur **Se connecter** pour accéder à l'écran Réglages rapides ou à l'écran d'accueil du SUN2000.

Figure 7-4 Connexion à l'application



----Fin

7.3 Energy Control

7.3.1 Point de contrôle raccordé au réseau

Fonction

Limite ou réduit la puissance de sortie du système d'alimentation PV pour garantir que la puissance de sortie se trouve dans la limite de déviation de la puissance.

Procédure

Étape 1 Sur l'écran d'accueil, choisissez **Réglage de la puissance > Point de contrôle raccordé au réseau**.

Figure 7-5 Point de contrôle raccordé au réseau**Tableau 7-1** Point de contrôle raccordé au réseau

Nom du paramètre	Description
Puissance active	Si ce paramètre est défini sur Illimité , la puissance de sortie du SUN2000 n'est pas limitée et le SUN2000 peut se connecter au réseau électrique à la puissance nominale.
Connexion au réseau avec puissance zéro	<p>Contrôleur en boucle fermée</p> <ul style="list-style-type: none"> Si plusieurs SUN2000 sont montés en cascade, réglez ce paramètre sur SDongle/SmartLogger. S'il n'y a qu'un seul SUN2000, définissez ce paramètre sur Onduleur.
Mode de limitation	Alimentation totale indique la limite d'exportation de l'alimentation totale au point raccordé au réseau.
Période d'ajustement de l'alimentation	Spécifie l'intervalle le plus court pour un ajustement anti-retour d'alimentation simple.
Hystérèse du contrôle de l'alimentation	Spécifie la zone morte pour l'ajustement de la puissance de sortie du SUN2000. Si la fluctuation de la puissance se trouve dans l'hystérèse du contrôle de l'alimentation, la puissance n'est pas ajustée.
Limite de puissance active de sortie pour sécurité intégrée	Spécifie la valeur de déclassement de la puissance active du SUN2000 en pourcentage. Si le Smart Dongle ne détecte aucune donnée du compteur ou que la communication entre le Smart Dongle et le SUN2000 est déconnectée, le Smart Dongle fournit la valeur de déclassement de la puissance active du SUN2000 en pourcentage.
Déconnexion de la communication à sécurité intégrée	Dans le scénario anti-retour d'alimentation du SUN2000, si ce paramètre est défini sur Activer , le SUN2000 sera déclassé selon le pourcentage de déclassement de puissance active lorsque la communication entre le SUN2000 et le Smart Dongle est déconnectée pour une période plus longue que le Temps de détection de la déconnexion de la communication .
Temps de détection de la déconnexion de la communication	Spécifie le temps pour déterminer la déconnexion de la communication entre le SUN2000 et le Dongle. Ce paramètre s'affiche lorsque la Déconnexion de la communication à sécurité intégrée est réglée sur Activer .

Nom du paramètre		Description
Raccordement au réseau avec puissance limitée (kW)	Contrôleur en boucle fermée	<ul style="list-style-type: none"> Si plusieurs SUN2000 sont montés en cascade, réglez ce paramètre sur SDongle/SmartLogger. S'il n'y a qu'un seul SUN2000, définissez ce paramètre sur Onduleur.
	Mode de limitation	Alimentation totale indique la limite d'exportation de l'alimentation totale au point raccordé au réseau.
	Puissance maximale d'alimentation du réseau électrique	Indique la puissance active maximale transmise du point relié au réseau au réseau électrique.
	Période d'ajustement de l'alimentation	Spécifie l'intervalle le plus court pour un ajustement anti-retour d'alimentation simple.
	Hystérèse du contrôle de l'alimentation	Spécifie la zone morte pour l'ajustement de la puissance de sortie du SUN2000. Si la fluctuation de la puissance se trouve dans l'hystérèse du contrôle de l'alimentation, la puissance n'est pas ajustée.
	Limite de puissance active de sortie pour sécurité intégrée	Spécifie la valeur de déclassement de la puissance active du SUN2000 en pourcentage. Si le Smart Dongle ne détecte aucune donnée du compteur ou que la communication entre le Smart Dongle et le SUN2000 est déconnectée, le Smart Dongle fournit la valeur de déclassement de la puissance active du SUN2000 en pourcentage.
	Déconnexion de la communication à sécurité intégrée	Dans le scénario anti-retour d'alimentation du SUN2000, si ce paramètre est défini sur Activer , le SUN2000 sera déclassé selon le pourcentage de déclassement de puissance active lorsque la communication entre le SUN2000 et le Smart Dongle est déconnectée pour une période plus longue que le Temps de détection de la déconnexion de la communication .
	Temps de détection de la déconnexion de la communication	Spécifie le temps pour déterminer la déconnexion de la communication entre le SUN2000 et le Dongle. Ce paramètre s'affiche lorsque la Déconnexion de la communication à sécurité intégrée est réglée sur Activer .
	Contrôleur en boucle fermée	<ul style="list-style-type: none"> Si plusieurs SUN2000 sont montés en cascade, réglez ce paramètre sur SDongle/SmartLogger. S'il n'y a qu'un seul SUN2000, définissez ce paramètre sur Onduleur.
Raccordement au réseau avec puissance limitée (%)	Mode de limitation	Alimentation totale indique la limite d'exportation de l'alimentation totale au point raccordé au réseau.

Nom du paramètre		Description
	Capacité de l'installation photovoltaïque	Spécifie la puissance active maximale totale dans le scénario en cascade du SUN2000.
	Puissance maximale d'alimentation du réseau électrique	Indique le pourcentage de la puissance active maximale du point relié au réseau par rapport à la capacité de la centrale PV.
	Période d'ajustement de l'alimentation	Spécifie l'intervalle le plus court pour un ajustement anti-retour d'alimentation simple.
	Hystérèse du contrôle de l'alimentation	Spécifie la zone morte pour l'ajustement de la puissance de sortie du SUN2000. Si la fluctuation de la puissance se trouve dans l'hystérèse du contrôle de l'alimentation, la puissance n'est pas ajustée.
	Limite de puissance active de sortie pour sécurité intégrée	Spécifie la valeur de déclassement de la puissance active du SUN2000 en pourcentage. Si le Smart Dongle ne détecte aucune donnée du compteur ou que la communication entre le Smart Dongle et le SUN2000 est déconnectée, le Smart Dongle fournit la valeur de déclassement de la puissance active du SUN2000 en pourcentage.
	Déconnexion de la communication à sécurité intégrée	Dans le scénario anti-retour d'alimentation du SUN2000, si ce paramètre est défini sur Activer , le SUN2000 sera déclassé selon le pourcentage de déclassement de puissance active lorsque la communication entre le SUN2000 et le Smart Dongle est déconnectée pour une période plus longue que le Temps de détection de la déconnexion de la communication .
	Temps de détection de la déconnexion de la communication	Spécifie le temps pour déterminer la déconnexion de la communication entre le SUN2000 et le Dongle. Ce paramètre s'affiche lorsque la Déconnexion de la communication à sécurité intégrée est réglée sur Activer .
Apagado por alta potencia de la energía exportada a la red ^a	Apagado por alta potencia de la energía exportada a la red	<ul style="list-style-type: none"> La valeur par défaut est Désactiver. Si ce paramètre est défini sur Activer, l'onduleur s'arrête par mesure de protection lorsque la puissance du point de connexion au réseau dépasse le seuil et reste hors tension pendant le seuil de durée spécifié.
	Umbral superior de potencia de energía exportada a la red para el apagado del inversor	La valeur par défaut est de 0 . Ce paramètre indique le seuil de puissance du point de connexion au réseau au-delà duquel l'arrêt de l'onduleur sera déclenché.

Nom du paramètre	Description
Umbral de duración de alta potencia de la energía exportada a la red para activar el apagado del inversor	<p>La valeur par défaut est de 20. Ce paramètre indique le seuil de durée de puissance d'alimentation élevée au-delà duquel l'arrêt de l'onduleur sera déclenché.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque Seuil de durée de l'alimentation élevée pour déclencher l'arrêt de l'onduleur est défini sur 5, le paramètre Arrêt en cas de puissance d'alimentation élevée est prioritaire. • Lorsque Seuil de durée de l'alimentation élevée pour déclencher l'arrêt de l'onduleur est défini sur 20, le paramètre Raccordement au réseau avec puissance limitée est prioritaire (lorsque Mode contrôle puissance active est défini sur Raccordement au réseau avec puissance limitée).
Remarque a : Ce paramètre est uniquement pris en charge pour le code de réseau AS4777.	

----Fin

7.3.2 Contrôle de la puissance apparente côté sortie de l'onduleur

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réglage de la puissance** pour définir les paramètres de l'onduleur.

Figure 7-6 Contrôle de la puissance apparente

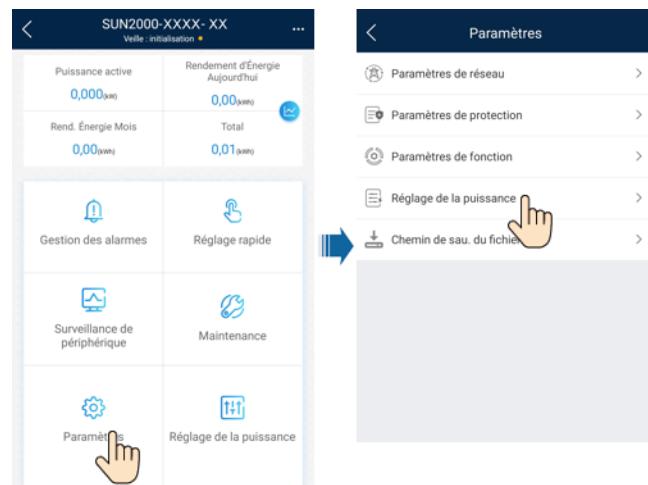


Tableau 7-2 Contrôle de la puissance apparente

Paramètre	Description	Plage de valeurs
Puissance apparente maximale (kVA)	Ce paramètre définit le seuil supérieur de sortie pour l'adaptation de la puissance apparente maximale aux exigences de capacité que doivent remplir les onduleurs standard et personnalisés.	[Puissance active maximale, S_{max}]
Puissance active maximale (kW)	Indique le seuil supérieur de sortie pour l'adaptation de la puissance active maximale à différentes demandes du marché.	[0.1, P_{max}]

 **REMARQUE**

Le seuil inférieur de la puissance apparente maximale correspond à la puissance active maximale. Pour diminuer la puissance apparente maximale, commencez par réduire la puissance active maximale.

8 Entretien

DANGER

- Portez des gants d'isolation et utilisez des outils isolés pour éviter les électrocutions ou les courts-circuits.

AVERTISSEMENT

- Avant d'effectuer la maintenance, mettez l'équipement hors tension, suivez les instructions figurant sur l'étiquette de décharge retardée et attendez un certain temps, comme indiqué, pour vous assurer que l'équipement n'est pas sous tension.

8.1 Arrêt du système

Précautions

AVERTISSEMENT

Une fois que le SUN2000 est hors tension, l'électricité et la chaleur résiduelles peuvent provoquer des chocs électriques ou des brûlures corporelles. Par conséquent, mettez des gants de protection et ne commencez aucune opération sur le SUN2000 avant que cinq minutes ne se soient écoulées depuis la mise hors tension.

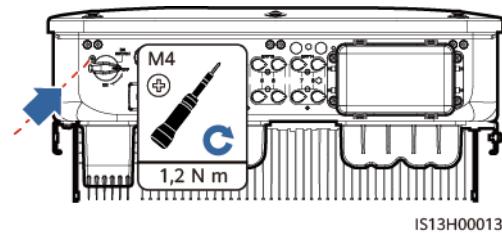
Procédure

Étape 1 Envoyez une commande d'arrêt sur l'application.

Étape 2 Éteignez le commutateur CA entre le SUN2000 et le réseau électrique.

Étape 3 Éteignez le commutateur CC situé au bas du SUN2000.

Étape 4 (Facultatif) Installez la vis de verrouillage du commutateur CC.

Figure 8-1 Installation de la vis de verrouillage sur le commutateur CC

Étape 5 Allumez le commutateur CC entre la branche PV et le SUN2000, le cas échéant.

----Fin

8.2 Maintenance de routine

Pour garantir le bon fonctionnement du SUN2000 à long terme, il est recommandé d'effectuer la maintenance de routine décrite dans ce chapitre.

ATTENTION

Avant de nettoyer le système, de connecter les câbles et de vérifier la fiabilité de la mise à la terre, mettez le système hors tension.

Tableau 8-1 Liste de contrôle de la maintenance

Élément à vérifier	Méthode de contrôle	Intervalle de maintenance
Propreté du système	Vérifiez régulièrement que les dissipateurs de chaleur ne présentent pas de poussière et ne sont pas obstrués.	Une fois tous les 6 à 12 mois
État de fonctionnement du système	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez que le SUN2000 n'est pas endommagé ou déformé. ● Vérifiez que le SUN2000 fonctionne sans bruit anormal. ● Vérifiez que tous les paramètres du SUN2000 sont corrects pendant le fonctionnement. 	Une fois tous les 6 mois
Raccordement électrique	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez que les câbles sont fixés. ● Vérifiez que les câbles sont intacts et en particulier que les parties touchant les surfaces métalliques ne sont pas éraflées. 	La première inspection se fait 6 mois après la première mise en service. Ensuite, l'intervalle peut être de six à douze mois.

Élément à vérifier	Méthode de contrôle	Intervalle de maintenance
Fiabilité de la mise à la terre	Vérifiez que les câbles de mise à la terre sont correctement raccordés.	La première inspection se fait 6 mois après la première mise en service. Ensuite, l'intervalle peut être de six à douze mois.
Étanchéité à l'air	Vérifiez que tous les ports et bornes sont scellés correctement.	Une fois par an
Dégagez la végétation autour des onduleurs	<ul style="list-style-type: none"> ● Inspectez et désherbez lorsque cela est nécessaire. ● Nettoyez le site rapidement après avoir désherbé. 	En fonction de la saison de flétrissement locale de la végétation

8.3 Dépannage

La sévérité des alarmes se définit de la manière suivante :

- Majeure : l'onduleur est défectueux. En conséquence, la puissance de sortie diminue ou la production d'électricité liée au réseau est arrêtée.
- Mineure : certains composants sont défectueux sans affecter la production d'électricité liée au réseau.
- Avertissement : l'onduleur fonctionne normalement. La puissance de sortie diminue ou certaines fonctions d'autorisation échouent en raison de facteurs externes.

Tableau 8-2 Liste des alarmes de défaillance courantes

Identifiant	Nom	Sévérité	Cause	Solution
2001	Tension d'entrée de la chaîne élevée	Majeure	<p>Le panneau PV n'est pas correctement configuré. Trop de modules PV sont connectés en série à la chaîne PV. Par conséquent, la tension en circuit ouvert de la chaîne PV dépasse la tension de fonctionnement maximale de l'onduleur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ID de cause 1 : chaînes PV 1 et 2 ● ID de cause 2 : chaînes PV 3 et 4 ● ID de cause 3 : chaînes PV 5 et 6 ● ID de cause 4 : chaînes PV 7 et 8 	Diminuez le nombre de modules PV connectés en série à la chaîne PV jusqu'à ce que la tension en circuit ouvert de la chaîne PV soit inférieure ou égale à la tension de fonctionnement maximale de l'onduleur. Une fois que la configuration de la chaîne PV est corrigée, l'alarme disparaît.
2002	Défaut arc CC	Majeure	<p>Les câbles d'alimentation de la chaîne PV forment un arc ou sont mal connectés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ID de cause 1 : chaînes PV 1 et 2 ● ID de cause 2 : chaînes PV 3 et 4 ● ID de cause 3 : chaînes PV 5 et 6 ● ID de cause 4 : chaînes PV 7 et 8 	Vérifiez si les câbles de la chaîne PV forment un arc ou sont mal connectés.
2003	Défaut arc CC	Majeure	<p>Les câbles d'alimentation de la chaîne PV forment un arc ou sont mal connectés.</p> <p>ID de cause 1 à 8 : branches PV 1-8</p>	Vérifiez si les câbles de la chaîne PV forment un arc ou sont mal connectés.

Identifiant	Nom	Sévérité	Cause	Solution
2009	Chaîne court-circuitée à la masse	Majeure	1. Le panneau PV est court-circuité à la terre. 2. L'environnement ambiant des panneaux PV est humide.	1. Vérifiez l'impédance sortie-terre du panneau PV. Si vous détectez un court-circuit ou une isolation inappropriate, corrigez le problème. 2. Si la récupération automatique de la protection contre les courts-circuits branche-terre est désactivée, vérifiez et corrigez les erreurs précédentes, puis effacez manuellement l'alarme. 3. Si la récupération automatique de la protection contre les courts-circuits branche-terre est activée, l'alarme est automatiquement effacée après la récupération des erreurs.
2011	Connexion de la branche inversée	Majeure	La polarité de la chaîne PV est inversée. ID de cause 1 à 8 : branches PV 1-8	1. Vérifiez si la branche PV est connectée en polarité inversée à l'appareil. Si c'est le cas, attendez jusqu'à ce que le courant de la branche PV descende en dessous de 0,5 A, placez le commutateur CC en position OFF et ajustez la polarité de la branche PV. 2. Si le problème persiste, réinitialisez l'appareil sur l'application de maintenance locale ou l'interface Web du contrôleur de la couche supérieure. Vous pouvez aussi placer les commutateurs CA et CC en position OFF, attendre 5 minutes, puis placer les commutateurs CA et CC en position ON.

Identifiant	Nom	Sévérité	Cause	Solution
2012	Réalimentation en courant de la chaîne	Avertissement	<p>Le nombre de modules PV connectés en série à cette chaîne PV est insuffisant. La tension du terminal est donc inférieure à celle des autres chaînes.</p> <p>ID de cause 1 à 8 : branches PV 1-8</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que le nombre de modules PV connectés en série à la chaîne PV est inférieur à celui des autres chaînes PV. Si c'est le cas, attendez que le courant de la chaîne PV descende en dessous de 0,5 A, désactivez tous les commutateurs CC et ajustez le nombre de modules PV dans la chaîne PV. 2. Vérifiez si la tension en circuit ouvert de la chaîne PV est anormale. 3. Vérifiez si la chaîne PV est ombragée.
2021	Échec de l'auto-vérification AFCI	Majeure	<p>ID de cause = 1, 2</p> <p>L'auto-vérification de l'AFCI échoue.</p>	Éteignez les commutateurs de sortie CA et d'entrée CC, puis rallumez-les après 5 minutes. Si l'alarme persiste, contactez l'assistance technique de Huawei.
2031	Fil de phase court-circuité vers PE	Majeure	<p>ID de cause = 1</p> <p>L'impédance du fil de phase de sortie vers le câble PE est faible ou le fil de phase de sortie vers le câble PE est court-circuité.</p>	Vérifiez l'impédance du fil de phase de sortie vers le câble PE, localisez l'endroit où l'impédance est faible et corrigez le défaut.
2032	Perte réseau	Majeure	<p>ID de cause = 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Une panne du réseau électrique se produit. ● Le circuit CA est déconnecté ou le commutateur CA est en position off. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'alarme est supprimée automatiquement après le rétablissement du réseau électrique. 2. Vérifiez que le circuit CA est déconnecté ou que le commutateur CA est en position off.

Identifiant	Nom	Sévérité	Cause	Solution
2033	Sous-tension réseau	Majeure	<p>ID de cause = 1</p> <p>La tension de grille est en dessous du seuil inférieur ou la durée de la basse tension est supérieure à la valeur spécifiée par LVRT.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Si l'alarme se déclenche occasionnellement, il se peut que le réseau électrique présente des anomalies temporaires. L'onduleur récupère automatiquement une fois qu'il détecte que le réseau électrique est redevenu normal. Si l'alarme persiste, vérifiez si la tension de grille est comprise dans la plage admissible. Si ce n'est pas le cas, contactez l'opérateur local de fourniture d'électricité. Si c'est le cas, modifiez le seuil de protection contre la sous-tension réseau via l'application, le SmartLogger ou le NMS avec l'accord de l'opérateur local de fourniture d'électricité. Si l'alarme persiste dans la durée, vérifiez le disjoncteur CA et le câble de puissance de sortie CA.

Identifiant	Nom	Sévérité	Cause	Solution
2034	Surtension réseau	Majeure	ID de cause = 1 La tension de grille dépasse le seuil supérieur ou la durée de haute tension est supérieure à la valeur spécifiée par HVRT.	<ol style="list-style-type: none"> Si l'alarme se déclenche occasionnellement, il se peut que le réseau électrique présente des anomalies temporaires. L'onduleur récupère automatiquement une fois qu'il détecte que le réseau électrique est redevenu normal. Si l'alarme persiste, vérifiez que la fréquence du réseau électrique est comprise dans la plage admissible. Si ce n'est pas le cas, contactez l'opérateur local de fourniture d'électricité. Si c'est le cas, modifiez le seuil de protection contre la surfréquence réseau via l'application, le SmartLogger ou le NMS avec l'accord de l'opérateur local de fourniture d'électricité. Déterminez si la tension de crête du réseau électrique est trop élevée. Si l'alarme persiste sur une longue durée, contactez l'opérateur local de fourniture d'électricité.

Identifiant	Nom	Sévérité	Cause	Solution
2035	Tension du réseau Déséquilibre	Majeure	ID de cause = 1 La différence entre les tensions de phase de grille dépasse le seuil supérieur.	<ol style="list-style-type: none"> Si l'alarme se déclenche occasionnellement, il se peut que le réseau électrique présente des anomalies temporaires. L'onduleur récupère automatiquement une fois qu'il détecte que le réseau électrique est redevenu normal. Si l'alarme persiste, vérifiez si la tension de grille est comprise dans la plage admissible. Si ce n'est pas le cas, contactez l'opérateur local de fourniture d'électricité. Si l'alarme persiste dans la durée, vérifiez la connexion du câble de puissance de sortie CA. Si le câble de puissance de sortie CA est correctement raccordé, mais que l'alarme persiste et affecte le rendement énergétique de la centrale PV, contactez l'opérateur local de fourniture d'électricité.
2036	Surfréquence réseau	Majeure	ID de cause = 1 Exception de réseau électrique : la fréquence du réseau électrique est supérieure à celle requise pour le code de réseau électrique local.	<ol style="list-style-type: none"> Si l'alarme se déclenche occasionnellement, il se peut que le réseau électrique présente des anomalies temporaires. L'onduleur récupère automatiquement une fois qu'il détecte que le réseau électrique est redevenu normal. Si l'alarme persiste, vérifiez que la fréquence du réseau électrique est comprise dans la plage admissible. Si ce n'est pas le cas, contactez l'opérateur local de fourniture d'électricité. Si c'est le cas, modifiez le seuil de protection contre la surfréquence réseau via l'application, le SmartLogger ou le NMS avec l'accord de l'opérateur local de fourniture d'électricité.

Identifiant	Nom	Sévérité	Cause	Solution
2037	Sous-fréquence réseau	Majeure	ID de cause = 1 Exception de réseau électrique : la fréquence du réseau électrique est inférieure à celle requise pour le code de réseau électrique local.	<p>1. Si l'alarme se déclenche occasionnellement, il se peut que le réseau électrique présente des anomalies temporaires. L'onduleur récupère automatiquement une fois qu'il détecte que le réseau électrique est redevenu normal.</p> <p>2. Si l'alarme persiste, vérifiez que la fréquence du réseau électrique est comprise dans la plage admissible. Si ce n'est pas le cas, contactez l'opérateur local de fourniture d'électricité. Si c'est le cas, modifiez le seuil de protection contre la sous-fréquence réseau via l'application, le SmartLogger ou le NMS avec l'accord de l'opérateur local de fourniture d'électricité.</p>
2038	Fréquence réseau instable	Majeure	ID de cause = 1 Exception de réseau électrique : le taux de variation de fréquence du réseau électrique ne satisfait pas aux exigences du code de réseau électrique local.	<p>1. Si l'alarme se déclenche occasionnellement, il se peut que le réseau électrique présente des anomalies temporaires. L'onduleur récupère automatiquement une fois qu'il détecte que le réseau électrique est redevenu normal.</p> <p>2. Si l'alarme persiste, vérifiez que la fréquence du réseau électrique est comprise dans la plage admissible. Si ce n'est pas le cas, contactez l'opérateur local de fourniture d'électricité.</p>
2039	Surintensité sortie	Majeure	ID de cause = 1 La tension de grille chute de manière drastique ou le réseau électrique est court-circuité. En conséquence, le courant de sortie transitoire de l'onduleur dépasse le seuil supérieur et la protection est déclenchée.	<p>1. L'onduleur surveille ses conditions de fonctionnement externes en temps réel et reprend immédiatement son fonctionnement une fois le défaut rectifié.</p> <p>2. Si l'alarme persiste et affecte le rendement énergétique de la centrale PV, vérifiez si la sortie est court-circuitée. Si le problème ne peut être corrigé, contactez votre fournisseur ou l'assistance technique de Huawei.</p>

Identifiant	Nom	Sévérité	Cause	Solution
2040	Composant CC de sortie trop élevé	Majeure	ID de cause = 1 Le composant CC du courant de sortie de l'onduleur dépasse le seuil supérieur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'onduleur surveille ses conditions de fonctionnement externes en temps réel et reprend immédiatement son fonctionnement une fois le défaut rectifié. 2. Si l'alarme persiste et affecte le rendement énergétique de la centrale PV, contactez votre fournisseur ou l'assistance technique de Huawei.
2051	Courant résiduel anormal	Majeure	ID de cause = 1 L'impédance d'isolement côté entrée du PE diminue lorsque l'onduleur fonctionne.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si l'alarme se déclenche accidentellement, il se peut que le câble d'alimentation externe présente des anomalies temporaires. L'onduleur récupère automatiquement une fois le problème corrigé. 2. Si l'alarme persiste ou dure trop longtemps, vérifiez si l'impédance entre la chaîne PV et la terre est trop basse.
2061	Mise à la terre anormale	Majeure	ID de cause = 1 <ul style="list-style-type: none"> ● Le fil neutre ou le câble PE de l'onduleur n'est pas connecté. ● Le mode de sortie défini pour l'onduleur est incompatible avec le mode de connexion du câble. 	<p>Éteignez l'onduleur (éteignez les commutateurs de sortie CA et d'entrée CC, puis patientez quelques instants. Pour en savoir plus sur la durée d'attente, consultez la description sur l'étiquette d'avertissement de sécurité de l'appareil), puis effectuez les opérations suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si le câble PE de l'onduleur est bien connecté. 2. Si l'onduleur est connecté à un réseau électrique TN, vérifiez si le fil neutre est correctement connecté et si la tension du fil neutre à la terre est normale. 3. Une fois que l'onduleur est mis sous tension, vérifiez si le mode de sortie défini pour l'onduleur est compatible avec mode de connexion du câble de sortie.

Identifiant	Nom	Sévérité	Cause	Solution
2062	Résistance d'isolation faible	Majeure	ID de cause = 1 <ul style="list-style-type: none"> ● Le panneau PV est court-circuité par le PE. ● La chaîne PV a été installée dans un environnement humide pendant une longue période et le circuit n'est pas bien isolé à la terre. 	1. Vérifiez l'impédance entre la chaîne PV et le câble PE. Si un court-circuit est détecté, corrigez le problème. 2. Vérifiez si le câble PE de l'onduleur est correctement connecté. 3. Si vous êtes sûr que l'impédance est inférieure au seuil de protection prédéfini dans un environnement nuageux ou pluvieux, connectez-vous à l'application, au SmartLogger ou au NMS et définissez le seuil de protection de résistance d'isolation .
2063	Surtempérature d'armoire	Mineure	ID de cause = 1 <ul style="list-style-type: none"> ● L'onduleur est installé dans un environnement faiblement ventilé. ● La température ambiante dépasse le seuil supérieur. ● L'onduleur ne fonctionne pas correctement. 	1. Vérifiez la ventilation et la température ambiante à la position d'installation de l'onduleur. 2. Si la ventilation est médiocre ou que la température ambiante dépasse le seuil supérieur, améliorez la ventilation et la dissipation thermique. 3. Si la ventilation et la température ambiante satisfont toutes deux aux exigences, mais que l'alarme persiste, contactez votre fournisseur ou l'assistance technique de Huawei.
2064	Problème d'appareil	Majeure	ID de cause = 1-15 Un défaut non récupérable se produit sur un circuit à l'intérieur de l'onduleur.	Éteignez les commutateurs de sortie CA et d'entrée CC, puis rallumez-les après 5 minutes. Si l'alarme persiste, contactez votre fournisseur ou l'assistance technique de Huawei. AVIS ID de cause = 1 : exécutez les opérations précédentes lorsque le courant de la chaîne PV est inférieur à 1 A.
2065	Échec de mise à niveau ou incompatibilité de versions	Mineure	ID de cause = 1-6 La mise à niveau n'a pas été effectuée normalement.	1. Effectuez une nouvelle mise à niveau. 2. Si la mise à niveau échoue plusieurs fois, contactez votre fournisseur ou l'assistance technique de Huawei.

Identifiant	Nom	Sévérité	Cause	Solution
2066	Licence expirée	Avertissement	ID de cause = 1 <ul style="list-style-type: none"> ● La licence Privilège est entrée en période de grâce. ● La fonctionnalité Privilège est sur le point d'expirer. 	1. Demandez une nouvelle licence. 2. Chargez un nouveau certificat.
2067	Capteur de courant défectueux	Majeure	ID de cause = 1 Le compteur électrique est déconnecté.	1. Vérifiez si le modèle de compteur électrique configuré est identique au modèle réel utilisé. 2. Vérifiez si les paramètres de communication du compteur électrique sont identiques à ceux des configurations RS485 de l'onduleur. 3. Vérifiez si le compteur électrique est sous tension et si le câble des communications RS485 est bien connecté.
61440	Unité de surveillance défectueuse	Mineure	ID de cause = 1 <ul style="list-style-type: none"> ● La mémoire Flash est insuffisante. ● La mémoire Flash comporte des secteurs défectueux. 	Éteignez les commutateurs de sortie CA et d'entrée CC, puis rallumez-les après 5 minutes. Si l'alarme persiste, remplacez la carte de surveillance ou contactez votre fournisseur ou l'assistance technique de Huawei.
2072	Surtension CA transitoire	Majeure	ID de cause = 1 L'onduleur détecte que la tension de phase est supérieure au seuil de protection contre la surtension CA transitoire.	1. Si la tension au niveau du point de connexion au réseau est trop élevée, contactez l'opérateur local de fourniture d'électricité. 2. Si vous êtes sûr que la tension au niveau du point de connexion au réseau dépasse le seuil supérieur et que vous avez obtenu l'accord de l'opérateur local de fourniture d'électricité, modifiez les seuils de protection contre les surtensions. 3. Vérifiez si le pic de tension réseau dépasse le seuil supérieur.

Identifiant	Nom	Sévérité	Cause	Solution
2080	Configuration anormale du module photovoltaïque	Majeure	<ul style="list-style-type: none"> ● ID de cause = 2 La puissance de la branche PV ou le nombre d'optimiseurs connectés en série dans une branche PV dépasse le seuil supérieur. ● ID de cause = 3 Le nombre d'optimiseurs connectés en série dans une branche PV est inférieur au seuil minimal, la sortie de la branche PV est connectée à l'envers ou la sortie de certains optimiseurs de la branche PV est connectée à l'envers. ● ID de cause = 6 Le nombre d'optimiseurs connectés en série dans des branches PV connectées en parallèle sous le même MPPT est différent, ou la sortie de certains optimiseurs de branches PV est raccordée à l'envers. ● ID de cause = 7 L'emplacement d'installation de l'optimiseur a été modifié, ou des branches PV ont été combinées ou échangées. ● ID de cause = 8 L'ensoleillement est faible ou anormalement instable. ● ID de cause = 9 Dans des scénarios de configuration partielle, la tension de la branche PV dépasse les valeurs prescrites de tension d'entrée de l'onduleur. 	<p>Vérifiez si le nombre total de modules PV, le nombre de modules PV dans une branche PV et le nombre de branches PV sont conformes aux exigences et si la sortie du module PV est connectée à l'envers.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ID de cause 2 : déterminez si la puissance de la branche PV ou le nombre de branches PV connectées en série dépasse le seuil supérieur. ● ID de cause 3 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Déterminez si le nombre d'optimiseurs connectés en série dans la branche PV est inférieur au seuil minimal. 2. Déterminez si la sortie de la branche PV est connectée à l'envers. 3. Déterminez si la sortie de la branche PV est déconnectée. 4. Vérifiez que le câble d'extension de sortie de l'optimiseur est correctement raccordé (connecteurs positif et négatif de part et d'autre). ● ID de cause 6 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Déterminez si le nombre d'optimiseurs connectés en série dans les branches PV connectées en parallèle sous le même MPPT est identique. 2. Vérifiez que le câble d'extension de sortie de l'optimiseur est correctement raccordé (connecteurs positif et négatif de part et d'autre). ● ID de cause 7 : lorsque l'ensoleillement redéveloppe normal, relancez la fonction de recherche d'optimiseur. ● ID de cause 8 : lorsque l'ensoleillement redéveloppe normal, relancez la fonction de recherche d'optimiseur.

Identifiant	Nom	Sévérité	Cause	Solution
				<ul style="list-style-type: none"> ● ID de cause 9 : calculez la tension de la branche PV en fonction du nombre de modules PV présents dans la branche et déterminez si la tension de la branche dépasse le seuil supérieur de la tension d'entrée de l'onduleur.
2085	Opération de PID intégré anormale	Mineure	<p>ID de cause = 1, 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La résistance de sortie des panneaux PV reliés à la terre a une faible puissance. ● La résistance d'isolation du système a une faible puissance. 	<ul style="list-style-type: none"> ● ID de cause = 1 <ul style="list-style-type: none"> 1. Désactivez les commutateurs de sortie CA et d'entrée CC, puis patientez quelques instants (pour en savoir plus sur la durée d'attente, consultez la description sur l'étiquette d'avertissement de sécurité de l'appareil). Ensuite, activez les commutateurs de sortie CA et d'entrée CC. 2. Si l'alarme persiste, contactez votre fournisseur ou l'assistance technique de Huawei. ● ID de cause = 2 <ul style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez l'impédance entre la sortie du panneau PV et la terre. Si un court-circuit se produit ou si l'isolation est insuffisante, corrigez le défaut. 2. Si l'alarme persiste, contactez votre fournisseur ou l'assistance technique de Huawei.
2090	Instruction de programmation de puissance active anormale	Majeure	<p>ID de cause = 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ● L'entrée DI est anormale. ● L'entrée DI ne correspond pas à la configuration. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si les câbles sont correctement raccordés aux ports DI. 2. Sur l'écran DI planification active des paramètres de la planification de contact sec, affichez la table de mappage de configuration du signal DI. Contactez la société de réseau électrique pour vérifier que les configurations de la table de mappage sont complètes et conformes aux exigences.

Identifiant	Nom	Sévérité	Cause	Solution
2091	Instruction de programmation de puissance réactive anormale	Majeure	ID de cause = 1 <ul style="list-style-type: none"> ● L'entrée DI est anormale. ● L'entrée DI ne correspond pas à la configuration. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si les câbles sont correctement raccordés aux ports DI. 2. Sur l'écran DI planification réactive des paramètres de la planification de contact sec, affichez la table de mappage de configuration du signal DI. Contactez la société de réseau électrique pour vérifier que les configurations de la table de mappage sont complètes et conformes aux exigences.

 **REMARQUE**

Contactez votre fournisseur ou l'assistance technique de Huawei si vous avez suivi l'ensemble des procédures de dépannage répertoriées ci-dessus, mais que le défaut persiste.

9 Manipulation de l'onduleur

9.1 Retrait du SUN2000

AVIS

Avant d'enlever le SUN2000, déconnectez les alimentations CA et CC.

Pour retirer le SUN2000, effectuez les opérations suivantes :

1. Débranchez tous les câbles du SUN2000, y compris les câbles de communication RS485, les câbles d'entrée d'alimentation CC, les câbles de sortie d'alimentation CA et les câbles de protection de la mise à la terre (PGND).
2. Décrochez le SUN2000 du support de montage.
3. Enlevez le support de montage.

9.2 Emballage du SUN2000

- Si vous avez conservé l'emballage d'origine, placez le SUN2000 à l'intérieur et scellez-le avec du ruban adhésif.
- Si vous n'avez pas conservé l'emballage d'origine, placez le SUN2000 à l'intérieur d'une boîte en carton rigide appropriée et scellez-la correctement.

9.3 Mise au rebut du SUN2000

Lorsque la durée de service du SUN2000 expire, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipement électrique.

10 Spécifications techniques

Efficacité

Spécifications techniques	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
Efficacité maximale	97,1 %	98,65 %/400 V 98,75 %/480 V			
Efficacité européenne	96,7 %	98,4 %/400 V 98,45 %/480 V	98,4 %/400 V 98,45 %/480 V	98,4 %/400 V 98,5 %/480 V	98,4 %/400 V 98,5 %/480 V

Entrée

Spécifications techniques	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
Puissance d'entrée CC maximale	30 000 W	44 850 W	45 000 W	54 000 W	60 000 W
Tension d'entrée maximale ^a	800 V	1 100 V			
Courant d'entrée maximal (par MPPT)	26 A				

Spécifications techniques	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
Courant de court-circuit maximal (par MPPT)	40 A				
Tension de démarrage minimum	200 V				
Plage de tension MPP	200 à 750 V	200 à 1 000 V			
Plage de tension MPPT à pleine puissance ^b	300 à 550 V	500 à 800 V/400 V AC 625 à 850 V/480 V AC	500 à 800 V/ (380 V AC, 400 V AC)	520 à 800 V/ (380 V AC, 400 V AC)	540 à 800 V/ (380 V AC, 400 V AC)
Tension d'entrée nominale	350 V	600 V (400 V AC) 720 V (480 V AC)	600 V (380 V AC, 400 V AC) 650 V (440 V AC) 720 V (480 V AC)	600 V (380 V AC, 400 V AC) 650 V (440 V AC) 720 V (480 V AC)	600 V (380 V AC, 400 V AC) 650 V (440 V AC) 720 V (480 V AC)
Nombre maximum d'entrées	8				
Nombre de MPPT	4				
Remarque a : la tension d'entrée maximale est la tension d'entrée CC maximale que le SUN2000 peut supporter. Si la tension d'entrée dépasse cette valeur, le SUN2000 peut être endommagé. Remarque b : Les chaînes PV raccordées au même MPPT doivent contenir la même quantité et le même modèle de modules PV. Il est recommandé que la tension de la chaîne PV soit supérieure au seuil inférieur de tension du MPPT à pleine charge.					

Sortie

Spécifications techniques	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
Puissance de sortie nominale	20 000 W	29 900 W	30 000 W	36 000 W	40 000 W
Puissance apparente maximale	22 000 VA	29 900 VA	33 000 VA ^a	40 000 VA	44 000 VA
Puissance active maximale ($\cos\phi = 1$)	22 000 W	29 900 W	33 000 W ^a	40 000 W	44 000 W
Tension de sortie nominale	127 V AC (220 V AC), 3 W/N+PE 230 V AC (400 V AC), 3 W/N+PE	230 V AC (400 V AC), 3 W/N+PE 277 V AC (480 V AC), 3 W+PE	220 V AC (380 V AC), 3 W/N+PE 230 V AC (400 V AC), 3 W/N+PE 254 V AC (440 V AC), 3 W+PE 277 V AC (480 V AC), 3 W+PE	220 V AC (380 V AC), 3 W/N+PE 230 V AC (400 V AC), 3 W/N+PE 254 V AC (440 V AC), 3 W+PE 277 V AC (480 V AC), 3 W+PE	220 V AC (380 V AC), 3 W/N+PE 230 V AC (400 V AC), 3 W/N+PE 254 V AC (440 V AC), 3 W+PE 277 V AC (480 V AC), 3 W+PE
Tension de sortie maximale lors d'un fonctionnement à long terme	Consultez les normes relatives au réseau électrique local.				
Courant nominal de sortie	52,5 A (220 V AC) 28,9 A (400 V AC)	43,2 A (400 V AC) 36,0 A (480 V AC)	45,6 A (380 V AC) 43,3 A (400 V AC) 39,4 A (440 V AC) 36,1 A (480 V AC)	54,7 A (380 V AC) 52,0 A (400 V AC) 47,3 A (440 V AC) 43,3 A (480 V AC)	60,8 A (380 V AC) 57,8 A (400 V AC) 52,5 A (440 V AC) 48,1 A (480 V AC)

Spécifications techniques	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
Courant de sortie maximal	58,0 A (220 V AC) 31,9 A (400 V AC)	43,2 A (400 V AC) 36,0 A (480 V AC)	50,4 A (380 V AC) 47,9 A (400 V AC) 43,5 A (440 V AC) 39,9 A (480 V AC)	61,1 A (380 V AC) 58,0 A (400 V AC) 52,8 A (440 V AC) (Mexique) 48,4 A (480 V AC)	67,2 A (380 V AC) 63,8 A (400 V AC) 58,0 A (440 V AC) (Mexique) 53,2 A (480 V AC)
Fréquence de tension de sortie	50 Hz / 60 Hz				
Facteur de puissance	0,8 en tête - 0,8 en retard				
DCI du composant CC de sortie	< 0,5 % de la sortie nominale				
Distorsion totale harmonique (THD) maximale THDi CA	< 3 % dans des conditions nominales. L'harmonique répond aux exigences VDE4105.				
Remarque a : selon les codes de réseau d'Allemagne (VDE-AR-N-4105), de Belgique (C10/11) et d'Autriche (TOR), la puissance apparente maximale et la puissance active maximale ($\cos\Phi=1$) du SUN2000-30KTL-M3 sont respectivement de 30 000 VA et 30 000 W.					

Protection

Spécifications techniques	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
Catégorie de surtension	PV II/CA III				
Commutateur CC d'entrée	Pris en charge				

Spécifications techniques	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
Protection d'îlotage	Prise en charge				
Protection contre la surintensité de sortie	Prise en charge				
Protection contre l'inversion de connexion en entrée	Prise en charge				
Détection pannes chaînes	Prise en charge				
Protection contre les surtensions CC	Type II				
Protection contre les surtensions CA	Type II				
Détection de la résistance d'isolation	Prise en charge				
Unité de contrôle de courant résiduel (RCMU)	Prise en charge				

Affichage et communication

Spécifications techniques	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
Affichage	Indicateur LED ; application WLAN+				
RS485	Pris en charge				

Spécifications techniques	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
WLAN intégré	Pris en charge				
MBUS CA ^[1]	Pris en charge				
MBUS CC	Prise en charge				
AFCI	Pris en charge				
PID	Prise en charge				
Remarque [1] : Les onduleurs fabriqués après le 20 juillet 2022 ne prennent pas en charge le MBUS CA.					

Spécifications générales

Spécifications techniques	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
Dimensions (l x H x P)	640 mm x 530 mm x 270 mm				
Poids net	43 kg				
Température de fonctionnement	-25 °C à +60 °C (réduction de la puissance au-delà de +45 °C)				
Humidité	0 % à 100 %				
Mode de refroidissement	Refroidissement naturel				
Altitude maximale de fonctionnement	0 à 4 000 m (réduction de la puissance au-delà de 3 000 m d'altitude)				
Température de stockage	-40 °C à +70 °C				
Certification IP	IP66				
Topologie	Sans transformateur				

Paramètres de communication sans fil

Caractéristiques techniques	Onduleur Wi-Fi intégré	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
Fréquence	2 400 à 2 483,5 MHz	SDongleA-05 : 2 400 à 2 483,5 MHz	<p>SDongleA-03-CN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge LTE-FDD : B1/B3/B8. ● Prise en charge LTE-TDD : B38/B39/B40/B41. ● Prise en charge DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : B1/B5/B8/B9. ● Prise en charge TD-SCDMA : B34/B39. ● Prise en charge : GSM/GPRS/EDGE : 900 MHz/1 800 MHz. <p>SDongleA-03-EU :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge LTE-FDD : B1/B3/B7/B8/B20. ● Prise en charge LTE-TDD : B38/B40. ● Prise en charge WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ : B1/B8. ● Prise en charge : GSM/GPRS/EDGE : 900 MHz/1 800 MHz. <p>SDongleB-06-CN (Wi-Fi) : 2 400 - 2 483,5 MHz</p> <p>SDongleB-06-CN (4G) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge LTE-FDD : B1/B3/B5/B8. ● Prise en charge LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41. ● Prise en charge GSM/GPRS/EDGE : 900 MHz/1 800 MHz. <p>SDongleB-06-EU (Wi-Fi) : 2 400 - 2 483,5 MHz</p> <p>SDongleB-06-EU (4G) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge LTE-FDD : B1/B3/B5/B8. ● Prise en charge LTE-TDD : B7/B20/B28/B38/B40/B41. ● Prise en charge GSM/GPRS/EDGE : 900 MHz/1 800 MHz. <p>SDongleB-06-AU (Wi-Fi) : 2 400 - 2 483,5 MHz</p> <p>SDongleB-06-AU (4G) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 ● LTE TDD : B40 ● WCDMA : B1/B2/B5/B8

Caractéristiques techniques	Onduleur Wi-Fi intégré	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
			<ul style="list-style-type: none">● GSM : 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz

Caractéristiques techniques	Onduleur Wi-Fi intégré	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
Norme de protocole	WLAN 802.11b/g/n	<p>SDongleA-05 : WLAN 802.11b/g/n</p> <p>SDongleA-03-CN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge LTE-FDD (avec diversité de réception) : B1/B3/B5/B8. ● Prise en charge LTE-TDD (avec diversité de réception) : B34/B38/B39/B40/B41. ● Prise en charge WCDMA : B1/B5/B8. ● Prise en charge GSM : 900 MHz/1 800 MHz. ● Prise en charge de l'audio numérique. <p>SDongleA-03-EU :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge LTE-FDD (avec diversité de réception) : B1/B3/B7/B8/B20/B28. ● Prise en charge LTE-FDD (avec diversité de réception) : B38/B40/B41. ● Prise en charge WCDMA : B1/B8. ● Prise en charge GSM : 900 MHz/1 800 MHz. ● Prise en charge de l'audio numérique. <p>SDongleB-06-CN (Wi-Fi) : WLAN 802.11b/g/n</p> <p>SDongleB-06-CN (4G) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge LTE-FDD (avec diversité de réception) : B1/B3/B5/B8. ● Prise en charge LTE-TDD (avec diversité de réception) : B34/B38/B39/B40/B41. ● Prise en charge GSM : 900 MHz/1 800 MHz. ● Prise en charge de l'audio numérique. <p>SDongleB-06-EU (Wi-Fi) : WLAN 802.11b/g/n</p> <p>SDongleB-06-EU (4G) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge LTE FDD (avec diversité de réception) : B1/B3/B5/B8. ● Prise en charge LTE-TDD (avec diversité de réception) : B7/B20/B28/B38/B40/B41. ● Prise en charge GSM : 900 MHz/1 800 MHz. ● Prise en charge de l'audio numérique. <p>SDongleB-06-AU (Wi-Fi) : WLAN 802.11b/g/n</p> <p>SDongleB-06-AU (4G) :</p>	

Caractéristiques techniques	Onduleur Wi-Fi intégré	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
			<ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge LTE-FDD (avec diversité de réception) : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 ● Prise en charge LTE-TDD (avec diversité de réception) : B40 ● Prise en charge WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8 ● Prise en charge GSM : 850/900/1800/1900 MHz ● Prise en charge de l'audio numérique.

Caractéristiques techniques	Onduleur Wi-Fi intégré	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
Bande passante	20 MHz/40 MHz (optionnel)	20 MHz/40 MHz (optionnel)	<p>Fonctionnalités LTE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge de 3GPP R8 non-CA Cat 4 FDD et TDD au maximum. ● Prise en charge des bandes passantes RF 1,4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/15 MHz/20 MHz. ● Prise en charge de la technologie MIMO en liaison descendante. ● LTE-FDD : débit maximal de liaison descendante de 150 Mbit/s et débit maximal de liaison montante de 50 Mbit/s. ● LTE-TDD : débit maximal de liaison descendante de 130 Mbit/s et débit maximal de liaison montante de 30 Mbit/s. <p>Fonctionnalités UMTS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge de 3GPP R7 HSDPA+, HSDPA, HSUPA et WCDMA. ● Prise en charge des modulations QPSK et 16QAM. ● HSDPA+ : débit maximal de liaison descendante de 21 Mbit/s. ● HSUPA : débit maximal de liaison montante de 5,76 Mbit/s. ● WCDMA : débit maximal de liaison descendante de 384 kbit/s et débit maximal de liaison montante de 384 kbit/s. <p>Fonctionnalités GSM :</p> <p>GPRS :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge GPRS multislot classe 12. ● Schémas de codage : CS-1, CS-2, CS-3 et CS-4 ● Débit maximal de liaison descendante : 85,6 kbit/s ; débit maximal de liaison montante : 85,6 kbit/s <p>EDGE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Prise en charge EDGE multislot classe 12. ● Prise en charge des schémas de codage et de la modulation GMSK et 8-PSK. ● Format de codage de liaison descendante : MCS 1 - 9 ● Format de codage de liaison montante : MCS 1 - 9

Caractéristiques techniques	Onduleur Wi-Fi intégré	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
			<ul style="list-style-type: none"> ● Débit maximal de liaison descendante : 236,8 kbit/s ; débit maximal de liaison montante : 236,8 kbit/s
Puissance maximale de transmission	≤ 20 dBm EIRP	≤ 20 dBm EIRP	<ul style="list-style-type: none"> ● Classe 4 (33 dBm ±2 dB), bande de fréquence EGSM900 ● Classe 1 (30 dBm ±2 dB), bande de fréquence DCS1800 ● Classe E2 (27 dBm ±3 dB), EGSM900 8-PSK ● Classe E2 (26 dBm ±3 dB), DCS1800 8-PSK ● Classe 3 (24 dBm +1/-3 dB), bande de fréquence WCDMA ● Classe 3 (23 dBm ±2 dB), bande de fréquence LTE-FDD ● Classe 3 (23 dBm ±2 dB), bande de fréquence LTE-TDD

A Code de réseau

REMARQUE

Les codes de réseau sont sujets à modification. Les codes répertoriés sont fournis à titre de référence uniquement.

N °	Code de réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
1	VDE-AR-N-4105	Réseau électrique à basse tension (LV) allemand	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
2	NB/T 32004	Réseau électrique LV Golden Sun chinois	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
3	UTE C 15-712-1(A)	Réseau électrique de France métropolitaine	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
4	UTE C 15-712-1(B)	Réseau électrique de France d'outre-mer	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
5	UTE C 15-712-1(C)	Réseau électrique de France d'outre-mer	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
6	VDE-AR-N4110	Réseau électrique à moyenne tension (230 V) de l'Allemagne	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
7	G99-TYPEA-LV	Réseau électrique UK G99_TypeA_LV	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge

N °	Code de réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
8	G99-TYPEB-LV	Réseau électrique UK G99_TypeB_LV	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
9	CEI0-21	Réseau électrique italien	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
10	RD1699/661	Réseau électrique LV espagnol	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
11	RD1699/661-MV480	Réseau électrique MV espagnol	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
12	C10/11	Réseau électrique belge	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
13	AUSTRALIA-AS4777_A-LV230	Réseau électrique australien	-	Pris en charge	-	Pris en charge	Pris en charge
14	AUSTRALIA-AS4777_B-LV230	Réseau électrique australien	-	Pris en charge	-	Pris en charge	Pris en charge
15	AUSTRALIA-AS4777_C-LV230	Réseau électrique australien	-	Pris en charge	-	Pris en charge	Pris en charge
16	AUSTRALIA-AS4777_NZ-LV230	Réseau électrique australien	-	Pris en charge	-	Pris en charge	Pris en charge
17	IEC61727	Réseau électrique LV (50 Hz) CEI 61727	Pris en charge	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
18	CEI0-16	Réseau électrique italien	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
19	CHINA-MV480	Réseau électrique chinois selon les normes MV	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
20	CHINA-MV	Réseau électrique chinois selon les normes MV	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge

N °	Code de réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
21	TAI-PEA	Réseau électrique standard raccordé au réseau thaïlandais	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
22	TAI-MEA	Réseau électrique standard raccordé au réseau thaïlandais	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
23	VDE-AR-N4110-MV480	Réseau électrique à moyenne tension standard de l'Allemagne	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
24	G99-TYPEB-HV-MV480	Réseau électrique à moyenne tension UK G99_TypeB_HV	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
25	IEC61727-MV480	Réseau électrique raccordé CEI 61727 MV (50 Hz)	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
26	UTE C 15-712-1-MV480	Réseau électrique de France d'outre-mer	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
27	TAI-PEA-MV480	Réseau électrique raccordé MV thaïlandais (PEA)	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
28	TAI-MEA-MV480	Réseau électrique raccordé MV thaïlandais (MEA)	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
29	C11/C10-MV480	Réseau électrique MV belge	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
30	Philippines	Réseau électrique LV philippin	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
31	Philippines-MV480	Réseau électrique MV philippin	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
32	NRS-097-2-1	Réseau électrique sud-africain standard	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
33	IEC61727-60 Hz	Réseau électrique raccordé LV IEC 61727 (60 Hz)	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge

N °	Code de réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
34	IEC61727-60 Hz-MV480	Réseau électrique raccordé CEI 61727 MV (60 Hz)	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
35	CHINA_MV 500	Réseau électrique chinois selon les normes MV	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
36	PO12.3-MV480	Réseau électrique MV espagnol	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
37	EN50549-LV	Réseau électrique irlandais	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
38	EN50549-MV480	Réseau électrique MV irlandais	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
39	ABNT NBR 16149	Réseau électrique brésilien	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
40	ABNT NBR 16149-MV480	Réseau électrique MV brésilien	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
41	SA_RPPs	Réseau électrique LV sud-africain	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
42	SA_RPPs-MV480	Réseau électrique MV sud-africain	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
43	INDIA	Réseau électrique LV indien	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
44	INDIA-MV500	Réseau électrique MV indien	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
45	G99-TYPEA-LV	Réseau électrique G99_TypeA_LV britannique	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
46	G99-TYPEB-LV	Réseau électrique G99_TypeB_LV britannique	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
47	G99-TYPEB-HV	Réseau électrique G99_TypeB_HV britannique	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
48	G99-TYPEB-HV-MV480	Réseau électrique MV G99_TypeB_HV britannique	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge

N °	Code de réseau	Description	SUN2000-20KTL-M3	SUN2000-29.9KTL-M3	SUN2000-30KTL-M3	SUN2000-36KTL-M3	SUN2000-40KTL-M3
49	G99-TYPEA-HV	Réseau électrique G99_TypeA_HV britannique	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
50	EN50549-MV400	Nouveau réseau électrique irlandais standard	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
51	VDE-AR-N4110	Réseau électrique MV 230 V allemand	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
52	VDE-AR-N4110-MV480	Réseau électrique allemand selon les normes MV	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
53	NTS	Réseau électrique espagnol	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
54	NTS-MV480	Réseau électrique MV espagnol	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
55	CEA	Réseau électrique LV indien (CEA)	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
56	CEA-MV480	Réseau électrique MV indien (CEA)	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
57	C10/11-MV400	Réseau électrique MV belge	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge
58	ABNT NBR 16149-LV127	Réseau électrique LV brésilien	Pris en charge	-	-	-	-
59	Mexico-LV220	Réseau électrique LV mexicain	Pris en charge	-	-	-	-
60	Philippines-LV220-50Hz	Réseau électrique LV philippin (50 Hz)	Pris en charge	-	-	-	-
61	Philippines-LV220-60Hz	Réseau électrique LV philippin (60 Hz)	Pris en charge	-	-	-	-
62	TAIPOWER-LV220	Réseau électrique LV taïwanais	Pris en charge	-	-	-	-
63	Pakistan	Pakistan	-	-	Pris en charge	Pris en charge	Pris en charge

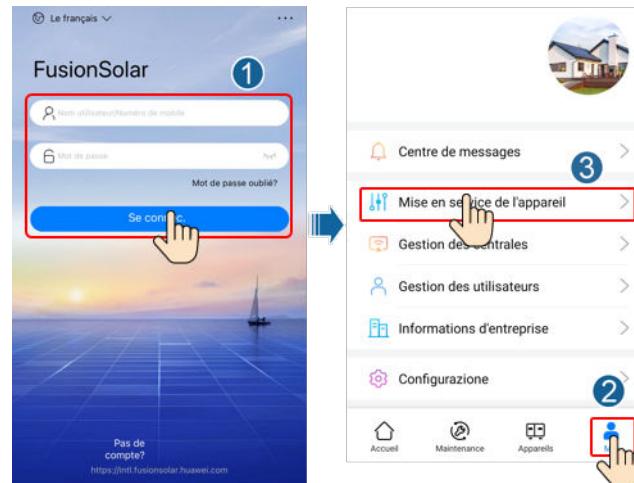
B Mise en service de l'appareil

Étape 1 Accédez à l'écran **Mise en service de l'appareil**.

Figure B-1 Méthode 1 : avant la connexion (non connecté à Internet)



Figure B-2 Méthode 2 : après la connexion (connecté à Internet)



Étape 2 Connectez-vous au WLAN de l'onduleur solaire et accédez à l'écran Mise en service de l'appareil en tant qu'utilisateur **installateur**.

AVIS

- Lors de la connexion directe au SUN2000 depuis un téléphone portable, gardez ce dernier en vue à une distance maximale de 3 mètres du SUN2000 pour assurer la qualité de la communication entre l'application et le SUN2000. Cette distance est uniquement indiquée à titre de référence et peut varier selon les modèles de téléphone portable et les conditions de protection.
- Lors de la connexion du SUN2000 au WLAN via un routeur, assurez-vous que le téléphone mobile et le SUN2000 se trouvent dans la zone de couverture WLAN du routeur et que le SUN2000 est connecté à ce dernier.
- Le routeur prend en charge le WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) et le signal WLAN atteint le SUN2000.
- Le mode de cryptage WPA, WPA2 ou WPA/WPA2 est recommandé pour les routeurs. Le cryptage de niveau entreprise n'est pas pris en charge (par exemple, des points d'accès publics nécessitant une authentification tels que les réseaux WLAN d'aéroports). Les modes de cryptage WEP et WPA TKIP ne sont pas recommandés, car ils présentent de graves défauts de sécurité. Si l'accès échoue en mode WEP, connectez-vous au routeur et modifiez son mode de cryptage en choisissant le mode WPA2 ou WPA/WPA2.

REMARQUE

- Obtenez le mot de passe initial pour la connexion au WLAN de l'onduleur solaire en vous référant à l'étiquette située sur le côté de l'onduleur solaire.
- Utilisez le mot de passe initial lors de la première mise sous tension et modifiez-le immédiatement après la connexion. Pour assurer la sécurité du compte, modifiez régulièrement le mot de passe et gardez votre nouveau mot de passe en mémoire. Si vous ne modifiez pas le mot de passe initial, celui-ci pourrait être divulgué. Un mot de passe qui n'est pas modifié pendant une longue période peut être volé ou piraté. Si vous perdez votre mot de passe, vous ne pourrez plus accéder aux appareils. Dans ce cas de figure, l'utilisateur est responsable de toute perte affectant la centrale photovoltaïque.
- Lorsque vous accédez à l'écran **Mise en service de l'appareil** du SUN2000 pour la première fois, vous devez définir manuellement le mot de passe de connexion car le SUN2000 n'a pas de mot de passe de connexion initial.

----Fin

C Récupération du PID intégré

AVIS

Vérifiez que le câble de mise à la terre de l'onduleur est correctement connecté. Sinon, cela aura un impact sur la fonction de réparation du PID intégré et entraînera un risque de choc électrique.

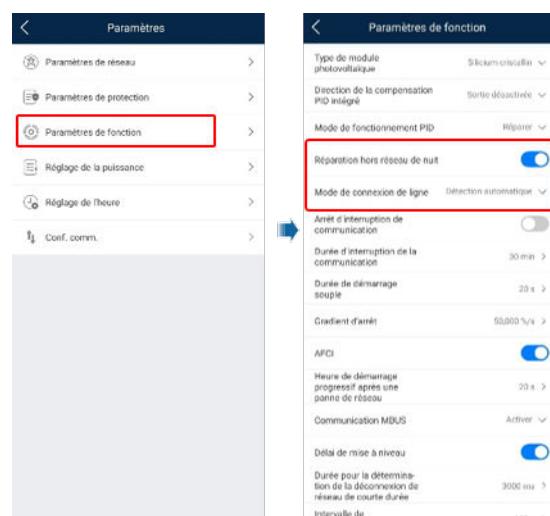
Conditions préalables

Vous vous êtes connecté à l'application en tant qu'**installateur**.

Procédure

Étape 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de fonction** et réglez les paramètres connexes.

Figure C-1 Réglages des paramètres de suppression du PID



 REMARQUE

- Réglez le **mode de fonctionnement PID** sur **Réparer** (désactivé par défaut).
- Réglez **Réparation hors réseau de nuit** sur  (ce paramètre s'affiche lorsque le **mode de fonctionnement PID intégré** est réglé sur **Réparer**).

----Fin

D Arrêt rapide

Si tous les modules PV sont dotés d'optimiseurs, le système PV peut effectuer un arrêt rapide, ce qui réduit la tension de sortie des optimiseurs en dessous de 30 V en moins de 30 secondes. L'arrêt rapide n'est pas pris en charge si les optimiseurs sont configurés pour certains modules PV.

Méthodes de déclenchement de l'arrêt rapide :

- Méthode 1 (recommandée) : éteignez le commutateur CA entre l'onduleur et le réseau électrique.
- Méthode 2 : éteignez le commutateur CC situé dans la partie inférieure de l'onduleur.
- Méthode 3 : si le port DIN5 (port 15) de la borne de communication de l'onduleur est connecté à un bouton d'arrêt rapide, appuyez sur ce bouton pour déclencher l'arrêt rapide.

REMARQUE

Connectez-vous à l'application FusionSolar en tant qu'installateur, choisissez **Moi > Mise en service de l'appareil** et connectez-vous au point d'accès WLAN du SUN2000. Connectez-vous au système de mise en service locale en tant qu'utilisateur installateur, choisissez **Paramètres > Paramètres de fonction > Fonction contact sec** et mettez la **Fonction contact sec** sur Arrêt rapide DI.

- Méthode 4 : Si AFCI est activé, l'onduleur détecte automatiquement les défaillances d'arc, déclenchant un arrêt rapide.

E Réinitialisation du mot de passe

Étape 1 Vérifiez que les alimentations CC et CA reliées à l'onduleur solaire sont connectées simultanément et que les indicateurs et s'allument en vert fixe ou clignotent lentement pendant plus de 3 minutes.

Étape 2 Éteignez le commutateur CA, positionnez le commutateur CC situé en bas de l'onduleur solaire sur OFF et attendez que tous les indicateurs du panneau de l'onduleur solaire s'éteignent.

Étape 3 Effectuez les opérations suivantes en l'espace de 3 minutes :

1. Allumez le commutateur CA et attendez que les indicateurs se mettent à clignoter.
2. Éteignez le commutateur CA et attendez que tous les indicateurs du panneau de l'onduleur solaire s'éteignent.
3. Allumez le commutateur CA et attendez que tous les indicateurs LED clignotent, puis s'éteignent après environ 30 secondes.

Étape 4 Attendez que les trois indicateurs du panneau de l'onduleur clignotent rapidement en vert, puis rapidement en rouge. Cela indique que le mot de passe a été restauré.

Étape 5 Réinitialisez le mot de passe en l'espace de 10 minutes. (Si aucune opération n'est effectuée dans les 10 minutes, tous les paramètres de l'onduleur solaire restent identiques à ceux configurés avant la réinitialisation.)

1. Attendez que l'indicateur clignote.
2. Récupérez le nom (SSID) et le mot de passe (PSW) initiaux du hotspot WLAN sur l'étiquette située sur le côté de l'onduleur solaire et connectez-vous à l'application.
3. Sur la page de connexion, configurez un nouveau mot de passe de connexion et connectez-vous à l'application.

Étape 6 Définissez les paramètres du routeur et du système de gestion pour mettre en place la gestion à distance.

----Fin

AVIS

Nous vous conseillons de réinitialiser le mot de passe le matin ou le soir, quand la radiation solaire est faible.

F Réglage des paramètres de planification de contact sec

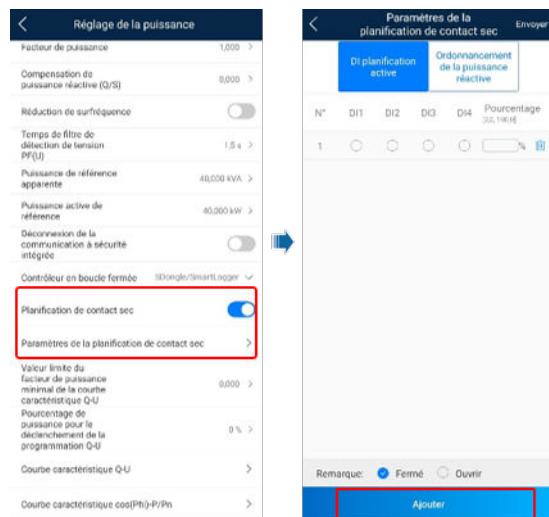
Conditions préalables

Vous vous êtes connecté à l'application en tant qu'**installateur**.

Procédure

- Étape 1** Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Réglage de puissance** et réglez **Planification de contact sec** sur 

Figure F-1 Réglage des paramètres de planification de contact sec



----Fin



Fonction

Si les modules PV ou les câbles sont incorrectement branchés ou endommagés, des arcs électriques peuvent être générés, ce qui peut engendrer un incendie. Les onduleurs solaires Huawei détectent les arcs et sont conformes à la certification UL 1699B-2018 garantissant la sécurité des utilisateurs et de l'équipement.

Cette fonction est activée par défaut. L'onduleur solaire détecte automatiquement les défaillances d'arc. Pour désactiver cette fonction, connectez-vous à l'application FusionSolar, accédez à l'écran **Mise en service de l'appareil**, choisissez **Paramètres > Paramètres de fonction** et désactivez **AFCI**.

REMARQUE

La fonction AFCI est compatible uniquement avec les optimiseurs Huawei ou les modules PV ordinaires, mais pas avec les optimiseurs tiers ou les modules PV intelligents.

Effacement des alarmes

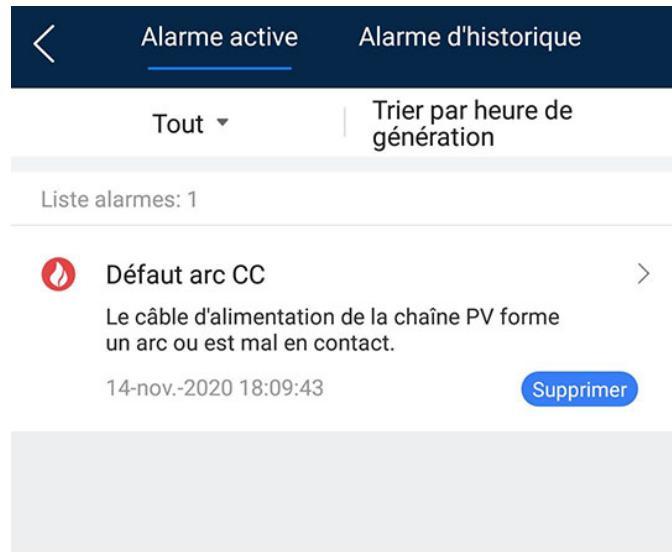
La fonction AFCI est associée à l'alarme **Panne arc CC**.

Le SUN2000 dispose d'un mécanisme d'effacement automatique de l'alarme AFCI. Si l'alarme est déclenchée moins de cinq fois sur une période de 24 heures, le SUN2000 efface automatiquement l'alarme. Si l'alarme est déclenchée plus de cinq fois sur une période de 24 heures, le SUN2000 se verrouille pour des raisons de protection. Vous devez effacer manuellement l'alarme sur le SUN2000 afin qu'il puisse fonctionner correctement.

Vous pouvez effacer manuellement l'alarme comme suit :

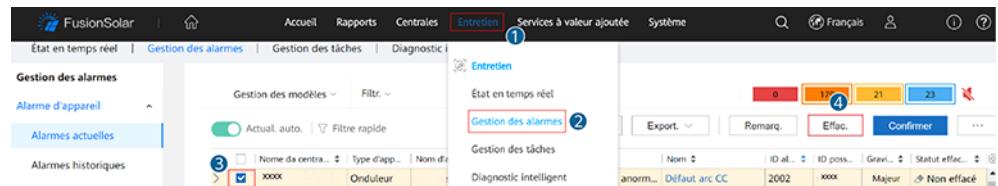
- **Méthode 1 : application FusionSolar**

Connectez-vous à l'application FusionSolar et choisissez **Mon > Mise en service de l'appareil**. Sur l'écran **Mise en service de l'appareil**, connectez-vous au SUN2000 qui génère l'alarme AFCI, appuyez sur **Gestion des alarmes**, et appuyez sur **Supprimer** à droite de l'alarme **Défaut arc CC** pour effacer l'alarme.

Figure G-1 Gestion des alarmes

- **Méthode 2** : système intelligent de gestion photovoltaïque FusionSolar

Connectez-vous au système intelligent de gestion photovoltaïque FusionSolar à l'aide d'un compte non-propriétaire, sélectionnez **Entretien > Gestion des alarmes**, sélectionnez l'alarme **Panne arc CC**, puis cliquez sur **Clear** pour effacer l'alarme.

Figure G-2 Effacement des alarmes

Basculez sur le compte propriétaire disposant des droits de gestion des centrales PV. Sur la page d'accueil, cliquez sur le nom de la centrale PV pour accéder à la page de la centrale PV, puis cliquez sur **OK** lorsque vous y êtes invité pour effacer l'alarme.

H Équipement PV Détection d'accès à la chaîne

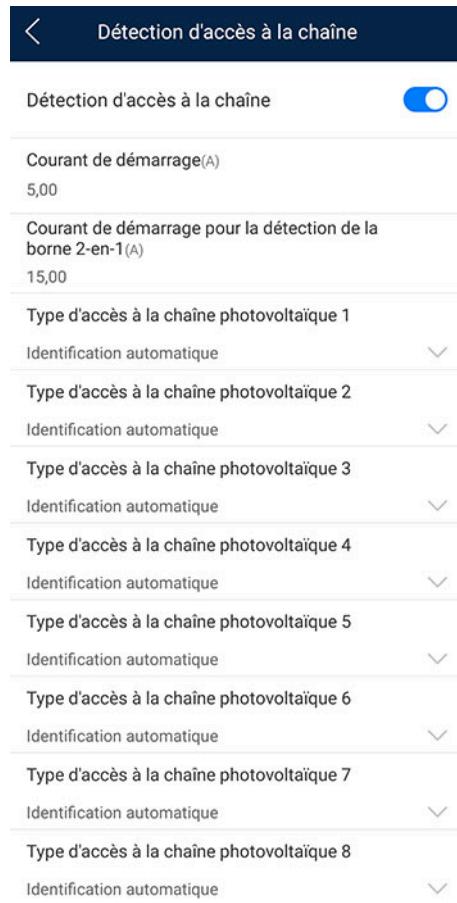
Description

- La détection d'accès à la chaîne PV s'applique aux centrales PV terrestres commerciales à grande échelle avec des chaînes PV orientées dans la même direction.
- Dans les scénarios de limitation de puissance CA ou CC :
 - Si le type d'accès à l'installation PV n'est pas identifié, le **statut de l'installation photovoltaïque** apparaîtra comme **Non connecté**. Le type d'accès à la chaîne PV ne peut être identifié que lorsque les onduleurs se rétablissent à l'état de non limitation de puissance et que le courant de toutes les chaînes PV connectées atteint le **Courant de démarrage**.
 - Une fois les paramètres définis, vous verrez le statut d'accès à la chaîne sur l'écran **Informations de fonctionnement**.

Procédure

Étape 1 Connectez-vous à l'application FusionSolar et sélectionnez **Moi > Mise en service de l'appareil**. L'écran de **mise en service de l'appareil** s'affiche.

Étape 2 Choisissez **Maintenance > Détection d'accès à la chaîne PV**. L'écran de réglage des paramètres s'affiche.

Figure H-1 Détection d'accès à la chaîne PV

N°	Paramètre	Description	Remarque
1	Détection d'accès à la chaîne PV	La détection d'accès à la chaîne PV est définie sur Désactivée par défaut. Une fois l'onduleur correctement connecté au réseau électrique, réglez ce paramètre sur Activé .	-
2	Courant de démarrage	Lorsque le courant de toutes les chaînes PV connectées atteint la valeur prédéfinie, la fonction de détection d'accès à la chaîne PV est activée. REMARQUE Règles de configuration du courant de démarrage : <ul style="list-style-type: none"> ● Courant de démarrage = I_{sc} (S_{tc}) x 0,6 (arrondi à la valeur supérieure). Pour plus de détails sur I_{sc} (S_{tc}), voir la plaque signalétique du module PV. ● Courant de démarrage par défaut (5 A) : applicable aux scénarios où le courant de court-circuit I_{sc} (S_{tc}) est supérieur à 8 A pour les modules PV monocristallins et polycristallins. 	Ce paramètre s'affiche lorsque la Détection d'accès à la chaîne PV est réglée sur Activée .
3	Courant de démarrage pour la détection de la borne 2-en-1	Lorsque le courant d'une chaîne PV atteint le Courant de démarrage pour la détection de la borne 2-en-1 , la chaîne PV est automatiquement identifiée sous l'état 2 en 1. Il est recommandé d'utiliser la valeur par défaut.	

N°	Paramètre	Description	Remarque
4	Type d'accès N de chaîne PV REMARQUE N est le numéro de la borne d'entrée CC de l'onduleur.	Définissez ce paramètre en fonction du type de chaîne PV connectée à la borne d'entrée CC N de l'onduleur. Actuellement, les options sont les suivantes : Identification automatique (valeur par défaut), Déconnexion , Chaîne PV simple et 2 en 1 . Il est recommandé d'utiliser la valeur par défaut. Si la valeur n'est pas correctement définie, le type d'accès à la chaîne PV peut être mal identifié et de fausses alarmes peuvent être générées pour le statut d'accès à la chaîne PV.	

----Fin

I Diagnostic courbe Smart I-V

Pour plus de détails, consultez le [SmartPVMS Smart I-V Curve Diagnosis User Manual](#).

J Coordonnées

Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez nous contacter.

Tableau J-1 Coordonnées du service client

Région	Pays	Adresse e-mail	Tél.
Europe	France	eu_inverter_support@huawei.com	0080033888888
	Allemagne		
	Espagne		
	Italie		
	Royaume-Uni		
	Pays-Bas		
	Autres pays	Pour en savoir plus, visitez le site solar.huawei.com.	
Asie-Pacific	Australie	eu_inverter_support@huawei.com	1800046639
	Turquie	eu_inverter_support@huawei.com	-
	Malaisie	apsupport@huawei.com	0080021686868 /1800220036
	Thaïlande		(+66) 26542662 (appel local)
	Chine	solarservice@huawei.com	1800290055 (appel gratuit depuis la Thaïlande)
	Autres pays	apsupport@huawei.com	400-822-9999
	Japon	Japan_ESC@ms.huawei.com	0060-3-21686868
			0120258367

Région	Pays	Adresse e-mail	Tél.
Inde	Inde	indiaenterprise_TAC@huawei.com	1800 103 8009
République de Corée	République de Corée	Japan_ESC@ms.huawei.com	-
Amérique du Nord	États-Unis	eu_inverter_support@huawei.com	1-877-948-2934
	Canada	eu_inverter_support@huawei.com	1-855-482-9343
Amérique latine	Mexique	la_inverter_support@huawei.com	018007703456 /0052-442-4288288
	Argentine		0 - 8009993456
	Brésil		0 - 8005953456
	Chili		800201866 (ligne fixe uniquement)
	Autres pays		0052-442-4288288
Moyen-Orient et Afrique	Égypte	eu_inverter_support@huawei.com	08002229000 /0020235353900
	Émirats arabes unis		08002229000
	Afrique du Sud		0800222900
	Arabie saoudite		8001161177
	Pakistan		0092512800019
	Maroc		0800009900
	Autres pays		0020235353900

REMARQUE

Informations représentant UE : Huawei Technologies Hungary Kft.

Adresse : HU-1133 Budapest, Váci út 116-118., 1. Building, 6. floor.

Adresse e-mail : hungary.reception@huawei.com

K Acronymes et abréviations

A

AFCI détecteur d'arc

L

LED diode électroluminescente

M

MBUS barre omnibus de surveillance

MPP point de fonctionnement optimal

MPPT suivi du point de puissance maximal

P

PE mise à la terre protectrice

PID dégradation potentielle induite

PV photovoltaïque

R

RCD dispositif de courant résiduel