

L'exportation des journaux (fichiers logs) via SmartLogger3000



Huawei Technologies Co. Ltd.


Version	Créé par	Date	Remarque
01	Huawei e84081311	09.06.2020	Log files
FR	Huawei m84175688	28.09.2022	Traduction

Les informations contenues dans ce document peuvent contenir des déclarations prévisionnelles, notamment des déclarations concernant les résultats financiers et opérationnels futurs, le portfolio des futurs produits, les nouvelles technologies, etc. Un certain nombre de facteurs pourraient entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et les développements et ceux exprimés ou impliqués dans les déclarations prédictives. Par conséquent, ces informations sont fournies uniquement à titre de référence et ne constituent ni une offre ni une acceptation. Huawei peut modifier les informations à tout moment sans préavis.

Ce document décrit comment exporter les fichiers logs du Smartlogger3000 via WebUI. L'adresse IP par défaut du Smartlogger3000 est 192.168.0.10 et le mot de passe par défaut est « Changeme ». Vous devez changer le mot de passe après la première connexion.

Procédure :


Connectez-vous avec un câble LAN sur les ports WAN du Smartlogger3000 et du PC. Ouvrez un navigateur (Chrome 50 ou IE11) et tapez le lien suivant <https://192.168.0.10>. Connectez-vous en tant que « Admin » et tapez le mot de passe.

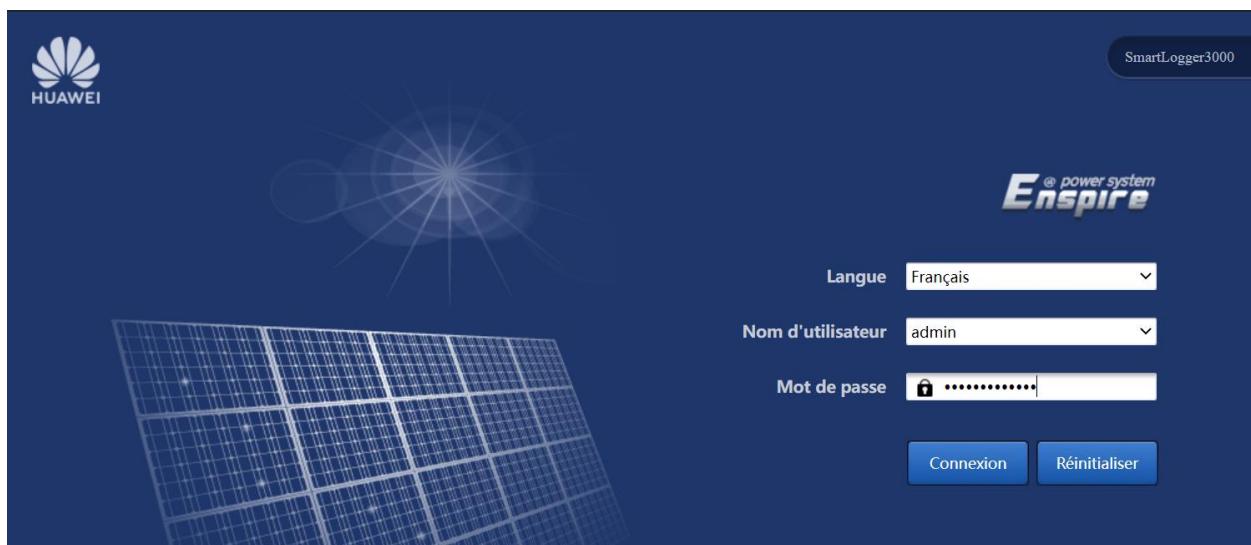

Suivez *Maintenance -> dispositif Connexion* :

This screenshot shows the 'Maintenance' section of the SmartLogger3000 interface. The top navigation bar includes tabs for 'Assistant de déploiement', 'Vue d'ensemble', 'Surveillance', 'Requête', 'Paramètres', and 'Maintenance'. The 'Maintenance' tab is currently selected. On the left, a sidebar lists options like 'Mis niv. firmw.', 'Informations produit', 'Paramètres de sécurité', 'Maintenance sys.', and 'dispositif Connexion'. The main content area is titled 'dispositif Connexion' and contains a table with columns 'Sélectionner', 'N°', 'Appareil', 'SN', and 'Statut périph.'. A single row is visible with SN values '2101073300SH9000251' and 'INVSUN2000V2R2C00001'. At the bottom of this table is a button labeled 'Exporter journal'. To the right of the table, there is a large button labeled '1 Maintenance' with a blue arrow pointing towards it from the top right of the image. Another arrow points from the 'Maintenance' tab in the top navigation bar to this 'Maintenance' button.

Sélectionnez l'appareil (Logger, onduleur, Mbus) et cliquez sur *Exporter journal* :

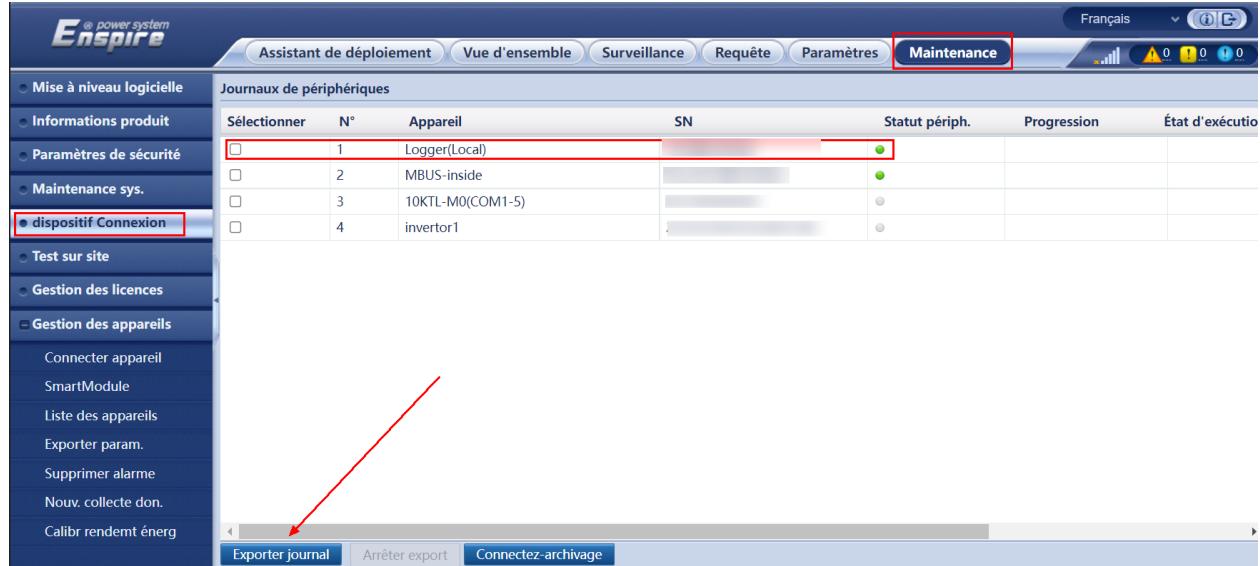

The screenshot shows the 'Maintenance' tab selected in the top navigation bar. On the left, a sidebar lists various maintenance options, with 'dispositif Connexion' highlighted by a red box. The main area displays a table titled 'Journaux de périphériques' (Peripheral Journals) with columns for Selection, N°, Appareil, SN, Statut périph., Progression, and État d'exécution. The first row, 'Logger(Local)', is selected. At the bottom, there are three buttons: 'Exporter journal' (highlighted by a red arrow), 'Arrêter export', and 'Connectez-archivage'.

Une fois que la progression a atteint 100%, sélectionnez OK puis *Connectez-archivage* et le journal sera enregistré automatiquement dans votre ordinateur comme une archive zip.