

Procédure de paramétrage du cos φ via l'application Solargo



Sommaire

1:Paramètres

2 : Paramètres de base

3 : Réglage puissance


4 : Réglage réactif

5 : Dans le mode de répartition de la puissance réactive, choisir l'onglet

Réglage cos φ

6 : Réglage cos φ : statut sous-excité et entrer la donnée 0,94

1 : Paramètres

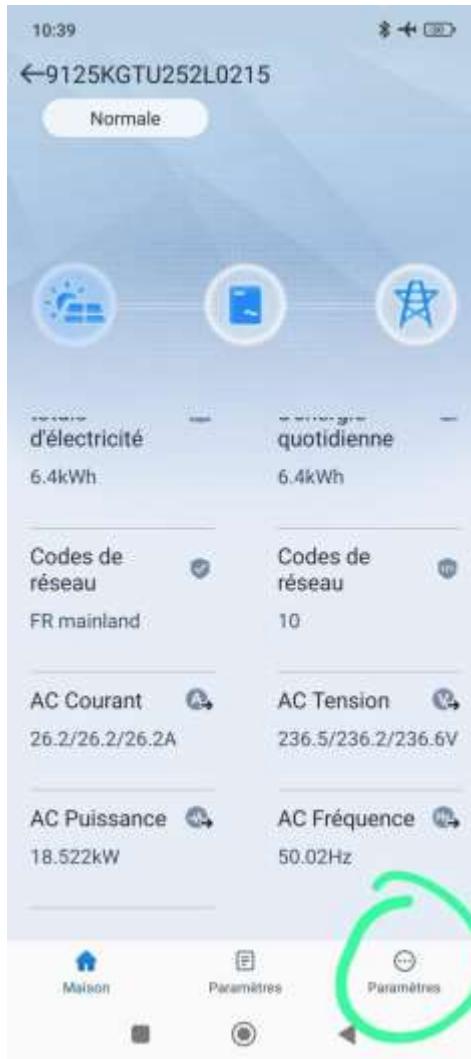

2 : Paramètres de base




3 : Réglage puissance



4 : Réglage réactif



5: Dans le mode de répartition de puissance réactive choisir l'onglet (Réglage cos φ)

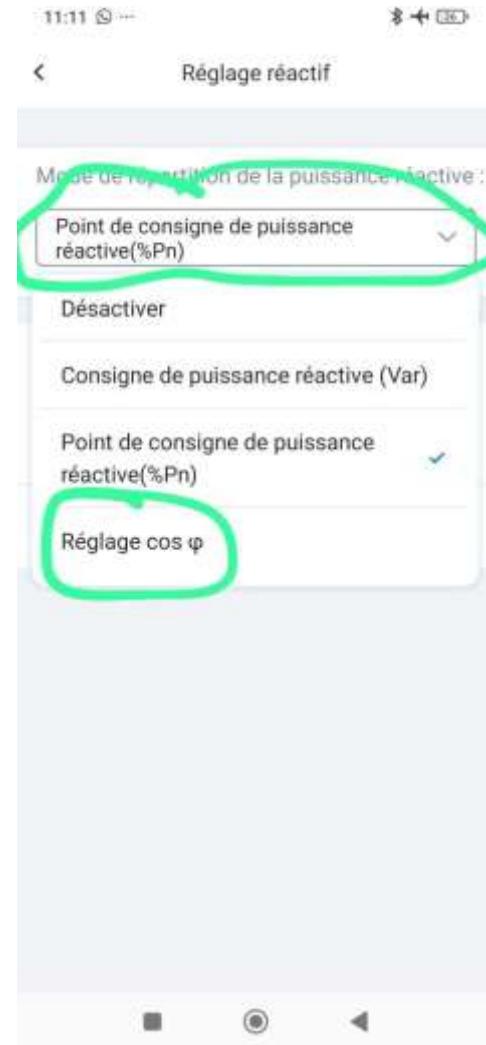

6 : Réglage cos φ statut sous-excité et rentrer la donnée 0.94

