

# La réinitialisation du mot de passe des onduleurs SUN2000 20KTL-40KTL-M3



## Huawei Technologies Co. Ltd.


Version	Créé par	Date	Remarque
01	Huawei g84156908	26.04.2020	SUN2000-M3
FR	Huawei m84175688	31.05.2021	Traduction

Les informations contenues dans ce document peuvent contenir des déclarations prévisionnelles, notamment des déclarations concernant les résultats financiers et opérationnels futurs, le portfolio des futurs produits, les nouvelles technologies, etc. Un certain nombre de facteurs pourraient entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et les développements et ceux exprimés ou impliqués dans les déclarations prédictives. Par conséquent, ces informations sont fournies uniquement à titre de référence et ne constituent ni une offre ni une acceptation. Huawei peut modifier les informations à tout moment sans préavis.

Ce document décrit comment réinitialiser le mot de passe des onduleurs SUN2000-(20KTL-40KTL)-M3 en suivant les étapes ci-dessous.

### Prérequis :

- Vérifiez que les alimentations CC et CA reliées à l'onduleur solaire sont connectées simultanément et que les témoins  et  s'allument en vert en continu ou clignotent lentement pendant plus de 3 minutes.
- L'alimentation CC répond aux conditions de démarrage (au moins 200V).

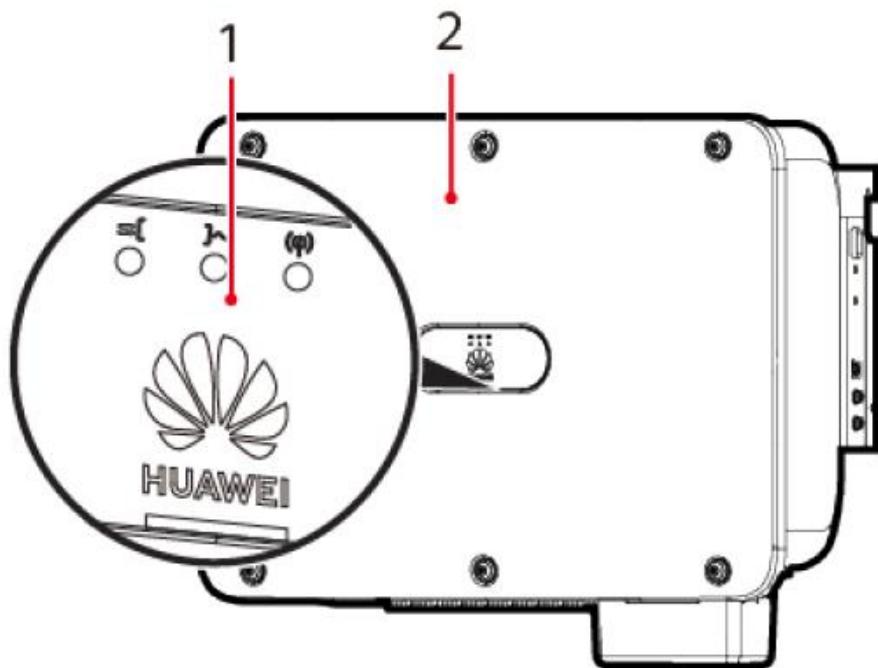

### Procédure :

**Étape 1** Éteignez le commutateur CA, réglez le commutateur CC au bas de l'onduleur solaire sur OFF, et attendez que tous les indicateurs sur le panneau de l'onduleur solaire s'éteignent.

**Étape 2** Effectuez les opérations suivantes en l'espace de 3 minutes :

- a. Positionnez le commutateur CA sur ON et attendez que le témoin se mettent à clignoter.
- b. Positionnez le commutateur CA sur OFF et attendez que tous les témoins du panneau de l'onduleur solaire s'éteignent.
- c. Positionnez le commutateur CA sur ON et attendez que tous les témoins LED clignotent, puis s'éteignent après environ 30 secondes

**Étape 3** Attendez que les trois témoins du panneau de l'onduleur clignotent rapidement en vert, puis rapidement en rouge. Cela indique que le mot de passe a été restauré.

**Étape 4** Réinitialisez le mot de passe en l'espace de 10 minutes. (Si aucune opération n'est effectuée dans les 10 minutes, tous les paramètres de l'onduleur solaire restent identiques à ceux configurés avant la réinitialisation.)

- a. Attendez que le témoin clignote.
- b. Récupérez le nom (SSID) et le mot de passe (PSW) initiaux du hotspot WLAN sur l'étiquette située sur le côté de l'onduleur solaire et connectez-vous à l'application.
- c. Sur la page de connexion, configurez un nouveau mot de passe de connexion et connectez-vous à l'application.

**Étape 5** Définissez les paramètres du routeur et du système de gestion pour mettre en oeuvre la gestion à distance.