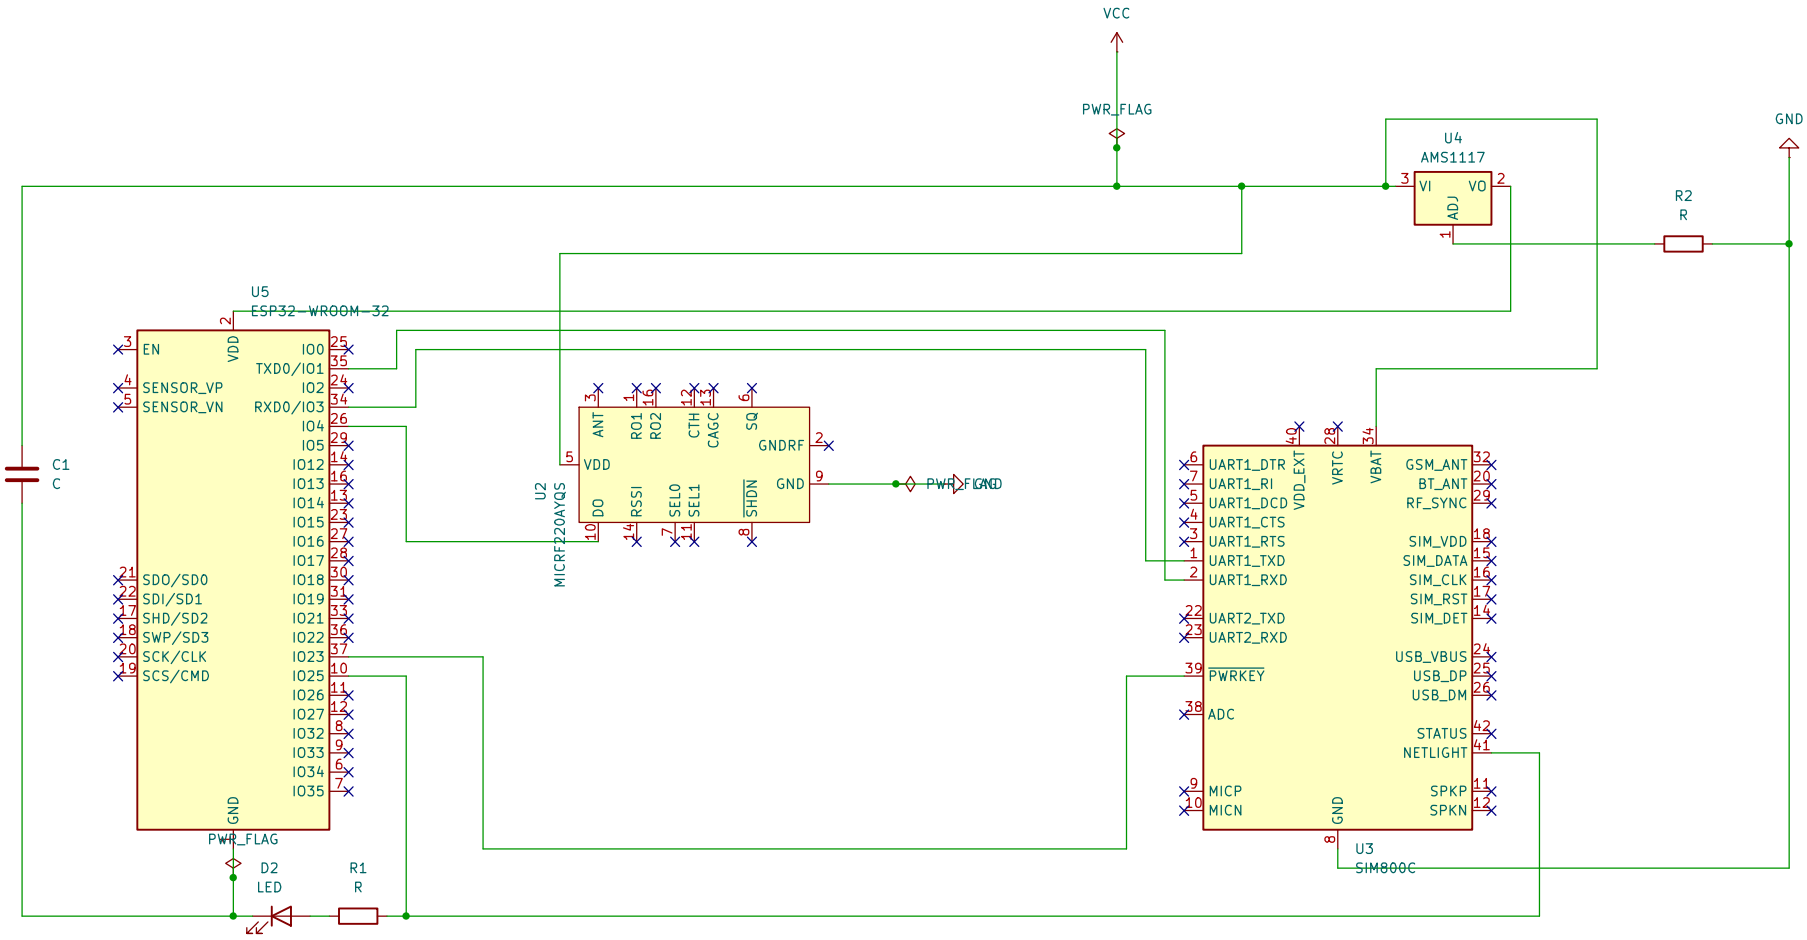
VCC
PWR_FLAG
U4
AMS1117
VI
VO
ADJ
R2
R
GND
C1
C
U5
ESP32-WROOM-32
EN
VDD
SENSOR_VP
SENSOR_VN
IO0
TXD0/IO1
IO2
RXD0/IO3
IO4
IO5
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
IO17
IO18
IO19
IO21
IO22
IO23
IO25
IO26
IO27
IO32
IO33
IO34
IO35
SDO/SD0
SDI/SD1
SHD/SD2
SWP/SD3
SCK/CLK
SCS/CMD
GND
PWR_FLAG
D2
LED
R1
R
U2
MICRF220AYQS
ANT
RO1
RO2
CTH
CAGC
SQ
GNDRF
VDD
DO
RSSI
SELO
SEL1
SHDN
GND
PWR_FLAG
U3
SIM800C
UART1_DTR
UART1_RI
UART1_DCD
UART1_CTS
UART1_RTS
UART1_TXD
UART1_RXD
UART2_TXD
UART2_RXD
PWRKEY
ADC
MICP
MICN
VDD_EXT
VRTC
VBAT
GSM_ANT
BT_ANT
RF_SYNC
SIM_VDD
SIM_DATA
SIM_CLK
SIM_RST
SIM_DET
USB_VBUS
USB_DP
USB_DM
STATUS
NETLIGHT
SPKP
SPKN
GND