

# JYC301 短信设备说明书

全套设备包括: 主机一台, 电源1个, 数据线 DB9数据线1条(数据线各1根), 天线1根,软件光盘1张(应用软件+驱动+说明书+二次开发包)。开发接口有: VB , VC , DELPHI, C#


工业品质,完全不同于普通 GSM, GPRS MODEM。内置高性能 ARM 处理器,时刻 对短信收发状态,信号状态进行监控,发现问题及时修正,完全做到免维护, 可以24小时不停的长年工作,可在恶劣的高温,电磁环境下使用。




### 功能特征

JYC301 短信 MODEM 基于2G GSM 网络,采用西门子无线无线模块,主要用于 支持短信数据传输。JYC301 MODEM 采用工业级标准设计,已广泛应用于金融, 水利,环保,电力,邮政,气象等行业。


地址: 石家庄市建设南大街 150 号国富大厦 11 层 1113 电话: 0311-85101385 传真: 0311-85661213

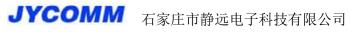

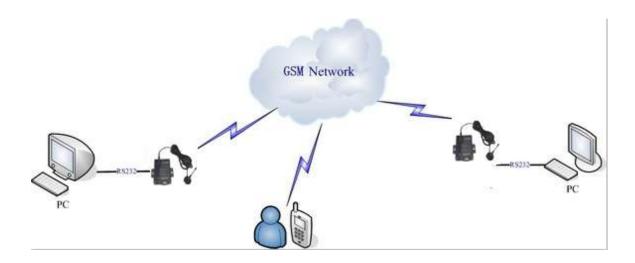

支持标准 RS232接口,支持 RS485接口;支持6V~36V 宽电压供电; 抗干扰设 计,适合电磁环境恶劣的应用需求

## 工业MODEM原理框图

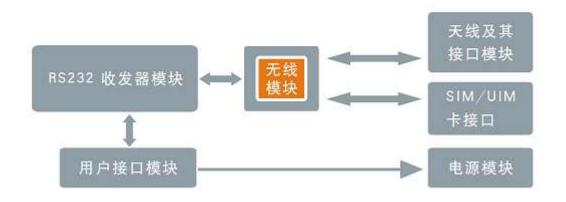

### 技术指标


#### 1、接口:

标准 RS232串口, 串口速率300~115200bits/s

指示灯:具有电源、ACT及在线指示灯。

地址: 石家庄市建设南大街 150 号国富大厦 11 层 1113

电话: 0311-85101385 传真: 0311-85661213

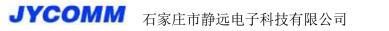

天线接口:标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗50欧。

SIM 卡接口: 3V/1.8V 标准的推杆式用户卡接口。

电源接口:标准的3芯火车头电源插座。



#### 2、供电:

外接电源: DC 12V/500mA

宽电压供电: DC 6~36V

通信电流: <220mA (12V)

待机电流: <20mA (12V)

#### 3、无线模块

采用高性能工业级西门子 GSM 无线模块

支持 EGSM900/GSM1800无线网络


Compliant to GSM phase 2/2+

标准 AT 命令集

#### 4、尺寸

外形尺寸: 90x64x23 mm (不包括天线及固定件)



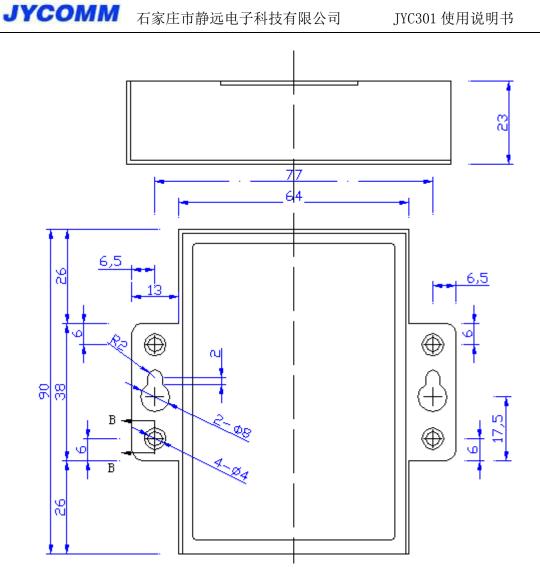

#### 5、其他参数:

工作环境温度-25~+65oC

储存温度-40~+85oC

相对湿度95%(无凝结)

发送短消息:

# AT 命令发送短信举例

//设置为 TEXT 短消息, "0"为 PDU 格式 AT+CMGF=1

//发送接收端号码 AT+CMGS=13312345678 回车

地址: 石家庄市建设南大街 150 号国富大厦 11 层 1113 第 4 页 共 7 页 电话: 0311-85101385 传真: 0311-85661213



这时应该出现 "->"符号,输入要发送的文本内容

并按 CTRL Z //发送短信内容

出现发送结果应答,如下

+CMGS: 153

OK //发送成功

接收短消息:

AT+CPMS=ME 从模块中读取信息

AT+CPMS=SM 从 SIM 卡上读取信息

AT+CMGL="REC UNREAD" //查询未读短消息的状态

返回未读短消息的索引值

AT+CMGR=index //读取相应位置的短消息

AT+CNMA 每收到一条短信都要用这个指令确认,否则不能收下一条短信。(当你 收到信息时,要马上回 AT+CNMA 否则收不到下一条信息)

删除短消息:

在 TEXT 模式下:

AT+CMGL=ALL 显示全部信息

删除第几条信息 AT+CMGD=index

在 PUD 模式:

显示全部信息 AT+CMGL=4


AT+CMGD=index 删除第几条信息

At+csca? 查询短信息中心号码

短信提示

AT+CSMS=1 //第一步设定

+CSMS: 1,1,1

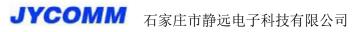

OK

AT+CNMI=1,1 //第二步设定

OK

+CMTI: "MT",1 //提示收到短信

AT+CMGR=1 //读取第一条短信

+CMGR: 0,, 23

544651984165416511515.....

短信直接显示

AT+CSMS=1 //第一步设定

+CSMS: 1,1,1

OK

AT+CNMI=2,2 //第二步设定

OK

AT&W // 保存上条 AT 指令

0K

+CMT: "+86138\*\*\*\*\*\*,,"04/06/26"

//自动显示短信的信息

Hello //自动显示短信的内容


AT+CNMA //确认收到短信

OK

短信直接显示:

首先设置直接显示模式,AT+CNMI=22001

在收到信息后需要马上回复一条 AT+CNMA 信息确认,不然收不到第二条信息

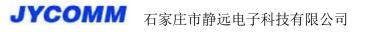

注:如果在收到信息后没有回复 AT+CNMA,这时查看模块直接显示模式 AT+CNMI=20001,

要重新上电后会自动恢复原有参数 AT+CNMI=22001

地址: 石家庄市建设南大街 150 号国富大厦 11 层 1113 电话: 0311-85101385 传真: 0311-85661213