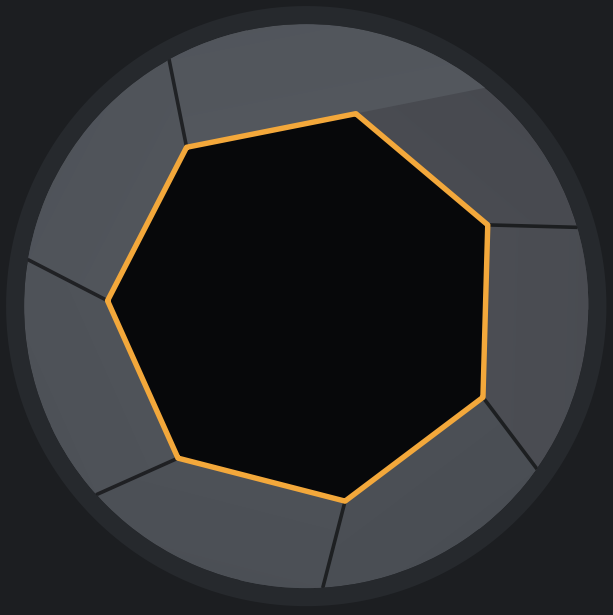


Iride

Guida all'uso

Versione 0.9 · 16 ottobre 2026 · Nicola Goletto

Controllo remoto delle fotocamere da Android: scatto, parametri, live view, messa a fuoco sulle stelle, intervallometro e RAW originali.

01 Cos'è Iride

Iride (versione 0.9) comanda la fotocamera dal telefono Android via Wi-Fi o cavo USB: scatto, parametri, live view, intervallometro e download dei RAW originali, con internet che resta attivo.

Marca	Collegamento	Note
Canon EOS	Wi-Fi, USB	Collaudata sulla 6D
Nikon	Wi-Fi, USB	D7200 verificata sulla carta, non ancora provata
Sony	Wi-Fi (PC remoto o API remota), USB	
Fujifilm	Wi-Fi	Senza tempo di scatto né posa B
Olympus / OM System	Wi-Fi	
Panasonic Lumix	Wi-Fi	Solo scatto e live view

Installazione


1. Apri la pagina Releases del repository GodEater58/Iride su GitHub e scarica l'ultimo file `Iride-buildNN.apk`.
2. Installalo, consentendo l'installazione da origini sconosciute se Android lo chiede.
3. Gli aggiornamenti si installano sopra la versione precedente, senza perdere le impostazioni.

Serve Android 10 o più recente.

Senza fotocamera puoi provare tutto con **Prova senza fotocamera (demo)**, in fondo alla schermata di collegamento: una Canon EOS 6D simulata con cielo stellato nel live view. Le schermate di questa guida sono ricostruite dall'interfaccia della versione 0.9 in modalità demo.

02 Collegare la fotocamera

Ci sono tre modi: in tutti internet sul telefono resta attivo sui dati mobili.

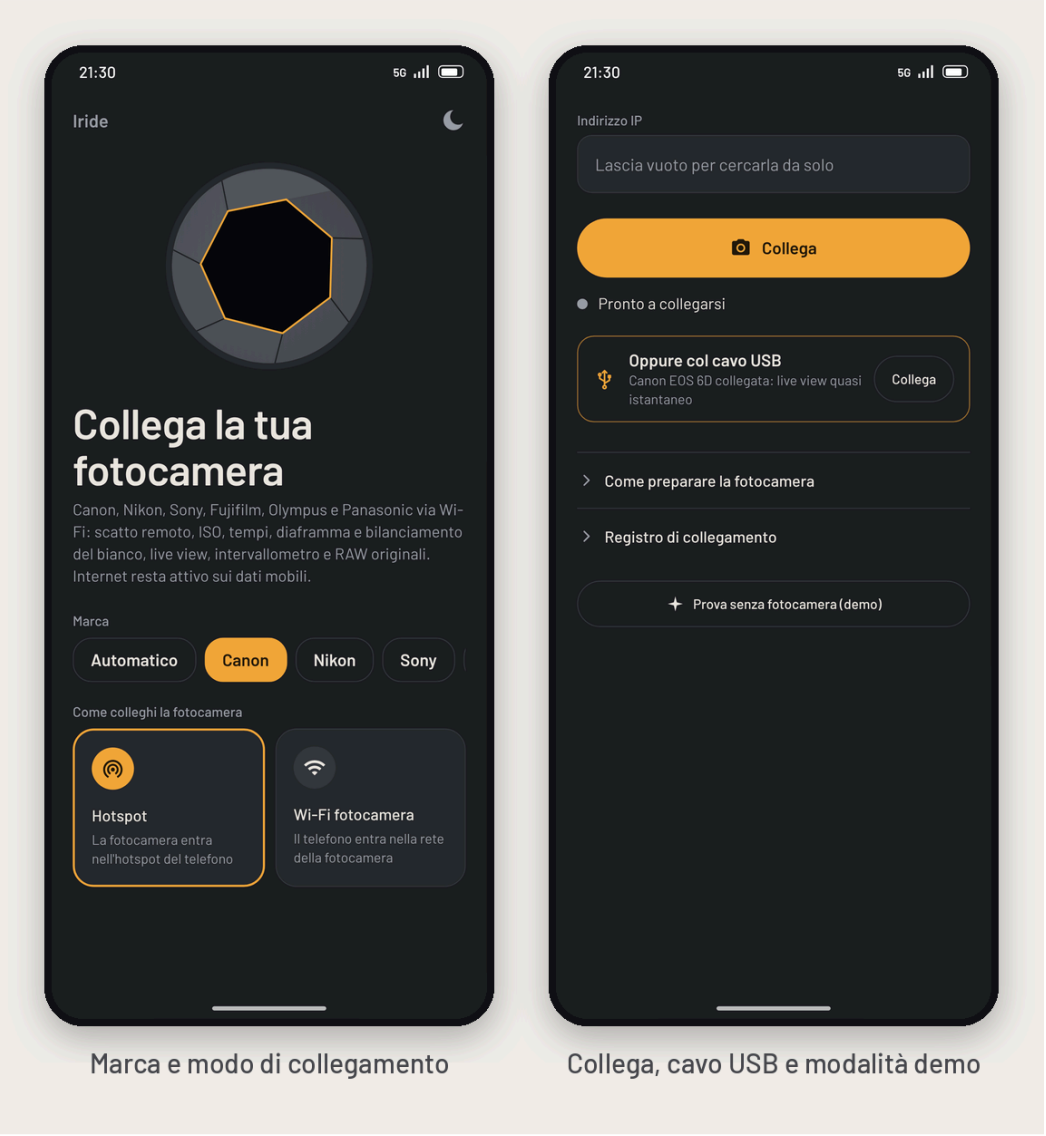

Schermata di collegamento

Modo	Come funziona	Quando usarlo
Hotspot	La fotocamera entra nell'hotspot del telefono	Canon 6D: il modo più stabile, già collaudato
Wi-Fi fotocamera	Il telefono entra nella rete creata dalla fotocamera; quella rete la usa solo Iride	Fotocamere che non entrano in altre reti (Nikon D7200, Olympus, Panasonic)
Cavo USB (OTG)	Cavo dal telefono alla fotocamera	Live view più rapido, per esempio per mettere a fuoco le stelle

Canon EOS 6D con hotspot

1. Attiva l'hotspot del telefono.

2. Sulla fotocamera: menu Wi-Fi → Attiva → funzione Smartphone, e collegala alla rete dell'hotspot.
3. In Iride scegli Canon e la modalità Hotspot, lascia vuoto l'indirizzo IP e premi Collega.
4. Se la fotocamera chiede di confermare «Iride», premi OK.

Nikon D7200 con il Wi-Fi della fotocamera

1. Sulla fotocamera, nel menu Impostazioni → Wi-Fi, attiva la connessione di rete.
2. In Iride scegli Nikon e la modalità Wi-Fi fotocamera.
3. Scrivi il nome della rete mostrato dalla fotocamera e, se l'hai impostata, la password.
4. Premi Collega. La prima volta Android chiede di confermare il collegamento a quella rete; poi lo ricorda.


Cavo USB

1. Collega la fotocamera accesa con un adattatore OTG o un cavo USB-C.
2. Sotto il tasto Collega diventa ambra il riquadro «Oppure col cavo USB»: premi il suo Collega.
3. Consenti a Iride di usare la fotocamera quando Android lo chiede.

Le fotocamere accettano un solo collegamento alla volta: se un tentativo fallisce, spegni e riaccendi il Wi-Fi della fotocamera prima di riprovare.

03 Scattare e cambiare i parametri

Nella scheda Scatto tocchi un valore con il punto ambra per cambiarlo, e scatti con il grande diaframma al centro.

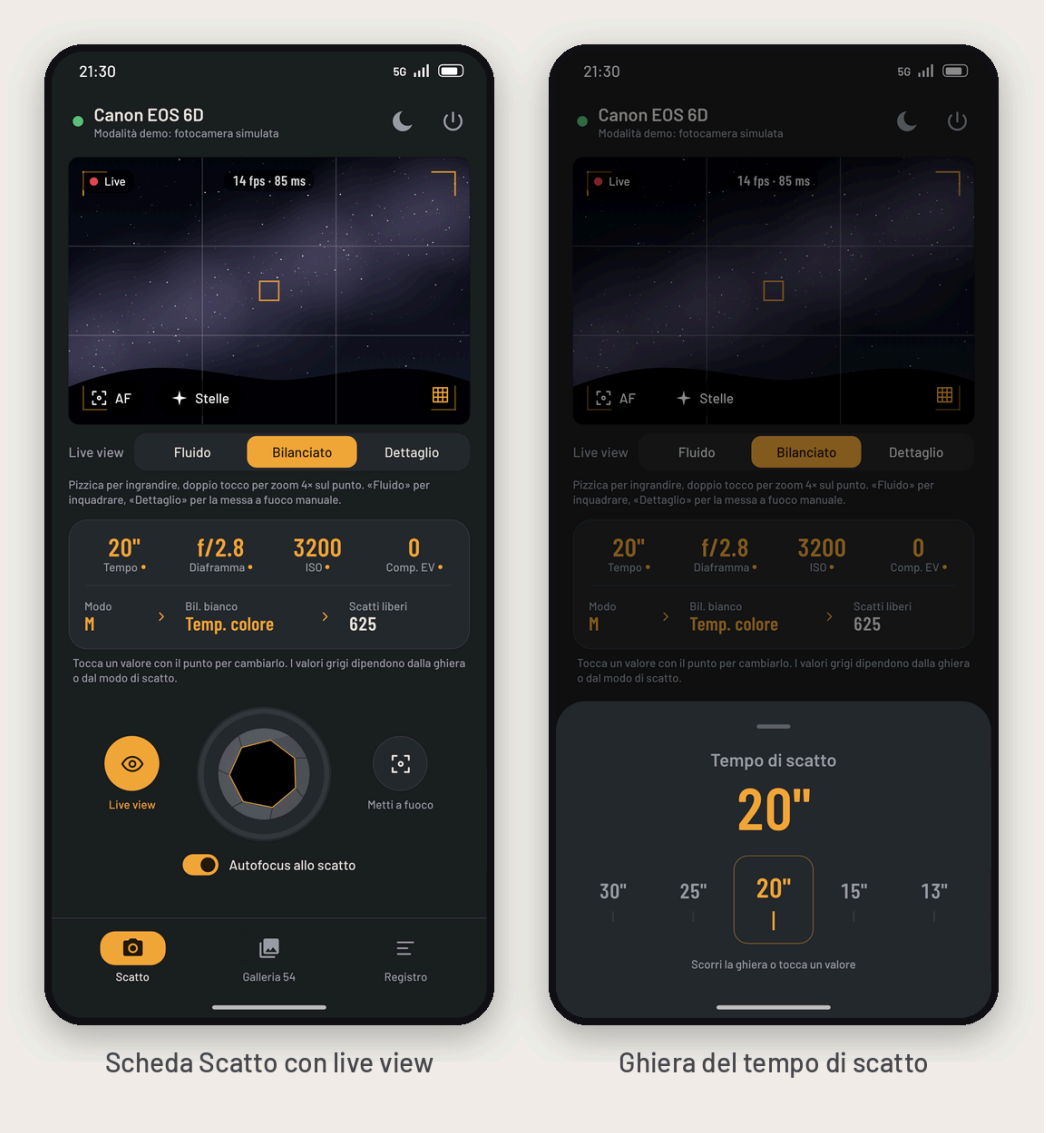

Scheda Scatto e ghiera

- **Parametri**: tempo, diaframma, ISO, compensazione, bilanciamento del bianco e modo. Si cambiano con una ghiera a scatti o da un elenco. I valori grigi dipendono dalla ghiera della fotocamera: con la ghiera su M sono tutti modificabili.
- **Scatto**: tocca il diaframma centrale. Il diaframma si chiude e si riapre, e il nuovo file compare in galleria.
- **Metti a fuoco**: il tasto a destra (o «AF» sul mirino) mette a fuoco senza scattare. L'anello diventa verde se riesce, rosso se non trova il fuoco (soggetto troppo scuro o senza contrasto).
- **Autofocus allo scatto**: con l'interruttore spento la fotocamera scatta senza rimettere a fuoco. Spegnilo quando hai già messo a fuoco a mano, per esempio sulle stelle.

04 Live view

Tocca il mirino nero (o il tasto Live view a sinistra dello scatto) per vedere dal vivo quello che inquadra la fotocamera.

Dimensione	Cosa fa	Quando usarla
Fluido	Immagine piccola, più fotogrammi al secondo	Inquadrare
Bilanciato	Via di mezzo	Uso normale
Dettaglio	Immagine grande	Mettere a fuoco a mano


- **Indicatore** in alto al centro, per esempio «14 fps · 85 ms»: fotogrammi al secondo e ritardo dalla richiesta al fotogramma pronto.
- **Zoom dell'app**: pizzica per ingrandire, doppio tocco per ingrandire 4× sul punto toccato, doppio tocco di nuovo per tornare indietro.
- **Griglia dei terzi**: tasto in basso a destra del mirino.
- **AF** in basso a sinistra: mette a fuoco senza scattare.

Sulla Canon 6D col Wi-Fi della fotocamera le dimensioni piccole non mandano immagini: Iride se ne accorge dopo 3 secondi e passa da sola a Dettaglio. Il Wi-Fi della 6D è lento (circa 1 fotogramma al secondo): per un live view rapido usa il cavo USB.

Nikon: il live view da remoto parte solo con la ghiera su P, A, S o M e con un tempo diverso da posa B. Se non parte, il Registro dice il motivo.

05 Mettere a fuoco le stelle

Col tasto «Stelle» sul mirino Iride misura quanto è grande una stella (HFR): sei a fuoco quando il numero è al minimo.

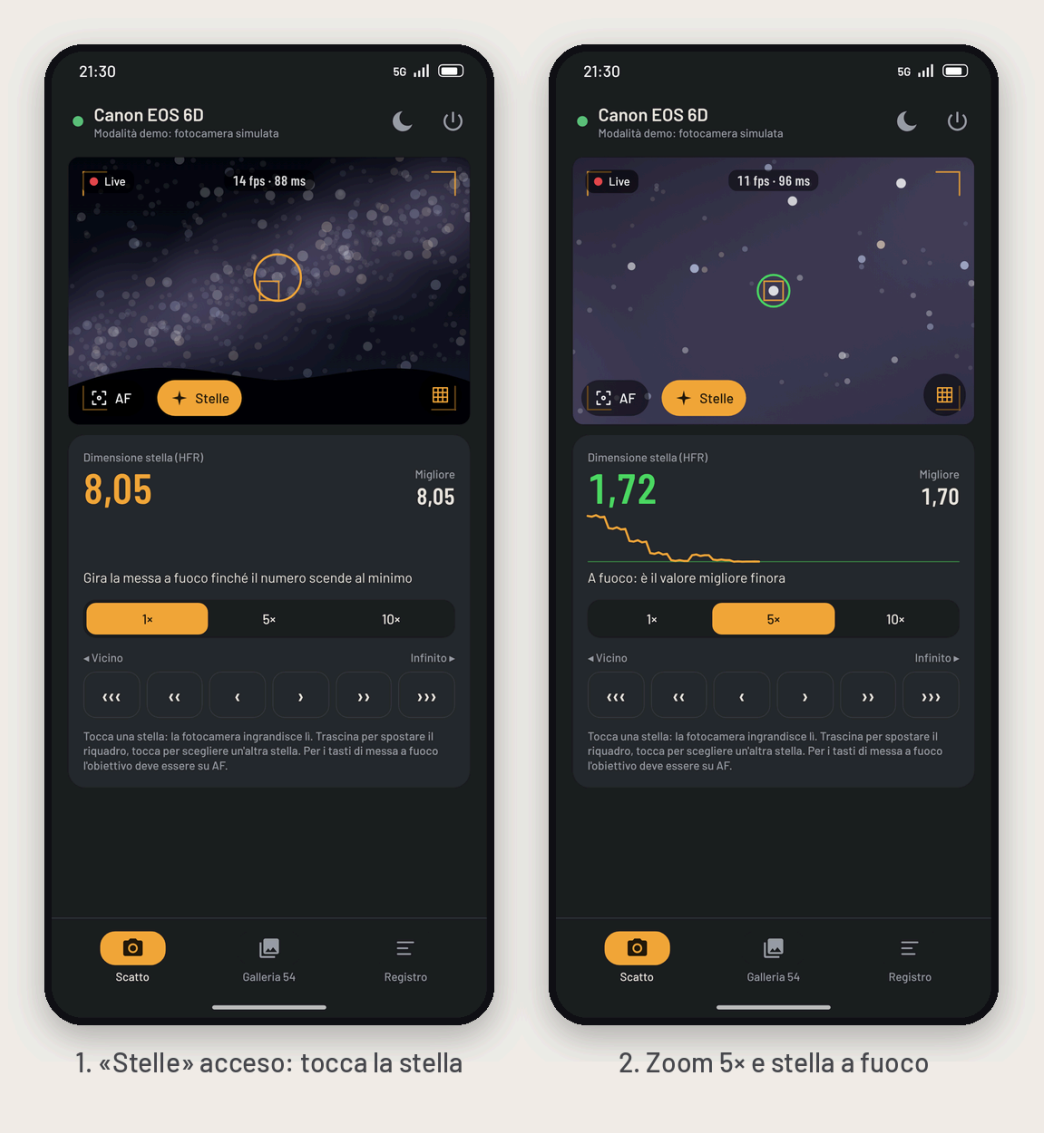

Assistente stelle

1. Accendi il live view e premi **Stelle** in basso a sinistra sul mirino. Sotto il mirino compare il pannello dell'assistente.
2. **Tocca una stella luminosa.** Su Canon la fotocamera ingrandisce 5× su quel punto e Iride ricentra la stella se serve. Su Nikon e sulle altre marche il tocco sceglie solo la stella da misurare.
3. Cambia l'ingrandimento con il selettore: 1× / 5× / 10× su Canon, Intero / Medio / Massimo su Nikon. Sul mirino ingrandito trascina per spostare il riquadro (Canon), tocca per scegliere un'altra stella.
4. **Metti a fuoco** con i tasti ‹‹‹ ‹‹ ‹ (verso il vicino) e › ›› ››› (verso l'infinito), dal passo grande al piccolo. Oppure gira la ghiera dell'obiettivo a mano.
5. Guarda il numero e il grafico: quando scende al minimo il valore e il cerchio sulla stella diventano verdi. «Migliore» mostra il valore più basso raggiunto.

6. Premi di nuovo **Stelle** per uscire: l'ingrandimento torna intero.

	Canon	Nikon	Sony (PC remoto)	Altre
Misura della stella	sì	sì	sì	sì
Zoom della fotocamera	5× e 10× sul punto toccato	intero, medio, massimo	no	no
Tasti di messa a fuoco	sì, obiettivo su AF	sì, obiettivo autofocus	sì, fotocamera in MF	no

Se compare «Stella satura» abbassa ISO o tempo: una stella bruciata dà una misura meno precisa. Dopo aver messo a fuoco spegni «Autofocus allo scatto», così la fotocamera non perde il fuoco.

06 Intervallometro e Via Lattea

Scegli un preset (diventa ambra con la spunta), regola scatti, pausa e posa B, poi premi Avvia sequenza.



Preset Via Lattea e valori consigliati

Intervallometro e consigli Via Lattea

Preset	Scatti	Pausa	Posa B	A cosa serve
Via Lattea	20	2 s	0	Camera fissa su treppiede, con i consigli qui sotto
Deep sky (inseguitore)	15	3 s	120 s	Pose lunghe: serve una montatura che segue le stelle
Timelapse	300	5 s	0	Uno scatto ogni 5 secondi
Dark frame	20	2 s	invariata	Stessi tempo e ISO delle foto, col tappo sull'obiettivo, per togliere il rumore

- **Posa B a 0**: vale il tempo impostato sulla fotocamera (fino a 30 s).

- **Posa B oltre 0**: Iride tiene aperto l'otturatore per quei secondi. Su Canon la fotocamera va in posa B, su Nikon la ghiera va su M.
- Durante la sequenza l'anello dello scatto mostra l'avanzamento e i secondi che mancano. «Interrompi sequenza» la ferma.

Consigli per la Via Lattea


Con il preset Via Lattea compare un riquadro con l'obiettivo letto dalla fotocamera e i valori consigliati:

- **Tempo massimo** con la regola NPF: (35 × diaframma + 30 × dimensione del pixel in µm) / focale. Sulla 6D, con un 24 mm f/2.8, dà circa 12 s. La regola del 500 compare per confronto, ma dà stelle un po' allungate.
- **Diaframma** tutto aperto, **ISO** 3200 fino a circa f/2 e 6400 da f/2.8 in su, **bianco** 3400–4400 K.
- Con uno zoom scegli la focale con – e +, perché la fotocamera non comunica quella in uso. Con un obiettivo manuale senza contatti inserisci tu la focale.
- **Applica alla fotocamera** imposta diaframma, tempo e ISO: serve la ghiera su M.

Scatta in RAW, con lo stabilizzatore spento.

07 Galleria, modalità notte e Registro

La galleria scarica i RAW originali (CR2, NEF…) sul telefono, non anteprime in JPEG.

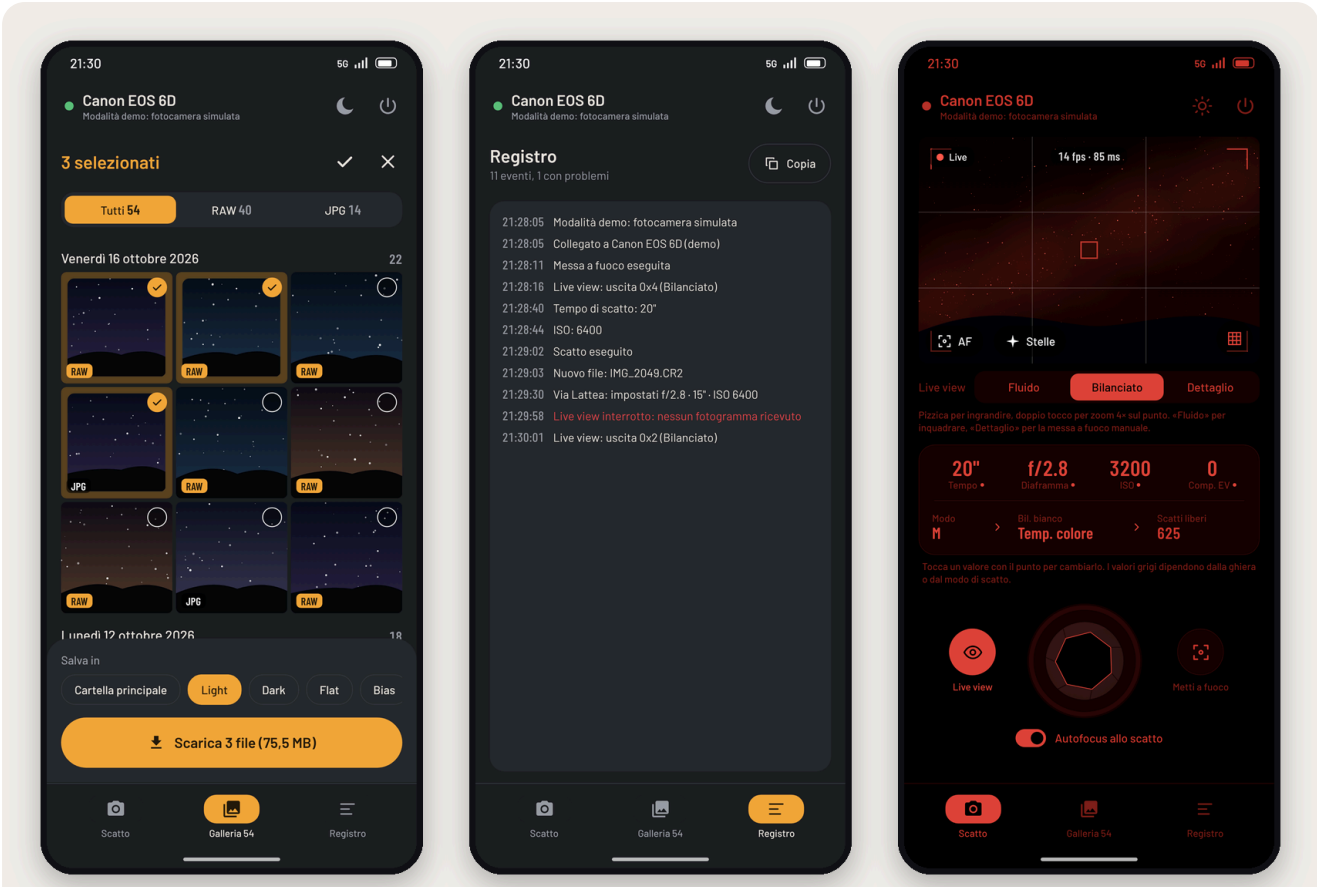

Galleria: selezione e cartella | Registro | Modalità notte

Galleria, Registro e modalità notte

1. Apri la scheda **Galleria**: la scheda della fotocamera viene letta la prima volta che la apri (con migliaia di foto può servire un po').
2. Filtra con Tutti / RAW / JPG. Le foto sono raggruppate per giorno.
3. Tocca una foto per l'anteprima; tienila premuta per selezionarne più d'una (la spunta in alto le seleziona tutte).
4. Scegli la cartella: Principale, **Light, Dark, Flat o Bias**, comode per lo stacking.
5. Premi Scarica. I file finiscono in `Download/Iride/<cartella>` sul telefono.

Con le Sony in modalità PC remoto le foto arrivano sul telefono subito dopo lo scatto.

- **Modalità notte**: la luna in alto a destra porta tutta l'app in rosso su nero, per non perdere l'adattamento degli occhi al buio.
- **Registro**: la terza scheda elenca ogni passaggio, con gli errori in rosso. Il tasto Copia copia tutto il testo, utile per segnalare un problema.
- **Scollegare**: il tasto di spegnimento in alto a destra.

08 Problemi e limiti noti

Se qualcosa non va, la prima cosa da guardare è il Registro.

Problema	Cosa fare
La fotocamera non viene trovata	Controlla che sia nella stessa rete, oppure scrivi il suo indirizzo IP. Spegni e riaccendi il Wi-Fi della fotocamera prima di riprovare
«Live view interrotto: nessun fotogramma»	Riavvia il live view. Su Nikon controlla ghiera su P/A/S/M e tempo diverso da posa B
Live view lento	Usa Fluido per inquadrare. Col Wi-Fi della 6D resta lento: per la messa a fuoco usa il cavo USB
Un parametro non cambia	La ghiera della fotocamera lo blocca: mettila su M
I tasti di messa a fuoco non fanno nulla	Canon: obiettivo su AF e live view acceso. Sony: fotocamera in MF
Lo zoom su Canon non finisce sulla stella	Trascina il riquadro e manda il Registro: la posizione dello zoom è ancora da tarare
Sony a7 IV e successive non si collegano	Disattiva l'autenticazione di accesso nel menu Rete

Ancora da collaudare su una fotocamera vera

- Collegamento USB.
- Assistente stelle (posizione dello zoom Canon e ampiezza dei passi).
- Nikon D7200 e tutte le marche diverse da Canon.