


24mm x 24mm Core Borad 产品规格书

Product Specifications

★This product is suitable for the following models:

SIMCom Wireless Co., LTD			
制式	产品名称	制式	产品名称
4G	A7670C-LASE	4G CAT1	A7670G-LLSE
	A7670C-LASC		A7670G-LABE
	A7670C-LASL		A7670C-LANV
	A7670C-LASS		A7670C-LANS
	A7670C-FASL		A7670C-FANS
	A7670C-FASS	LPWA	SIM7070G-NG
	A7670C-MASL		SIM7070G
	A7670C-MASS		SIM7070G-MN
	A7670C-BASL		SIM7070G-M
	A7670C-BASS		SIM7070G-HP
	A7670E-FASE		SIM7070G-HP
	A7670E-LASE		SIM7070E
	A7670E-LASC		SIM7000C
	A7670SA-FASE		SIM7000C
	A7670SA-LASE		SIM7000E
	A7670SA-LASC		SIM7000E
	A7670SA-MASC		SIM7000A
	A7672S-LASE		SIM7000A
	A7672S-FASE		SIM7000JC
	A7676E-LASE		SIM7000JC
	A7670C-MANV		SIM7000G
	A7670C-MANS		

★核心板尺寸图：Core Board Size

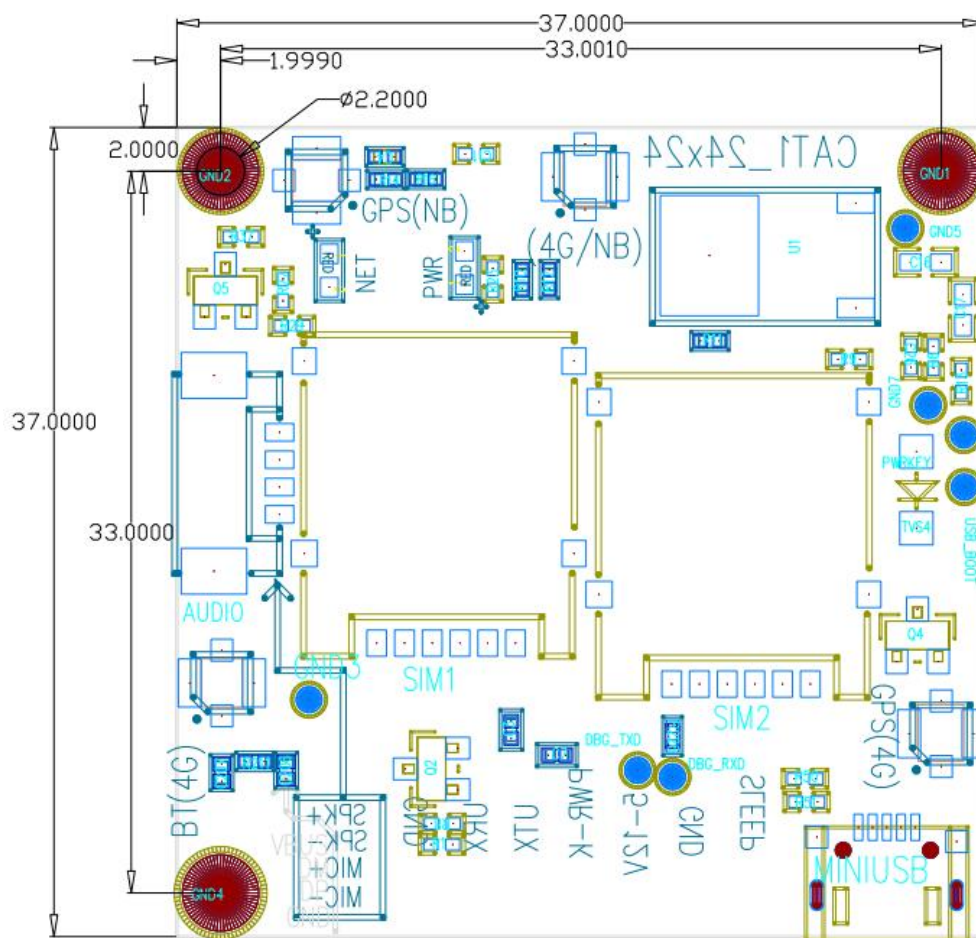

★模块接口应用说明：User Manual:

1、MCU 通信和电源排针：MCU communication and power pin

○ **SLEEP**: 睡眠唤醒引脚,高电平有效, 未开启休眠保持低电平。

sleep wake-up pin, effective at low level.

应用说明：Application description:

DTR 可以作为 Core Board 的休眠唤醒引脚, 在休眠模式下拉低 DTR 可以进行唤醒。

DTR is the sleep wake up pin. When the Core Board enters sleep mode, please lower DTR to wake up.

当用户设置“AT+CSCLK=1”后, 拉高 DTR 引脚, 模块将自动进入休眠模式。此时串口功能不能正常通讯。当 Core Board 进入休眠模式后, 拉低 DTR 可以唤醒 Core Board。


When the user sets "AT+CSCLK=1", pull up the DTR pin,
The module will automatically enter the sleep mode. At this time, the serial port function cannot communicate normally.
When the Core Board enters the sleep mode, pull down the DTR to wake up the Core Board.

在设置“AT+CSCLK=0”的模式下，拉高 DTR 引脚，则不会有任何影响，串口功能正常通讯不受影响。In the mode of setting "AT+CSCLK=0", pulling up the DTR pin will not have any effect, and the normal communication of the serial port function will not be affected.

- GND 模块参考地
module reference ground
- VDD:模块电源输入，输入范围 5V-16V
module power input, input range 5V-16V
- PWRK:模块开关机信号，高电平有效
module switch signal, effective at high level
- UTX: 接 MCU 的 TX 脚
connected to TX pin of MCU
- URX: 接 MCU 的 RX 脚
connected to RX pin of MCU
- GND: 模块参考地
connected to RX pin of MCU

2、其他接口：Other interfaces

- GPS 天线接口：支持无源和有源 GPS 天线。
□ GPS antenna interface: supports passive and active GPS antenna.
- 4G 天线接口：LTE 模块/GSM 模块主天线接口
□ 4G antenna interface: LTE module/GSM module main antenna interface
- 蓝牙天线接口：模块蓝牙天线座
□ Bluetooth antenna interface: module Bluetooth antenna base
- SIM 卡座：支持 NanoSIM 卡
□ SIM card holder: support NanoSIM card
- Mini USB:支持 Mini USB 线
□ Mini USB: support Mini USB cable
- 4P 插针座子:支持外接语音
- 4P USB:4P USB 线

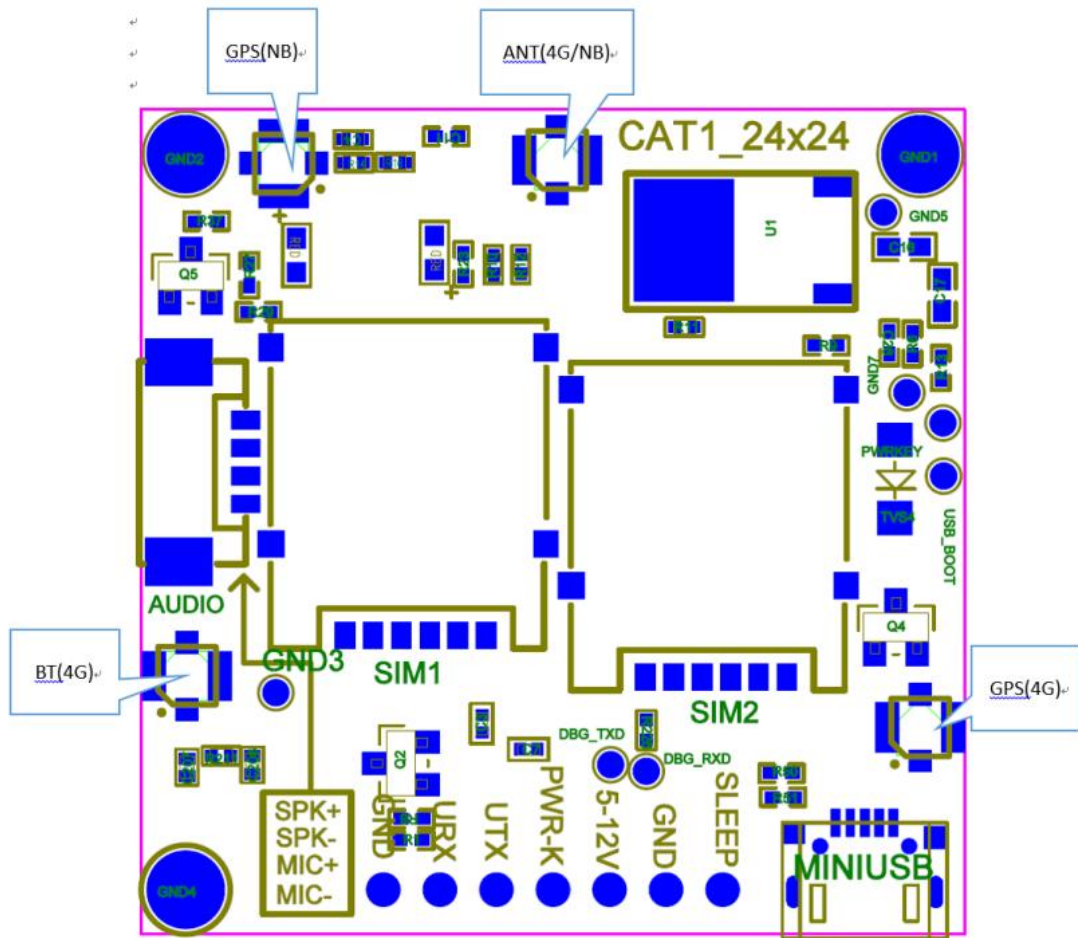

注意：模块相关应用说明见资料，相关 AT 命令手册，并参考 STM32 代码。
 Note: Refer to the data, relevant AT command manual and STM32 code for the application description of the module