

POSGODINOV · MANUAL BOOK

Panduan Kasir — POSGODINOV Mobile

Untuk	Kasir dan Supervisor outlet
Perangkat	Tablet / handheld POSGODINOV
Versi	2.0

Panduan ini menjelaskan empat hal yang paling sering Anda lakukan setiap hari: membuka shift, berpindah antar menu, mengurangi barang dari keranjang, dan menutup shift di akhir jam kerja.

Ikuti gambar di setiap bagian. Bila layar Anda terlihat berbeda dari gambar, hubungi supervisor sebelum melanjutkan.

1. Membuka Shift

Shift adalah satu periode kerja Anda. Semua penjualan yang Anda lakukan tercatat di bawah shift yang sedang terbuka, jadi **shift harus dibuka sebelum melayani pelanggan pertama**.

Langkah

1. Masuk menggunakan **ID staf** dan **PIN** Anda.
2. Layar **Buka Shift** akan muncul secara otomatis.
3. Hitung uang yang ada di laci kas saat ini, lalu ketik jumlahnya pada kolom **Modal Awal Laci**.
4. Untuk mempercepat, gunakan tombol **Pilih cepat** (Rp 100rb, Rp 200rb, Rp 500rb, Rp 1jt) bila nominalnya pas.
5. Tekan **Buka Shift**.

Layar Buka Shift pada tablet kasir, menampilkan kolom Modal Awal Laci dan tombol pilih cepat


Modal Rp 0 diperbolehkan. Bila laci memang dimulai kosong, isi 0. Yang tidak boleh adalah mengarang angka — jumlah ini menjadi titik awal perhitungan laci Anda hari itu.

Bila muncul layar "Unduh Data & Coba Lagi"

Artinya tablet belum menerima data produk terbaru. Tekan tombolnya dan tunggu sampai selesai. Anda tidak dapat membuka shift tanpa data ini, dan **tidak ada tombol untuk melewatinya** — ini disengaja, agar Anda tidak berjualan memakai daftar harga yang sudah kedaluwarsa.

2. Navigasi Bar Bawah

Semua perpindahan menu dilakukan lewat **bar bawah**. Bar ini selalu berada di bagian bawah layar, dalam jangkauan ibu jari, dan berisi tepat lima tombol.

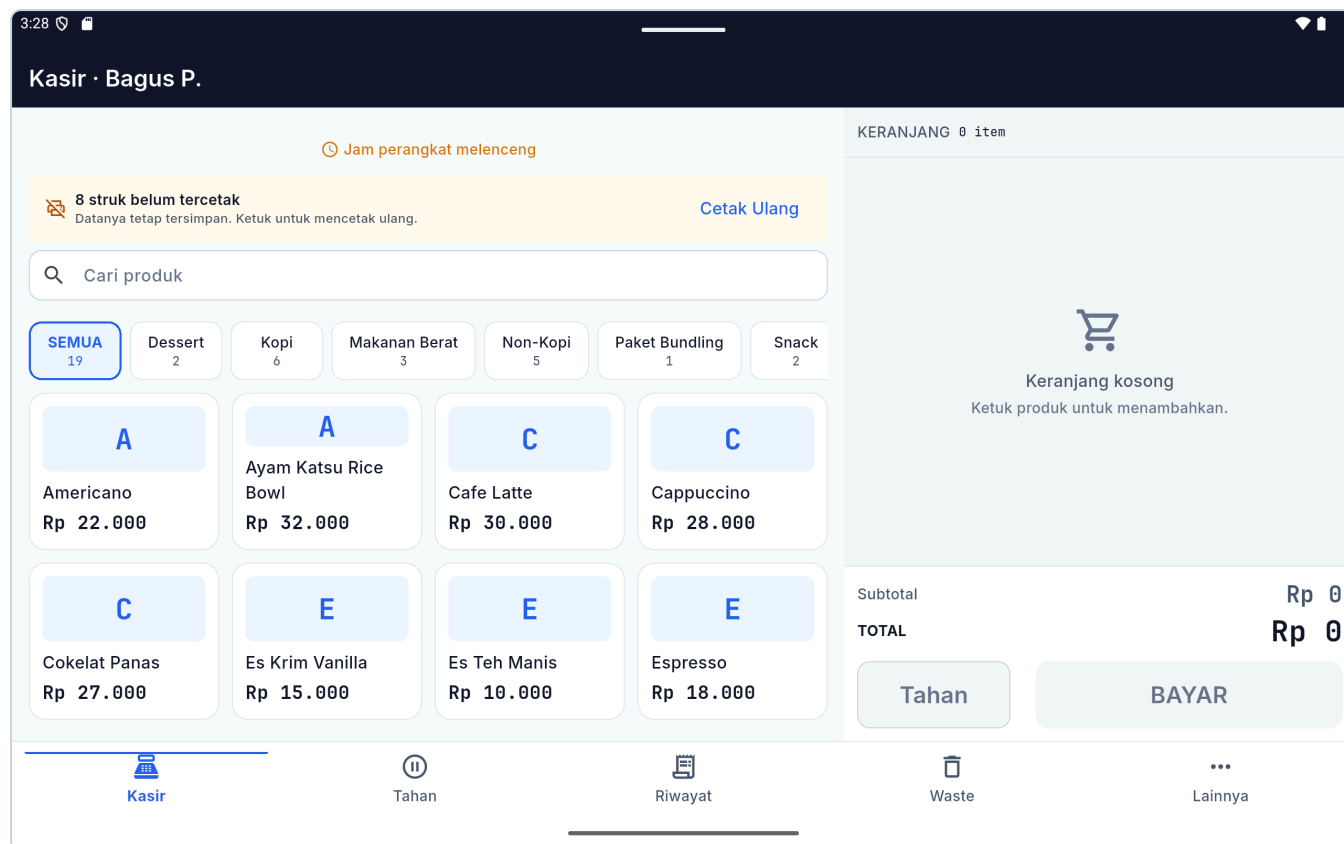

Bar navigasi bawah dengan lima tombol: Kasir, Tahan, Riwayat, Waste, dan Lainnya

Tombol	Fungsi
Kasir	Layar penjualan utama — daftar produk dan keranjang belanja.
Tahan	Menyimpan pesanan sementara, misalnya pelanggan yang belum siap membayar. Beri label agar mudah dikenali (contoh: <i>Meja 4</i>).
Riwayat	Daftar transaksi pada shift yang sedang berjalan.
Waste	Melaporkan barang rusak, tumpah, atau kedaluwarsa.
Lainnya	Membuka menu tambahan, termasuk Tutup Shift dan Pengaturan .

Bagian atas layar tidak memiliki tombol. Judul di atas hanya menampilkan nama kasir yang sedang bertugas. Semua tindakan ada di bar bawah — Anda tidak perlu menjangkau sudut atas layar sambil memegang tablet.

Ringkasan keranjang

Saat keranjang berisi, sebuah bar ringkasan muncul **di atas** bar navigasi, menampilkan jumlah item, total belanja, dan tombol **BAYAR**. Bar navigasi tetap terlihat, sehingga Anda dapat membuka Riwayat tanpa harus mengosongkan keranjang lebih dulu.

3. Mengurangi Jumlah Barang — Aturan Pembatalan Besar

Menambah jumlah barang tidak pernah dibatasi. **Mengurangi** dalam jumlah besar diperlakukan berbeda, karena barang yang hilang dari keranjang adalah barang yang tidak jadi dibayar.

Aturan yang berlaku


Selama total pengurangan Anda tidak lebih dari 5 unit, tombol minus bekerja seperti biasa. Begitu total pengurangan melewati 5 unit, sistem berhenti dan meminta alasan.

Yang dihitung adalah **jumlah tertinggi** barang itu pernah ada di keranjang, bukan jumlahnya saat ini. Contoh nyata:

Anda memasukkan	Anda menekan minus	Total berkurang	Yang terjadi
10 unit	1 kali	1 unit	Langsung berkurang
10 unit	5 kali	5 unit	Langsung berkurang
10 unit	6 kali	6 unit	Sistem meminta alasan pembatalan

Formulir Alasan Pembatalan

Pada penekanan yang melewati batas, layar berikut muncul:

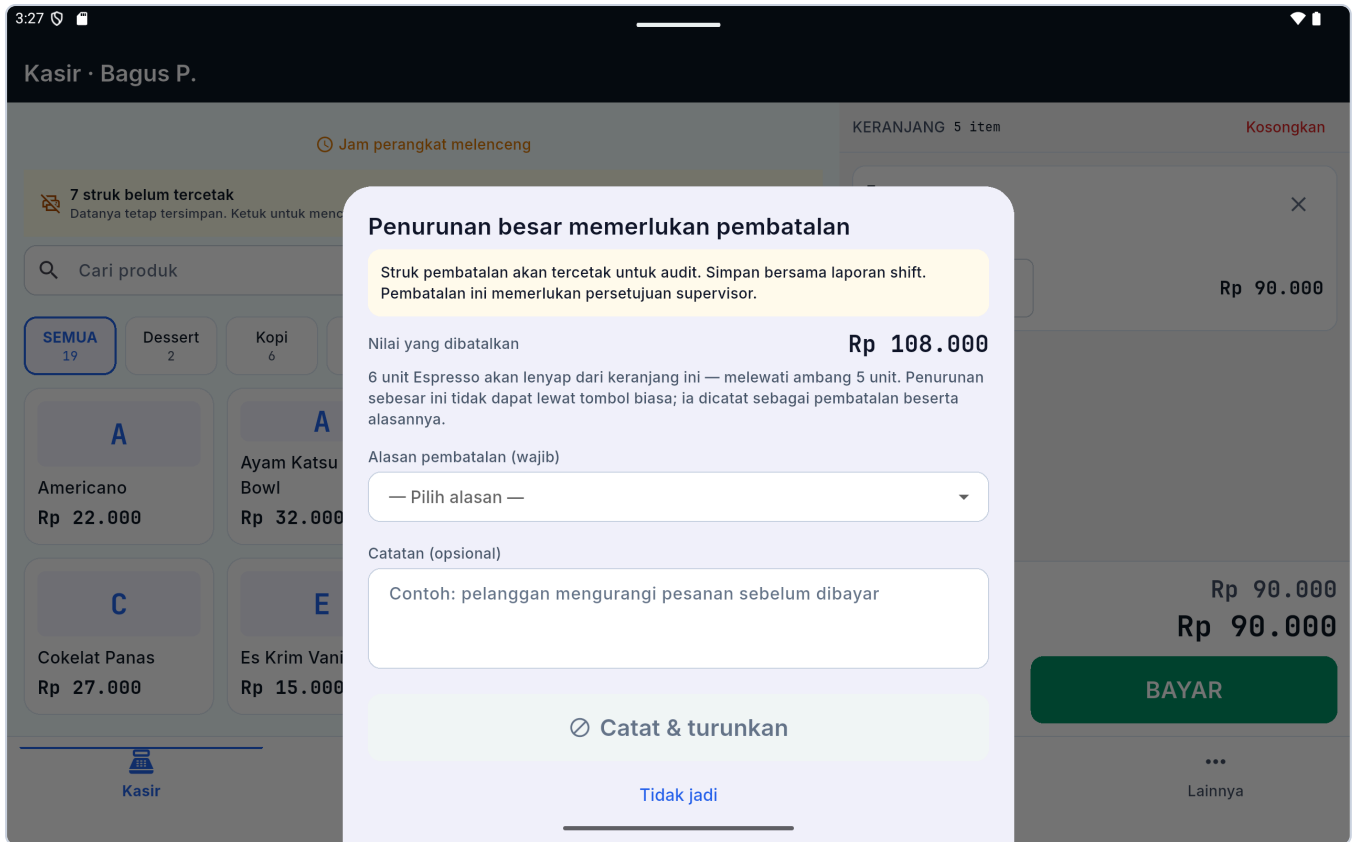

Formulir alasan pembatalan pada tablet kasir, menampilkan nilai yang dibatalkan dan pilihan alasan

Formulir ini menampilkan:

- **Nilai yang dibatalkan** — berapa rupiah barang yang akan hilang dari keranjang.
- **Keterangan** berapa unit yang akan hilang dan mengapa formulir ini muncul.
- **Peringatan** bahwa struk pembatalan akan tercetak untuk keperluan audit.

Langkah mengisinya

1. Buka daftar **Alasan pembatalan (wajib)** dan pilih yang paling sesuai: *Pelanggan membatalkan, Item salah, Jumlah salah, Selisih harga, Latihan / uji coba, Kesalahan sistem, Input ganda, atau Lainnya*.
2. Bila Anda memilih **Lainnya**, kolom catatan menjadi **wajib diisi** minimal 10 karakter. Tulis penjelasan singkat yang sebenarnya.
3. Tekan **Catat & turunkan**.

Jumlah barang baru berkurang **setelah** alasan tercatat. Bila Anda menekan **Tidak jadi**, tidak ada yang berubah sama sekali.

Tombol hapus baris dan tombol "Kosongkan" mengikuti aturan yang sama. Keduanya bukan jalan pintas untuk menghindari formulir ini. Bila total barang yang akan hilang melewati batas, formulir yang sama akan muncul.

Mengapa aturan ini ada

Struk pembatalan yang tercetak adalah bukti tertulis bahwa pengurangan besar itu memang terjadi dan ada alasannya. **Simpan struk tersebut bersama laporan shift Anda.** Aturan ini melindungi Anda: bila di kemudian hari ada pertanyaan tentang selisih, catatan inilah yang menunjukkan bahwa Anda bekerja sesuai prosedur.

4. Menutup Shift (Blind Closing)

Di akhir jam kerja, Anda menutup shift dengan melaporkan **apa yang benar-benar Anda hitung**, bukan mencocokkan angka dengan layar.

Buka lewat **Lainnya** → **Tutup Shift**.

Layar Tutup Shift pada tablet kasir, berisi tiga kolom deklarasi tanpa angka sistem

Tiga angka yang Anda laporkan

Kolom	Yang Anda isi
Uang Fisik di Laci	Hitung seluruh isi laci, termasuk modal awal . Wajib diisi.
Total Settle EDC	Total setoran mesin kartu. Isi 0 bila tidak ada.
Total Settle QRIS	Total setoran QRIS. Isi 0 bila tidak ada.

Tombol **TUTUP SHIFT** baru aktif setelah **Uang Fisik di Laci** terisi.

Mengapa layar ini tidak menampilkan angka sistem

Layar ini **sengaja** tidak menampilkan total penjualan, jumlah transaksi, saldo yang seharusnya ada di laci, maupun selisih. Ini bukan kekurangan aplikasi.

Angka yang Anda ketik sambil melihat angka yang seharusnya bukan lagi hasil hitungan — dan tidak memiliki nilai sebagai bukti. Dengan cara ini, hitungan Anda berdiri sendiri dan justru **melindungi Anda** bila ada selisih: catatannya menunjukkan Anda melaporkan apa adanya.

Pencocokan dan peninjauan selisih dilakukan di kantor oleh pemilik, bukan di layar ini.

Setelah shift ditutup

1. Layar konfirmasi "**Shift ditutup**" muncul sebentar, tanpa menampilkan angka apa pun.
2. Aplikasi kembali ke halaman **Masuk**.
3. Struk tutup shift tercetak berisi nama Anda, jam mulai dan tutup, serta **ketiga angka deklarasi**. Terdapat dua baris tanda tangan: **Kasir** dan **Penerima Setoran**.
4. Tanda tangani struk, serahkan bersama uang setoran.

Bila jaringan sedang mati, tetap lanjutkan. Shift tersimpan di tablet dan terkirim sendiri begitu jaringan kembali. Anda akan tetap diarahkan ke halaman Masuk dalam beberapa detik — tidak perlu menunggu.

5. Ringkasan Cepat

Situasi	Yang harus dilakukan
Mulai bekerja	Masuk → hitung laci → isi Modal Awal → Buka Shift
Pelanggan menunda bayar	Tahan → beri label meja
Salah input, perlu kurangi ≤ 5 unit	Tekan minus seperti biasa
Perlu kurangi > 5 unit	Tekan minus → pilih alasan → Catat & turunkan → simpan struk
Barang rusak / tumpah	Waste → catat jumlahnya
Selesai bekerja	Lainnya → Tutup Shift → isi tiga angka → tanda tangani struk

6. Bila Terjadi Masalah

Yang Anda lihat	Artinya	Tindakan
"ID atau PIN salah"	ID atau PIN tidak cocok	Periksa ulang. Bila lupa PIN, hubungi pemilik — PIN tidak dapat direset sendiri.
Layar "Unduh Data & Coba Lagi"	Data produk belum lengkap	Tekan tombolnya, tunggu selesai
"N struk belum tercetak"	Ada struk yang gagal keluar	Periksa printer, lalu tekan Cetak Ulang pada spanduk tersebut
Tombol Ganti kasir tidak ada	Shift Anda masih terbuka	Tutup shift lebih dulu. Bila benar-benar mendesak, minta supervisor melakukan Tutup Paksa Shift .
Keranjang tidak bisa dikosongkan tanpa alasan	Total barang melewati batas 5 unit	Isi formulir alasan pembatalan

Dokumen ini dibuat otomatis dari sistem pengujian POSGODINOV. Gambar di dalamnya adalah tangkapan layar aplikasi yang sesungguhnya, bukan ilustrasi.