
REGOLATORE DI CARICA BATTERIA DA MODULO FOTOVOLATICO WR 10/20/30

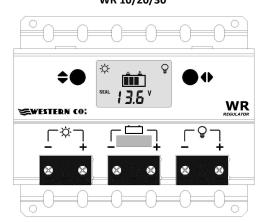



tel 0735 751248 fax 0735 751254 e-mail: info@western.it

Caratteristiche

WR10/20/30 è un regolatore di carica da moduli fotovoltaici per batterie elettriche che può essere impiegato in piccoli o grandi impianti per uso domestico, industriale o impianti di telecomunicazioni. Esso controlla la corrente del modulo fotovoltaico con la tecnica chiamata PWM e controlla la scarica della batteria distaccando il carico in caso di scarica profonda della batteria. Il carico può essere attivato secondo diversi programmi selezionabili dall'utente: carico sempre acceso, carico acceso solo di giorno, carico acceso solo di notte, carico acceso solo di notte configurabile per un numero di ore compreso da 1 a 16. I vari programmi di gestione carico rendono il WR10/20/30 la soluzione completa in molte applicazioni fotovoltaiche; ad esempio per alimentare telecamere che debbono funzionare solo di giorno, oppure per alimentare lampeggiatori o segnalazioni stradali che debbono funzionare solo di notte o per alimentare sistemi di illuminazione che debbono funzionare per un determinato numero di ore per notte. Il WR10/20/30 rileva lo stato giorno/notte in base alla tensione di modulo; quindi non è necessario collegare ulteriori sensori al regolatore.

Sono disponibili tre versioni: WR10, WR20 e WR30 rispettivamente per correnti di modulo PV massimo 10A (WR10), 20A (WR20) e 30A (WR30). Quando in guesto manuale scriviamo WR10/20/30 significa che ci riferiamo a tutte e tre le versioni.

La tensione di ricarica è compensata in temperatura in modo da caricare batterie anche in condizioni di temperatura estreme (da -10 a 60 °C) senza comprometterne la vita utile. Si possono impostare programmi di carica per batteria ermetiche/gel (SEAL) o per batteria ad acido libero (FLOOD). In fig 5 sono riportate le tensioni di ricarica in funzione della temperatura per i due programmi impostabili. E' obbligatorio verificare nel manuale della propria batteria il programma di ricarica più adeguato.

La batteria può avere tensione nominale sia 12V che 24V; alla prima connessione il WR10/20/30 misura la tensione di batteria e se questa è maggiore di 18V imposta i programmi di ricarica per batteria a 24V, mentre se è inferiore ai 18V imposta il programma di ricarica per batterie a 12V.

Il circuito ha le seguenti protezioni:

Inversione di polarità della batteria: se si invertono i morsetti di batteria il WR10/20/30 non alimenta il carico, disabilita la carica della batteria e segnala all'operatore un errore.

Corrente inversa sul modulo fotovoltaico: durante la notte, quando il modulo fotovoltaico non produce corrente, il regolatore WR10/20/30 ha internamente un diodo di blocco che evita la scarica della batteria verso il modulo fotovoltaico.

Low-battery: Quando la tensione di batteria scende sotto la soglia VIb (impostabile dall'utente) il WR10/20/30 toglie l'alimentazione sulla sua uscita LOAD in modo da proteggere la batteria da scariche profonde.


Cortocircuito sul carico: qualora la corrente sul carico superi il valore nominale pari a 10,0A per il WR10, 20,0A per il WR20 e 30,0A per il WR30 per più di 0,5 secondi il regolatore distacca il carico.

Sovra-temperatura: quando la temperatura interna supera gli 80°C vengono distaccati sia il modulo PV sia il carico in modo da evitare che l'eccessivo surriscaldamento porti a rottura del circuito.

Sovraccarico da modulo PV : se la corrente dal modulo supera il valore massimo consentito (10,0A per il WR10, 20,0A per il WR20 e 30,0A per il WR30) si disabilita la ricarica a protezione del circuito interno.

Per un corretto smaltimento del calore prodotto, specialmente quando il WR10/20/30 lavora ad elevate correnti, bisogna installarlo in modo da non ostruire la circolazione d'aria sottostante il regolatore.


Il WR10/20/30 va fissato su una parete verticale o su di una superficie orizzontale di tipo non infiammabile e protetto dall'umidità; quindi non può essere installato in ambiente esterno. Per installazioni all'esterno il WR10/20/30 va alloggiato in una adeguata cassetta protetta all'acqua e all'umidità, meglio se metallica in modo che possa smaltire il calore prodotto.

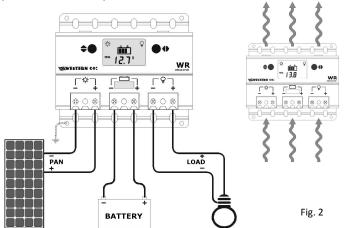

Il regolatore va posto il più vicino possibile alla batteria in modo da rendere i cavi più corti possibile. La sezione dei cavi deve essere scelta in modo da evitare che durante il funzionamento del sistema la caduta di tensione sia inferiore al 3% della tensione nominale del sistema. Per moduli PV con correnti maggiori di 10A consigliamo l'uso di sezioni di cavo di 10mm^2 , per moduli PV da 5A a 10 Aconsigliamo la sezione di cavo di 6mm² e per moduli PV con corrente inferiore a 5A consigliamo la sezione di 4mm².

In fig. 2 è riportato lo schema di collegamento elettrico del WR10/20/30. Il collegamento della carcassa alla terra non è obbligatorio, ma è consigliato per una più efficace protezione alle scariche atmosferiche

Qualora sia richiesto di connettere un morsetto della batteria alla terra è possibile

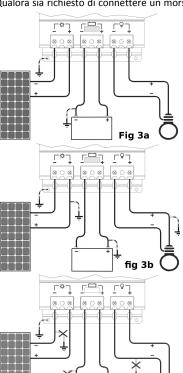


farlo come in fig 3a: é possibile connettere insieme alla terra i morsetti +PAN, +BATT e +LOAD come in fig 3b, non è invece possibile connettere la terra come in fig 3c.

Il modulo PV da collegare al regolatore WR10/20/30 va scelto rispettando i seguenti criteri: -La corrente di cortocircuito (Isc) del

modulo PV non deve superare la

corrente nominale 10A per il WR10. 20A per il WR20 e 30A per il WR30. -La tensione a circuito aperto Voc del modulo PV va scelta in base alla tensione della batteria da ricaricare. Quando una batteria è in carica la sua tensione varia da 11.0V a 14.4V per sistemi a 12V e da 22.0V a 28.8V per batteria a 24V. Il modulo PV va scelto in modo che la sua tensione di massima potenza Vmp sia circa uguale alla massima tensione di batteria fig. 4b e 4e. Qualora si scelga un modulo con una Vmp molto maggiore della massima tensione di batteria (fig. 4a e 4d) si rischia di non sfruttare tutta la potenza del modulo PV. Invece se la Vmp è scelta troppo piccola rispetto l'intervallo di variazione della tensione di batteria

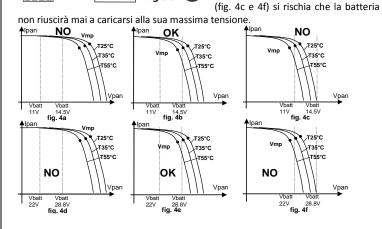


Funzionamento del sistema



SEAL 12.5 V	Pagina principale. Visualizza la tensione di batteria, lo stato giorno/notte rilevato dal modulo PV, l'icona del carico se accesa indica che il carico è alimentato ed è visualizzato il programma di ricarica attualmente selezionato.
SEAL O 7.4 A	Visualizza la corrente del modulo PV. Ricordiamo che la corrente erogata dal modulo PV dipende dallo stato di soleggiamento dello stesso e dallo stato di carica della batteria. Con la batteria carica (Vbatt>14,4V @12V o Vbatt>28,8V @24V) anche con un buon soleggiamento del modulo si hanno correnti di ricarica basse in quanto è il regolatore che limita tale corrente per evitare sovraccarico della batteria.
•	
SEAL O 9 2 W	Visualizza la potenza in watt attualmente erogata dal modulo PV.
•	
SETUP SEAL D 8 3 KWh	Visualizza il contatore dell'energia erogata dal modulo in KWh. E' possibile azzerare questa misura premendo contemporaneamente i pulsanti per 2 secondi.
_	
SEAL 028 °C	Visualizza la temperatura della batteria attualmente misurata dalla sonda interna al WR10/20/30.
_	
SEAL O 4.5 A	Visualizza la corrente attualmente erogata al carico; anche se in questa schermata compare accesa l'icona del carico non è detto che questo sia effettivamente alimentato, infatti il carico è controllato secondo il programma di gestione carico attualmente impostato.
=	
SEAL 057 W	Visualizza la potenza attualmente erogata al carico in watt.
•	
SEAL O 8 5 KWh	E' visualizzato il contatore dell'energia in KWh consumati dal carico. E' possibile azzerare questo contatore premendo contemporaneamente i pulsanti per 2 secondi.
\$	Alla pressione del tasto sinistro si ritorna alla pagina principale.

Configurazione del sistema

Si accede alle pagine di configurazione del WR10/20/30 mantenendo premuti per almeno 2 secondi i pulsanti Pagina configurazione programma di ricarica

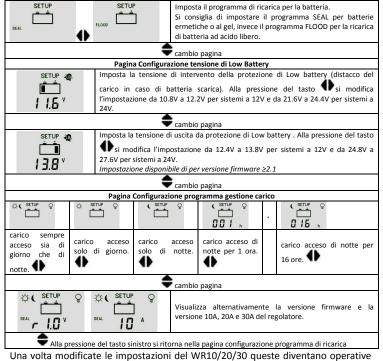

solo dopo essere usciti dalla pagine di configurazione mantenendo premuti per almeno 2 secondi i tasti

Codici di errore

All'intervento delle protezioni interne del WR10/20/30 compaiono dei codici di errore come riportato di seguito.

F' stata connessa la batteria con polarità invertite. Rivedere il collegament elettrico della batteria. EDI Interviene quando la temperatura interna del WR10/20/30 supera gli 80°C e

Tabella codice errore

SEAL E D 3

iii

E03

Intervenuta protezione di sovraccarico. La corrente del carico ha superato il limite massimo consentito per il WR10/20/30 (Iload nella tabella caratteristiche elettriche) e il regolatore ha distaccato il carico per prevenire rotture interne. Nel caso intervenga questa segnalazione è necessario verificare se la corrente assorbita dal carico è inferiore al limite consentito. Dopo 1 minuto il WR10/20/30 alimenta nuovamente il carico.


disattiva la ricarica. Si esce automaticamente da guesta protezione guando la

temperatura interna scende al di sotto della soglia di 50°C (nota: la temperatura

interna al regolatore non è visualizzata nell'LCD). Qualora intervenga spesso questa protezione consigliamo di alloggiare il regolatore in un luogo più fresco.


SEAL E O Y

La corrente del modulo ha superato la massima corrente consentita (Ipan nella tabella caratteristiche elettriche) e il WR10/20/30 ha disabilitato la ricarica per prevenire rotture interne. Dopo circa 1 minuto il WR10/20/30 riattiva la ricarica automaticamente. Questa protezione interviene qualora si connetta al regolatore un modulo PV con una corrente troppo elevata (Isc del modulo supera la Ipar sulla tabella caratteristiche elettriche), quindi qualora intervenga questa protezione è necessario scegliere un differente modulo.

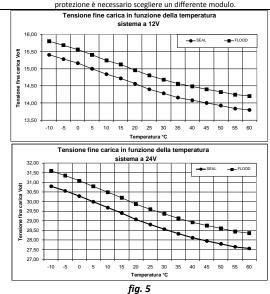

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

		WR10			WR20			WR30			
		Min	Tip	Max	Min	Tip	Max	Min	Tip	Max	
Tensione batteria	Vbatt [V]	10	-	35	10		35	10		35	
Tensione PV	Vpan [V]	20	-	55	20	-	55	20	-	55	
Corrente PV	Ipan [A]	-	-	10	-	-	20	-	-	30	
Corrente del carico	Iload [A]	-	-	10	-	-	20	-	-	30	
Tensione di carica @ 25°C SEAL	Vch	14.4V @12V (default) 28.8V @24V (default)									
Tensione di carica @ 25°C FLOOD	Vch	14.8V @12V 29.6V @24V									
Protezione batteria scarica	Vib	impostabile da 10.8V a 12.2V @12V (11.6V default) impostabile da 21.6V a 24.4V @24V (23.2V default)									
Soglia ripristino da batteria scarica	VexLb		impostabile da 12.4V a 13.8V @12V* (13.8V default) impostabile da 24.8V a 27.6V @24V* (27.6V default)								
Auto consumo	Isleep [mA]		8,0			8,0			8,0		
Temperatura di esercizio	Tamb °C	-10	-	60	-10	-	60	-10	-	60	
Potenza dissipata	Pdiss	6.8W @10A			8.0W @20A			16.0W @30A			
Sezione ai morsetti	mm ²	1	-	10	1	-	10	1	-	10	
Grado di protezione	IP20										

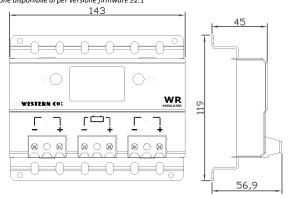


Western Co srl garantisce la buona qualità e la buona costruzione del prodotto WR10/20/30 per un periodo di 5 anni. Le condizioni di garanzia sono consultabili sul sito www.western.



PHOTOVOLTAIC BATTERY CHARGE REGULATOR

WR 10/20/30

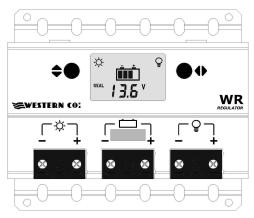



Features

WR10/20/30 is a charge regulator from PV modules for electric batteries. It can be used either in small or in big systems for homes, industries or telecommunication systems. It controls the PV module current with PWM and the battery discharge by disconnecting the load in case of deep discharge of the battery. The load can be activated according to different programs which can be set by the user: load always ON, load ON only during the day, load ON only during night, load ON only during night and configurable for a number of hours included from 1 to 16. The different programs of load management make WR10/20/30 the complete solution in many PV applications; for example: to power supply video cameras that have to work only during day, to power supply flashing systems or road signalling systems that have to work only during night, to power supply lighting systems that have to work for a specified number of hours per night. WR10/20/30 notes the day/night status according to the PV module voltage; therefore it is not necessary to connect further sensors to the regulator.

There are 3 versions: WR10, WR20 and WR30 respectively for PV module currents of max 10A (WR10), 20A (WR20) and 30A (WR30). In this manual when we write WR10/20/30 we refere to all versions WR10, WR20 and WR30.

The charge voltage is compensated in temperature so to charge the batteries even with extreme temperature conditions (from -10 to 60 °C) without compromising the useful life. You can set charge programs either for GEL/AGM sealed batteries (SEAL) or for flooded lead acid batteries (FLOOD). In fig. 5 there are the charge voltages according to the temperature for the two programs that can be set. It is compulsory to verify in the technical manual of your battery if the charging voltage is appropriate to the battery.

The battery can have a nominal voltage either 12V or 24V; at its first starting WR10/20/30 measures the battery voltage and, if it is > of 18V, it sets the charge program for 24V battery, while if it is < of 18V it sets the charge program for 12V battery.

-The circuit has got the following protections:

Polarity inversion of battery: if you invert the battery terminals, WR10/20/30 does not power on, it does not power the load and it signals a mistake to the operator. Revers current on PV modules: during night, when PV module does not produce current, WR10/20/30 charge regulator has an internal reverse current diode that avoids the battery discharge towards the PV module.

Low-battery: When battery voltage drops below VIb threshold (selectable) WR10/20/30 charge regulator disconnects the load to protect the battery from deep discharge.

Short-circuit on the load: If the current on load overcomes the nominal value equal to 10,0 A for WR10, 20,0A for WR20 and 30,0A for WR30 for more than 0,5 seconds, the regulator disconnects the load.


Over-temperature: when the internal temperature overcomes 80°C, both PV module and load are disconnected so to avoid that excessive over-heating provokes the breakage of the circuit.

Overload on PV module: if current from PV module overcomes **Ipan max** the WR10/20/30 stops the charge current to protect its internal circuit.

Installation

For a right heat dissipation you have to install WR10/20/30 so not to obstruct the movement of air below the regulator, especially when it works at high temperatures


WR10/20/30 must be fixed either on a vertical wall or on an horizontal notflammable surface and protected against humidity; therefore it cannot be installed in outdoor applications. For outdoor applications WR10/20/30 has to be housed in a proper box that has to be protected against water and humidity, even better if the box is metallic so to dissipate the produced heat.

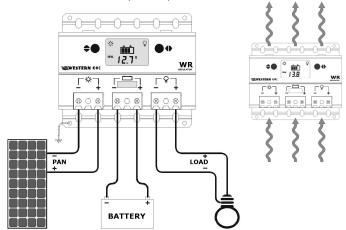

The regulator has to be placed as close as possible to the battery so to make the cables as short as possible. The cables' section has to be chosen so to avoid that, during the system working, voltage drop is less than 3% of system nominal voltage. For PV modules with currents > of 10A we advise the use of cables section of 10mm^2 ; for PV modules from 5A to 10A we advise the use of cables section of 6mm^2 and for PV modules with current < to 5A we advise the use of cables section of 4mm^2 .

In fig. 2 there is the scheme of electric connection of WR10/20/30. The connection of the case to the ground is not compulsory, but it is advised for a more effective protection against lightning.

If you have to connect a battery terminal on the ground you can do it as in fig 3a; it

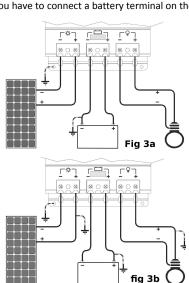


is possible to connect together on the ground the connectors: +PAN, +BATT and +LOAD as in fig 3b; on the contrary, it is not possible to connect the ground as in fig 3c.

The PV module that has to be connected with WR10/20/30 regulator, has to be chosen by respecting the following criteria:
-The short-circuit current (Isc) of PV module must not overcome the nominal current of 10A for WR10, 20A for WR20 and 30A for WR30.

-The open-circuit voltage (Voc) of the PV module has to be chosen according to the voltage of the battery that has to be charged. When a battery is in charge its voltage changes from 11.0V to 14.4V for systems @ 12V and from 22 0V to 28 8V for hattery @ 24V. The chosen PV module must have its maximum power voltage (Vmp) equal to the maximum battery voltage (fig. 4b and 4e). If you choose a module with a Vmp much greater than the maximum battery voltage (fig. 4a and 4d) you risk not to exploit the whole PV module's charge. Otherwise if the chosen Vmn is too small in

comparison with the interval of variation of the battery voltage (fig. 4c and 4f) you risk that the battery will not be able to charge at its maximum voltage

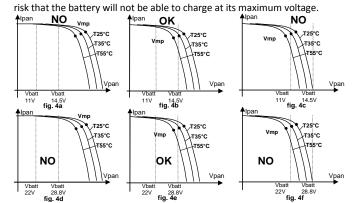

System working

Main page.

It is displayed only in the configuration screens

Low battery protection is active

Day/night status

SETUP

Indication of current absorption from PV

It indicates which charge program is actually set

It displays internal measures

SEAL 12.5 V	It shows the battery voltage, the day/night status taken from the PV module. If the load icon is ON it means that the load is power supplied and you can see the charge program currently selected.
SEAL O 7.4 A	It shows the current of PV module. We remember that the current delivered by the PV module depends on its state of sun irradiation and on the battery state of charge. In condition of charged battery (Vbatt>14,4V @12V or Vbatt>28,8V @24V) even with a good sun irradiation of the module we have low charge currents since the regulator limits such a current to avoid a battery overcharge.
SEAL O 9 2 W	It shows the power in watt actually delivered by the PV module.
\$	
SEAL OB 3 KWh	It displays the counter of energy that is delivered from the module in KWh. It is possible to reset such measure by pushing at the same time the push-buttons for 2 seconds
•	
SEAL 0 2 8 °C	It displays the temperature of battery that is measured by the internal sensor to WR10/20/30.
+	
SEAL O 4.6 A	It displays the current actually delivered to the load; even if in this screen there is the load icon ON, this does not mean that the load is not effectively power supplied. In fact the load is controlled according to the program of load management which is actually set.
\$	
SEAL 0 5 7 W	It shows the power actually delivered to the load in watt.
\$	
	Here you can see the counter of energy in KWh that have been consumed by the load. It is possible to reset this counter by pressing at the same time the push-buttons of ro 2 seconds.
SEAL D 86 KWh	for 2 seconds.

System configuration

You can access to the configuration pages of WR10/20/30 by pressing for at least 2 $\,$

Seconds the push-buttons

Configuration page of charge program


SETUP

SETUP

It sets the charge program for the battery.

We advise to set the SEAL program for PB sealed AGM / GE batteries, while we advise to set the FLOOD program for

SEAL	We advise to set the SEAL program for PB sealed AGM / GEL batteries, while we advise to set the FLOOD program for the charge of flooded lead acid batteries.
	change of page
	Configuration page of Low Battery voltage
SETUP 40 1 1.5 V	It sets the intervention voltage of Low Battery protection (load disconnection in case of discharged battery). By pressing the push-button you modify the setting from 10.8V to 12.2V for systems @ 12V and from 21.6V to 24.4V for systems @ 24V.
	change of page
SETUP 40 13.8 V	It sets the threshold for exit from low battery protection. By pressing the push- button you modify the setting from 12.4V to 13.8V for 12V systems, and from 24.8V to 27.6V for 24V systems. This setting is available only for firmware version ≥2.1
	cambio pagina
	Configuration page of load management program
A SETUP O	SETUP O SETUP O SETUP O

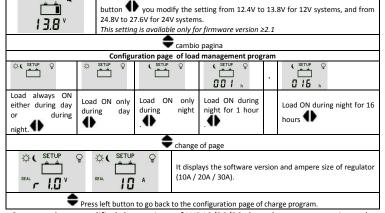



Once you have modified the settings of WR10/20/30 these become operative only after having left the configuration pages by pressing for at least 2 seconds the push-buttons


Error code

When in WR10/20/30 an internal protection occurs, it is displayed the error code (see table below).

Error code table

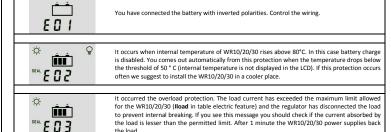



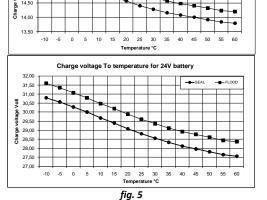


ELECTRIC FEATURES

		WR10			WR20			WR30			
		Min	Tip	Max	Min	Tip	Max	Min	Tip	Max	
Battery voltage	Vbatt [V]	10	-	35	10		35	10		35	
Module voltage	Vpan [V]	20	-	55	20	-	55	20	-	55	
Module current	Ipan [A]	-	-	10	-	-	20	-	-	30	
Load current	Iload [A]	-	-	10	-	-	20	-	-	30	
Charge voltage @ 25°C SEAL	Vch	14.4V @12V (default) 28.8V @24V (default)									
Charge voltage @ 25°C FLOOD	Vch	14.8V @12V 29.6V @24V									
Threshold of low battery protection	Vib	impostabile da 10.8V a 12.2V @12V (11.6V default) impostabile da 21.6V a 24.4V @24V (23.2V default)									
Threshold for exit from low battery protection	VexLb	impostabile da 12.4V a 13.8V @12V* (13.8V default) impostabile da 24.8V a 27.6V @24V* (27.6V default)									
Self-consumption	Isleep [mA]		8,0			8,0			8,0		
Working temperature	Tamb °C	-10	-	60	-10	-	60	-10		60	
Power dissipation	Pdiss	6.8W @10A			8.0W @20A			16.0W @30A			
Wiring section	mm ²	1	-	10	1	-	10	1	-	10	
IP box degree		IP20									

^{*}This setting is available only for firmware version \geq 2.1

Mechanical dimensions

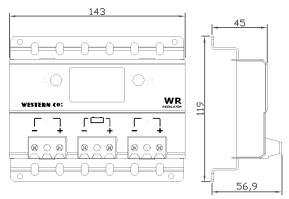

Warranty

Western Co. Srl guarantees the good quality and good manufacture of its own Products obliging itself, during the warranty period of 5 (five) years. Warranty condictions can be read at www.western.it.