
Leonardo Off-Grid Lithium version

4kW/3000/48 GE Py

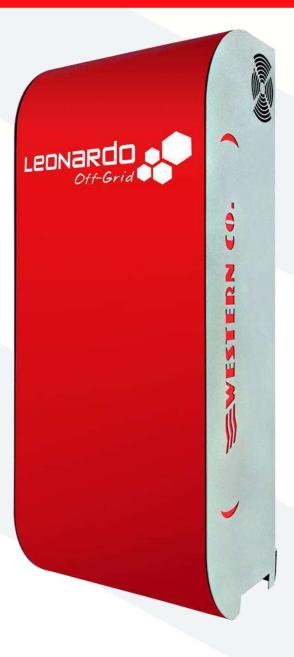

Manuale utente



User manual



WESTERN CO. S.r.l.

Via Pasubio, 1 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. +39 0735 751248 - Fax +39 0735 751254
info@western.it - www.western.it







LEONARDO OFF-GRID 4kW/3000/48 GE Py




Compatibile con:




Il Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py è stato concepito e appositamente sviluppato per la produzione e lo stoccaggio di energia domestico; abbinato a moduli fotovoltaici e a batterie di accumulo al Litio, provvede all'alimentazione della abitazione fino al suo completo auto-sostentamento. Il Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py rende facile ed immediato l'utilizzo di energia prodotta da moduli fotovoltaici, per l'alimentazione di utenze domestiche, con la possibilità di utilizzo di un gruppo elettrogeno (back-up) in caso di ridotta energia rinnovabile.

Il sistema prevede quattro ingressi MPPT indipendenti tramite regolatore di carica dedicato: tale tecnologia implementa un circuito di ricerca della massima potenza in funzione dalla tensione e della corrente del modulo FV, massimizzando sempre l'energia erogata.

Collegando un gruppo elettrogeno all'ingresso AC input, il sistema garantisce la continuità di esercizio delle utenze senza percettibili discontinuità in caso di batteria scarica a causa della ridotta energia rinnovabile disponibile. Infatti, il gruppo elettrogeno gestisce simultaneamente l'alimentazione dei carichi e la carica del banco batterie.

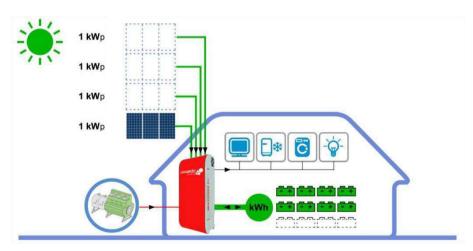

- Sistema di produzione e stoccaggio da fotovoltaico
- Ricarica MPPT tramite regolatore di carica con n.4 ingressi indipendenti
- Max Potenza FV 4kWp@48V
- Ingresso AC per bypass Gruppo Elettrogeno
- Inverter DC/AC ad onda sinusoidale pura
- Potenza continua 3000 VA
- Tensione di Output: 230V 50Hz
- Efficienza inverter 95%
- Efficienza regolatore di carica FV 97,2%
- Contatto per accensione automatica del Gruppo Elettrogeno
- Interruttore di sezionamento batteria
- Tensione di batteria 48Vdc
- Batterie LITHIUM: PYLONTECH
- Protezione batteria scarica
- Protezione cortocircuito e sovraccarico AC
- Protezione sovra-temperatura
- Contenitore IP20
- Semplicità di cablaggio
- Box Batteria opzionale

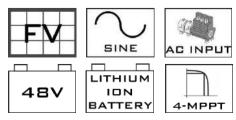





Istruzioni di sicurezza



Pericolo di esplosione a causa di scintille Pericolo di folgorazione

ATTENZIONE: non sollevare oggetti pesanti senza assistenza

Generale

- Si consiglia di leggere attentamente questo manuale prima di installare e utilizzare il prodotto.
- L'installazione e la manutenzione del prodotto deve essere svolta solo da personale qualificato.
- Questo prodotto è progettato e testato in conformità agli standard internazionali. L'apparecchiatura deve essere utilizzata solo per l'applicazione per cui è stata progettata.
- Il prodotto è utilizzato in combinazione con una fonte di energia permanente (batteria). Anche se l'apparecchiatura è spenta, può verificarsi una tensione elettrica pericolosa ai terminali di ingresso e / o uscita. Spegnere sempre l'eventuale alimentazione AC, le stringhe fotovoltaiche e scollegare la batteria prima di eseguire la manutenzione.
- Il prodotto non contiene parti interne riparabili dall'utente. Non rimuovere il pannello frontale e non mettere in funzione il prodotto se non sono montati tutti i pannelli.
- Non utilizzare mai il prodotto in luoghi in cui potrebbero verificarsi esplosioni di gas o polvere.
- Fare riferimento alle specifiche fornite dal produttore della batteria per assicurarsi che sia idonea all'uso con questo prodotto. Le istruzioni di sicurezza del produttore della batteria devono essere sempre osservate.

Installazione e manutenzione

- Questo prodotto è un dispositivo di sicurezza di I classe (fornito con un terminale di terra per motivi di sicurezza). I suoi terminali di ingresso e / o uscita AC devono essere dotati di messa a terra ininterrotta per motivi di sicurezza. Un ulteriore punto di messa a terra si trova all'esterno del prodotto. Se si può presumere che la protezione di messa a terra sia danneggiata, il prodotto dovrebbe essere messo fuori servizio impedendo che possa entrare in funzione accidentalmente; contattare personale di manutenzione qualificato.
- Assicurarsi che i cavi di collegamento siano dotati di fusibili e interruttori automatici. Non sostituire mai un dispositivo di protezione con un componente di un tipo diverso.
- Controllare prima di accendere il dispositivo se la sorgente di tensione disponibile è conforme alle impostazioni di configurazione del prodotto come descritto nel manuale.
- Installare il prodotto in un ambiente che garantisce il range operativo di temperatura. Assicurarsi che non ci siano sostanze chimiche, parti in plastica, tende o altri tessuti che possono infiammarsi nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura. Non utilizzarlo mai in un ambiente umido.
- Assicurarsi che ci sia sempre sufficiente spazio libero intorno al prodotto per la ventilazione e che le aperture di ventilazione non siano bloccate.
- Proteggere i moduli solari dalla luce incidente durante l'installazione.
- Non toccare mai le estremità del cavo non isolate. Utilizzare solo strumenti isolati.
- I collegamenti devono sempre essere eseguiti nella sequenza descritta in questo manuale.
- L'installatore del prodotto deve fornire un mezzo (es. fermacavi) per impedire che la trazione dei cavi si trasmetta alle connessioni rovinandole.
- Il presente manuale non sostituisce il manuale di installazione delle batterie. Fare riferimento al manuale Pylontech per una corretta installazione delle stesse. Oltre a questo manuale, le istruzioni devono includere un manuale di manutenzione della batteria applicabile al tipo di batterie utilizzate.

Trasporto e stoccaggio

- Durante lo stoccaggio o il trasporto del prodotto, assicurarsi che l'alimentazione di rete e i cavi della batteria siano scollegati.
- Nessuna responsabilità può essere accettata per danni in transito se l'attrezzatura non viene trasportata nella sua confezione originale.
- Conservare il prodotto in un ambiente asciutto; vedere il range operativo di temperatura per evitare di danneggiare il prodotto.
- Fare riferimento al manuale del produttore della batteria per informazioni su trasporto, conservazione, carica, ricarica e smaltimento della batteria.

Le indicazioni riportate nel manuale non sostituiscono le norme di sicurezza vigenti nel paese di installazione e le regole dettate dal comune buonsenso.





FUNZIONAMENTO DEL Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py



- 1. Il **Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py** è progettato per ottenere un risparmio energetico diretto tramite l'utilizzo di energia fotovoltaica ed altre fonti rinnovabili;
- 2. l'impianto fotovoltaico viene gestito tramite il regolatore di carica con **n.4 ingressi MPPT indipendenti**;
- 3. l'inverter fornisce un risparmio di energia elettrica con produzione diretta dalle fonti rinnovabili o da energia immagazzinata in batteria;
- il Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py qualora l'energia disponibile da fonte rinnovabile sia insufficiente, garantisce una continuità di servizio grazie al gruppo elettrogeno collegato all'ingresso AC-IN;
- un contatto pulito per l'attivazione automatica permette l'accensione del gruppo elettrogeno che gestisce la simultanea alimentazione di carichi e la ricarica della batteria;
- 6. sulla linea delle utenze, AC-OUT, l'energia sarà erogata con la seguente priorità degli ingressi: autoconsumo diretto dai moduli FV → autoconsumo da accumulo in batteria → soccorso da gruppo elettrogeno;
- 7. in caso di avaria del gruppo elettrogeno, tutta l'energia immagazzinata nelle batterie viene utilizzata per far fronte alla condizione di emergenza fino allo spegnimento dell'apparecchio che avviene ad una capacità residua del 10-20%.


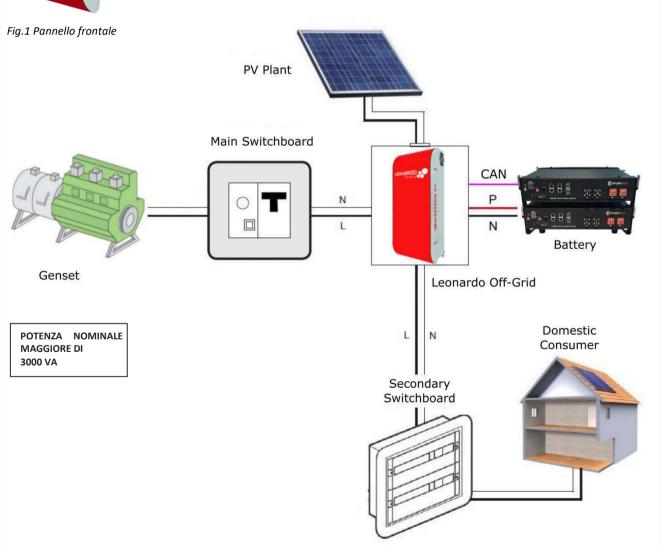


Fig.2 Schema di principio



SCHEMA INTERNO

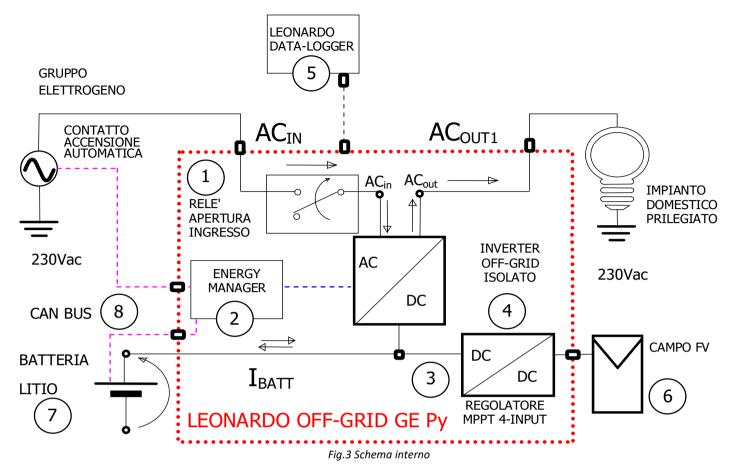


Il **Leonardo Off-Grid** prevede uno schema interno come quello riportato nella figura superiore, tale configurazione prevede che l'apparecchio abbia un collegamento **ingresso AC-IN** dal gruppo elettrogeno, se disponibile per l'abitazione, con potenza nominale pari ad almeno 3000VA.

Il *Leonardo Off-Grid* possiede *l'uscita AC-OUT* dedicata alla connessione delle utenze domestiche, alimentate anche in caso di avaria o assenza del gruppo elettrogeno.

L' **Energy Manager**, interno al **Leonardo Off-Grid** provvede al controllo ed alla gestione del sistema, inoltre fornisce una visualizzazione rapida dello stato di funzionamento del sistema.

Il **Leonardo Data-Logger**, esterno all'apparecchio ed acquistabile separatamente, è un sistema di monitoraggio delle informazioni sui flussi di potenza istantanei dell'apparecchio oltre che alla memorizzazione dei dati storici dell'energia prodotta, accumulata, prelevata e complessivamente consumata.

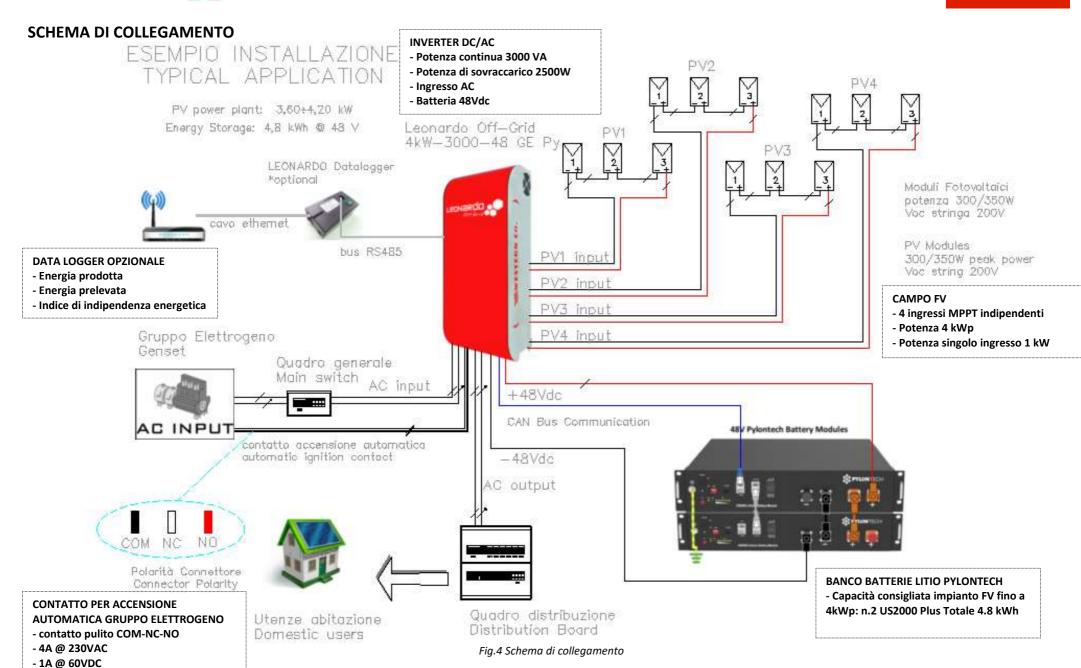





PROTEZIONI ESTERNE

Protezioni lato Corrente Alternata

Il **Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py** è dotato di una linea di uscita in corrente alternata AC-OUT ed una linea di ingresso in corrente alternata AC-IN.

Essendo l'apparecchio dotato di collegamento a terra del conduttore NEUTRO - sistema TT, la linea di uscita in corrente alternata AC-OUT può essere protetta con un interruttore magnetotermico-differenziale di tipo AC, con corrente nominale In=16A e corrente differenziale Id=0,03A (questo interruttore di solito è già presente nel quadro di distribuzione dell'abitazione come protezione dai contatti indiretti, con corrente differenziale 30mA).

La linea di ingresso in corrente alternata AC-IN può essere protetta con un interruttore magnetotermico-differenziale di tipo AC, con corrente nominale In=16A e corrente differenziale Id=0,3A, questo interruttore può essere inserito in un quadro generale aggiuntivo o, se possibile, nel quadro di distribuzione esistente nell'abitazione.

Protezioni lato Corrente Continua

Il collegamento del banco batterie è effettuato tramite il cavo di collegamento di potenza di dotazione.

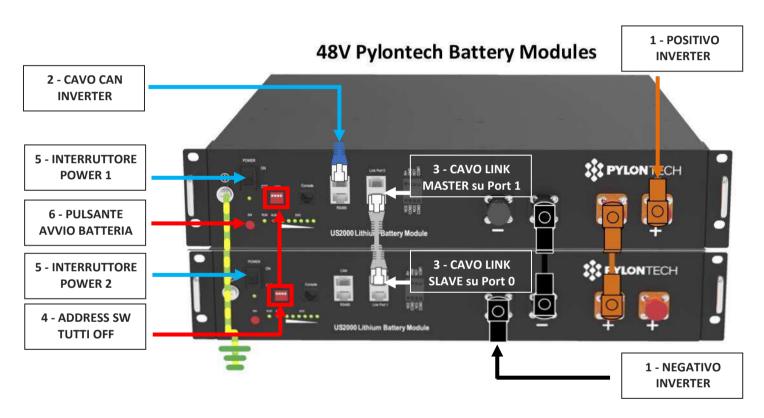


Fig.5 Cavo di comunicazione CAN su batteria Pylontech

Sequenza accensione batteria Pylontech:

- 1. collegare i cavi di potenza a 48V, *positivo inverter e negativo inverter*, ai connettori di batteria;
- 2. collegare il cavo di comunicazione CAN dell'inverter;
- 3. collegare il cavo LINK di comunicazione batteria: Batteria MASTER su Port 1, Batteria SLAVE su Port 0;
- 4. impostare tutti gli switch di configurazione ADDRESS in posizione OFF, in quanto non utilizzati;
- 5. accendere tutti gli interruttori di accensione **POWER in posizione ON**;
- 6. premere il pulsante di AVVIO batteria;



- 7. attendere l'accensione dei LED relativi allo stato di carica SOC su tutte le batterie Master e Slave;
- 8. procedere all'avvio dell'inverter attraverso l'interruttore di sezionamento INVERTER;





INTERRUTTORE DI SEZIONAMENTO INVERTER

L'attivazione dell'interruttore di sezionamento INVERTER realizza l'accensione dell'inverter in completa sicurezza.



ATTENZIONE: dopo la sequenza di ACCENSIONE della batteria Pylontech, procedere con l'avvio dell'inverter attivando ON l'interruttore di sezionamento INVERTER per PRIMO, rispetto ai collegamenti FV e corrente alternata AC-IN e AC-OUT.

Nella sequenza di SPEGNIMENTO dell'apparecchio l'interruttore di sezionamento INVERTER deve essere disattivato OFF per ULTIMO, rispetto ai collegamenti FV e corrente alternata AC-IN e AC-OUT.

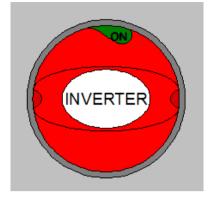


Fig.6 Interruttore di sezionamento inverter

SEZIONE REGOLATORI DI CARICA FOTOVOLTAICA

Il Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py è dotato di **regolatore di carica FV con 4 ingressi MPPT indipendenti:** è un regolatore di carica da moduli fotovoltaici per batteria PYLONTECH con controllo della corrente di carica.

Scelta del modulo fotovoltaico

Nella scelta della configurazione della stringa di moduli da impiegare nel sistema è necessario attenersi strettamente a quanto indicato nella seguente tabella.

Grazie alla presenza del regolatore di carica con circuito di ricarica con MPPT, è possibile collegare i moduli a **quattro ingressi indipendenti** garantendo così lo sfruttamento ottimale di tutta la potenza.

Tensione nominale batteria	Caratteristiche moduli PV			
Batteria LiFePO ₄ con tensione di	Moduli con 60 celle Si mono-cristallino / poli-cristallino per una			
carica in fase di tensione costante	potenza tipica di 280 – 350 Wp.			
(ABSORPTION)	Potenza per canale 1000 W (max 1150 Wp).			
Vch=54,0V	Corrente di corto circuito massima: 13A per ogni ingresso.			
	Tensione a circuito aperto massima: 200V per ogni ingresso.			

Tab.1 Scelta del Modulo Fotovoltaico

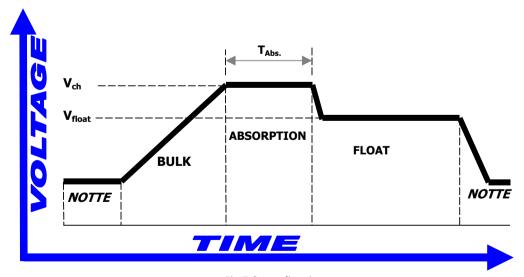


Fig.7 Curva di carica

I livelli di tensione che il regolatore impone alla batteria Vch e Vfloat sono regolati secondo quanto consigliato dal costruttore di batterie; è possibile che tali valori vengano modificati per effetto della comunicazione con il sistema interno di BSM (Battery System Management).



SEGNALAZIONI ESTERNE

Sul lato laterale del **Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py** sono presenti le segnalazioni di funzionamento dell'inverter: *Inverter Mode* e *Bypass Mode*, lo stato di carica della batteria, la potenza assorbita dal carico, lo stato di carica da fotovoltaico e la presenza della rete AC dal gruppo elettrogeno.

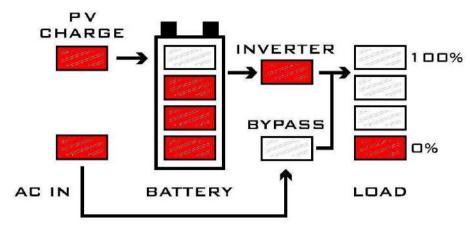


Fig.8 Segnalazione Inverter Mode

Nel caso in *Fig.8* è possibile notare lo stato di funzionamento dell'inverter in modalità *Inverter Mode*: il carico viene alimentato dalle fonti rinnovabili, la batteria presenta uno stato di carica con almeno il 75% di carica residua, il carico assorbe una potenza compresa tra 200W e 1000W, il carica batteria da fotovoltaico è attivo, il gruppo elettrogeno collegato all'ingresso AC-IN è spento.

Nel caso di mancanza di fonte rinnovabile la batteria raggiunge lo stato di carica residua del 40%, quindi si passa alla modalità di funzionamento *Bypass Mode*:

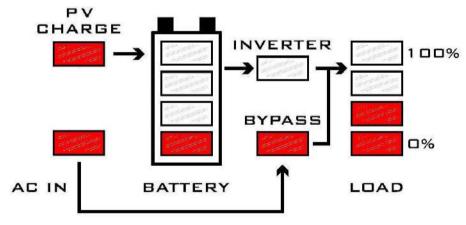


Fig.9 Segnalazione Bypass Mode

Nel caso in *Fig.9* infatti è possibile notare lo stato di funzionamento dell'inverter in modalità *Bypass Mode*: il carico viene alimentato dal gruppo elettrogeno, la batteria presenta uno stato di carica con almeno il 25% di carica residua, il carico assorbe una potenza compresa tra 1000W e 2200W, il carica batteria da fotovoltaico è attivo, la tensione di uscita AC dal gruppo elettrogeno è presente all'ingresso AC-IN e viene utilizzata per alimentazione del carico e carica del banco batterie.

Protezione da sovraccarico

Quando si verifica un sovraccarico di potenza sul carico d'uscita (se la potenza supera il limite di 3000 VA) l'inverter si spegne per protezione da sovraccarico, per ripristinare il normale funzionamento, agire sull'apposito tasto di RESET, dopo aver rimosso la causa del sovraccarico.



ATTENZIONE: il gruppo elettrogeno viene utilizzato per alimentazione delle utenze domestiche e per la carica delle batterie al fine di ottimizzare il consumo di carburante. È assolutamente necessario utilizzare un gruppo elettrogeno di potenza maggiore o uguale a 3000VA.

LOGICA DI FUNZIONAMENTO

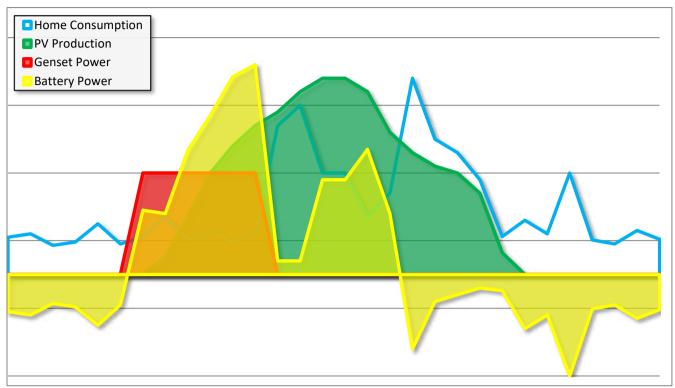


Fig.10 Logica di funzionamento

Tabella Stato d	li carica e potenza di uscita		
BATTERY	Stato di carica SOC livello 4 , l'energia effettivamente stoccata in batteria si trova in un intervallo compreso tra 85% - 100% della propria capacità nominale (Tensione maggiore di 52,0V).		Potenza di uscita LOAD livello 4 , la potenza elettrica delle utenze in uscita è superiore al livello di 4000W .
BATTERY	Stato di carica SOC livello 3 , l'energia effettivamente stoccata in batteria si trova in un intervallo compreso tra 60% - 85% della propria capacità nominale (tensione maggiore di 49V).	100%	Potenza di uscita LOAD livello 3 , la potenza elettrica delle utenze in uscita è compresa in un intervallo di 2200W - 4000W .
BATTERY	Stato di carica SOC livello 2 , l'energia effettivamente stoccata in batteria si trova in un intervallo compreso tra 40% - 60% della propria capacità nominale (tensione maggiore di 47V).	100%	Potenza di uscita LOAD livello 2 , la potenza elettrica delle utenze in uscita è compresa in un intervallo di 1000W - 2200W .
BATTERY	Stato di carica SOC livello 1 , l'energia effettivamente stoccata in batteria si trova in un intervallo compreso tra 30% - 40% della propria capacità nominale (tensione maggiore di 45V).		Potenza di uscita LOAD livello 1 , la potenza elettrica delle utenze in uscita è compresa in un intervallo di 200W - 1000W .

Tab.3 Stato di Carica e Potenza di Uscita



		Tabella segnalazione LED STATUS
	LED STATUS	Led VERDE: normale stato di funzionamento attivo ON.
	LED STATUS	Led VERDE + n.2 lampeggi ARANCIO ogni 10 Secondi: stato di BMS LOW BATTERY
	LED STATUS	Led ROSSO n.1 lampeggio ogni 10 Secondi: stato di allarme SOVRA- TEMPERATURA .
00	LED STATUS	Led ROSSO n.2 lampeggi ogni 10 Secondi: stato di allarme LOW-BATTERY .
000	LED STATUS	Led ROSSO n.3 lampeggi ogni 10 Secondi: stato di allarme OVER-LOAD .

Tab.4 Segnalazione LED STATUS



ATTENZIONE: in caso di BLOCCO dell'inverter, nessuna tensione di alimentazione sull'uscita AC-OUT, causa una delle tre condizioni di anomalia indicate in Tab.4, è necessario un RIAVVIO dell'apparecchio, attraverso la pressione del tasto di RESET presente alla base dell'apparecchio (Fig. 12).

INSTALLAZIONE E CABLAGGIO

- a) Installare il **Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py** in un luogo asciutto ed adeguatamente arieggiato, fissato su di una superficie non infiammabile e posizionato in modo da lasciare uno spazio privo di ostacoli di almeno 10cm nell'intorno del dispositivo che ne permette il raffreddamento per convezione forzata dell'aria.
- b) Fissare a muro la staffa di supporto (fornita in dotazione) tramite i tasselli e le viti fornite in dotazione; successivamente agganciare l'inverter tramite la piastra ad uncino posta nella parte superiore dell'apparecchio. Infine, fissare l'inverter alla parete utilizzando i fori predisposti nella parte inferiore dell'apparecchio. Il tutto come indicato in *Fig.11*.

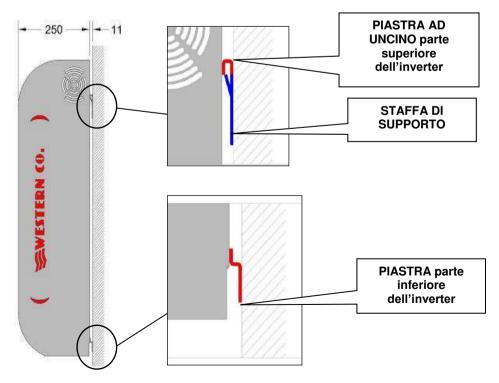


Fig.11 Montaggio a parete






- c) Collegare nell'ordine:
 - 1. cavo batteria positivo (vedi collegamento nella sezione Protezioni Lato Corrente Continua);
 - 2. cavo batteria negativo;
 - 3. collegare il cavo di comunicazione CAN alla batteria MASTER; (vedi Protezioni Lato Corrente Continua);
 - 4. collegare il cavo LINK di comunicazione batteria: Batteria MASTER su Port 1, Batteria SLAVE su Port 0;




5. attivare gli interruttori di accensione di tutte le BATTERIE in posizione ON =>



- 6. premere il pulsante di avvio batteria nella batteria MASTER =>
- 7. attendere l'avvio di tutte le batterie con indicazione dei LED di stato di carica SOC:
- 8. attivare l'interruttore di sezionamento INVERTER posizione ON;

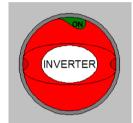

9. verificare l'accensione dell'Energy Manager con segnalazione INVERTER;

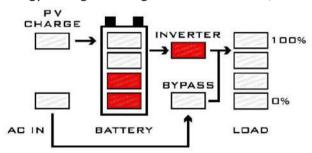

- 10.collegare i **moduli fotovoltaici PV1-PV2-PV3-PV4** (verificando la polarità di ciascuna coppia di cavi che dovrà essere collegata in ingresso all'inverter);
- 11.collegare **ingresso AC-IN** su connessione AC Input tramite connettori AC plug and play tipo RST (se presente il gruppo elettrogeno);
- 12.collegare uscita AC-OUT su connessione AC Output tramite connettori AC plug and play tipo RST

L'apparecchio viene dotato di cavo per collegamento batteria di lunghezza 1,5m <u>quindi è assolutamente raccomandato</u> installare il banco batteria ad una distanza tale da mantenere il cavo originale per il collegamento.

Aumentare la distanza con il banco batterie comporta un aumento della caduta di tensione sul cavo in fase di funzionamento quindi una errata lettura della tensione di batteria.

La sezione dei cavi batteria è di 25 mm².

Utilizzare il cavo in dotazione per effettuare il collegamento di potenza al cavo batteria in dotazione di batteria. In caso di installazione di sistemi trifase o più macchine in parallelo o di banco batterie costituito da molti elementi è assolutamente consigliata l'installazione di una barra di rame per il cablaggio delle batterie e dei cavi di potenza inverter. Si raccomanda l'installazione dell'apparecchio su parete solida in posizione verticale, al fine di assicurare un adeguato ricircolo di aria, dovuta alla ventilazione forzata dell'apparecchio. Per tale motivo è inoltre da evitare l'installazione in luoghi ricchi di polvere e sporco.





CABLAGGIO - CONTATTO DI ACCENSIONE AUTOMATICA GRUPPO ELETTROGENO

I prodotti della serie Leonardo Off-Grid GE, hanno la gestione di un contatto ausiliario pulito, per il collegamento di un gruppo elettrogeno di emergenza con dispositivo di accensione automatica, collegato all'ingresso AC INPUT.

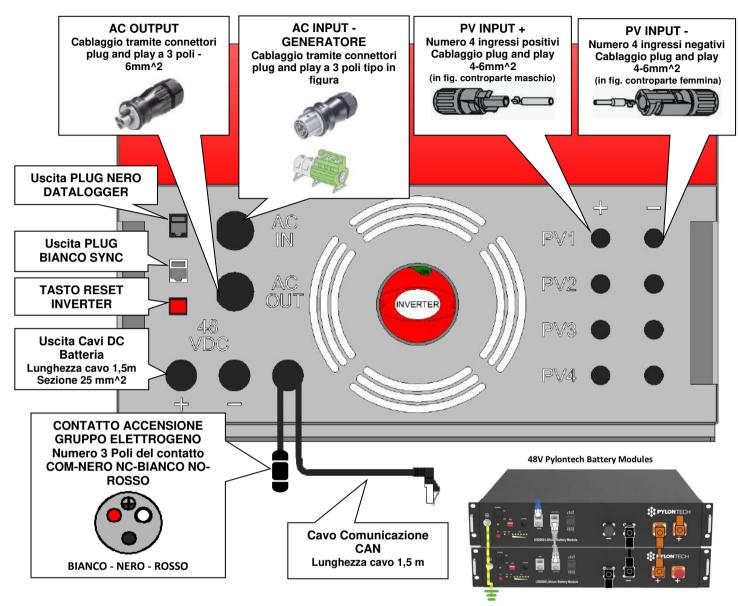


Fig.12 Cablaggio

L'apparecchio gestisce il contatto pulito ausiliario con la seguente programmazione:

- 1. contatto attivo per una tensione inferiore ai 47V, entro 10 secondi;
- il dispositivo Leonardo Off-Grid accetta all'ingresso AC INPUT la connessione di uscita 230Vac dal gruppo elettrogeno con corrente potenza di ricarica massima pari a: 1,5kWp e corrente di carica 30A@48V per il modello 4kW/3000/48 GE;
- 3. il dispositivo Leonardo Off-Grid contemporaneamente carica la batteria ed alimenta le utenze, al fine di ridurre al minimo i tempi di accensione del gruppo elettrogeno;
- 4. quando la fase di carica BULK (corrente costante) della batteria è stata completata, dopo 1 minuto, il Leonardo Off-Grid torna ad alimentare le utenze;
- 5. contemporaneamente il contatto viene disattivato per lo spegnimento del gruppo elettrogeno.





AVVIAMENTO E COLLAUDO DELL'IMPIANTO

Appena realizzati i collegamenti come in Fig.12 è necessario procedere avviamento e collaudo del sistema:

- 1) verificare l'accensione del **Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py** al termine del collegamento dei cavi sui morsetti della batteria ed attivazione dell'interruttore di sezionamento batteria;
- 2) verificare la corretta carica di batteria, in caso contrario verificare la corretta installazione del banco batterie;
- 3) verificare l'attivazione della linea di uscita AC-OUT, se presente un carico l'inverter eroga potenza e lo stato è disponibile dalle indicazioni luminose del carico LOAD;
- 4) in base alle condizioni di carica della batteria, della presenza del gruppo elettrogeno di ingresso, si può osservare il corretto funzionamento della logica di funzionamento dell'inverter, come da *Fig. 10*.

EVENTUALI PROBLEMATICHE E SOLUZIONI

- Led AC IN spento -> Verificare la tensione in uscita dal gruppo elettrogeno e il cablaggio del connettore AC-IN.
- Assenza tensione in uscita AC-OUT → Verificare il cablaggio del connettore AC-OUT. Verificare se l'Energy Manager presenta entrambi i led BYPASS e INVERTER spenti.
- Entrambi i Led "Bypass" e "Inverter" spenti → Provvedere a resettare l'inverter eseguendo la procedura come da manuale. Ad inverter spento girare solo il sezionatore DC delle batterie e verificare l'accensione del Led BATTERY e del Led INVERTER. Verificare l'integrità di eventuali fusibili DC di protezione. Se il problema permane si consiglia di contattare l'assistenza tecnica Western CO.
- Led PV CHARGE sempre spento → Verificare il cablaggio delle stringhe fotovoltaiche.
- Led STATUS spento. Effettuare reset inverter come da manuale.

APPLICAZIONI TRIFASE O PARALLELO CON VERSIONE SLAVE SL

Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py, versione Master per applicazioni con ingresso da rete, ha la possibilità di installazione in impianti di tipo TRIFASE o PARALLELO attraverso l'utilizzo del codice Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 SL, versione SLAVE.

Ogni installazione prevede n.1 inverter di tipo Master e N inverter di tipo Slave a seconda della configurazione. Ad esempio:

Impianto Trifase tot. 9kW:

Fase L1 ⇔ n.1 Master - Fase L2 ⇔ n.1 Slave - Fase L3 ⇔ n.1 Slave

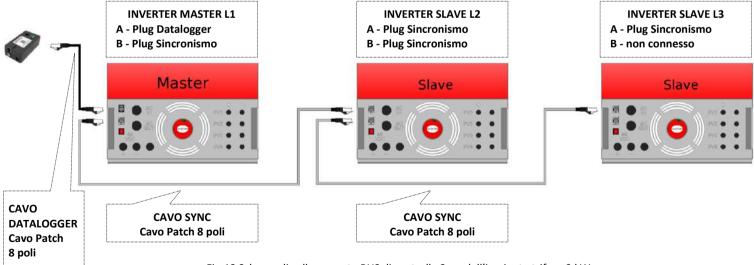


Fig.13 Schema di collegamento BUS di controllo Sync dell'impianto trifase 9 kW

Schema Unifilare dell'impianto trifase 9kW.

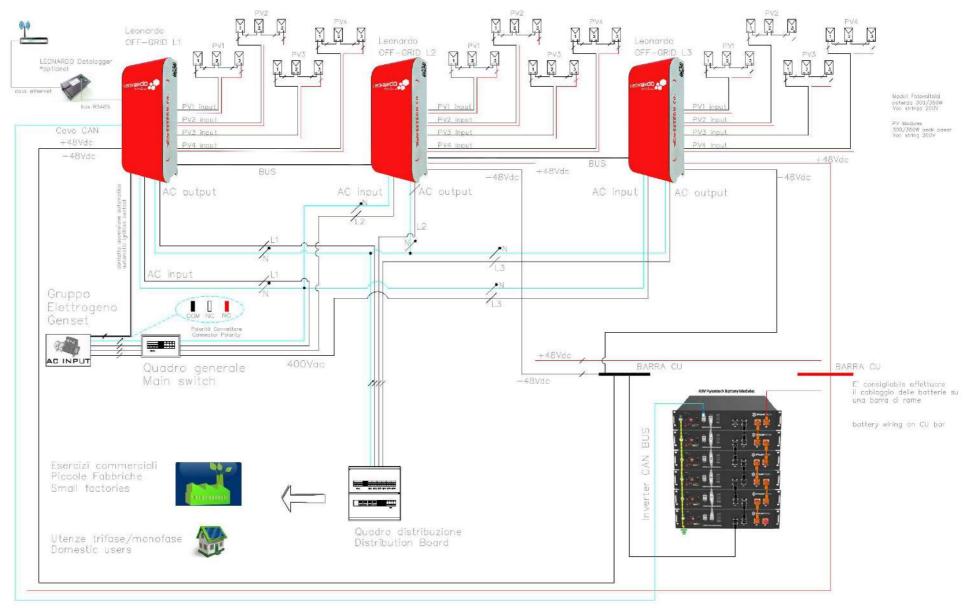


Fig.14 Schema Unifilare dell'impianto trifase 9Kw



Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 SL

Manuale utente



Impianto Trifase tot. 18kW:

Fase L1 ⇔ n.1 Master + n.1 Slave - Fase L2 ⇔ n.2 Slave - Fase L3 ⇔ n.2 Slave

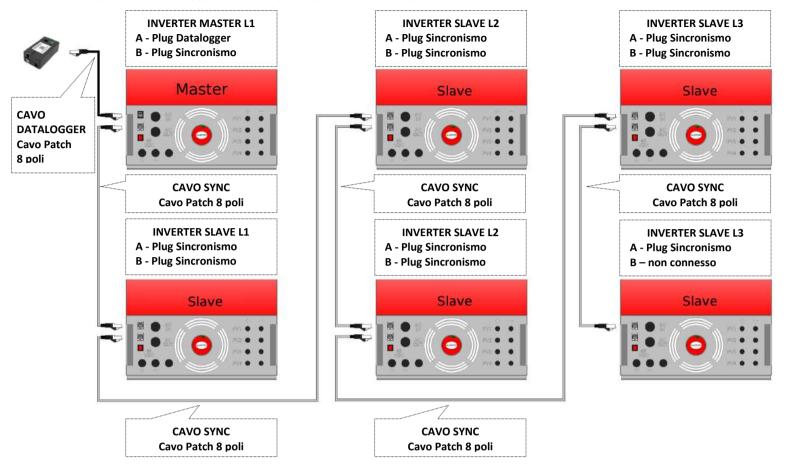


Fig.15 Schema di collegamento BUS di controllo Sync dell'impianto trifase 18 kW

Impianto Parallelo tot. 6kW:

Fase L1 ⇔ n.1 Master + n.1 Slave

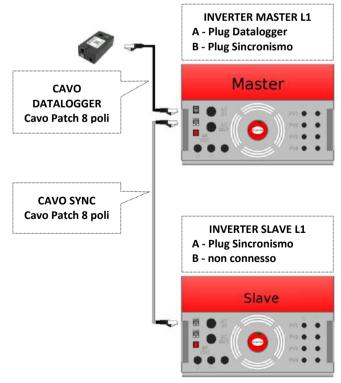


Fig.16 Schema di collegamento BUS di controllo Sync dell'impianto parallelo 6 kW





CARATTERISTICHE MECCANICHE E PESO

Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py = 25 kg

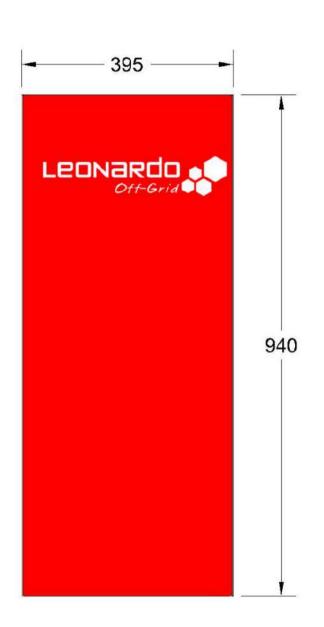




Fig.17 Caratteristiche meccaniche



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

			Le	onardo Off-	-Grid	L	eonardo Ofj	f-Grid
			4kW	4kW / 3000 / 48 GE Py		4kW / 5000 / 48 GE Py		
			Min	Tip	Max	Min	Tip	Max
	Potenza di uscita	Pout	-	3.000VA	6.000W	-	5.000VA	10.000W
	Tensione di batteria	Vbatt	40,0V	48V	66V	40,0V	48V	66V
	Tensione di uscita	Vac	-	230V	-	-	230V	-
	Frequenza di uscita	Fac	-	50Hz ±0,1%	-	-	50Hz ±0,1%	-
	Tempo di trasferimento Inverter <> Bypass	Tsw	-	10mS	-	-	10mS	-
ER	Soglia di sovraccarico	Poc	-	85%	-	-	85%	-
INVERTER	Efficienza	Eff	-	95%	-	-	95%	-
M	Assorbimento in bypass	Pbp	-	<5W	-	-	<6W	-
"	Autoconsumo in stand-by	Psb	-	16W	-	-	25W	-
	Soglia di attivazione gruppo elettrogeno	Tba	46,9V	47,0V	47,1V	46,9V	47,0V	47,1V
	Soglia di spegnimento gruppo elettrogeno	Tbs	51,9V	52,0V	52,1V	51,9V	52,0V	52,0V
	Allarme sovra-temperatura interna	Tot	-	65°C	-	-	65°C	-
	Temperatura di esercizio	Tamb	-10°C	40°C	60°C	-10°C	25°C	60°C
			Min	Tip	Max	Min	Tip	Max
	Tensione di batteria	Vbatt	-	48,0V	-	-	48,0V	-
	Ingressi MPPT	Nmpp	-	4	-	-	4	-
	Corrente moduli per canale	Ipan	-	-	13,0A	-	-	13,0A
	Tensione moduli a circuito aperto	Vpan	-	-	200V	-	-	200V
ER	Massima potenza per canale	Pch	-	1,15kW	-	-	1,15kW	-
RG	Massima potenza complessiva	Pmax	-	-	4,60 kW	-	-	4,60 kW
/ CHARGER	Tensione di ricarica a 25°C (ABSORPTION)	VEoC	-	54,0V	-	-	54,0V	-
P	Tempo fase di ABSORPTION	Tabs	-	4h	-	-	4h	-
	Tensione di riposo (FLOAT)	Vflt	-	53,8V	-	-	53,8V	-
	Efficienza	Eff	-	97,2%	-	-	97,2%	-
	Autoconsumo	lq	-	12 mA	-	-	12 mA	-
	Temperatura di esercizio	Tamb	-10°C	25°C	60°C	-10°C	25°C	60°C
	Potenza dissipata	Pdiss	-	-	66W	-	-	66W
lu.			Min	Tip	Max	Min	Tip	Max
JRE	Sezione dei cavi batteria		-	25mm ²	-	-	35mm ²	-
osc	Lunghezza cavi batteria		-	1,5mt	-	-	1,5mt	-
נדי	Grado di protezione		-	IP20	-	-	IP20	-
EN	Dimensioni		395x940x250 mm			395x940x250 mm		
Peso			25 Kg			37 Kg		

Tab.5 Caratteristiche elettriche





GARANZIA DI LEGGE

Western CO. srl garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei Prodotti obbligandosi, durante il periodo di garanzia di 5 (cinque) anni, a riparare o sostituire a sua sola discrezione, gratuitamente, quelle parti che, per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose.

Il prodotto difettoso dovrà essere rispedito alla Western CO. srl o a società delegata dalla Western CO. srl a fare assistenza sul prodotto, a spese del cliente, assieme ad una copia della fattura di vendita, sia per la riparazione che la sostituzione garantita. I costi di re-installazione del materiale saranno a carico del cliente.

La Western CO. srl sosterrà le spese di re spedizione del prodotto riparato o sostituito.

La garanzia non copre i Prodotti che, in base a nostra discrezione, risultino difettosi a causa di naturale logoramento, che presentino guasti causati da imperizia o negligenza del cliente, da imperfetta installazione, da manomissioni o interventi diversi dalle istruzioni da noi fornite.

La garanzia decade altresì in caso di danni derivanti da:

- -trasporto e/o cattiva conservazione del prodotto.
- -causa di forza maggiore o eventi catastrofici (gelo per temperature inferiori a -20°C, incendio, inondazioni, fulmini, atti vandalici, ecc ...).

Tutte le sopraccitate garanzie sono il solo ed esclusivo accordo che soprassiede ogni altra proposta o accordo verbale o scritto e ogni altra comunicazione fatta tra il produttore e l'acquirente in rispetto a quanto sopra.

Per qualsiasi controversia il Foro competente è Ascoli Piceno. Per ulteriori informazioni, consultare il documento "Garanzia Leonardo" al seguente link: https://www.western.it/garanzia/

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

La Western CO. in qualità di produttore del dispositivo elettrico descritto nel presente manuale, ed in conformità al D.L 25/07/05 n 151, informa l'acquirente che questo prodotto, una volta dismesso, deve essere consegnato ad un centro di raccolta autorizzato oppure, in caso di acquisto di apparecchiatura equivalente può essere riconsegnato a titolo gratuito al distributore della apparecchiatura nuova.

Le sanzioni per chi abusivamente si libera di un rifiuto elettronico saranno applicate dalle singole amministrazioni comunali.





WESTERN CO. Srl

Via Pasubio, 1 63074 San Benedetto del Tronto (AP)

tel: (+39) 0735 751248 fax: (+39) 0735 751254

e-mail: info@western.it web: www.western.it





LEONARDO OFF-GRID 4kW/3000/48 GE Py



Compatible with:




The **Leonardo Off-Grid 4kW / 3000/48 GE Py** has been conceived and specially developed for the production and storage of domestic energy; combined with photovoltaic modules and lithium storage batteries, it provides power to the house until it is fully self-sustaining.


The **Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py** makes it easy and immediate the use of energy produced by photovoltaic modules, for the supply of domestic consumptions, with the possibility of using a **genset** (back-up) in case of reduced renewable energy.

The system provides four independent MPPT inputs through a dedicated charge controller: this technology implements a search circuit of maximum power depending on the voltage and current of the PV module, always maximizing the energy delivered.

By connecting a genset to the input AC input, the system ensures continuity of operation of the users without perceptible discontinuity in case of low battery due to the reduced availability of renewable energy. In fact, the genset simultaneously manages the power supply of the loads and the charge of the battery bank.

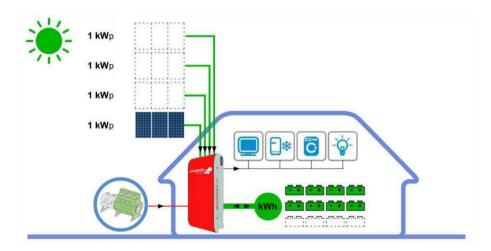

- Photovoltaic production and storage system
- MPPT recharge through charge controllers with 4 independent inputs
- Max PV power 4kWp @ 48V
- AC input for Genset bypass
- Pure sine wave DC / AC Inverter
- Continuous Power 3000 VA
- Output voltage: 230V 50Hz
- Inverter efficiency 95%
- PV charge controller efficiency 97.2%
- Contact for automatic ignition of the Genset
- Battery cut-off switch
- Battery voltage 48Vdc
- LITHIUM Batteries: PYLONTECH
- Low battery protection
- Battery temperature sensor
- Short circuit and AC overload protection
- Over-Temperature protection
- IP20 housing
- Easy wiring
- Optional Battery Box

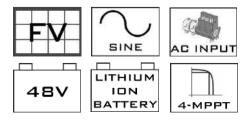





Safety instructions



Danger of explosion from sparking
Danger of electric shock
WARNING: do not lift heavy objects unassisted.

In general

- Read the installation instructions before commencing installation activities.
- The product installation and maintenance must be performed only by qualified personnel.
- This product is designed and tested in accordance with international standards. The equipment should be used for the designed application only.
- The product is used in combination with a permanent energy source (battery). Even if the equipment is switched off, a dangerous electrical voltage can occur at the input and/or output terminals. Always switch the AC power off, Photovoltaic strings and disconnect the battery before performing maintenance.
- The product contains no internal user-serviceable parts. Do not remove the frontal panel and do not put the product into operation unless all panels are fitted.
- Never use the product at sites where gas or dust explosions could occur.
- Refer to the specifications provided by the manufacturer of the battery to ensure that it is suitable for use with this
 product. The battery manufacturer's safety instructions should always be observed.

Installation and maintenance

- This product is safety class I device (supplied with a ground terminal for safety purposes). Its AC input and/or output terminals must be provided with uninterruptible grounding for safety purposes. An additional grounding point is located in the outside of the product. If it can be assumed that the grounding protection is damage, the product should be taken out of operation and prevented from accidentally being put into operation again; contact qualified maintenance personnel.
- Ensure that the connection cables are provided with fuses and circuit breakers. Never replace a protective device by a component of a different type.
- Check before switching the device on whether the available voltage source conforms to the configuration settings of the product as described in the manual.
- Install the product in an environment that guarantees the operating temperature range. Ensure that there are no chemicals, plastic parts, curtains or other fabrics that can ignite in the immediate vicinity.
- Ensure that there is always sufficient free space around the product for ventilation, and that ventilations openings are not blocked.
- Protect the solar modules from incident light during installation.
- Use only insulated tools. Never touch uninsulated cable ends.
- Connections must always be made in the sequence described in this manual.
- The installer of the product must provide a means for cable stain relief to prevent the transmission of stress to the connections.
- This manual does not replace the battery installation manual. Refer to the Pylontech manual for correct installation.
 In addition to this manual, the instructions must include a battery maintenance manual applicable to the type of batteries used.

Transport and storage

- On storage or transport of the product, ensure that the mains supply and battery leads are disconnected.
- No liability can be accepted for damage in transit if the equipment is not transported in its original packaging.
- Store that product in a dry environment; see the operating temperature range to avoid damaging the product.
- Refer to the battery manufacturer's manual for information on transport, storage, charging, recharging and disposal
 of the battery.

Recommendations given in this manual do not replace the safety regulations of the country of installation and the rules dictated by common sense.






Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py WORKING PRINCIPLES




- 1. **Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py** is designed to achieve direct energy savings through the use of photovoltaic energy and other renewable sources;
- 2. the photovoltaic system is managed by the charge controller with **4 independent MPPT inputs**;
- 3. the inverter provides electricity savings with direct production from renewable sources or from energy stored in the battery;
- 4. **Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py** if the energy available from renewable sources is insufficient, it guarantees a continuity of service thanks to the genset connected to the AC-IN input;
- 5. a **clean contact for automatic activation** allows the switching on of the genset that manages the simultaneous feeding of loads and the recharging of the battery;
- 6. on the user line, AC-OUT, the energy will be delivered with the following priority of the inputs: self-consumption directed by PV modules → self-consumption by accumulation in the battery → emergency from a genset;
- 7. in case of failure of the genset, all the energy stored in the batteries is used to cope with the emergency condition until the device is switched off, which takes place at a residual capacity of 10-20%.

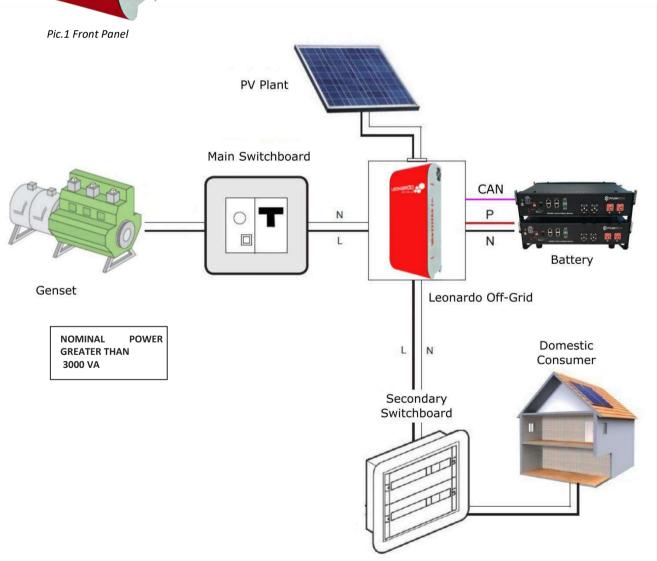

Pic.2 Principle diagram



INTERNAL DIAGRAM

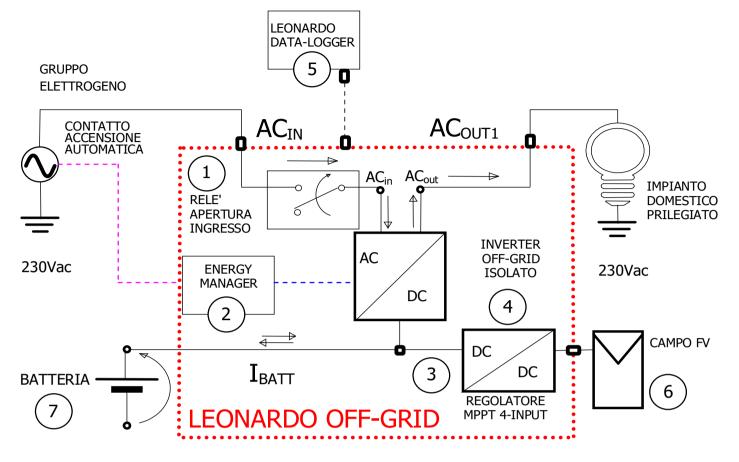

Pic.3 Internal diagram

The *Leonardo Off-Grid* provides an internal diagram such as that shown in the upper picture, this configuration provides that the device has an *AC-IN input* connection from the genset, if available for housing, with a nominal power of at least 3000VA.


The *Leonardo Off-Grid* has *the AC-OUT output* dedicated to the connection of domestic consumptions, also powered in case of failure or absence of the genset.

The **Energy Manager**, inside the **Leonardo Off-Grid**, provides for the control and management of the system and also provides a quick view of the operating status of the system.

Leonardo Data-Logger, optional from the device and sold separately, provides information about instantaneous power flow of the device as well as the archiving of the historical data of the energy produced, stored, picked and consumed as a whole.





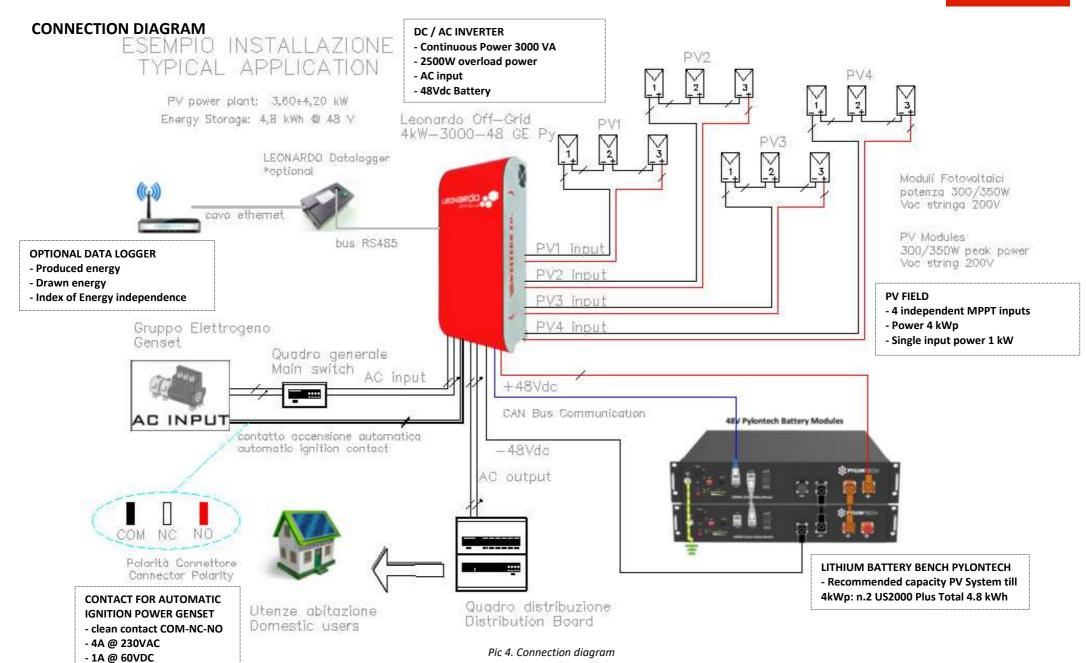





EXTERNAL PROTECTION

Protections for Alternating Current side


Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py è dotato di una linea di uscita in corrente alternata AC-OUT ed una linea di ingresso in corrente alternata AC-IN.

Essendo l'apparecchio dotato di collegamento a terra del conduttore NEUTRO - sistema TT, la linea di uscita in corrente alternata AC-OUT può essere protetta con un interruttore magnetotermico-differenziale di tipo AC, con corrente nominale In=16A e corrente differenziale Id=0,03A (questo interruttore di solito è già presente nel quadro di distribuzione dell'abitazione come protezione dai contatti indiretti, con corrente differenziale 30mA).

La linea di ingresso in corrente alternata AC-IN può essere protetta con un interruttore magnetotermico-differenziale di tipo AC, con corrente nominale In=16A e corrente differenziale Id=0,3A, questo interruttore può essere inserito in un quadro generale aggiuntivo o, se possibile, nel quadro di distribuzione esistente nell'abitazione.

Protections Direct Current side

The battery bank is connected via the supplied power connection cable.

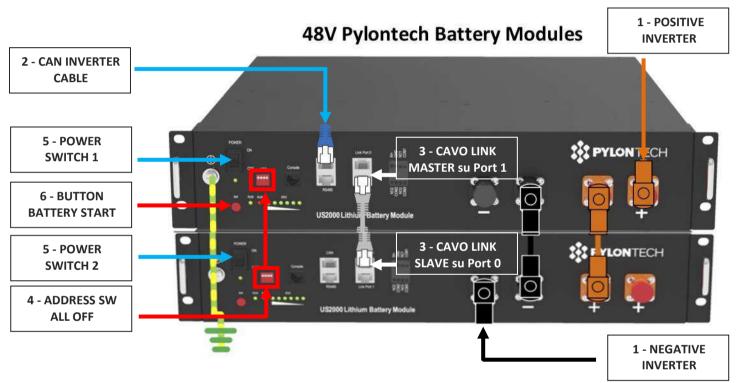

Pic.5 CAN communication cable on Pylontech battery

Pylontech battery ignition sequence:

- 1. Connect the 48V power cables, positive inverter and negative inverter, to the battery connectors;
- 2. connect the **CAN communication** cable of the inverter;
- 3. connect the battery communication LINK cable: MASTER battery to Port 1, SLAVE battery to Port 0;
- 4. set all the ADDRESS configuration switches to the OFF position, as they are not used;
- 5. turn on all **POWER switches in the ON position**;
- 6. press the **START battery** button;
- 7. wait for the LEDs relating to the charging state SOC to light up on all the Master and Slave batteries;



8. proceed to start the inverter through the INVERTER section switch;






INVERTER CIRCUIT BREAKER

The activation of the INVERTER sectioning switch realizes the switching on of the inverter in complete safety.



ATTENTION: after the Pylontech battery ON sequence, proceed to start the inverter by turning ON the INVERTER sectioning switch for FIRST, with respect to the PV and AC-IN and AC-OUT connections.

In the OFF sequence of the appliance, the INVERTER sectioning switch must be OFF for LAST, compared to the PV and AC-IN and AC-OUT connections.

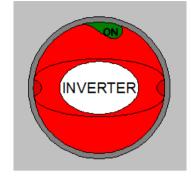

Pic.6 Inverter circuit breaker

PHOTOVOLTAIC CHARGE CONTROLLER SECTION

The Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py is equipped with a **PV charge controller with 4 independent MPPT inputs:** it is a charge controller by PYLONTECH photovoltaic modules with charge current control.


Choice of the PV module

When choosing the configuration of the string of modules to be used in the system, it is necessary to strictly follow the indications in the following table.

Thanks to the presence of the charge controller with MPPT charging circuit, the modules can be connected on **four independent inputs** in order to ensure the best use of the whole power.

Nominal battery voltage	Features of PV modules			
LiFePO ₄ battery, charging voltage	60 cells Modules Si mono-crystalline / poly-crystalline for a typical			
in constant voltage phase	power of 280 - 350Wp.			
(ABSORPTION)	Power for each input 1000W 8max 1150 Wp).			
Vch = 54.0V	Maximum short-circuit current: 13A for each input.			
	Maximum open circuit voltage: 200V for each input.			

Tab.2 Choice of the PV module

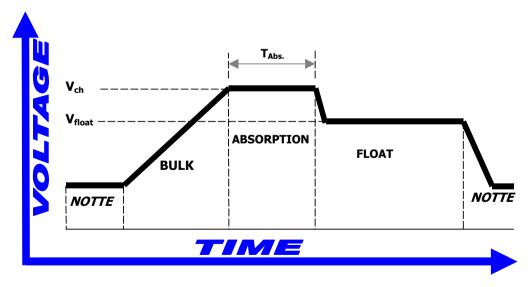


Pic.7 Charging curve

The voltage levels that the controller imposes on the battery Vch and Vfloat are regulated as recommended by the battery manufacturer; it is possible that these values will be modified due to the communication with the internal system of BSM (Battery System Management).




EXTERNAL SIGNALS

On the lateral side of **Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py** there are the working reports of the inverter: *Inverter Mode - By-pass Mode*, the status of the battery charge, the power absorption of the load, the status of the photovoltaic charge and the presence of the AC grid in input.

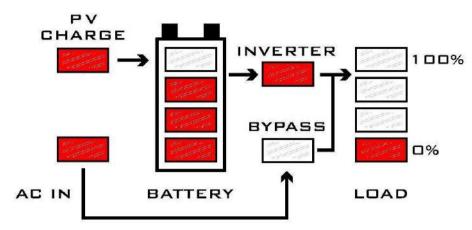

Pic.8 Inverter Mode signal

In the case in *Pic.8* it is possible to note the operating status of the inverter in mode *Inverter Mode*: the load is powered by renewable sources, the battery has a state of charge with at least 75% of residual charge, the load absorbs a power between 200W and 1000W, the photovoltaic battery charger is active, the genset connected to the AC-IN input is off. If there is no renewable source, the battery reaches the remaining charge level of 40%, then it switches to the operating mode *Bypass Mode*:

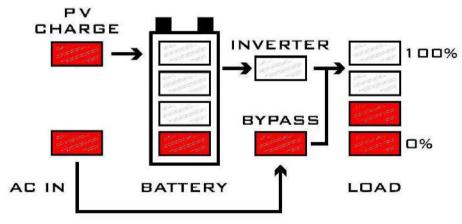

Pic.9 Bypass Mode signal

In the case in *Pic.9 in* fact it is possible to note the operating status of the inverter in mode *Bypass Mode*: the load is powered by the genset, the battery has a state of charge with at least 25% of residual charge, the load absorbs a power between 1000W and 2200W, the photovoltaic battery charger is active, the AC output voltage from the genset is present at the AC-IN input and is used for power supply and battery bank charge.


Overload protection

When there is a power overload on the output load (if the power exceeds the limit of 3000 VA) the inverter switches off due to overload protection, to restore normal operation, act on the appropriate RESET key, after removing the cause of the overload.



ATTENTION: the genset is used to power domestic consumptions and to charge the batteries in order to optimize fuel consumption. It is absolutely necessary to use a genset with power greater than or equal to 3000VA.

OPERATING LOGIC

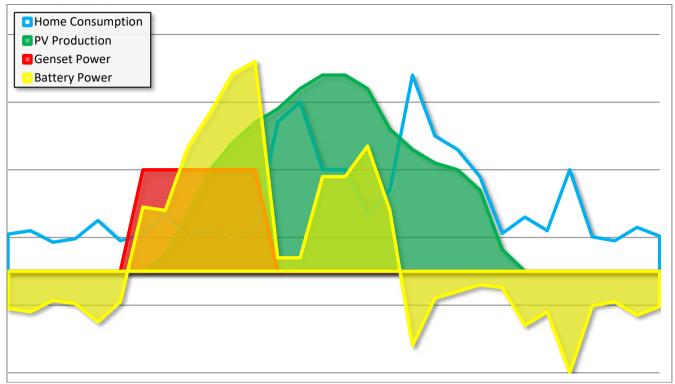

Pic.10 Operating logic

Charge status a	nd output power table		
BATTERY	SOC charge status level 4 , the actually stored energy in the battery is in an interval of between 85% - 100% of its nominal capacity. (Voltage higher than 54,4V).		Output power LOAD level 4 , the output electric power of the consumptions is higher than the level of 4000W .
BATTERY	SOC charge status level 3 , the actually stored energy in the battery is in an interval of between 60% - 85% of its nominal capacity. (Voltage higher than 48V).		Output Power LOAD level 3 , the output electric power of the consumptions is in a range of 2200W - 4000W .
BATTERY	SOC charge status level 2 , the actually stored energy in the battery is in an interval of between 40% - 60% of its rated capacity. (Voltage higher than 46V).	Control of the contro	Output Power LOAD level 2 , the output electric power of the consumptions is in a range of 1000W - 2200W .
BATTERY	SOC charge status level 1 , the actually stored energy in the battery is in an interval of between 30% - 40% of its nominal capacity. (Voltage higher than 42V).		Output power LOAD level 1 , the electric power of the consumptions is included in a range of 200W - 1000W .

Tab.3 Charge status and Output Power



		LED STATUS warning table
	LED STATUS	GREEN LED: normal working status activated ON.
	LED STATUS	GREEN LED + 2 ORANGE flashes every 10 seconds: BMS LOW BATTERY status
	LED STATUS	No.2 RED LED flashes every 10 seconds: LOW-BATTERY alarm status.
00	LED STATUS	Led ROSSO n.2 lampeggi ogni 10 Secondi: stato di allarme LOW-BATTERY.
000	LED STATUS	Led ROSSO n.3 lampeggi ogni 10 Secondi: stato di allarme OVER-LOAD .


Tab.4 STATUS LED signalling



WARNING: in case of BLOCKED inverter, there is no supply voltage at the output AC-OUT, because occurred one of the three fault conditions specified in the Tab.4, a RESTART of the device is necessary, by pressing the RESET button on the base of the device (Pic. 12).

INSTALLATION AND WIRING

- a) Install **Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py** in a dry and adequately ventilated place, fixed on a non-combustible surface and positioned in order to have a space free of obstacles of at least 10 cm around the device so to have the cooling by forced air convection.
- b) Fix the wall mounting bracket (supplied) using the provided plugs and screws; then fasten the inverter through the hooked plate on the upper part of the device. Finally secure the inverter to the wall using the holes at the bottom of the unit. As shown in Pic. 11.

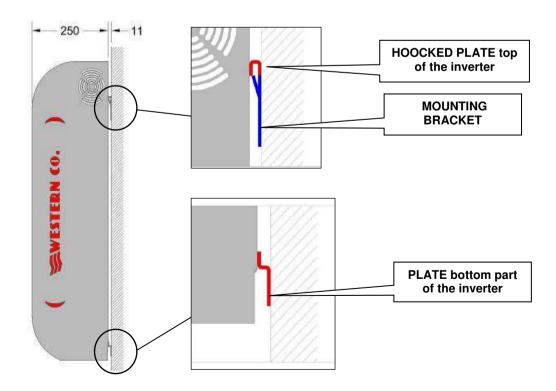

Pic. 11 Wall Mounting






- c) Connect in the following order:
 - 1. positive battery cable (See connection in the section Direct Current Side Protection);
 - 2. negative battery cable;
 - 3. connect the **CAN communication cable to the MASTER battery**; (see Continuous Current Side Protections);
 - 4. connect the battery communication LINK cable: MASTER battery to Port 1, SLAVE battery to Port 0;




5. activate the ignition switches of all the BATTERIES in the ON position =>



- 6. press the battery start button in the MASTER battery =>
- 7. wait for the start of all the batteries with indication of the SOC charge status LEDs;
- 8. activate the INVERTER section switch ON position;

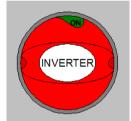

9. check that the Energy Manager is switched on with INVERTER signaling;

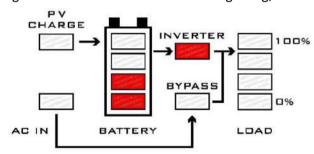

- 10.connect **PV modules PV1-PV2-PV3-PV4** (verifying the polarity of each pair of cables that have to be connected on the input inverter);
- 11.connect **input AC-IN** on AC Input connection through plug and play type RST AC connectors (if the genset is present);
- 12.connect AC-OUT output on AC Output connection via plug and play type RST AC connectors

Since the device is equipped with a 1.5m length cable for battery connection it is absolutely recommended to install the battery bank at a distance such as to maintain the original cable for the connection.

Increasing the distance with the battery bank causes an increase in the voltage drop on the cable during operation and therefore an incorrect reading of the battery voltage.

The battery cable section is 25 mm².

Use the supplied cable to make the connection to the main battery terminals and in the case of a battery bank consisting of several elements in series or in parallel use a cable with a minimum section of 50 mm² for wiring each element in series or in parallel.

In case of installation of three-phase systems or several machines in parallel or of a battery bank made up of many elements, it is absolutely recommended to **install a copper bar for wiring the batteries**.


It is recommended to install the device on a solid wall in a vertical position, in order to ensure adequate air circulation, due to the forced ventilation of the device. For this reason, it is to avoid also installation in dusty and dirty places.





WIRING - GENSET AUTOMATIC IGNITION CONTACT

The products of the Leonardo Off-Grid GE series have the management of a clean auxiliary contact, for the connection of an emergency generator with automatic ignition device, connected to the AC INPUT input.

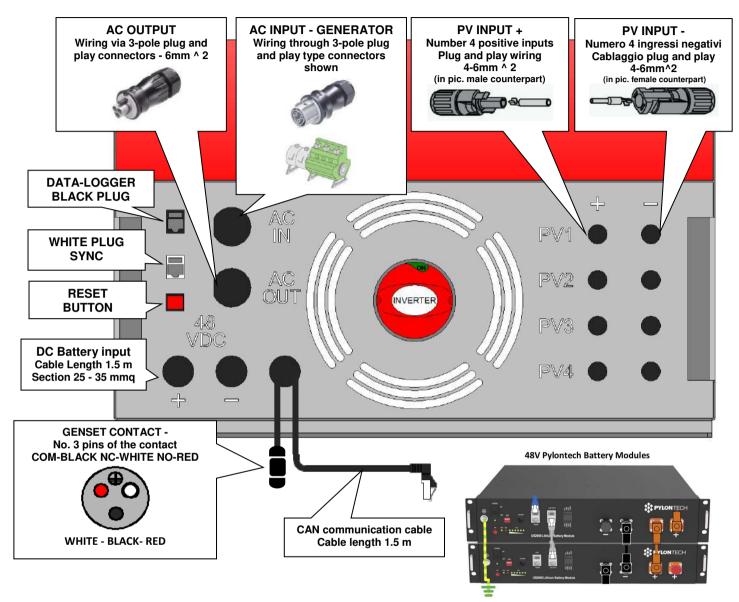

Pic.12 Wiring

The device manages the auxiliary clean contact with the following programming:

- 1. active contact for a voltage lower than 45V (or 22.5V for 1kW / 1500/24), within 10 seconds;
 - 2. the Leonardo Off-Grid device accepts at the AC INPUT input the 230Vac output connection from the generating set with current maximum charging power equal to: 0.75kW and charging current 30A @ 24V for the 1kW/1500/24 GE model 1.5kWp and charging current 30A @ 48V for model 4kW/3000/48 GE 2.5kWp and maximum current 50A @ 48V for model 4kW/5000/48 GE 4kW and maximum current 80A @ 48V for model 8kW/8000/48 GE;
 - 3. the Leonardo Off-Grid device simultaneously charges the battery and supplies the consumptions, in order to reduce the genset set-up times to a minimum;
 - 4. when the charging phase BULK (constant current) of the battery has been completed, after 10 minutes, the Leonardo Off-Grid returns to power the consumptions;
 - 5. within 2 minutes the contact is deactivated to switch off the genset.





START UP AND TESTING THE SYSTEM

As soon as the connections are made as in *Pic.12* it is necessary to start and test the system:

- 1) check the switching on of the **Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py** at the end of the cable connection on the battery terminals and activation of the battery isolation switch;
- 2) check the correct battery charge, otherwise check the correct installation of the battery bank;
- 3) check the activation of the AC-OUT output line; if a load is present, the inverter delivers power and the status is available from the LOAD light indications;
- 4) according to the battery charge conditions, the presence of the input genset, the correct operation of the inverter operating logic can be observed, as in *Pic. 10.*

POSSIBLE PROBLEMS AND SOLUTIONS


- Led AC IN off → Check the output voltage of the genset set and the wiring of the AC-IN connector.
- **Absence of voltage in the AC-OUT output** → Check the wiring of the AC-OUT connector. Check whether the Energy Manager has both BYPASS and INVERTER led off.
- . Both "bypass" and "inverter" Led are off → Provide to reset the inverter performing the procedure in the manual. When the inverter is turned off, turn the DC switch of the batteries and check the starting of the BATTERY and INVERTER Led. Verify the integrity of any DC protection fuses. If the problem persists, is recommended to contact Western CO technical support.
- Led PV CHARGE always off → Check the wiring of photovoltaic strings.
- STATUS Led OFF. Perform the reset of the inverter as in the manual.

THREE-PHASE OR PARALLEL APPLICATIONS WITH SLAVE SL VERSION

Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 GE Py, Master version for applications with network input, can be installed in a THREE-PHASE or PARALLEL-type installation through the use of the code **Leonardo Off-Grid 4kW/3000/48 SL, SLAVE version.** Each installation includes 1 Master inverter and N type Slave inverters depending on the configuration. For example:


Three Phase System tot. 9kW:

Phase L1 ⇔ 1 Master - Phase L2 n.1 ⇔ Slave - Phase L3 ⇔ n.1 Slave

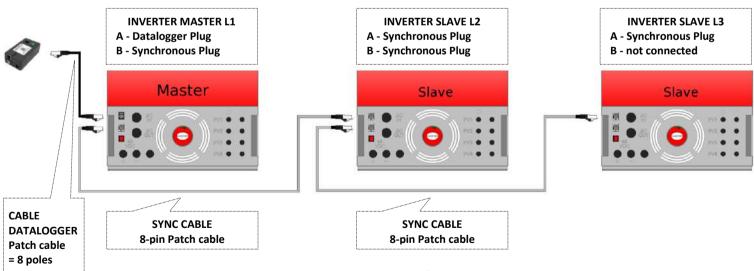

Pic. 13 Control BUS connection diagram of the 9 kW three-phase system

Single line diagram of 9KW three-phase system.

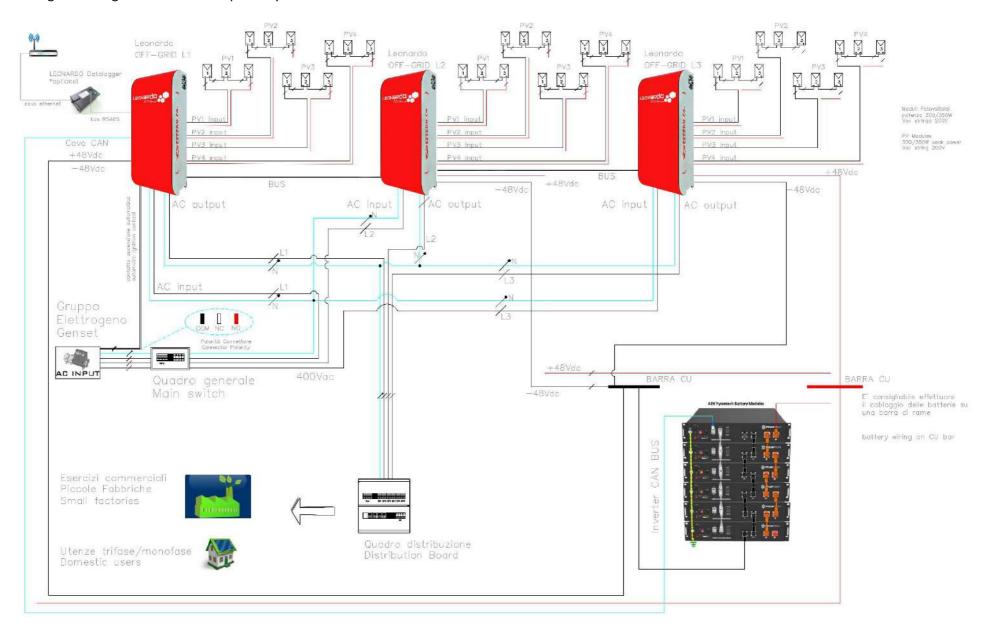




EN

Three Phase System tot. 18kW:


Phase L1 ⇔ n.1 Master + n.1 Slave - Phase L2 No. ⇔ 2 Slave - Phase L3 No. ⇔ 2 Slave

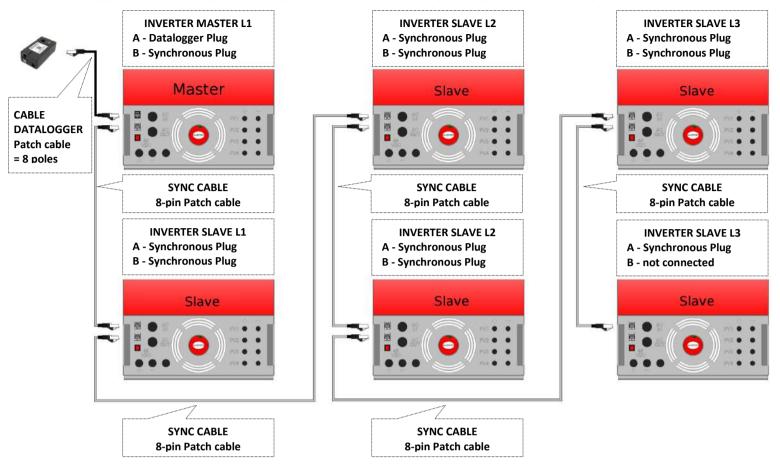

Pic.15 Connection diagram Sync control BUS of the three-phase 18 kW system

Parallel system tot. 6kW:

Phase L1 ⇔ n.1 Master + n.1 Slave

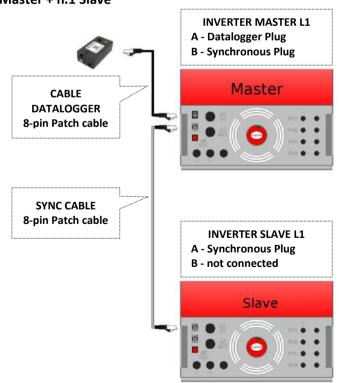



Pic.16 Connection diagram Sync control BUS of the parallel 6 kW system



MECHANICAL FEATURES AND WEIGHT

Leonardo Off-Grid 4kW / 3000/48 GE = 25 kg

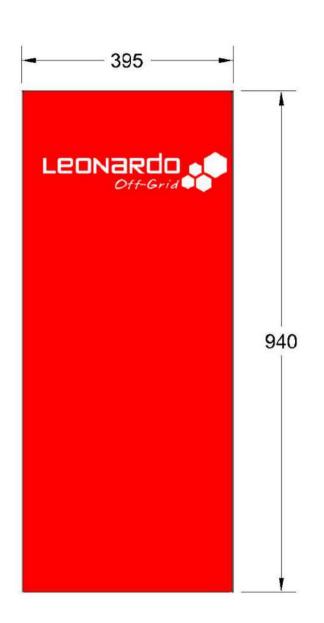

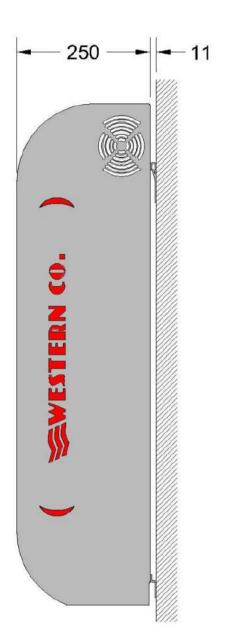

Pic.17 Mechanical features

ELECTRICAL FEATURES

			Le	onardo Off-	-Grid	L	eonardo Ofj	f-Grid
			4kW / 3000 / 48 GE Py		4kW / 5000 / 48 GE Py			
			Min	Tip	Max	Min	Tip	Max
	Output power	Pout	-	3.000VA	6.000W	-	5.000VA	10.000W
	Battery Voltage	Vbatt	40.0V	48V	66V	40.0V	48V	66V
	Output voltage	Vac	-	230V	-	-	230V	-
	Output frequency	Fac	-	50Hz ±0.1%	-	-	50Hz ±0.1%	-
	Transfer time Inverter <> Bypass	Tsw	-	10mS	-	-	10mS	-
R	Overload threshold	Poc	-	85%	-	-	85%	-
INVERTER	Efficiency	Eff	-	95%	-	-	95%	-
VEI	Absorption in bypass	Pbp	-	<5W	-	-	<6W	-
N	Self-consumption in stand-by mode	Psb	-	16W	-	-	25W	-
	Switching threshold Inverter Mode / Bypass Mode	Tba	46.9V	47.0V	47.1V	46.9V	47.0V	47.1V
	Switching threshold Bypass Mode / Inverter Mode	Tbs	51.9V	52.0V	52.1V	51.9V	52.0V	52.0V
	Internal over-temperature alarm	Tot	-	65°C	-	-	65°C	-
	Operating temperature	Tamb	-10°C	40°C	60°C	-10°C	25°C	60°C
			Min	Tip	Max	Min	Tip	Max
				_			_	
	Battery Voltage	Vbatt	-	48.0V	-	-	48.0V	-
	MPPT Inputs	Nmpp	-	48.0V 4	-	-	48.0V 4	-
	MPPT Inputs Module current per channel	Nmpp Ipan			- - 13.0A			- 13.0A
	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage	Nmpp Ipan Vpan	-	- -	- - 13.0A 200V	-	- -	-
R	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage Maximum power per channel	Nmpp Ipan Vpan Pch	-	4	200V -	-	4 -	- 13.0A 200V -
GER	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage Maximum power per channel Total maximum power	Nmpp Ipan Vpan		- -			- -	- 13.0A
CHARGER	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage Maximum power per channel	Nmpp Ipan Vpan Pch		4 - - 1.15kW	200V -		4 - - 1.15kW	- 13.0A 200V -
	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage Maximum power per channel Total maximum power Charging voltage at 25° C	Nmpp Ipan Vpan Pch Pmax	- - - -	4 - - 1.15kW	200V -		4 - - 1.15kW	- 13.0A 200V -
PV CHARGER	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage Maximum power per channel Total maximum power Charging voltage at 25° C (ABSORPTION)	Nmpp Ipan Vpan Pch Pmax VEoC	- - - -	4 - - 1.15kW - 54.0V	200V - 4.60 kW	- - - -	4 - - 1.15kW - 54.0V	- 13.0A 200V - 4.60 kW
	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage Maximum power per channel Total maximum power Charging voltage at 25° C (ABSORPTION) ABSORPTION phase time Rest voltage (FLOAT) Efficiency	Nmpp Ipan Vpan Pch Pmax VEoC Tabs	- - - -	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h	200V - 4.60 kW	- - - -	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h	- 13.0A 200V - 4.60 kW
	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage Maximum power per channel Total maximum power Charging voltage at 25° C (ABSORPTION) ABSORPTION phase time Rest voltage (FLOAT) Efficiency Self-consumption	Nmpp Ipan Vpan Pch Pmax VEoC Tabs Vflt	- - - - - -	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2% 12 mA	200V - 4.60 kW	- - - - - -	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2% 12 mA	- 13.0A 200V - 4.60 kW - - -
	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage Maximum power per channel Total maximum power Charging voltage at 25° C (ABSORPTION) ABSORPTION phase time Rest voltage (FLOAT) Efficiency Self-consumption Operating temperature	Nmpp Ipan Vpan Pch Pmax VEoC Tabs Vflt Eff Iq Tamb	- - - - -	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2%	200V - 4.60 kW 60°C	- - - -	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2%	- 13.0A 200V - 4.60 kW - - - - - - 60°C
	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage Maximum power per channel Total maximum power Charging voltage at 25° C (ABSORPTION) ABSORPTION phase time Rest voltage (FLOAT) Efficiency Self-consumption	Nmpp Ipan Vpan Pch Pmax VEoC Tabs Vflt Eff Iq	- - - - - - - -10°C	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2% 12 mA	200V - 4.60 kW	- - - - - - - -10°C	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2% 12 mA 25°C	- 13.0A 200V - 4.60 kW - - - - - - 60°C 66W
PV	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage Maximum power per channel Total maximum power Charging voltage at 25° C (ABSORPTION) ABSORPTION phase time Rest voltage (FLOAT) Efficiency Self-consumption Operating temperature Power dissipation	Nmpp Ipan Vpan Pch Pmax VEoC Tabs Vflt Eff Iq Tamb	- - - - - -	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2% 12 mA 25°C - <i>Tip</i>	200V - 4.60 kW 60°C	- - - - - -	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2% 12 mA 25°C - <i>Tip</i>	- 13.0A 200V - 4.60 kW - - - - - - 60°C
PV	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage Maximum power per channel Total maximum power Charging voltage at 25° C (ABSORPTION) ABSORPTION phase time Rest voltage (FLOAT) Efficiency Self-consumption Operating temperature Power dissipation Section of battery cables	Nmpp Ipan Vpan Pch Pmax VEoC Tabs Vflt Eff Iq Tamb	- - - - - - - -10°C	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2% 12 mA 25°C - <i>Tip</i> 25mm²	200V - 4.60 kW 60°C 66W	- - - - - - - -10°C	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2% 12 mA 25°C - <i>Tip</i> 35mm ²	- 13.0A 200V - 4.60 kW - - - - - - 60°C 66W
PV	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage Maximum power per channel Total maximum power Charging voltage at 25° C (ABSORPTION) ABSORPTION phase time Rest voltage (FLOAT) Efficiency Self-consumption Operating temperature Power dissipation Section of battery cables Length of battery cables	Nmpp Ipan Vpan Pch Pmax VEoC Tabs Vflt Eff Iq Tamb	- - - - - - -10°C	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2% 12 mA 25°C - Tip 25mm² 1.5mt	200V - 4.60 kW 60°C 66W	- - - - - - -10°C	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2% 12 mA 25°C - <i>Tip</i> 35mm ² 1.5mt	- 13.0A 200V - 4.60 kW - - - - - - 60°C 66W
PV	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage Maximum power per channel Total maximum power Charging voltage at 25° C (ABSORPTION) ABSORPTION phase time Rest voltage (FLOAT) Efficiency Self-consumption Operating temperature Power dissipation Section of battery cables Length of battery cables Protection degree	Nmpp Ipan Vpan Pch Pmax VEoC Tabs Vflt Eff Iq Tamb	- - - - - - -10°C - Min - -	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2% 12 mA 25°C - <i>Tip</i> 25mm² 1.5mt IP20	200V - 4.60 kW 60°C 66W Max	- - - - - - -10°C - Min - -	4 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2% 12 mA 25°C - Tip 35mm² 1.5mt IP20	- 13.0A 200V - 4.60 kW - - - - - 60°C 66W <i>Max</i> - -
	MPPT Inputs Module current per channel Open circuit module voltage Maximum power per channel Total maximum power Charging voltage at 25° C (ABSORPTION) ABSORPTION phase time Rest voltage (FLOAT) Efficiency Self-consumption Operating temperature Power dissipation Section of battery cables Length of battery cables	Nmpp Ipan Vpan Pch Pmax VEoC Tabs Vflt Eff Iq Tamb	- - - - - - -10°C - Min - -	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2% 12 mA 25°C - Tip 25mm² 1.5mt	200V - 4.60 kW 60°C 66W Max	- - - - - - -10°C - Min - -	4 - - 1.15kW - 54.0V 4h 53.8V 97.2% 12 mA 25°C - <i>Tip</i> 35mm ² 1.5mt	- 13.0A 200V - 4.60 kW - - - - - 60°C 66W <i>Max</i> - -

Tab.5 Electrical features





WARRANTY OF LAW

Western CO. srl guarantees the good quality and the good construction of the Products forcing, during the warranty period of 5 (five) years, to repair or replace in its sole discretion, free of charge, those parts that, due to poor quality of the material or defect processing proved to be faulty.

The defective product must be returned to Western CO. srl or to a company delegated by Western CO. srl to provide assistance on the product, at the expense of the customer, together with a copy of the sales invoice, both for repair and guaranteed replacement. The costs of re-installation of the material will be charged to the customer.

Western CO. srl will bear the costs of re-shipping the repaired or replaced product.

The warranty does not cover the Products that, according to our discretion, are defective due to natural wear and tear, which present faults caused by the customer's inexperience or negligence, by imperfect installation, tampering or interventions other than the instructions provided by us.

The guarantee also lapses in the case of damages deriving from:

- transport and / or bad preservation of the product.
- cause of force majeure or catastrophic events (freezing for temperatures below -20 ° C, fire, floods, lightning, vandalism, etc ...).

All the aforementioned guarantees are the sole and exclusive agreement that supersedes any other proposal or verbal **or written agreement and any other communication between the manufacturer and the buyer in relation to the above.**For any controversy the competent court is Ascoli Piceno. For more information, consult the "Leonardo's Warranty " document at the following link: https://www.western.it/en/warranty/

WASTE DISPOSAL

Western CO. as the manufacturer of the electrical device described in this manual, and in accordance with Decree 25/07/05 n 151, informs the purchaser that this product, once discarded, must be delivered to an authorized collection center or , in case of purchase of equivalent equipment can be returned free of charge to the distributor of the new equipment. The penalties for those who illegally get rid of an electronic waste will be applied by the individual municipal administrations.



CE

WESTERN CO. S.r.l.

Via Pasubio, 1

63074 San Benedetto del Tronto (AP)

tel. (+39) 0735 751248 fax. (+39) 0735 751254

e-mail: info@western.it
web: www.western.it

Questo documento è di proprietà di WESTERN CO. Srl - Tutti i diritti sono riservati - La riproduzione e l'uso delle informazioni contenute nel presente documento sono vietati senza il consenso scritto di WESTERN CO. Srl.

This document is the property of WESTERN CO. Srl - All rights are reserved - Reproduction and use of information contained within this document is forbidden without the written consent of WESTERN CO. Srl.

