APP GUIDE

굿나잇 캠프 사용 가이드

차에서 자고 일어나 귀가하기까지,
하룻밤의 차박을 돕는 인포테인먼트 앱

차량 인포테인먼트(IVI) 시스템 연동 가이드



OVERVIEW

하룻밤은 네 단계로 흘러가요

01

설정

기상 시간과 목표 온도를 정해요.

02

캠핑 모드

차가 밤새 하는 일을 실시간으로 확인해요.

03

기상


아침에 일어나 배터리와 기상 안내를 확인해요.

04

피드백 및 귀가

어젯밤을 평가하고 집으로 가는 경로 안내를 받아요.

취침 전 계획부터 기상 후 귀가 출발까지 하나의 연속된 흐름으로 연결됩니다.

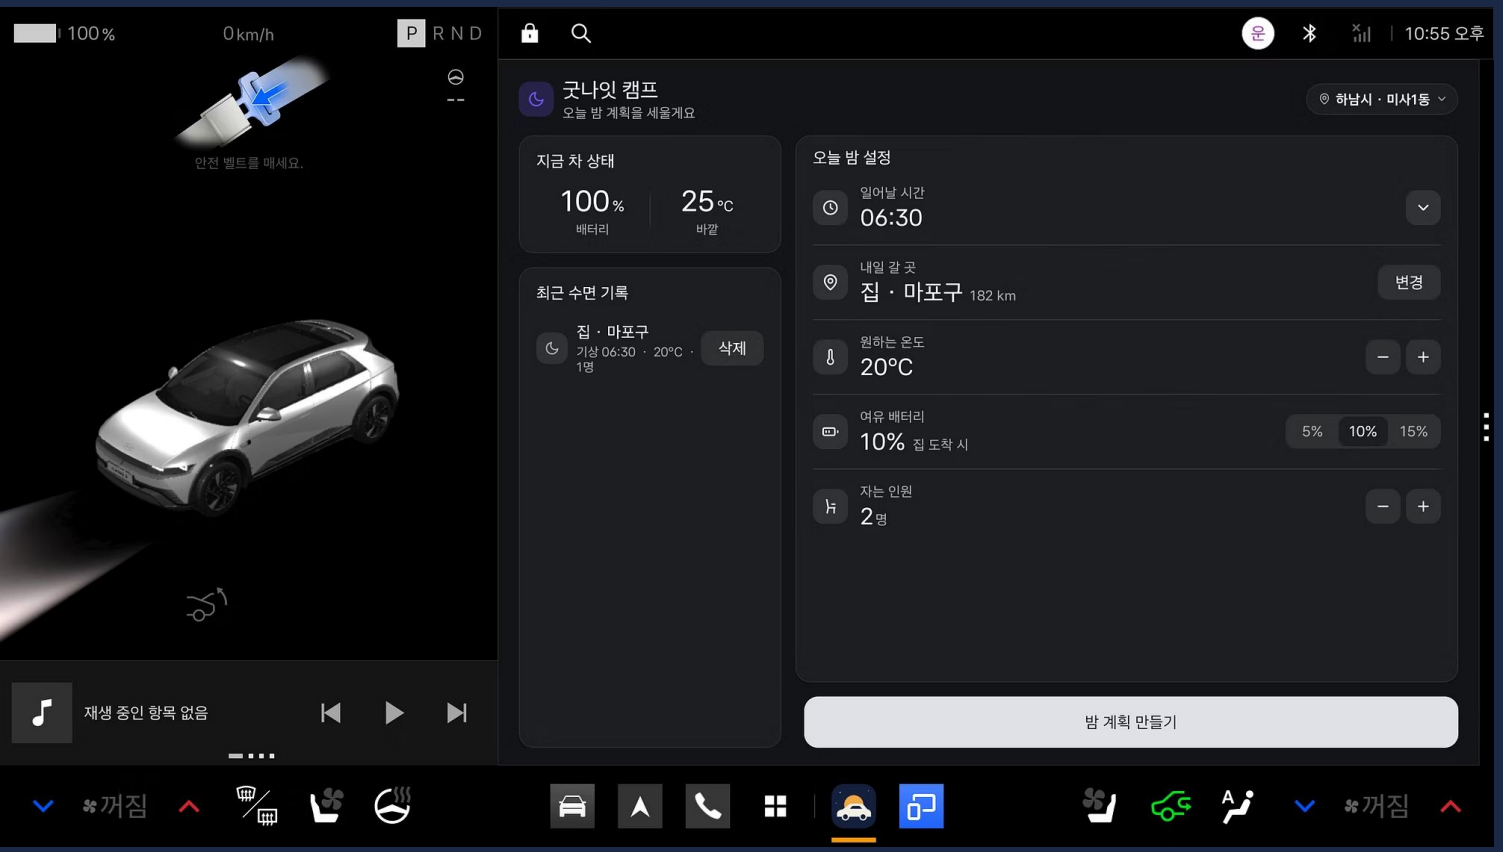


STEP 01

잠들기 전, 기상 시간을 맞춰요

상황: 차박을 시작하기 전, 오늘 밤 계획을 세울 때 써요.

1. '일어날 시간'에서 기상 시간을 골라요 (화면 예: 06:30).
2. '원하는 온도'의 –, + 버튼으로 목표 온도를 맞춰요 (화면 예: 20°C).
3. '밤 계획 만들기'를 눌러 계획을 확인해요.

다음 화면: '일어날 시간'은 시간 선택, '변경'은 장소 검색을 열어요. '밤 계획 만들기'는 오늘 밤 계획 화면으로 넘어가요. 설정값 유지: **구현 예정**.

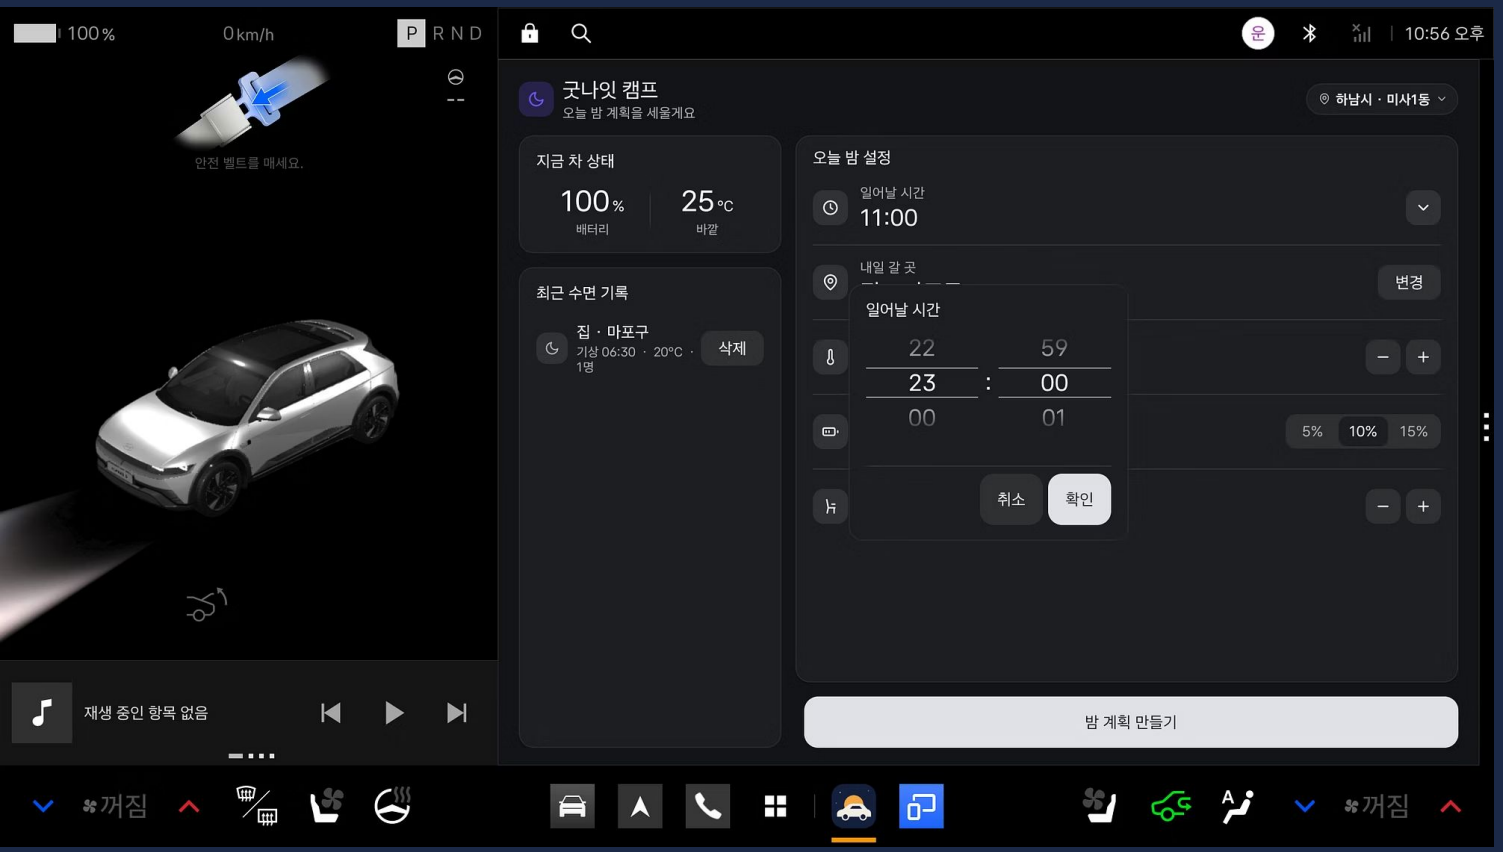


STEP 01-A

시간 스크롤

상황: 기상 시간을 바꾸고 싶을 때 써요.

1. '일어날 시간' 판에서 시와 분 숫자를 위아래로 넘겨 원하는 시각을 맞춰요.
2. '확인'을 눌러 시간을 정해요.
3. 마음이 바뀌면 '취소'를 눌러요.

다음 화면: '확인' 또는 '취소'를 누르면 설정 화면으로 돌아와요.

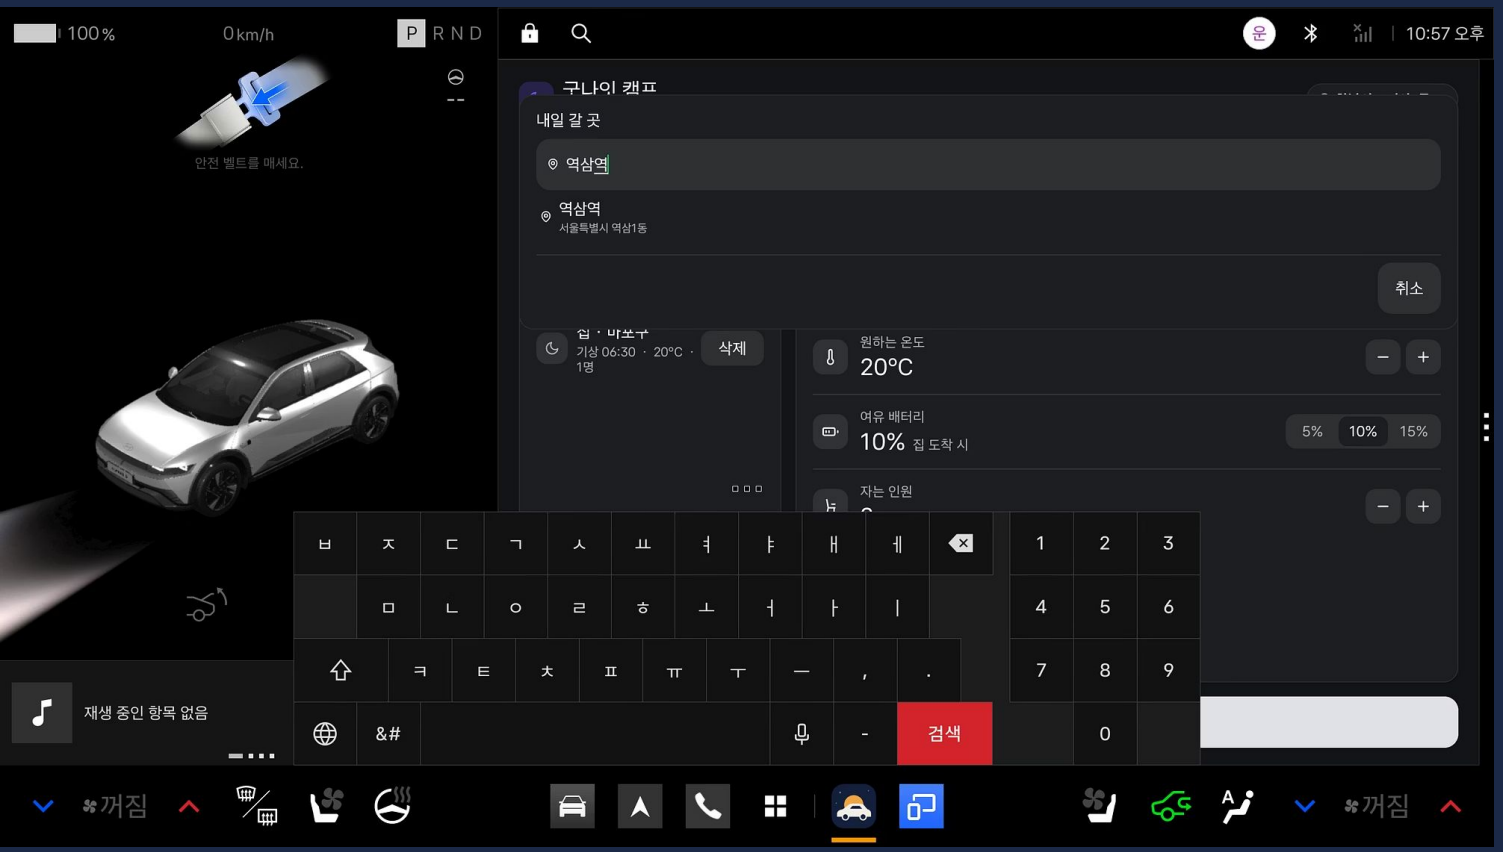


STEP 01-B

내일 갈 곳 검색

상황: 내일 갈 목적지를 바꾸고 싶을 때 써요.

1. '내일 갈 곳' 입력칸에 장소 이름을 써요 (화면 예: 역삼역).
2. 아래 키보드의 '검색'을 눌러 결과를 확인해요.
3. 목록에 나온 장소를 고르거나, 그만두려면 '취소'를 눌러요.

다음 화면: 장소를 고르거나 취소하면 설정 화면으로 돌아와요.

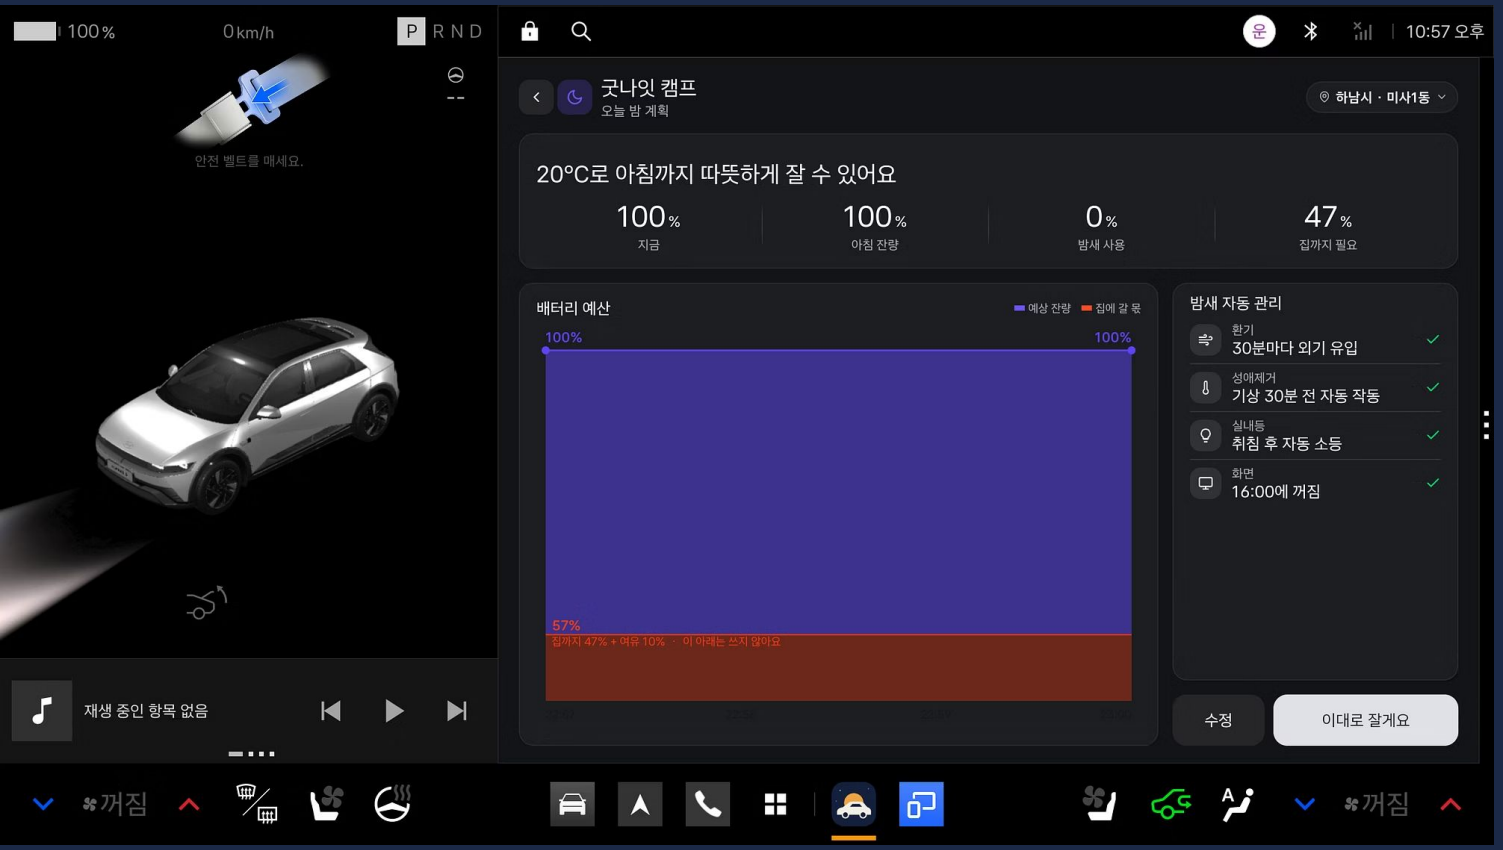


STEP 02-PREVIEW

설정한 밤 계획을, 한눈에 확인해요

상황: 밤 계획을 만든 직후, 잠들기 전에 내용을 확인할 때 써요.

1. 상단에서 지금 배터리, 아침 잔량, 밤새 사용량, 집까지 필요한 양을 확인해요.
2. '배터리 예산' 그래프와 '밤새 자동 관리' 목록에서 환기, 성에제거, 실내등, 화면 계획을 확인해요.
3. 세팅을 바꾸고 싶으면 '수정', 괜찮으면 '이대로 잘게요'를 눌러요.

다음 화면: '이대로 잘게요'를 누르면 본격적인 캠핑 모드가 시작돼요.

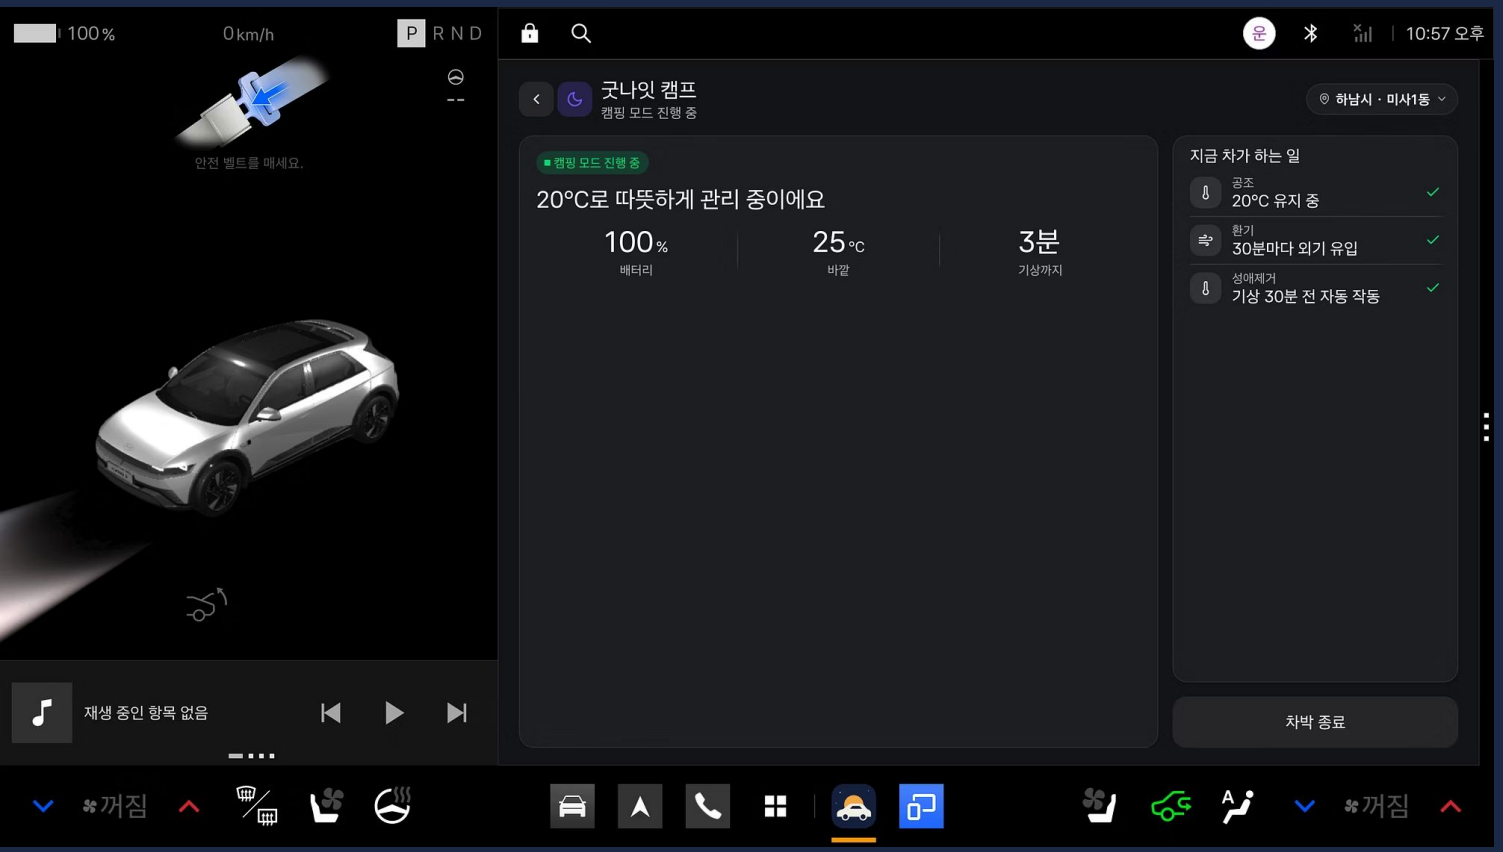


STEP 02

잠든 동안, 차의 상태를 확인해요

상황: 캠핑 모드가 진행되는 중에 차 상태가 궁금할 때 써요.

1. 상단에서 배터리, 바깥 기온, 기상까지 남은 시간을 확인해요.
2. '지금 차가 하는 일'에서 공조, 환기, 성에제거 상태를 확인해요.
3. 끝낼 때는 '차박 종료'를 눌러요.

다음 화면: 일정 시간 조작이 없으면 **슬립 모드**로 어두워지고, 터치하면 3초간 밝아져요. 기상 시 기상 안내 화면으로 넘어가요. [구현 예정: 실제 HVAC 제어]

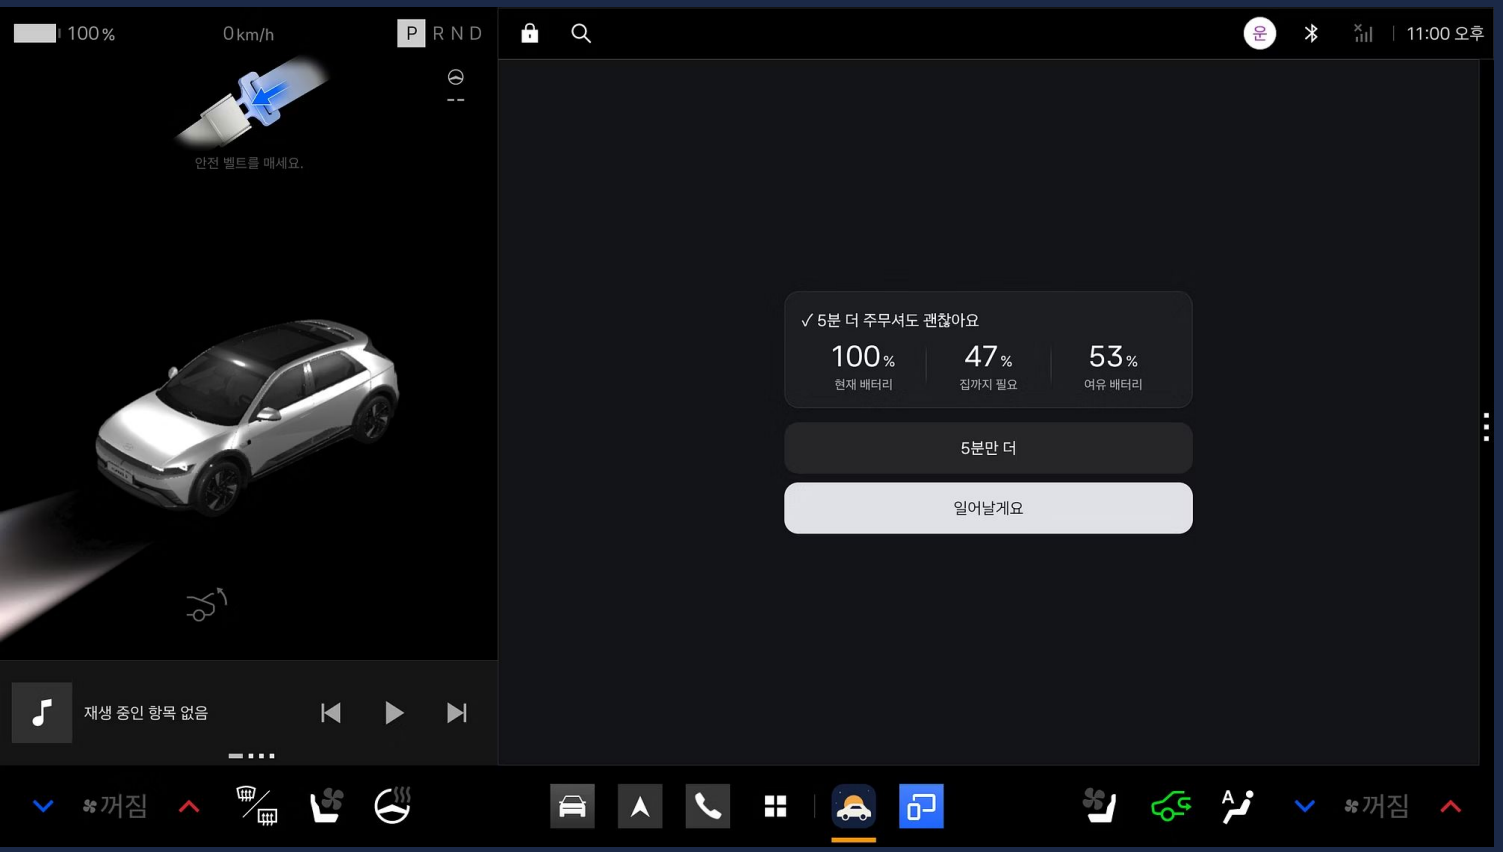


STEP 03

아침, 기상 안내를 확인해요

상황: 설정한 기상 시간이 되었을 때 보여요.

1. 현재 배터리, 집까지 필요한 양, 여유 배터리를 확인해요.
2. 더 자고 싶으면 '5분만 더'를 눌러요.
3. 일어날 준비가 되면 '일어날게요'를 눌러요.

다음 화면: '일어날게요'를 누르면 피드백 및 귀가 화면으로 넘어가요.

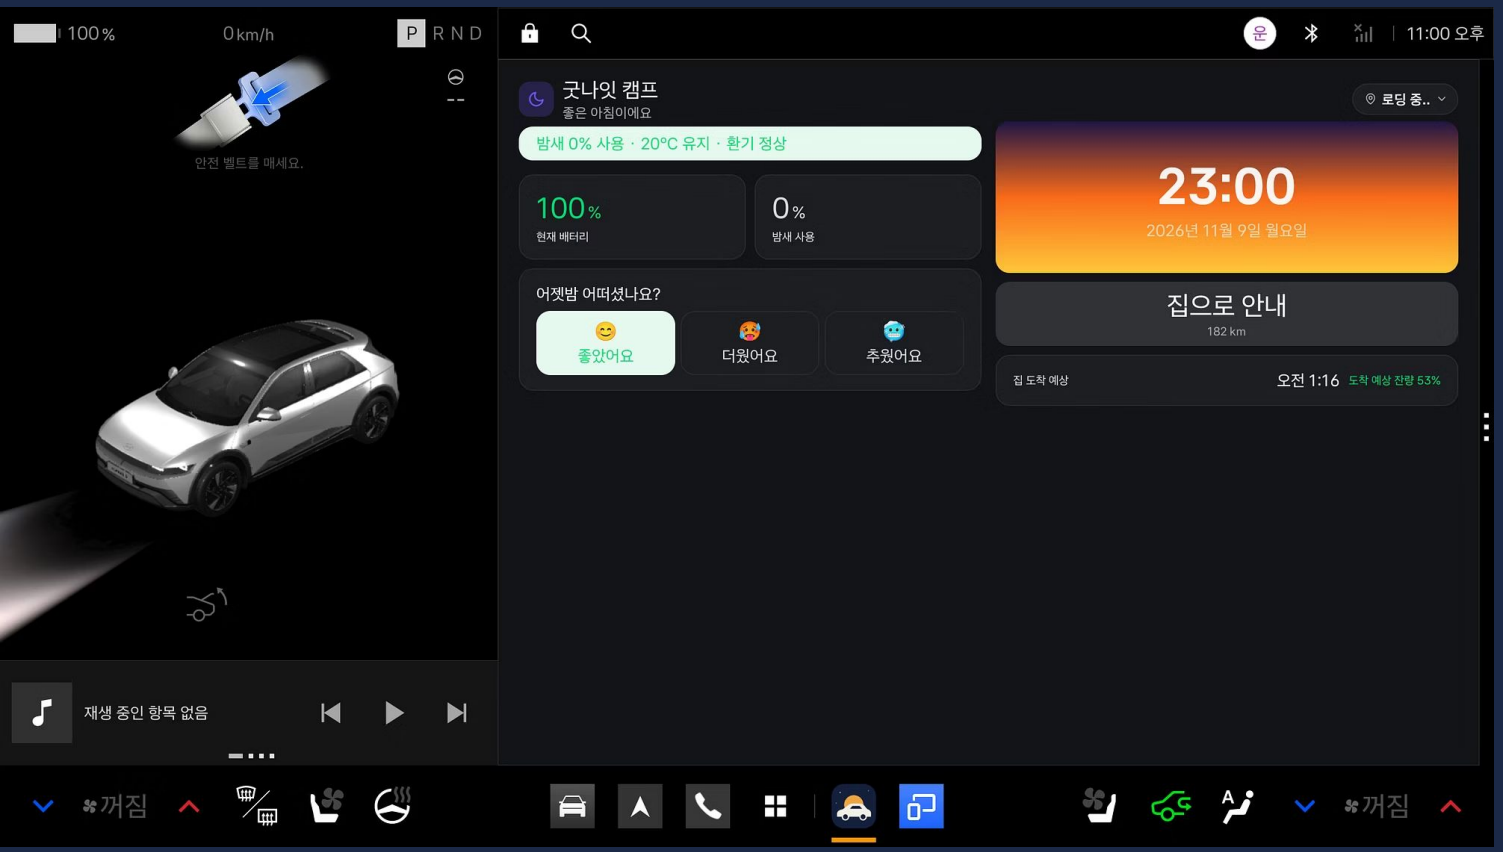

STEP 04

일어나서, 밤을 평가하고 귀가해요 (디자인 수정 예정)

상황: 기상 후 어젯밤을 돌아보고 집으로 출발할 때 써요.

1. 밤새 배터리 사용량과 온도 유지 상태를 확인해요.
2. '어젯밤 어떠셨나요?'에서 좋았어요, 더웠어요, 추웠어요 중 하나를 골라요.
3. '집으로 안내' 버튼을 통해 네비게이션의 이동과 거리와 도착 예상 시각을 확인해요.

다음 화면: 이 화면이 마지막 단계예요. 피드백 저장과 귀가 경로 실행은 **구현 예정**이에요.

ROADMAP

현재 구현 범위와 향후 계획

현재 구현 완료

검증 완료된 사용자 인터페이스

차박 여정 전반의 핵심 UI 플로우가 구현되어 있습니다.

- 기상 시간 및 목표 온도 계획 설정 화면
- 실시간 차박 모드 진행 및 차량 상태 모니터링
- 아침 기상 알림 및 배터리 잔여량 브리핑

향후 구현 예정

차량 하드웨어 연동 및 기능 고도화

실차 인포테인먼트 연동 시 확장될 백엔드 기능입니다.



실제 HVAC 제어 · 실차 공조 장치 직접 제어



귀가 경로 실행 · 순정 내비게이션 경로 즉시 연동



피드백 저장 · 취침 평가 누적 및 개인화 추천



설정값 유지 · 사용자 선호 기상시간·온도 저장