
# ミニシェアキーボックス取り扱い説明書

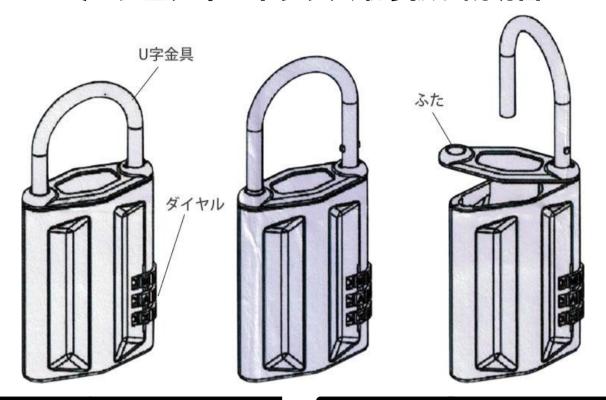

#### ロック方法

- ①鍵を入れてスライドしてふたを閉めます。
- ②ダイヤルをロック解除番号(出荷時 0-0-0)に合わせます。
- ③U字金具をしっかり押し込みダイヤルを回して ロックします。


## ロック解除方法

- ①ダイヤルをロック解除番号に合わせます。
- ②U字金具を引き上げてふたを開けます。

### ロック解除番号の設定方法


ダイヤルの解除番号は任意の番号に変更できます。(出荷時 0-0-0)

- ①ダイヤルを出荷時の 0-0-0 にします。
- ②U字金具を上げて180度回します。(ふたは閉めた状態で行って下さい。)
- ③U字金具を下に押し込んだ状態でダイヤルを回して お好きな番号に変更します。
- ※ダイヤルを回している際に押し込みが戻ると、その位置で番号が 固定されてしまいます。必ず押し込んだ状態でダイヤルを回して下さい。
- ④U字金具を戻して、ダイヤルを回せばロック完了です。
- ※設定したロック解除番号にすれば、何度でも変更は可能です。
- ※解除番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する 以外開錠は出来ません。メモなどを残すようお願い致します。
- ※本製品は盗難を予防するもので、万が一発生した盗難·事故などによる 被害・損失については保証しかねます。ご了承下さい。

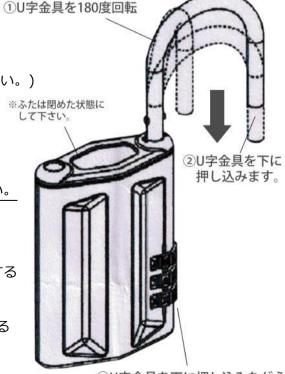

③U字金具を下に押し込みながら 好きな番号に変更します。

# ミニシェアキーボックス取り扱い説明書

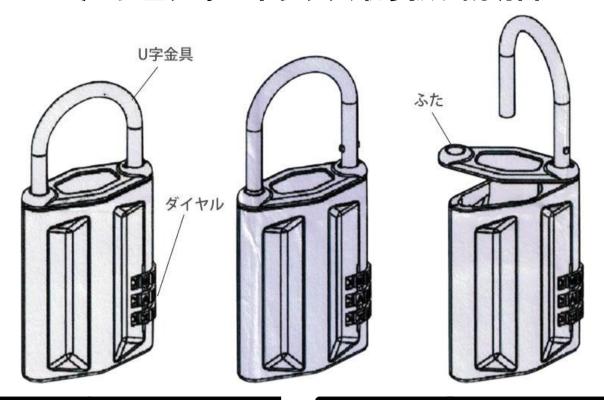

#### ロック方法

- ①鍵を入れてスライドしてふたを閉めます。
- ②ダイヤルをロック解除番号(出荷時 0-0-0)に合わせます。
- ③U字金具をしっかり押し込みダイヤルを回して ロックします。

### ロック解除方法

- ①ダイヤルをロック解除番号に合わせます。
- ②U字金具を引き上げてふたを開けます。


### ロック解除番号の設定方法

ダイヤルの解除番号は任意の番号に変更できます。(出荷時 0-0-0)

- ①ダイヤルを出荷時の 0-0-0 にします。
- ②U字金具を上げて180度回します。(ふたは閉めた状態で行って下さい。)
- ③U字金具を下に押し込んだ状態でダイヤルを回して お好きな番号に変更します。
- ※ダイヤルを回している際に押し込みが戻ると、その位置で番号が

固定されてしまいます。必ず押し込んだ状態でダイヤルを回して下さい。

- ④U字金具を戻して、ダイヤルを回せばロック完了です。
- ※設定したロック解除番号にすれば、何度でも変更は可能です。
- ※解除番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する 以外開錠は出来ません。メモなどを残すようお願い致します。
- ※本製品は盗難を予防するもので、万が一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承下さい。

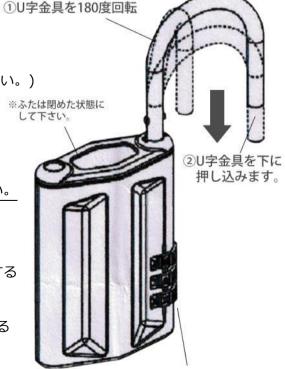

③U字金具を下に押し込みながら 好きな番号に変更します。