비콘스캐너 구성 안내서

Model: G1

Version: V1.01



Overview 1

Deploy by using AP Mode 2

Change Password 3

Network Connection 3

Router Connection 4

Repeater Connection 5

Device Reset & Reboot 5

Colorful LED String Setting 6

Overview


G1 BLE & WiFi 게이트웨이는 AP 모드를 통해 장치 구성을 구현하고 간단한 WEB 구성 인터페이스를 제공합니다. G1은 최대 100 개의 장치 연결을 지원할 수 있습니다.

Deploy by using AP Mode

AP 모드는 현재 게이트웨이가 클라이언트로 사용되는 네트워킹 방법에 영향을 주지 않고 게이트웨이 구성에만 적용됩니다.

AP 모드는 SSID 이름이 "GW-XXXXXXXXXXXX"인 WIFI 핫스팟을 제공합니다. 여기서 XXXXXXXXXXXX 는 MAC 주소에 해당하는 16 진수입니다. 사용자는 컴퓨터 또는 스마트폰을 통해서 스캔하고 연결할 수 있습니다. 기본적으로 이 WIFI 를 연결하기 위해 암호가 필요하지 않습니다. 액세스 제어를 위해 IP 주소를 192.168.X.1 형식으로 설정하여 WEB 구성 인터페이스의 AP SSID 이름을 수정할 수 있습니다 (게이트웨이 서브넷의 세그먼트는 라우트 된 네트워크의 세그먼트와 동일하지 않음) , WIFI 연결 암호를 설정하십시오.

게이트웨이 WIFI를 연결 한 후 컴퓨터 또는 휴대 전화를 통해 http://192.168.99.1 링크를 열어 구성 인터페이스에 액세스하십시오 (아래 그림 참조).

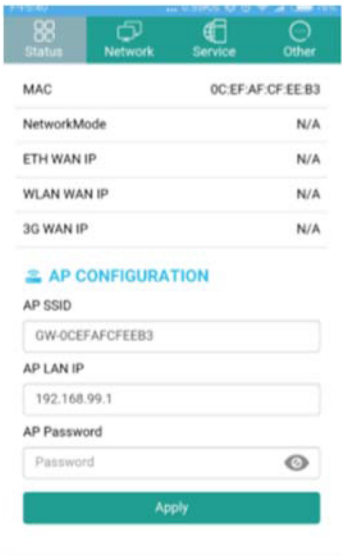

인터페이스 필드에 대한 자세한 설명은 다음과 같습니다.

명칭	설명	자세히
MAC	Gateway MAC	게이트웨이 MAC 주소의 16 진수
Network Mode	Gateway MAC	router, repeater 등의 네트워킹 모드를 표시합니다. 연결이 끊어지면 N / A 를 표시합니다.
ETH WAN IP	IP address of Ethernet outer network	클라이언트를 이더넷에 연결할 때 획득 한 IP; 연결이 끊어지면 N / A 를 표시합니다.
WLAN WAN IP	IP address of WLAN outer network IP	클라이언트를 WLAN 에 연결할 때 획득 한 IP. 연결이 끊어지면 N / A 를 표시합니다.
AP SSID	AP SSID	구성을 위한 AP 모드의 SSID
AP LAN IP	IP address of AP intranet IP	설정에 대한 AP 모드의 IP, 기본값 192.168.99.1
AP Password	AP Password	설정을 위한 AP 모드 연결, 비밀번호 기본값 : 암호없음.

* IP : 192.168.X.1 인 경우 X 는 동일하며 네트워크의 동일한 세그먼트를 의미합니다. 그렇지 않으면 다른 세그먼트입니다.

Change Password

게이트웨이 WEB 구성 인터페이스의 AP 설정 열에서 AP 모드로 연결 암호를 설정할 수 있습니다 (위 그림 참조). "적용"버튼 (아래 그림 참조)을 핥은 후 게이트웨이를 다시 시작할지 여부를 묻는 메시지가 표시되면 게이트웨이는 다시 시작한 후 구성을 적용합니다.




Network Connection

G1 BLE 게이트웨이는 다음 그림과 같이 두 가지 방법 (router, repeater)을 통해 네트워크 연결을 실현합니다.




Router Connection

G1 BLE 게이트웨이는 이더넷에 직접 연결하여 서버와의 데이터 통신을 실현할 수 있습니다. 게이트웨이 설정 화면에서와 같이, 라우터 설정 항목에서 “Connect” 버튼을 누른 후, 게이트웨이를 재시작 할지의 여부를 묻는 메시지가 나타나면, 게이트웨이를 재시작합니다. 그러면, 네트워크 설정이 바로 적용됩니다. 나중에 재시작하려면 “Cancel”를 클릭하고, 게이트웨이를 즉시 재시작하려면 “Reboot”을 클릭하십시오. G1 BLE 게이트웨이는 재시작 후, 주 라우터(공유기)에 연결합니다. 다시 시작한 후 DHCP 프로토콜을 통해 상위 라우터에서 자동으로 IP 주소를 가져와 네트워크에 연결합니다. 아래 그림을 참조하십시오. 게이트웨이 WEB 구성 인터페이스의 상태 항목은 현재 연결 상태 및 게이트웨이 주소를 표시합니다.

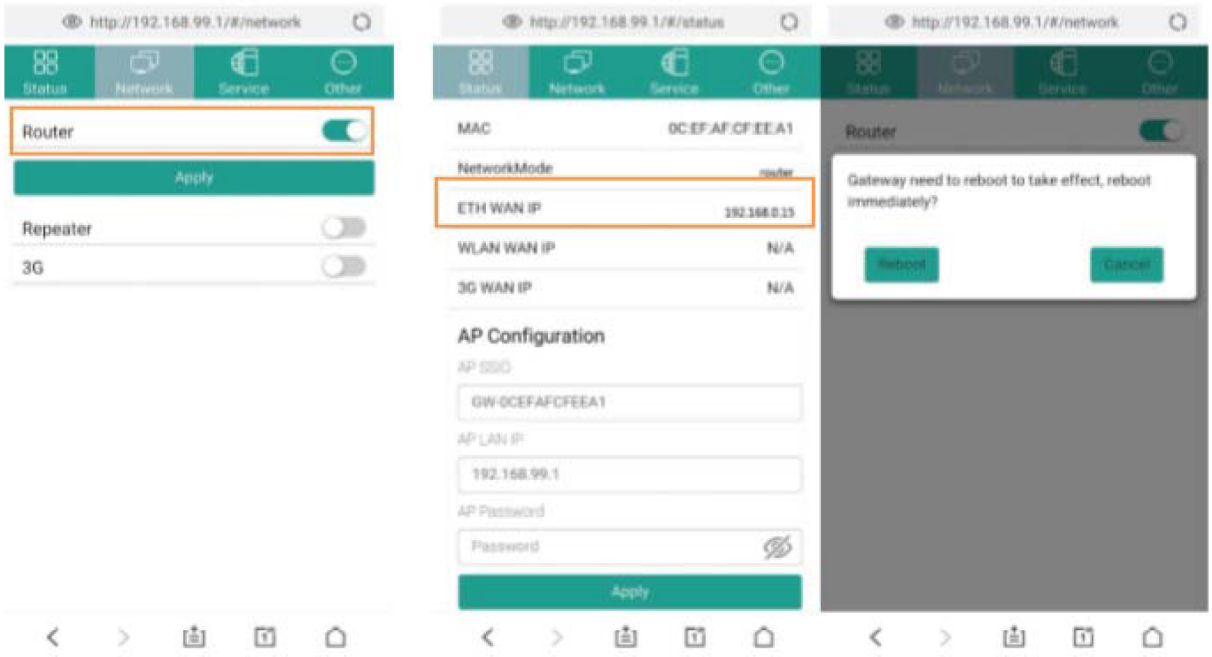
http://192.168.99.1/#/network
Status
Network
Service
Other
Router
Apply
Repeater
3G
http://192.168.99.1/#/status
MAC
0C:EF:AF:CF:EE:A1
NetworkMode
router
ETH WAN IP
192.168.0.15
WLAN WAN IP
N/A
3G WAN IP
N/A
AP Configuration
AP SSID
GW-0CEFAFCFEEA1
AP LAN IP
192.168.99.1
AP Password
Password
Apply
http://192.168.99.1/#/network
Router
Gateway need to reboot to take effect, reboot immediately?
Reboot
Cancel

Repeater Connection

G1 BLE 게이트웨이는 WLAN 클라이언트로 WLAN AP 에 연결하여 서버와의 데이터 통신을 할 수 있습니다. 게이트웨이 구성 인터페이스의 Repeater 설정을 열에서 즉시 연결되지 않은 주변 WLAN 목록 중에서 게이트웨이에 연결할 WLAN SSID 를 선택하고 암호를 입력 한 다음 "Connect"을 클릭하십시오 (아래 그림 참조). 게이트웨이를 다시 시작할 것인지 묻고, 네트워크 설정은 다시 시작한 후에 적용됩니다. 나중에 다시 시작하려면 "Cancle"를 클릭하고, 게이트웨이를 즉시 다시 시작하려면 “Reboot”을 클릭하십시오. 게이트웨이 재 시작이 완료되면 지정된 WLAN 에 연결됩니다. 지정된 WLAN 에 연결된 경우 상태 항목에 연결된 WLAN 의 IP 가 표시됩니다. 그렇지 않으면 N / A 가 표시됩니다.

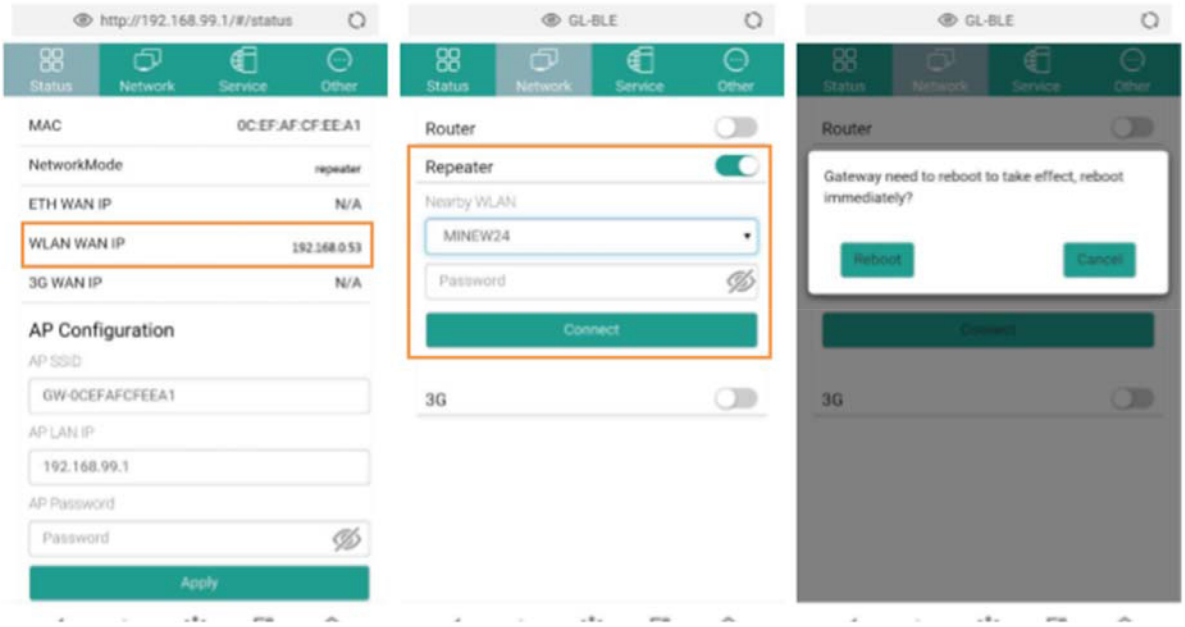

인터페이스 필드에 대한 자세한 설명은 다음과 같습니다.

명칭	설명	자세히
Nearby WLAN	근처에 적용 가능한 WLAN	주변에 적용 가능한 WLAN SSID를 자동으로 획득합니다.
WLAN Password	WLAN 연결을 위한 비밀번호	지정된 WLAN 연결을위한 암호


.

Device Reset and Reboot


RESET을 짧게 누르고 팁 제품을 RESET 구멍에 대고 풀면 장치가 다시 시작됩니다. RESET을 5 초 이상 누르면 장치가 기본값으로 복구됩니다. 다음과 같이 웹 인터페이스를 통해 장치를 재설정 / 재 부팅 할 수도 있습니다. 기기 재설정 후 이전 구성이 사라 지므로 작동하도록 조심하십시오.

Colorful LED String Setting

기본적으로 BLE 게이트웨이 G1 은 정상 (호흡 상태)으로 작동하고 1 분 후에 화려한 LED 문자열이 자동으로 닫힙니다. 웹 인터페이스를 통해 다채로운 LED 문자열의 상태를 아래와 같이 설정할 수 있습니다.

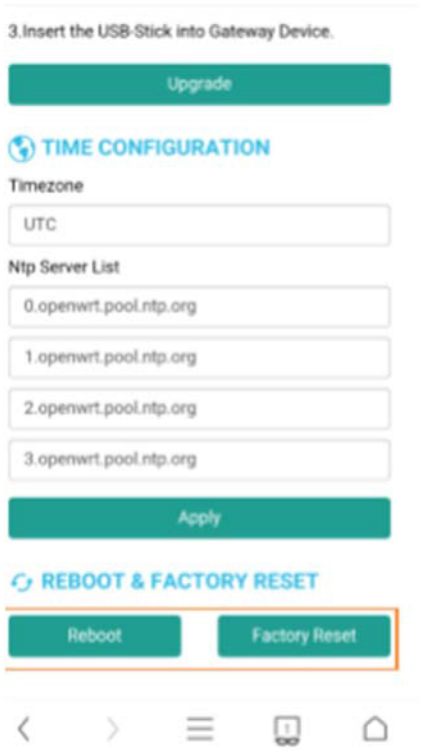

Reboot & Reset

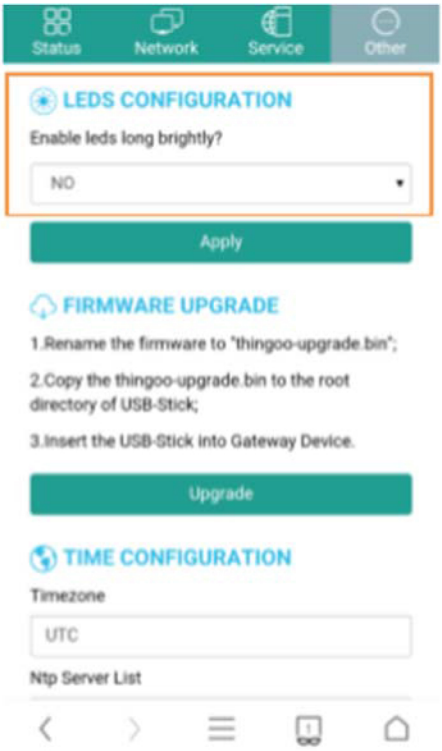

Colorful LED String

참고 사항: 사전 통지 없이 변경 될 수 있습니다.