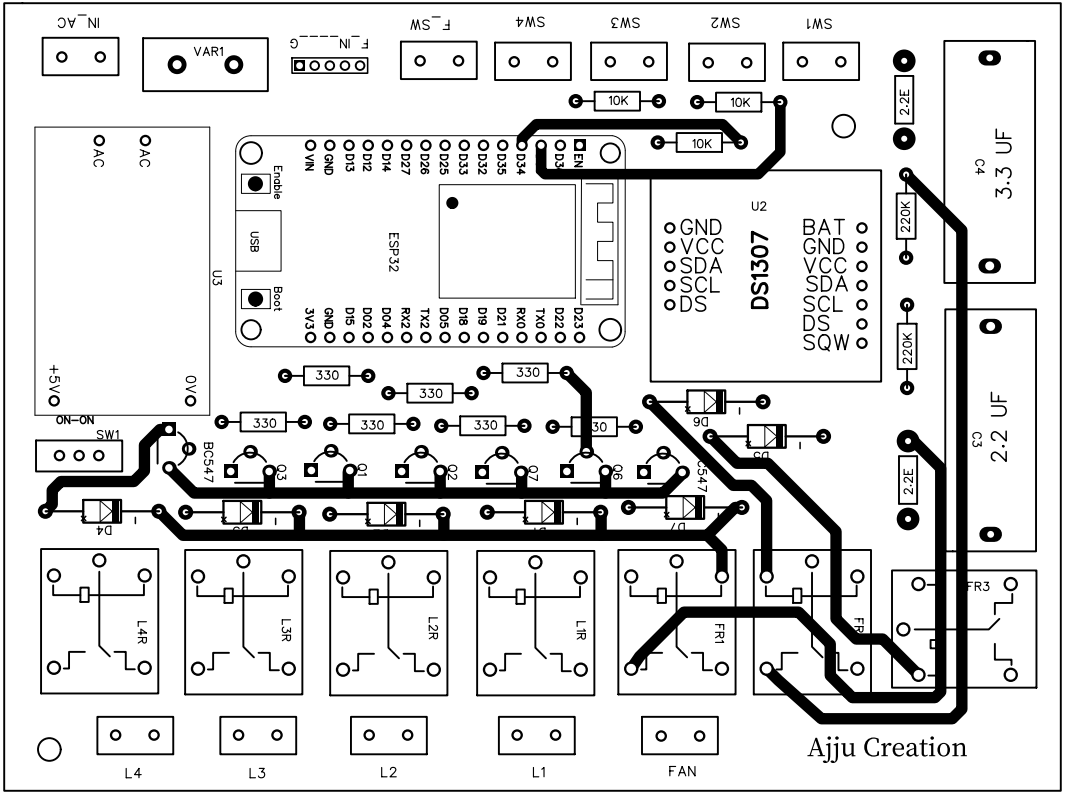
IN_AC
VAR1
F_IN____G
F_SW
SW4
SW3
SW2
SW1
10K
10K
10K
2.2E
3.3 UF
C4
220K
220K
2.2 UF
C3
2.2E
U2
DS1307
GND
VCC
SDA
SCL
DS
BAT
GND
VCC
SDA
SCL
DS
SQW
ESP32
Enable
USB
Boot
EN
D34
D35
D32
D33
D25
D26
D27
D14
D12
D13
GND
VIN
3V3
D23
D22
TX0
RX0
D21
D19
D18
D5
TX2
RX2
D4
D2
D15
GND
U3
AC
AC
+5V
0V
ON-ON
SW1
330
330
330
330
330
330
330
BC547
Q3
Q1
Q2
Q7
Q6
Q5
D6
D5
D4
D7
L4R
L3R
L2R
L1R
FR1
FR2
FR3
L4
L3
L2
L1
FAN
Ajju Creation