

⚠️ Geräte der Klasse I müssen an eine geerdete Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden. (85")

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen. Softwarefunktionen können sich nach der Systemaktualisierung ändern.

Finden, was Sie suchen

Dieser Fernseher ist mit einem Benutzerhandbuch und einem integrierten E-Handbuch ausgestattet (**Einstellungen > Support > E-Handbuch**).

Unterstützungsfunktionen des E-Handbuchs



Suche

Finden Sie die Hilfe, die Sie suchen.



Jetzt ausprobieren

Gehen Sie direkt zur Funktionsseite und probieren Sie sie aus.



QR-Code

Scannen, um das E-Handbuch auf Ihrem Mobilgerät zu öffnen.

Inhalt

Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung	1
TV Vorder- und Rückseite	4
Anschlüsse	6
Fernbedienung	8
Spezifikationen	11
Weitere Informationen	13

Zubehörliste

Folgende Artikel gehören zum Lieferumfang:

Bedienungsanleitung × 1	Standfuß × 2	AA- oder AAA-Batterien × 2
Fernbedienung × 1	Netzkabel × 1	Garantiekarte × 1
Schraube × 4 (43"/58"/65"/70"/75")		Schraube × 6 (85")
RCA zu AV-Kabel × 1 (65"/70"/75"/85")		

▣ HINWEIS

- Das Zubehör kann sich von der obigen Liste nach Modell, Land/Region unterscheiden, bitte beachten Sie die aktuelle Zubehörtasche.

Wichtiger Hinweis

Das Symbol  weist auf wichtige Anleitungen, Tipps oder Bedingungen für die nachfolgenden Einstellungen hin.

 **Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der optimalen Leistung Ihres Fernsehers lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise vor der Installation.**

Kompatibilität mit Produkten, Software und Diensten von Drittanbietern wird nicht garantiert. Wir können nicht für Schäden oder Verluste haftbar gemacht werden, die während des Betriebs, der Verwendung oder der Verbindung mit inkompatiblen Geräten oder Apps entstehen.

Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder anderen Geräten erfordern möglicherweise die Zustimmung des Rechteinhabers dieser Inhalte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass die Verwendung dieses oder anderer Geräte den geltenden Gesetzen und Bestimmungen zum Urheberrecht in Ihrem Land entspricht. Wenden Sie sich im Fall von Aufnahme und Wiedergabe ggf. an den Rechteinhaber.

Bitte lesen Sie diese Anleitungen

Befolgen Sie alle Anleitungen

Beachten Sie alle Warnhinweise


Bewahren Sie diese Anleitungen

Alle Rechte vorbehalten.



Sicherheitshinweise

Für einen sicheren Betrieb dieses Geräts beachten Sie bitte stets die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefahren sowie Schäden am Gerät zu vermeiden:

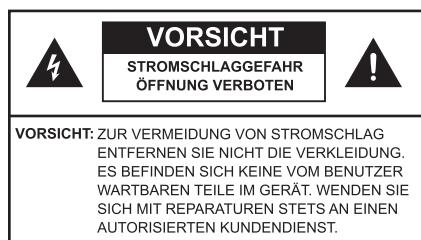

VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG
ENTFERNEN SIE NICHT DIE VERKLEIDUNG.
ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER
WARTBAREN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE
SICH MIT REPARATUREN STETS AN EINEN
AUTORIZIERTEN KUNDENDIENST.



Der Blitz mit der Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation hin.



AC Stromversorgung: Dieses Symbol zeigt Wechselspannung an, die mit dem Symbol die Nennspannung gekennzeichnet ist.



Produkt der Klasse II: Dieses Symbol zeigt an, dass kein Schutzkontakt (Erdung) benötigt wird. (43"/58"/65"/70"/75")



Produkt der Klasse I: Dieses Symbol zeigt an, dass ein Schutzkontakt (Masse) benötigt wird. (85")

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen

Dieser Fernseher ist zur Wiedergabe von Video - und Audiosignalen bestimmt, Er kann im Heim oder im Büro auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Eine Benutzung in Räumen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubentwicklung ist nicht zulässig. Die Garantie gilt nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Fernsehers.



WARNUNG

Hohe Luftfeuchtigkeit und Staubkonzentration können zu Kurzschluss führen. Zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag:

- Lassen Sie den Fernseher nicht im Regen, Feuchtigkeit, Tropfwasser oder Spritzwasser setzen und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen oder Tassen) auf oder über dem Gerät ab.
- Berühren Sie den Fernseher nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht dem Luftstrom einer Klimaanlage aus und schützen Sie ihn vor Kerzen und offenen Flammen.

Wird der Fernseher von einer kalten in eine warme Umgebung umgesetzt, so lassen Sie ihn zunächst für eine Stunde ausgeschaltet, damit Kondensat verdunsten kann. Bei Verwendung im Freien achten Sie auf den Schutz vor Feuchtigkeit.

Wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerken, ziehen Sie den Netzstecker sofort heraus.

Bei Feuer benutzen Sie vorzugsweise einen CO₂ - oder Pulverlöscher. Ist dies nicht möglich, so schalten Sie den Strom ab, bevor Sie einen Feuerlöscher benutzen.

WARNUNG

Gefahr für die Stabilität

Der Fernseher kann umfallen und zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Viele Verletzungen, insbesondere von Kindern, können mit den folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

- Verwenden Sie STETS die vom Fernsehersteller empfohlenen Möbel, Aufsteller oder Befestigungsmethoden.
- Verwenden Sie STETS Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.
- Achten Sie STETS darauf, dass der Fernseher nicht über das Möbelstück ragt.
- Klären Sie Kinder STETS über die Gefahr auf, auf Möbel zu klettern, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.
- Verlegen Sie STETS die am Fernseher angeschlossenen Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden können und man nicht an ihnen ziehen oder sie greifen kann.
- Stellen Sie den Fernseher KEINESFALLS an einem instabilen Ort auf.
- Stellen Sie den Fernseher KEINESFALLS auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch den Fernseher an einer geeigneten Stelle zu verankern.
- Stellen Sie den Fernseher KEINESFALLS auf Stoffe oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernseher und dem Möbelstück befinden könnten.
- Legen Sie KEINE Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie Spielzeug oder Fernbedienungen, auf den Fernseher oder das Möbelstück, auf dem der Fernseher steht.

Wenn Ihr vorhandenes Fernsehgerät gespeichert und verschoben wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben gelten.

■ Umsetzen/Transport

Vor dem Umsetzen des Fernsehers ziehen Sie alle Kabel ab, lassen Sie den Fernseher in aufrechter Position.

- Drücken oder stoßen Sie die Vorderseite des Fernsehers nicht an. Tragen Sie den Fernseher immer zu zweit.

Sie können den Fernseher vorübergehend kurz auf eine flache Unterlage legen. Achten Sie darauf, dass ein weiches Tuch oder eine Decke darunter liegt, damit der Fernseher nicht verkratzt wird.

Der LED-Bildschirm kann zerbrechen, wenn er nicht richtig behandelt wird. Tragen Sie möglichst Handschuhe, wenn Sie den Fernseher tragen. Aus einem beschädigten LED-Bildschirm können Flüssigkristalle austreten. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen gleich mit reichlich Wasser.

■ Stromversorgung

Eine falsche Spannung kann den Fernseher beschädigen. Schließen Sie den Fernseher nur an einer Spannungsversorgung an, wie auf dem Typenschild angegeben. Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel.

Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein, so dass er schnell abgezogen werden kann. Das Gerät ist solange stromversorgt, wie es an einer Steckdose angeschlossen ist, selbst im Standby-Modus.

Wir empfehlen, einen eigenen Stromkreis für den Fernseher zu benutzen.

- Überlasten Sie Steckdosen nicht mit zu vielen Geräten. Die Überlastung von Steckdosen und Verlängerungskabeln ist gefährlich und kann zu Stromschlag und Feuer führen.

Schalten Sie den Fernseher nach dem Ausschalten für 5 Sekunden nicht wieder ein. Das schnelle Aus- und Einschalten kann zu Fehlfunktionen führen.

■ Netzstecker und Netzkabel

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Kabel so, dass es vor Knicken, scharfkantigen Gegenständen und Chemikalien geschützt ist. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu Stromschlag und Feuer führen.

- Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers stets am Stecker an; ziehen Sie nicht am Kabel. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen mit hohen Temperaturen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht um, solange er am Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder loses Netzkabel und keine beschädigte Steckdose.
- Benutzen Sie keine anderen Netzkabel als die mit diesem Gerät mitgelieferten Netzkabel.
- Wenn der Netzstecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Steckdose jederzeit leicht zugänglich sein.

■ Aufstellung und Installation

Überprüfen Sie, ob der Aufstellungsort das Gewicht des Geräts tragen kann. Platzieren Sie den TV auf einem ebenen, horizontalen und festen Untergrund. Stellen Sie sich, dass das Gerät nicht über eine Kante der Aufstellungsfläche heraussteht, wenn es in oder auf einem Möbelstück steht. Wenn Sie einen Wagen zum Bewegen des TVs nutzen, seien Sie vorsichtig, sodass das Gerät nicht umkippt.

- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf. Montieren Sie es nicht auf der Rückseite oder auf dem Bildschirm liegend, auf der Seite oder über Kopf.
- Stellen Sie den Fernseher nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf.

Bei Wandmontage folgen Sie den Anleitungen für die Wandhalterung. Schützen Sie bei Wandmontage die Strom und Signalkabel auf der Rückseite des Fernsehers.

■ Belüftung und hohe Temperaturen


Achten Sie auf eine korrekte Belüftung des Fernsehers. Lassen Sie an den Seiten wenigstens 10 cm und oben 20 cm frei. Übermäßige Hitze und eine Blockierung der Lüftung können zu Feuer oder frühzeitigem Ausfall von elektronischen Komponenten führen.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitzte auf der Rückseite.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Fernseher eindringen.

- Berühren Sie nicht die Rückseite des eingeschalteten Fernsehers, sie kann heiß sein.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Fernseher ein.

■ Standfuß

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Standfuß für diesen Fernseher.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Standfuß vor. Benutzen Sie den Standfuß nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Schützen Sie den Fernseher während der Montage vor Kratzern und anderen Schäden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Standfuß spielen.
- Montieren bzw. entfernen Sie den Standfuß immer zu zweit.

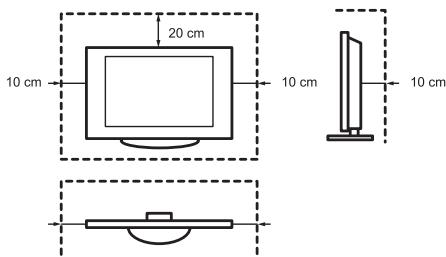

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsschlitz in den Fernseher eindringen. Das kann zu Kurzschluss oder Feuer führen.

Sollten Fremdkörper in das Gerät gelangen, so ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

■ LED-Bildschirm

Der Bildschirm wird mit fortschrittlichen Technologien gefertigt. Gelegentlich kann es zum Ausfall einzelner Pixel kommen. Dies ist im Hinblick auf die Garantie keine Fehlfunktion. Hierdurch werden Leistung und Zuverlässigkeit des Fernsehers nicht beeinträchtigt.

Wird ein Standbild sehr lange angezeigt, so kann sich das Bild „einbrennen“. Zur Vermeidung dieses Problems zeigen Sie ein Standbild nicht zu lange an. Ist das Bildformat für lange Zeit auf 4:3 eingestellt, so können sich die schwarzen Bereiche „einbrennen“. Dies ist nicht von der Garantie gedeckt.

- Üben Sie keinen Druck auf den Bildschirm aus.

Berühren Sie den LED-Bildschirm nicht und halten Sie ihn nicht über einen längeren Zeitraum hinweg fest. Andernfalls kann es zu vorübergehenden Bildverzerrungen kommen.

■ Funkwellen

- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.
- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe von automatischen Steuerungen, z.B. Automatiktüren oder Brandmeldealarme. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.

Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie wenigstens 22 cm Abstand vom Fernseher einhalten. Die Funkwellen können den Herzschrittmacher stören und zu Fehlfunktionen führen.

■ Integrierten WLAN

- Schließen Sie den Fernseher nicht an einem ungesicherten WLAN-Netzwerk an. Übertragene Daten können abgehört werden.

Das integrierte WLAN nutzt das 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzband. Zur Vermeidung von Fehlfunktionen oder langsamem Ansprechen durch Funkstörungen halten Sie den Fernseher von anderen WLAN-Geräten, Mikrowellen, Mobiltelefonen und anderen Geräten, die 2,4-GHz- und 5-GHz-Signale benutzen, fern.

■ Warnung vor Ausgasung

Neue Möbel, Teppiche, Farben, Baustoffe und Elektronik können Chemikalien durch Verdunstung in der Luft freisetzen. Nachdem Sie Ihren TV zum ersten Mal eingeschaltet haben, werden Sie innerhalb weniger Stunden einen leichten Geruch bemerken. Dies liegt daran, dass sich einige Teile des TV zum ersten Mal erwärmen. Die von uns verwendeten Materialien entsprechen vollständig den Umweltanforderungen und -vorschriften. Ihr TV funktioniert einwandfrei und der Rauch aus den Abflüssen wird sich verringern.

■ Aufsicht

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des TV spielen. Er kann sich

neigen, von der Standfläche geschoben oder heruntergezogen werden und jemanden verletzen.

- Lassen Sie Kinder den Fernseher nicht unbeaufsichtigt ein- und ausschalten.

■ Lautstärke

Laute Musik und Geräusche können zu irreparablen Schäden an Ihren Ohren führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, besonders während langer Zeiträume und bei Verwendung von Kopfhörern.

Klingeln Ihnen die Ohren, so verringern Sie die Lautstärke oder benutzen Sie Ihre Kopfhörer vorübergehend nicht weiter.

■ Gewitter

Ziehen Sie das Netz- und Antennenkabel während eines Gewitters ab. Überspannung durch Blitzeinschlag kann den Fernseher über das Antennensystem oder über die Steckdose beschädigen.

■ Längere Nichtbenutzung

Solange der Stecker in der Steckdose steckt, verbraucht der Fernseher Strom, selbst im Standby-Modus. Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker und alle Signalkabel ab.

■ Reinigung und Pflege

VORSICHT:

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Fernsehers den Netzstecker.

Reinigen Sie TV, Bildschirm und Fernbedienung nur mit einem weichen, feuchten, sauberen und farblich neutralen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien.

- Setzen Sie das Gerät keinen Insektenvernichtungsmitteln, Lösungsmitteln oder anderen flüchtigen Substanzen aus. Das kann die Oberflächen beschädigen.
- Sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf den Fernseher. Das kann zu Fehlfunktionen führen.
- Der Bildschirm ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Verkratzen Sie ihn nicht mit Ihren Fingernägeln oder mit anderen scharfen Gegenständen.
- Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

■ Wartung/Reparatur

Öffnen Sie das Gehäuse des Fernsehers nicht. Es befinden sich keine von Ihnen austauschbaren Teile im Gerät. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an den autorisierten Kundendienst.

■ Verpackung

Halten Sie das Feuchtigkeitsschutzmittel und die Plastiktüten von Kindern fern.

Plastiktüten können zum Ersticken führen und das Feuchtigkeitsschutzmittel ist gefährlich, wenn es verschluckt wird. Bei Verschlucken lösen Sie Brechreiz aus und wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

■ Veränderungen

Veränderungen am Fernseher können zu Stromschlag und Feuer führen. Verändern Sie das Gerät nicht, damit verlieren Sie auch Ihre Garantieansprüche.

■ Batterien der Fernbedienung

- Ein falsches Einsetzen der Batterien kann dazu führen, dass sie auslaufen, korrodieren oder explodieren.
- Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen Typ aus.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
- Mischen Sie nicht unterschiedliche Batterietypen.
- Nutzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Verbrennen oder zerstören Sie Batterien nicht.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- Setzen Sie Batterien nicht der Nähe von starker Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.

■ Erdung der Hausantenne

Wird eine Hausantenne benutzt, so achten Sie auf den korrekten Schutz des Antennensystems gegen Überspannung und statische Entladungen.

■ Entsorgung

Siehe Abschnitt Entsorgung in dieser Bedienungsanleitung.

Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung

! VORSICHT


- Stellen Sie sicher, dass Sie das AC Netzkabel abziehen, bevor Sie Ständer oder Wandhalterungen installieren.
- Ihr Fernsehbildschirm ist zerbrechlich. Stellen Sie sicher, dass der Fernsehbildschirm nicht durch harte Gegenstände oder Druck zerkratzt oder beschädigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher sicher steht oder fest an der Wand montiert ist, bevor Sie Schutzfolien entfernen.

► Installation des Standfußes

43"/58"

Führen Sie die Installation schrittweise gemäß den nachfolgenden Abbildungen und Textanleitungen durch:

1. Legen Sie Ihren Fernseher vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche, ebene Arbeitsfläche, um Schäden am Fernseher und Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
2. Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Standfüße in den unteren Aussparungen des Fernsehers.
3. Befestigen Sie die Standfüße mit den 4 mitgelieferten Schrauben fest am Fernseher.

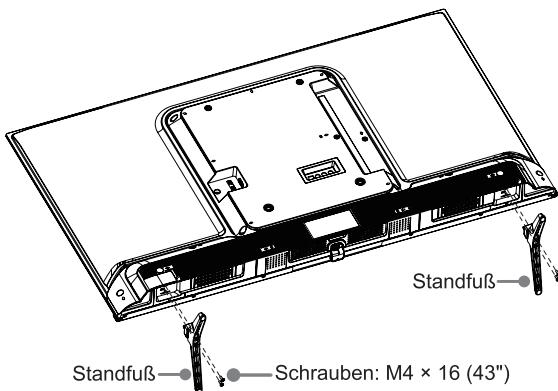


65"/70"/75"

Führen Sie die Installation schrittweise gemäß den nachfolgenden Abbildungen und Textanleitungen durch:

1. Legen Sie Ihren Fernseher vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche, ebene Arbeitsfläche, um Schäden am Fernseher und Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
2. Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Standfüße in den unteren Aussparungen des Fernsehers.
3. Befestigen Sie die Standfüße mit den 4 mitgelieferten Schrauben fest am Fernseher.

Hinweis: Wenn Ihre Fernsehkonsole lang genug ist, um den Fernseher darauf abzustellen, setzen Sie die Standfüße in die in der Abbildung gezeigten Schraublöcher „A“ ein. Wenn Ihre Fernsehkonsole NICHT lang genug ist, setzen Sie die Standfüße in die Schraublöcher „B“ ein. Bitte beachten Sie, dass diese beiden Installationsmethoden nicht miteinander kombiniert werden können.

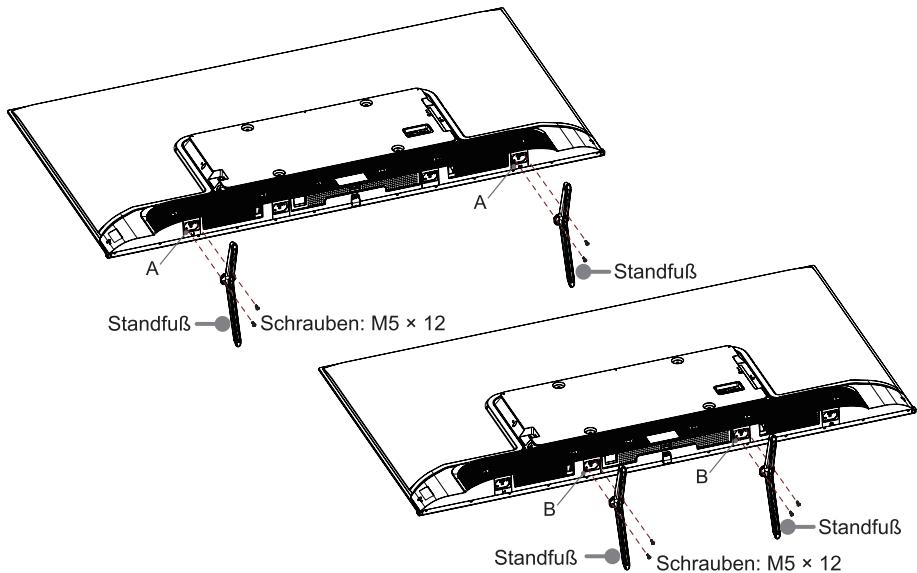



85"

Führen Sie die Installation schrittweise gemäß den nachfolgenden Abbildungen und Textanleitungen durch:

1. Legen Sie den Fernseher vorsichtig mit dem Bildschirm nach oben auf eine weiche, flache Arbeitsfläche, um Beschädigungen des Fernsehers oder Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
2. Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Standfüße in den unteren Aussparungen des Fernsehers.
3. Befestigen Sie die Standfüße mit den 6 mitgelieferten Schrauben fest am Fernseher.

Hinweis: Wenn Ihre Fernsehkonsole lang genug ist, um den Fernseher darauf abzustellen, setzen Sie die Standfüße in die in der Abbildung gezeigten Schraublöcher „A“ ein. Wenn Ihre Fernsehkonsole NICHT lang genug ist, setzen Sie die Standfüße in die Schraublöcher „B“ ein. Bitte beachten Sie, dass diese beiden Installationsmethoden nicht miteinander kombiniert werden können.

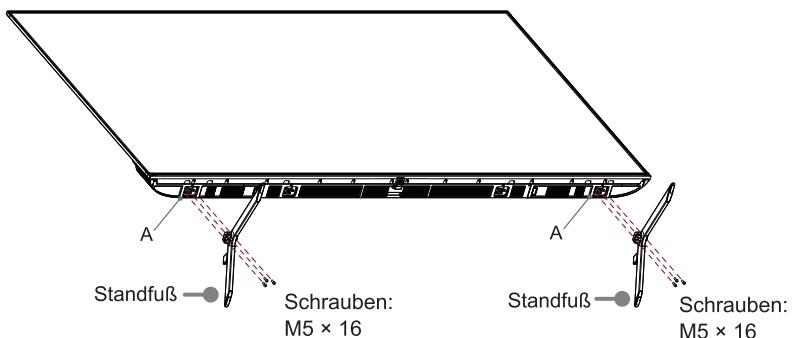

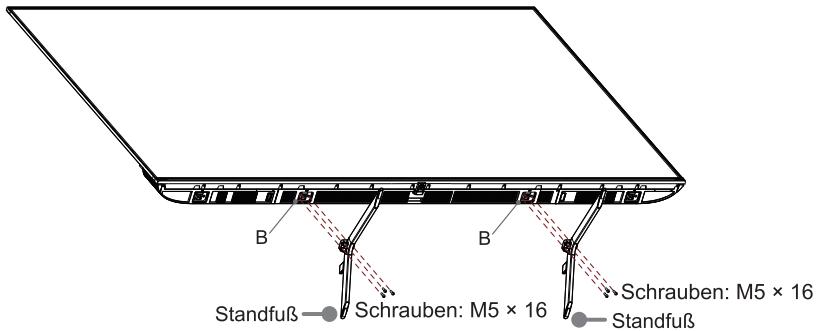

► Installation der Wandhalterung


Entfernen Sie vor der Montage des Fernsehgeräts den Fernsehständer, falls Sie ihn bereits angebracht haben, und stellen Sie sicher, dass die Wandhalterung das Gewicht Ihres Fernsehgeräts trägt.

VORSICHT

Befolgen Sie bei der Montage des Fernsehgeräts an der Wand die mit der Wandhalterung gelieferten Anweisungen. Wenn das Fernsehgerät nicht richtig montiert ist, kann es herunterfallen und Sachschäden oder Verletzungen verursachen.

- Platzieren Sie Abstandhalter zwischen dem Fernseher und den Wandhalterungen.
- Die Standardabmessungen sind unten gezeigt.

Wandhalterung Lochmuster (mm)	200 × 300 (43"/58") 400 × 300 (65"/70"/75") 600 × 400 (85")
Größe der Schrauben zur Befestigung an der Wand	M6 (43"/58"/65"/70"/75") M8 (85")

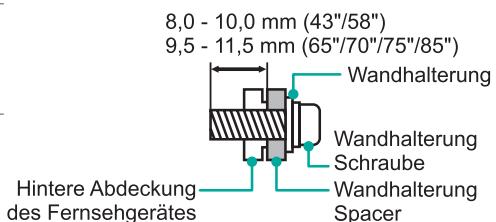


- Wir raten davon ab, den Fernseher an einer schrägen Wand anzubringen, und wenn Sie den Fernseher an der Wand montieren, achten Sie darauf, dass das Gerät parallel zur Wand hängt und sich nicht nach vorn neigt.

HINWEISE

- Der Durchmesser und die Länge der Schrauben unterscheiden sich je nach Wandhalterung.
- Die Wandhalterung ist optional. Ihr Fernseher hat möglicherweise keine Wandhalterung. Konsultieren Sie das aktuelle Zubehör.

TV Vorder- und Rückseite

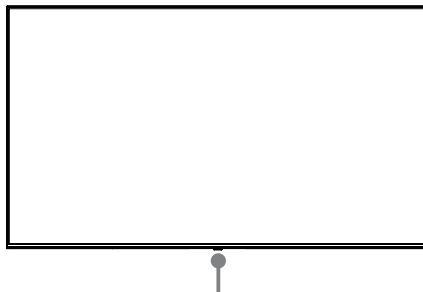

Betriebsanzeige / Netzschalter (Standby / Quelle)

Artikel	Erläuterung
Betriebsanzeige	Die LED leuchtet im Standby-Modus rot. (43"/58"/65"/70"/75") Die LED-Anzeige ist im Standby-Modus weiß. (85")
Netzschalter (Standby / Quelle)	Drücken Sie im Standby-Modus die Ein/Aus-Taste, um den Fernseher einzuschalten. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Menü aufzurufen. Wenn der Cursor auf „Ausschalten“ steht, warten Sie 3 Sekunden, dann schaltet der Fernseher automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Menü aufzurufen, und wählen Sie zwischen den verschiedenen Eingangssignalquellen.


HINWEISE

- Das 43"-Modell unterstützt die ANT2-Buchse die Stromversorgung für die Satellitenantenne (max. 13/18 V, 420 mA).
- Das 58"/65"/70"/75"/85"-Modell unterstützt die ANT2-Buchse die Stromversorgung für die Satellitenantenne (max. 13/18 V, 0,5 A).
- Überprüfen Sie alle Stecker vor dem Anschluss auf deren Typ und Ausrichtung. Lockere Verbindungen können Bild- oder Farbprobleme verursachen. Sorgen Sie dafür, dass alle Kabel und Stecker fest und sicher angeschlossen sind.
- Nicht alle A/V-Geräte lassen sich an einen Fernseher anschließen. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres A/V-Geräts über dessen Kompatibilität und Anschlüsse.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie externe Geräte an den Fernseher anschließen. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Nach dem Einschalten des Fernsehers dauert es einige Sekunden, bis das Gerät hochgefahren ist. Schalten Sie den Fernseher nicht sofort wieder aus, da anderenfalls Fehlfunktionen am Gerät auftreten könnten.
- Die Abbildung dient nur als Referenz.


65"/70"/75"/85"




43"/58"

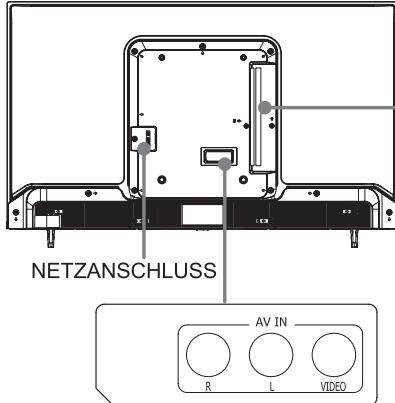

65"/70"/75"

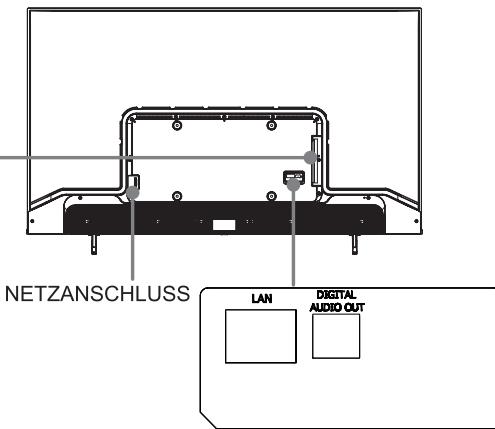

85"

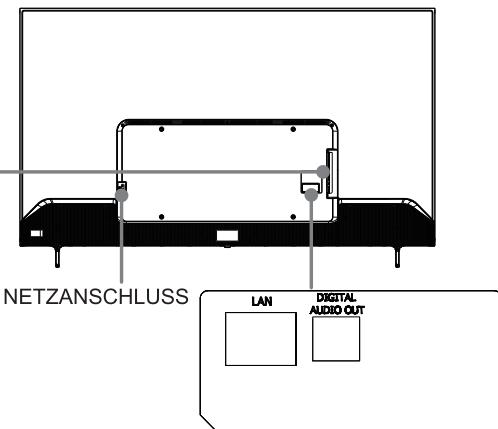

43"




58"





Anschlüsse

► Klemmen

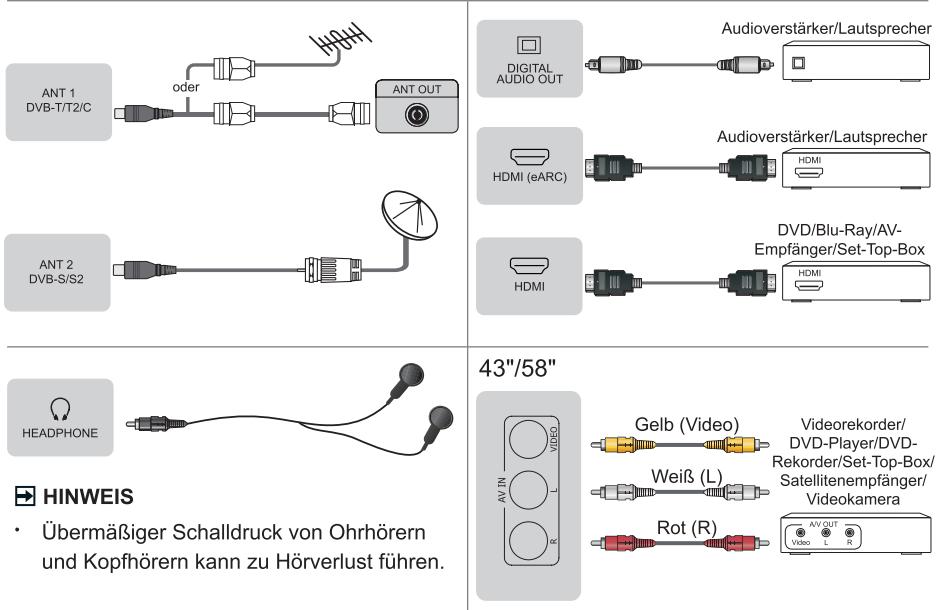

65"/70"/75"/85"

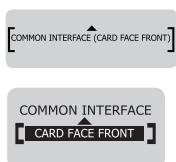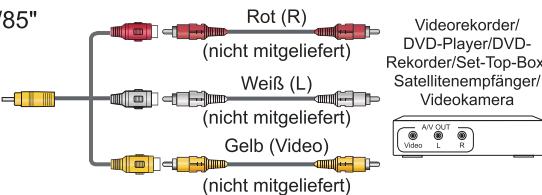

■ HINWEISE

- Sie sollten das Common Interface Modul nicht wiederholt anschließen und entfernen, da anderenfalls das Interface beschädigt und Fehlfunktionen verursacht werden könnten.
- Sie müssen von den Dienstleistungsanbietern der Sender, die Sie anschauen möchten, ein CI+ Modul und eine Karte beziehen.
- CI+ wird in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt.



■ HINWEISE


- Die Überschreitung einer Gesamtstromaufnahme könnte zu Schäden an den Geräten führen. Die maximale Leistungsaufnahme für USB 1.1- und USB 2.0-Geräte ist 500 mA. Die maximale Stromaufnahme des USB 3.0-Geräts beträgt 1 A (nur bei einigen Modellen).
- Einige nicht standardmäßige Festplatten mit hoher Kapazität können einen Neustart oder eine Selbstsperrung des TV auslösen, falls deren Stoßstrom größer oder gleich 1 A ist. Aus diesem Grund unterstützt Ihr TV solche Festplatten nicht.

► LAN (Verdrahtetes Netzwerk)

Schließen Sie Ihren TV an Ihr Netzwerk an indem Sie den LAN-Port an der Rückseite des Fernsehers per LAN-Kabel (Ethernet/Cat 5) mit einem externen Modem oder Router verbinden. Siehe Abbildung unten.

- Wir empfehlen den Gebrauch eines DHCP-fähigen (Dynamic Host Configuration Protocol) Modems oder Routers. DHCP-fähige Modems oder Router stellen IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS automatisch bereit, sodass Sie diese Daten nicht manuell eingeben müssen. Die meisten Heimnetzwerke sind bereits mit DHCP ausgestattet.

TV STECKBUCHSE

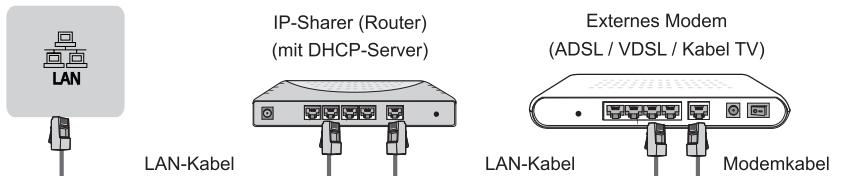

Drahtloses Netzwerk

Schließen Sie Ihren Fernseher drahtlos an Ihr Netzwerk an. Dafür benötigen Sie einen drahtlosen Router bzw. ein drahtloses Modem. Siehe Abbildung unten.




- Der integrierte WLAN-Adapter unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Wir empfehlen die Verwendung eines IEEE 802.11ac Routers. Niedrige Übertragungsraten für b/g können Einfluss auf die Qualität von gestreamten Videos und anderen Medien haben.



☒ HINWEISE

- Sie müssen den integrierten WLAN-Adapter verwenden, um ein WLAN-Netzwerk zu nutzen, da das Gerät keine externen USB-Netzwerkadapter unterstützt.
- Falls der drahtlose Router DHCP unterstützt, lässt sich Ihr Fernseher leichter mit dem drahtlosen Netzwerk verbinden.
- Wenn Sie ein anderes Sicherheitssystem als die unten aufgeführten Systeme verwenden, funktioniert dies nicht mit dem TV.
Sicherheitssystem: WPA, WEP, WPA2.
- Um ein gutes Signal zu empfangen, sollte die Entfernung zwischen Router und Fernseher idealerweise weniger als 10 Meter betragen.

Fernbedienung

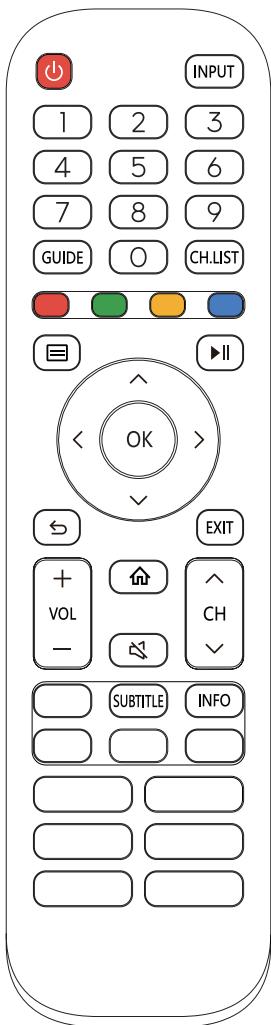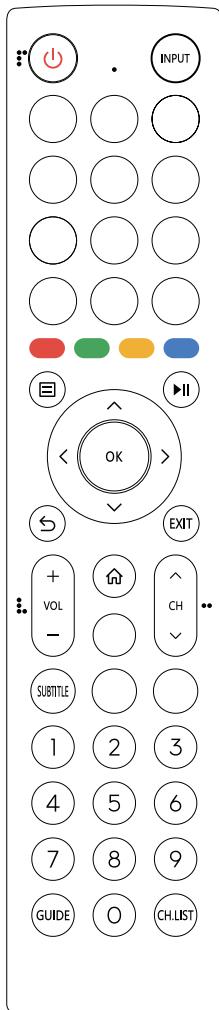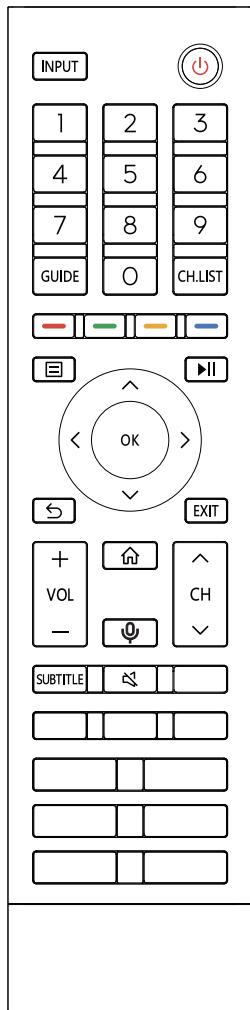

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.


Fernbedienung

► Tastenbelegung Fernbedienung

TASTE	ERLÄUTERUNG
⊕	Ein / Standby
INPUT	Signalquelle wählen
Zifferntasten	Kanal- oder Eingangsnummer wählen
Vier Farbtasten	Tasten mit Sonderfunktionen
GUIDE	Anzeige des elektronischen Programmführers (DTV-Modus)
CH.LIST	Kanalliste anzeigen
▶	Playpad-Tasten
[≡]	Menü aufrufen
^ / v / < / >	D-pad (Navigationstasten aufwärts/abwärts-links/rechts)
OK	Bestätigungstaste
↶	Im Menü oder in der App zur vorherigen Position zurückkehren
⌂	Startbildschirm anzeigen
VOL	Lautstärke (erhöhen/verringern)
CH	Kanal (aufwärts/abwärts)
🔇	Stummschaltung oder Wiederherstellung des Fernsehtons
EXIT	Menü oder App verlassen
🎙	Mikrofon aktivieren
INFO	Programminformationen anzeigen
SUBTITLE	Untertitel aktivieren und deaktivieren
MEDIA	MEDIEN aufrufen
▢/▢	Schnellzugriff auf Apps
APP	Schneller Zugriff auf Apps
TEXT/TXT	Videotext aktivieren/deaktivieren
BROWSER	BROWSER aufrufen
☒	Benutzerdefinierte Taste zum schnellen Start von Eingaben oder Aufrufen von Apps

HINWEIS: Die hier aufgeführten Schaltflächen dienen nur als Referenz. Ihre tatsächliche Fernbedienung kann je nach Modell, Land oder Region variieren.

► Batterien in die Fernbedienung einsetzen

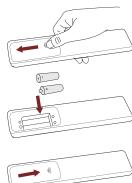

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung.
2. Legen Sie zwei AA- oder AAA-Batterien. Achten Sie auf den (+) und anzupassen (-) Enden der Batterien mit dem (+) und (-) Enden Angegeben im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

☒ HINWEISE

- Abbildungen dienen nur als Referenz, das Produkt kann leicht abweichen.
- Entsorgen Sie Ihre Batterien umweltgerecht.
- Mischen Sie keine Batterietypen und keine gebrauchten mit neuen Batterien.
- Entfernen Sie leere Batterien sofort, damit keine Batteriesäure in das Batteriefach ausläuft.
- Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus.
- Wenn Sie Batterien in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aufbewahren, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Batteriesäure kann Ausschlag verursachen. Wenn Batterien auslaufen, reinigen Sie das Batteriefach mit einem Tuch. Wenn Chemikalien mit Ihrer Haut in Berührung kommen, waschen Sie sich sofort.
- Es besteht Feuer- und Explosionsgefahr, wenn Batterien durch einen falschen Typ ersetzt werden.
- Wenn Sie Batterien verbrennen oder mechanisch zerquetschen oder zerschneiden, kann dies zu einer Explosion führen.
- Batterien, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, können explodieren oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase freisetzen.

► Fernbedienung koppeln (nur Bluetooth-Fernbedienung)


Koppeln Sie die Fernbedienung mit dem Fernseher, nachdem Sie ihn eingeschaltet haben. Halten Sie die Fernbedienung nicht weiter als 3 m vom Fernseher entfernt. Drücken Sie eine beliebige Taste (außer der Ein/Aus- und Mikrofontaste), um die Kopplung durchzuführen.

☒ HINWEISE

- In besonderen Fällen halten Sie die Taste [] zum Koppeln gedrückt.
- Wenn ein unbekannter Fehler bei der Fernbedienung auftritt, kann dies durch Interferenzen verursacht worden sein. Versuchen Sie, die Ursache der Störung zu beseitigen und die Verbindung erneut aufzubauen.
- Wenn ein unbekannter Fehler in der Fernbedienung auftritt, während die Batterieleistung normal ist, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie eine beliebige Taste für 1 - 2 Sekunden gedrückt, dann setzen Sie die Batterien wieder ein. Danach funktioniert die Fernbedienung wieder normal.
- Die Fernbedienung kann nicht mit dem Fernseher gekoppelt werden, wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet.

► Reichweite der Fernbedienung

1. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 8 m.
2. Nimmt man für den Winkel der Ausrichtung den Fernbedienungssensor als Scheitel bei 6 m Entfernung, liegt er horizontal bei $\pm 30^\circ$, während der vertikale Winkel bei $\pm 15^\circ$ liegt.
3. Die Reichweite kann je nach Helligkeit des Raums variieren.

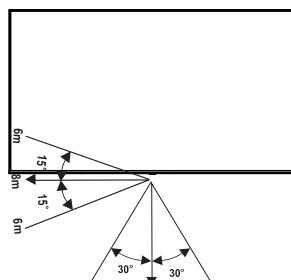

Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht beschädigt, zerlegt oder mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Es muss an einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden.

Spezifikationen

Eigenschaften, Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.

Artikel		43"	58"
Abmessungen (B × H × T)	Ohne Standfuß	37,9 × 22,0 × 2,9 Zoll (963 × 560 × 74 mm)	51,0 × 29,6 × 2,8 Zoll (1295 × 752 × 70 mm)
	Mit Standfuß	37,9 × 23,9 × 8,7 Zoll (963 × 608 × 222 mm)	51,0 × 31,9 × 10,8 Zoll (1295 × 809 × 274 mm)
Gewicht	Ohne Standfuß	15,0 lbs (6,8 kg)	27,6 lbs (12,5 kg)
	Mit Standfuß	15,2 lbs (6,9 kg)	27,8 lbs (12,6 kg)
Aktive Bildschirmdiagonale (Diagonale)		108 cm	146 cm
Bildschirmauflösung		3840 × 2160	3840 × 2160
Audioleistung		7 W + 7 W	8 W + 8 W
Betriebsmodus Leistungsdichte		0,015 W/cm²	0,015 W/cm²
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand		Nicht verfügbar.	Nicht verfügbar.
Leistungsaufnahme im Standby-Modus		0,5 W	0,5 W
Artikel		65"	70"
Abmessungen (B × H × T)	Ohne Standfuß	57,2 × 32,8 × 2,9 Zoll (1452 × 834 × 74 mm)	62,1 × 34,8 × 3,3 Zoll (1577 × 883 × 84 mm)
	Mit Standfuß	57,2 × 35,3 × 11,8 Zoll (1452 × 896 × 300 mm)	62,1 × 37,9 × 14,5 Zoll (1577 × 963 × 369 mm)
Gewicht	Ohne Standfuß	36,4 lbs (16,5 kg)	46,3 lbs (21,0 kg)
	Mit Standfuß	36,8 lbs (16,7 kg)	47,4 lbs (21,5 kg)
Aktive Bildschirmdiagonale (Diagonale)		164 cm	177 cm
Bildschirmauflösung		3840 × 2160	3840 × 2160
Audioleistung		10 W + 10 W	15 W + 15 W
Betriebsmodus Leistungsdichte		0,014 W/cm²	0,016 W/cm²
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand		Nicht verfügbar.	Nicht verfügbar.
Leistungsaufnahme im Standby-Modus		0,5 W	0,5 W
Artikel		75"	85"
Abmessungen (B × H × T)	Ohne Standfuß	66,0 × 37,8 × 3,3 Zoll (1677 × 961 × 85 mm)	74,5 × 43,0 × 4,0 Zoll (1892 × 1092 × 102 mm)
	Mit Standfuß	66,0 × 40,9 × 14,5 Zoll (1677 × 1040 × 369 mm)	74,5 × 46,5 × 18,7 Zoll (1892 × 1182 × 474 mm)

Gewicht	Ohne Standfuß	57,3 lbs (26,0 kg)	79,4 lbs (36,0 kg)
	Mit Standfuß	58,0 lbs (26,3 kg)	81,8 lbs (37,1 kg)
Aktive Bildschirmdiagonale (Diagonale)		189 cm	215 cm
Bildschirmauflösung		3840 × 2160	3840 × 2160
Audoleistung		15 W + 15 W	15 W + 15 W
Betriebsmodus Leistungsdichte		0,016 W/cm ²	0,019 W/cm ²
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand		Nicht verfügbar.	Nicht verfügbar.
Leistungsaufnahme im Standby-Modus		0,5 W	0,5 W
Energieverbrauch		Siehe Typenschild.	
Stromversorgung		Siehe Typenschild.	
Empfangssysteme	Analog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Spezifikationen WLAN-Modul	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz	
	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS-Band) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC-Band) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (außerhalb EU) 14 dBm	
Technische Daten Bluetooth-Modul	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz	
	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Klasse 1, 6 dBm	
Umgebungsbedingungen		Temperatur: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Feuchtigkeit: 20% - 80% RH Luftdruck: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI-Eingang		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz	

Weitere Informationen

Entsorgung/Lizenzen

EAG (Elektro- und Elektronikaltgeräte)

Europäische Richtlinie 2012/19/EU



Das Symbol auf Produkt, Zubehör und Verpackung besagt, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. Durch die korrekte Entsorgung des Produkts helfen Sie bei der Vermeidung möglicher Umwelt und Gesundheitsgefahren durch unkontrollierte Entsorgung. Recycling hilft beim sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Weitere Hinweise zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Ortsverwaltung, dem Entsorgungsunternehmen oder Ihrem Fachhändler.

Batterien



Entsprechend der Batterie-Richtlinie dürfen erschöpfte Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Ihre Batterien in den bekannten Sammelbehältern.

RoHS (Beschränkung gefährlicher Stoffe)

Europäische Richtlinie 2011/65/EU



Diese europäische Richtlinie beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe, die schwer zu recyceln sind.

Hierdurch wird das Recycling vereinfacht und es wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Die in diesem Gerät verwendeten Substanzen entsprechen der RoHS-Richtlinie.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Arbeiten. Urheberrecht © 1992-2022 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X und das DTS:X-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © 2021 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

EPREL-Registrierungsdaten

Modellnum- mer	EPREL-Re- gistrierungs- nummer	Modellnum- mer	EPREL-Re- gistrierungs- nummer	Modellnum- mer	EPREL-Re- gistrierungs- nummer
43A6K	1420829	65A6K	1435092	75A6K	1436911
43A67K	1420832	65A67K	1435310	75A67K	1436916
43A68K	1420835	65A68K	1435312	75A68K	1436917
43A69K	1420838	65A69K	1435317	75A69K	1436918
43E6KT	1420843	65E6KT	1435320	75E6KT	1436919
43E61KT	1420847	65E61KT	1435325	75E61KT	1436921
43E62KT	1420854	65E62KT	1435333	75E62KT	1436923
43E63KT	1420855	65E63KT	1435336	75E63KT	1436924
43A6KTUK	1420859	65A6KTUK	1435341	75A6KTUK	1436926
43A67KTUK	1420860	65A67KTUK	1435343	75A67KTUK	1436927
43A68KTUK	1420861	65A68KTUK	1435346	75A68KTUK	1436929
43A69KTUK	1420866	65A69KTUK	1435350	75A69KTUK	1436930
43E6KTUK	1420868	65E6KTUK	1435352	75E6KTUK	1436931
43E61KTUK	1420872	65E61KTUK	1435356	75E61KTUK	1436932
58A6K	1425252	70A6K	1435021	85A6K	1671444
58A67K	1425274	70A67K	1435091	85A67K	1671501
58A68K	1425303	70A68K	1435094	85A68K	1671503
58A69K	1425305	70A69K	1435099	85A69K	1671505
58E6KT	1425308	70E6KT	1435102	85E6KT	1671508
58E61KT	1425314	70E61KT	1435120	85E61KT	1671510
58E62KT	1425316	70E62KT	1435133	85E62KT	1671539
58E63KT	1425320	70E63KT	1435139	85E63KT	1671540
58A6KTUK	1425326	70A6KTUK	1435149	85A6KTUK	1671543
58A67KTUK	1425329	70A67KTUK	1435156	85A67KTUK	1671547
58A68KTUK	1425331	70A68KTUK	1435170	85A68KTUK	1671548
58A69KTUK	1425336	70A69KTUK	1435179	85A69KTUK	1671550
58E6KTUK	1425340	70E6KTUK	1435184	85E6KTUK	1671555
58E61KTUK	1425346	70E61KTUK	1435189	85E61KTUK	1671556

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Hisense Visual Technology Co., Ltd. dass der Funkgerätetyp [ERF2F36H / ERF2J36H / ERF2K36H / ERF2L36H / ERF2M36H / ERF2N36H / ERF2O36H / ERF2P36H / ERF2S36H / ERF3N80H / 43A6K / 43A67K / 43A68K / 43A69K / 43E6KT / 43E61KT / 43E62KT / 43E63KT / 43A6KTUK / 43A67KTUK / 43A68KTUK / 43A69KTUK / 43E6KTUK / 43E61KTUK / 58A6K / 58A67K / 58A68K / 58A69K / 58E6KT / 58E61KT / 58E62KT / 58E63KT / 58A6KTUK / 58A67KTUK / 58A68KTUK / 58A69KTUK / 58E6KTUK / 58E61KTUK / 65A6K / 65A67K / 65A68K / 65A69K / 65E6KT / 65E61KT / 65E62KT / 65E63KT / 65A6KTUK / 65A67KTUK / 65A68KTUK / 65A69KTUK / 65E6KTUK / 65E61KTUK / 70A6K / 70A67K / 70A68K / 70A69K / 70E6KT / 70E61KT / 70E62KT / 70E63KT / 70A6KTUK / 70A67KTUK / 70A68KTUK / 70A69KTUK / 70E6KTUK / 70E61KTUK / 75A6K / 75A67K / 75A68K / 75A69K / 75E6KT / 75E61KT / 75E62KT / 75E63KT / 75A6KTUK / 75A67KTUK / 75A68KTUK / 75A69KTUK / 75E6KTUK / 75E61KTUK / 85A6K / 85A67K / 85A68K / 85A69K / 85E6KT / 85E61KT / 85E62KT / 85E63KT / 85A6KTUK / 85A67KTUK / 85A68KTUK / 85A69KTUK / 85E6KTUK / 85E61KTUK] mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Für Großbritannien:

VEREINFACHTE BRITISCHE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Hisense Visual Technology Co., Ltd. dass das Funkgerät vom Typ [ERF2F36H / ERF2J36H / ERF2K36H / ERF2L36H / ERF2M36H / ERF2N36H / ERF2O36H / ERF2P36H / ERF2S36H / ERF3N80H / 43A6K / 43A67K / 43A68K / 43A69K / 43E6KT / 43E61KT / 43E62KT / 43E63KT / 43A6KTUK / 43A67KTUK / 43A68KTUK / 43A69KTUK / 43E6KTUK / 43E61KTUK / 58A6K / 58A67K / 58A68K / 58A69K / 58E6KT / 58E61KT / 58E62KT / 58E63KT / 58A6KTUK / 58A67KTUK / 58A68KTUK / 58A69KTUK / 58E6KTUK / 58E61KTUK / 65A6K / 65A67K / 65A68K / 65A69K / 65E6KT / 65E61KT / 65E62KT / 65E63KT / 65A6KTUK / 65A67KTUK / 65A68KTUK / 65A69KTUK / 65E6KTUK / 65E61KTUK / 70A6K / 70A67K / 70A68K / 70A69K / 70E6KT / 70E61KT / 70E62KT / 70E63KT / 70A6KTUK / 70A67KTUK / 70A68KTUK / 70A69KTUK / 70E6KTUK / 70E61KTUK / 75A6K / 75A67K / 75A68K / 75A69K / 75E6KT / 75E61KT / 75E62KT / 75E63KT / 75A6KTUK / 75A67KTUK / 75A68KTUK / 75A69KTUK / 75E6KTUK / 75E61KTUK / 85A6K / 85A67K / 85A68K / 85A69K / 85E6KT / 85E61KT / 85E62KT / 85E63KT / 85A6KTUK / 85A67KTUK / 85A68KTUK / 85A69KTUK / 85E6KTUK / 85E61KTUK] mit der Funkanlagenverordnung (Radio Equipment Regulations) 2017 konform ist. Der vollständige Text der britischen Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.