


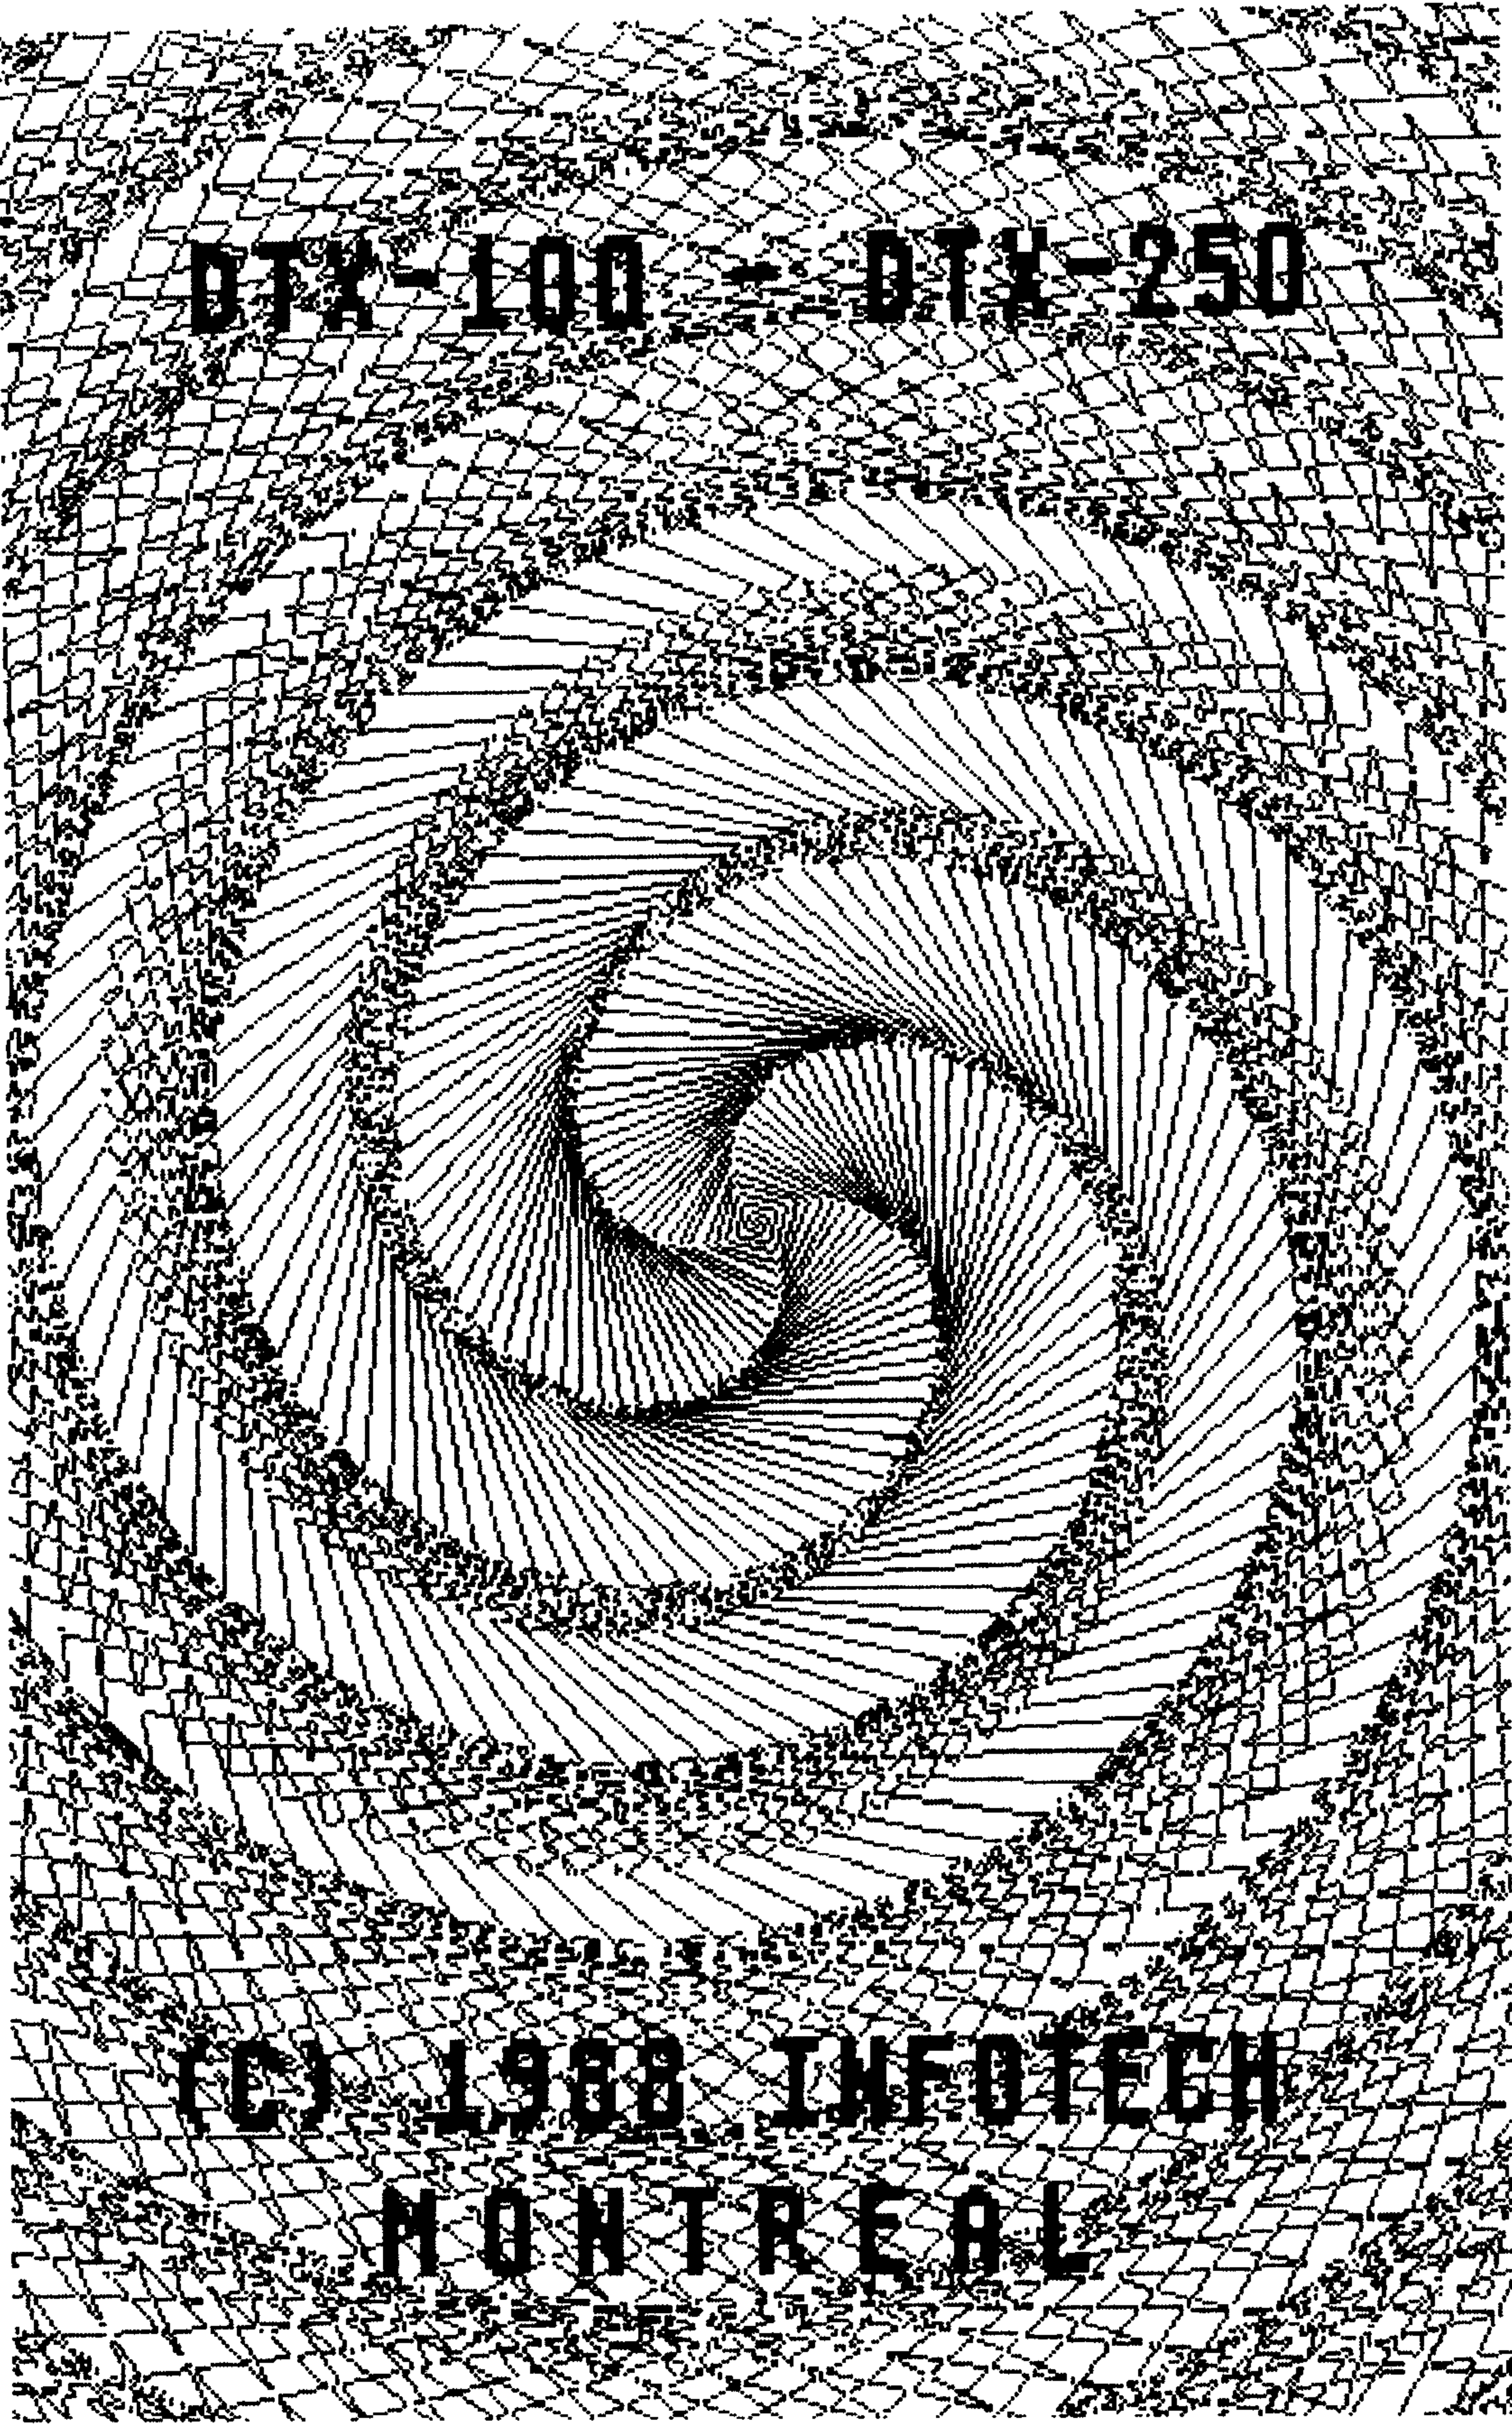

DTX-100 - DTX-250

**(C) 1988 INFOTECH
MONTREAL**

— INDEX —

TITRE	COMMANDE	PAGE	NUMERO
ANNULER UN CARACTERE.....	DEL	8	4.3
ANNULER UNE LIGNE.....	CTRL A	8	4.7
ANNULER UNE PAGE.....	CTRL 9	13	5.8
BLOQUER LA PAGE.....	CTRL *	12	5.4
CARACTERES FRANCAIS.....	Ⓔ	23	11
CENTRER LA PAGE.....	CTRL C	8	4.9
CENTRER LA PAGE VERTICALEMENT...	CTRL CRSR ⤴	8	4.10
CENTRER PAGE HORIZONTALEMENT...	CTRL CRSR<=>	8	4.11
CENTRER UNE LIGNE.....	CTRL X	8	4.8
CLIGNOTER LA LIGNE (FAIRE).....	CTRL N	11	4.20
COLORER LA PAGE.....	CTRL Q	10	4.18
DATE.....	CTRL D	21	10.1
DEBLOQUER LE SYSTEME.....	STOP RESTORE	22	10.5
DEFILEMENT HORIZONTAL.....		19	8
DIFFUSION.....	CTRL O	20	9.1
DIFFUSION EXCLUSIVE D'UNE PAGE..	F3	21	9.3
DIFFUSION GENERIQUE.....	CTRL 2	21	9.2
DIRECTORY DE LA DISQUETTE.....	CTRL 4	15	6.2
EFFACER LA PAGE.....	SHIFT CLR	9	4.15
EFFACER LE BAS DE LA PAGE.....	CTRL INST	9	4.17
EFFACER LE HAUT DE LA PAGE.....	CTRL HOME	9	4.16
EFFACER SUR DISQUE.....	CTRL K	16	6.4
EFFACER UNE LIGNE.....	CTRL E	8	4.5
ENTREE EN DIFFUSION.....	CTRL Y	17	7.1
FIN DE DIFFUSION.....	CTRL U	17	7.2
GROS CARACTERES.....	CTRL G	9	4.14
HEURE.....	CTRL H	21	10.2
HOME.....	HOME	8	4.1
IMPRIMER L'INDEX SUR PAPIER....	CTRL J	23	10.6
INDEX DES PAGES.....	CTRL @	12	5.5
INITIALISER DISQUETTE VIERGE....	CTRL F	22	10.4
INSERER UN CARACTERE.....	SHIFT INST	8	4.4
INSERER UNE LIGNE.....	CTRL I	8	4.6
INSERER UNE PAGE.....	CTRL 1	12	5.7
LOADER A PARTIR DU DISQUE.....	CTRL L	15	6.3
LOGO.....	F1	22	10.3
MAJUSCULES BLOQUEES (CAPS LOCK) .	F5	9	4.12
MISE EN MARCHE.....		4	2
MISE-A-JOUR DES PAGES.....	CTRL M	19	7.5
PAGE (CHOIX D'UNE).....	CTRL P,+, -	11	5.1
PAGE PRIORITAIRE.....	CTRL ;	18	7.4
PANNE DE COURANT (RELAIS).....		27	ANNX B
PASSER A LA LIGNE SUIVANTE.....	RETURN	8	4.2
PROTECTION D'UNE PAGE.....	CTRL £	11	5.3
RAMENER LA PAGE INITIALE.....	CTRL R	12	5.6
SAUVER DES PAGE SUR DISQUE.....	CTRL S	14	6.1
SOULIGNER.....	F7	9	4.13
TEMPS DE DIFFUSION D'UNE PAGE...	CTRL T	13	5.9
THERMOMETRE.....		26	ANNX A
TITRE D'UNE PAGE.....	CTRL ↑	11	4.19
TRANSFERER UNE PAGE.....	CTRL ←	11	5.2
TRANSMETTRE DES PAGES.....	CTRL Z	28	ANNX C
VERIFIER PROGRAMMATION DE PAGE..	CTRL W	18	7.3

TABLE DES MATIERES:

TABLE DES MATIERES	PAGE 1
INTRODUCTION	PAGE 2
SECTION 1: DESCRIPTION DU SYSTEME	PAGE 3
SECTION 2: MISE EN MARCHÉ DU SYSTEME	PAGE 4
SECTION 3: L'ECRAN ET LE CLAVIER	PAGE 5
SECTION 4: EDITION DE TEXTE	PAGE 8
SECTION 5: MANIPULATION DES PAGES DE TEXTE	PAGE 11
SECTION 6: COMMANDES DE L'UNITE A DISQUETTE	PAGE 14
SECTION 7: PROGRAMMATION DES PAGES	PAGE 17
SECTION 8: LIGNE DEFILANTE (SCROLLING)	PAGE 19
SECTION 9: MISE EN DIFFUSION DU SYSTEME	PAGE 20
SECTION 10: AUTRES COMMANDES	PAGE 21
SECTION 11: CARACTERES FRANCAIS	PAGE 23
SECTION 12: CONSEILS D'UTILISATION	PAGE 24
ANNEXE A : THERMOMETRE	PAGE 26
ANNEXE B : SYSTEME DE PANNE DE COURANT.....	PAGE 27
ANNEXE C : TRANSMISSION PAR MODEM.....	PAGE 28

Bonjour. Avant de vous lancer dans la lecture de ce livret d'instructions, il serait préférable d'avoir un minimum de connaissances sur le Commodore 64/128 et l'unité à disquette 1541/71. Les sections 1 et 2 du guide de l'utilisateur du C-64 ainsi que les sections 1,2 et 3 du manuel d'utilisation du 1541 constituent la base pour travailler à l'aise avec l'équipement qui soutient ce logiciel. Dans le cas du C-128, le manuel intitulé "system guide", qui vient avec l'appareil, ne contient aucune information utile pour vous! mais les chapitres 1, 2 et 3 du manuel du lecteur de disquettes 1571 sont recommandés.

Puisque les logiciels DTX-100 et DTX-250 se ressemblent beaucoup, ce manuel inclut les instructions pour les deux. DTX-250 comporte quelques commandes de plus. Elles sont décrites à la fin de la section "AUTRES COMMANDES".

Les instructions qui suivent sont divisées en 12 sections conçues pour être lues dans l'ordre... L'utilisation de DTX-100 est simple mais le nombre élevé de commandes vous convaincra certainement de lire plus d'une fois ce livret. La bonne façon de le lire est: en face du micro-ordinateur en marche !

L'index de la page couverture vous permettra de retrouver rapidement le mode d'utilisation de toutes les commandes lorsque vous serez plus familier avec le système d'affichage électronique DTX-100/DTX-250.

Les trois annexes donnent les instructions pour l'utilisation des options de DTX-100/250 disponibles chez infotech. Vous pouvez les lire même si vous ne possédez pas d'option, peut-être serez vous intéressés...

Bonne Chance ! et n'oubliez pas le vieux proverbe chinois qui dit: "kiskouchle kukipic selèveledoi kipu." Ou si vous préférez en français: "Le boeuf est lent, mais la terre est patiente..."

Marc Pelletier.

1-DESCRIPTION DU SYSTEME :

-Système d'affichage électronique conçu pour la diffusion vidéo de messages divers.

-95 pages de texte avec le C-64 et 240 avec le C-128. Les pages contiennent 10 lignes de 32 caractères. Chaque page peut être programmée pour s'insérer et/ou se retirer automatiquement de la diffusion à une date et une heure choisie par l'utilisateur (vous...).

-Durée d'affichage de 0 à 99 secondes réglable sur chaque page.

-Cinq pages supplémentaires (10 avec le C-128) utilisées pour rouler horizontalement sur la ligne du haut. Ces pages sont programmables comme les autres.

-Index des pages, facilitant le repérage: Vous donnez un titre à chaque page pour la repérer facilement dans l'index.

-Mise-à-jour annulant toutes les pages expirées.

-Caractères français: ç, é, è, ê, ë, à, â, û, ù, î, ï, ô.

-Utilisation de disquettes 5 1/4 pour sauver jusqu'à 750 pages de texte par disquette.

-Logo d'identification de votre établissement ou compagnie accessible par une touche.


-Lors de la diffusion, la ligne du haut affiche un titre en caractères stylisés (ce titre est commandé à l'achat du logiciel).

-Date, jour de la semaine, température (facultative) et heure sur la ligne du bas.


-Commandes d'édition à action directe accélérant énormément la création des textes.

2-MISE EN MARCHÉ DU SYSTEME:

Vue arrière du Commodore 64:

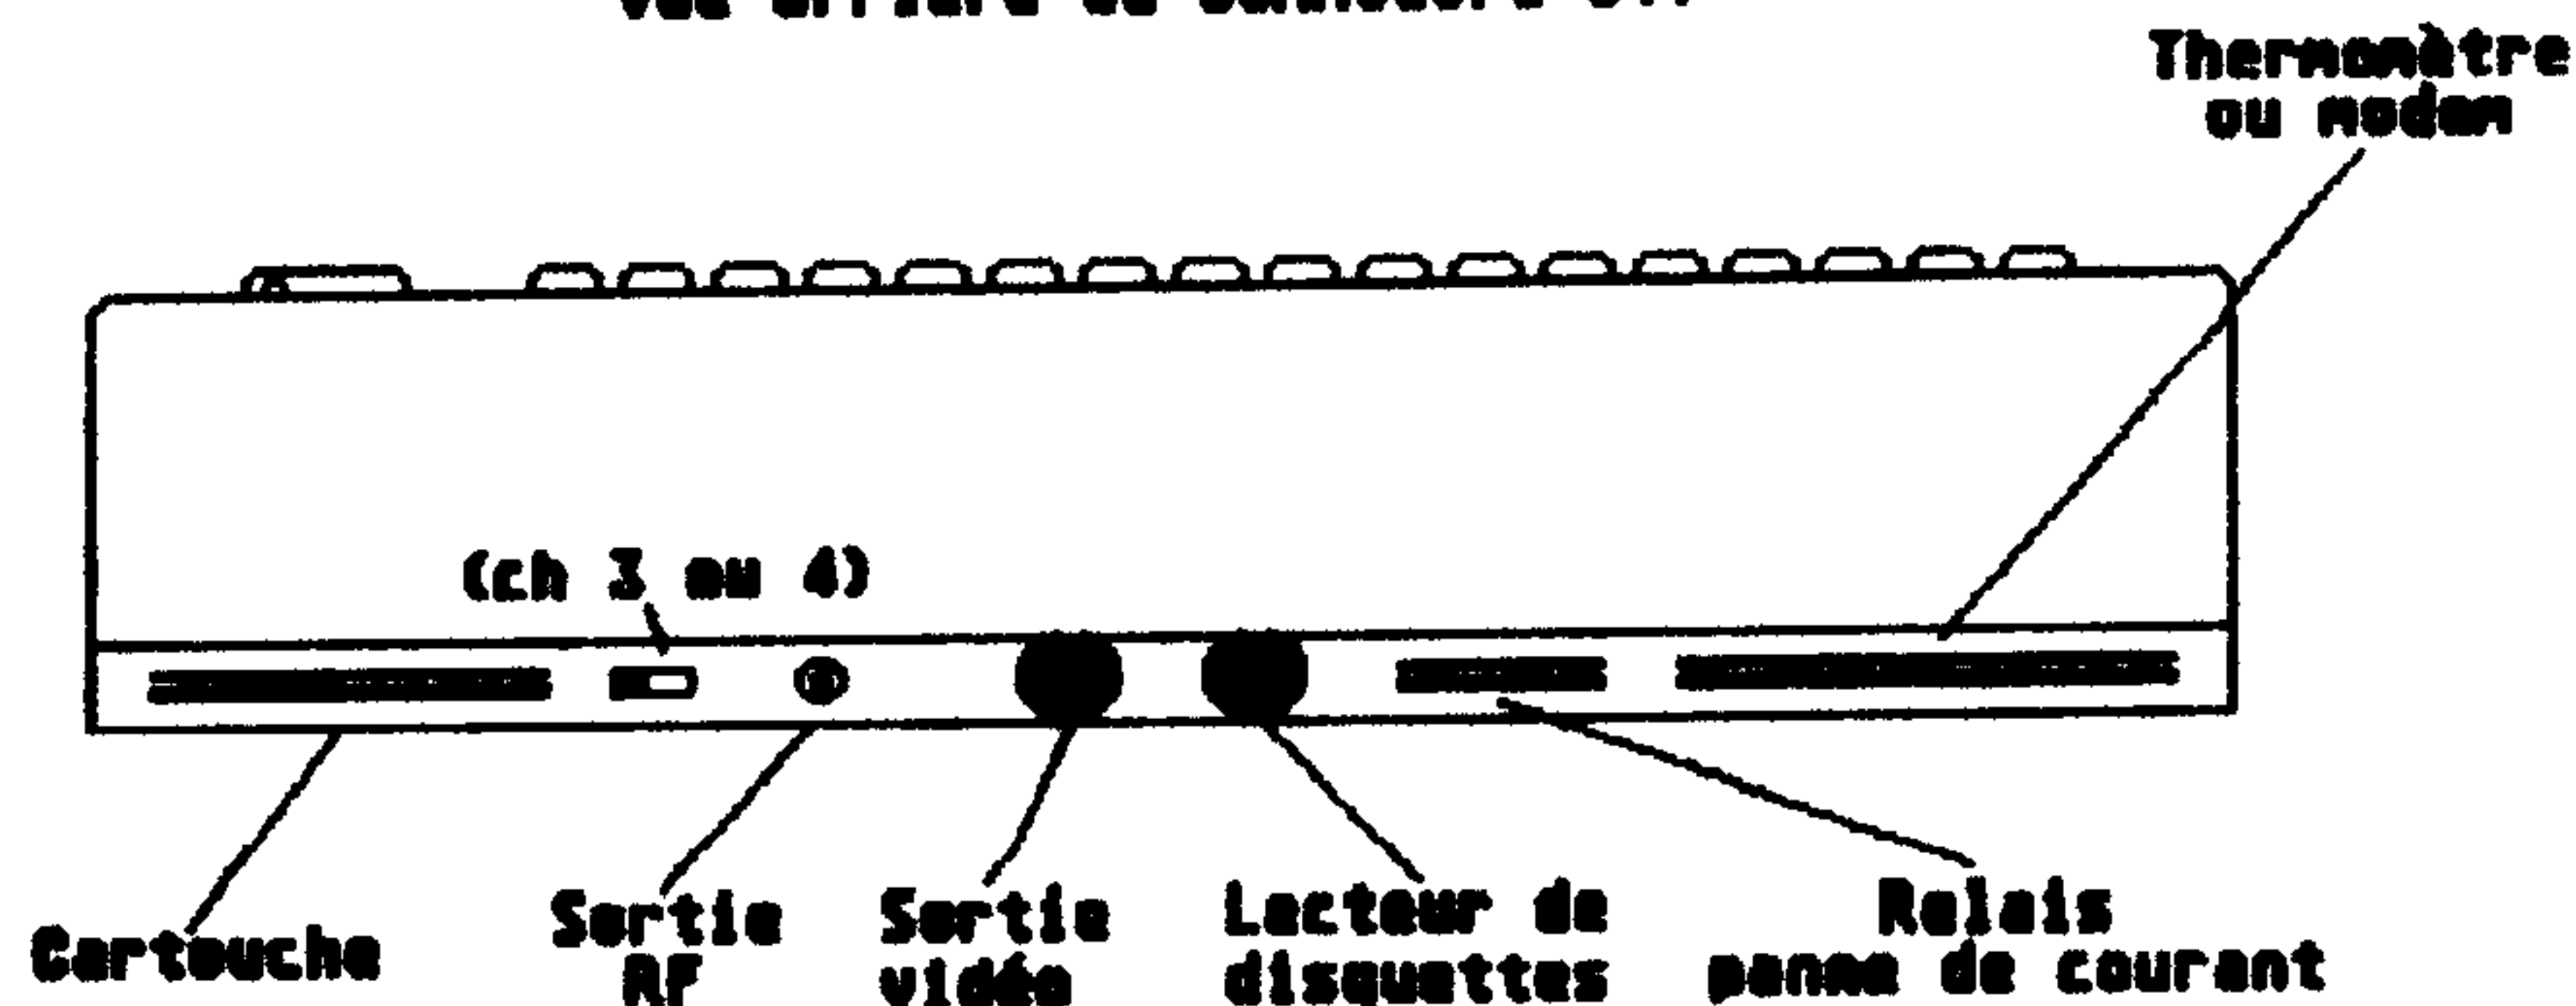

Vue arrière du C-128:

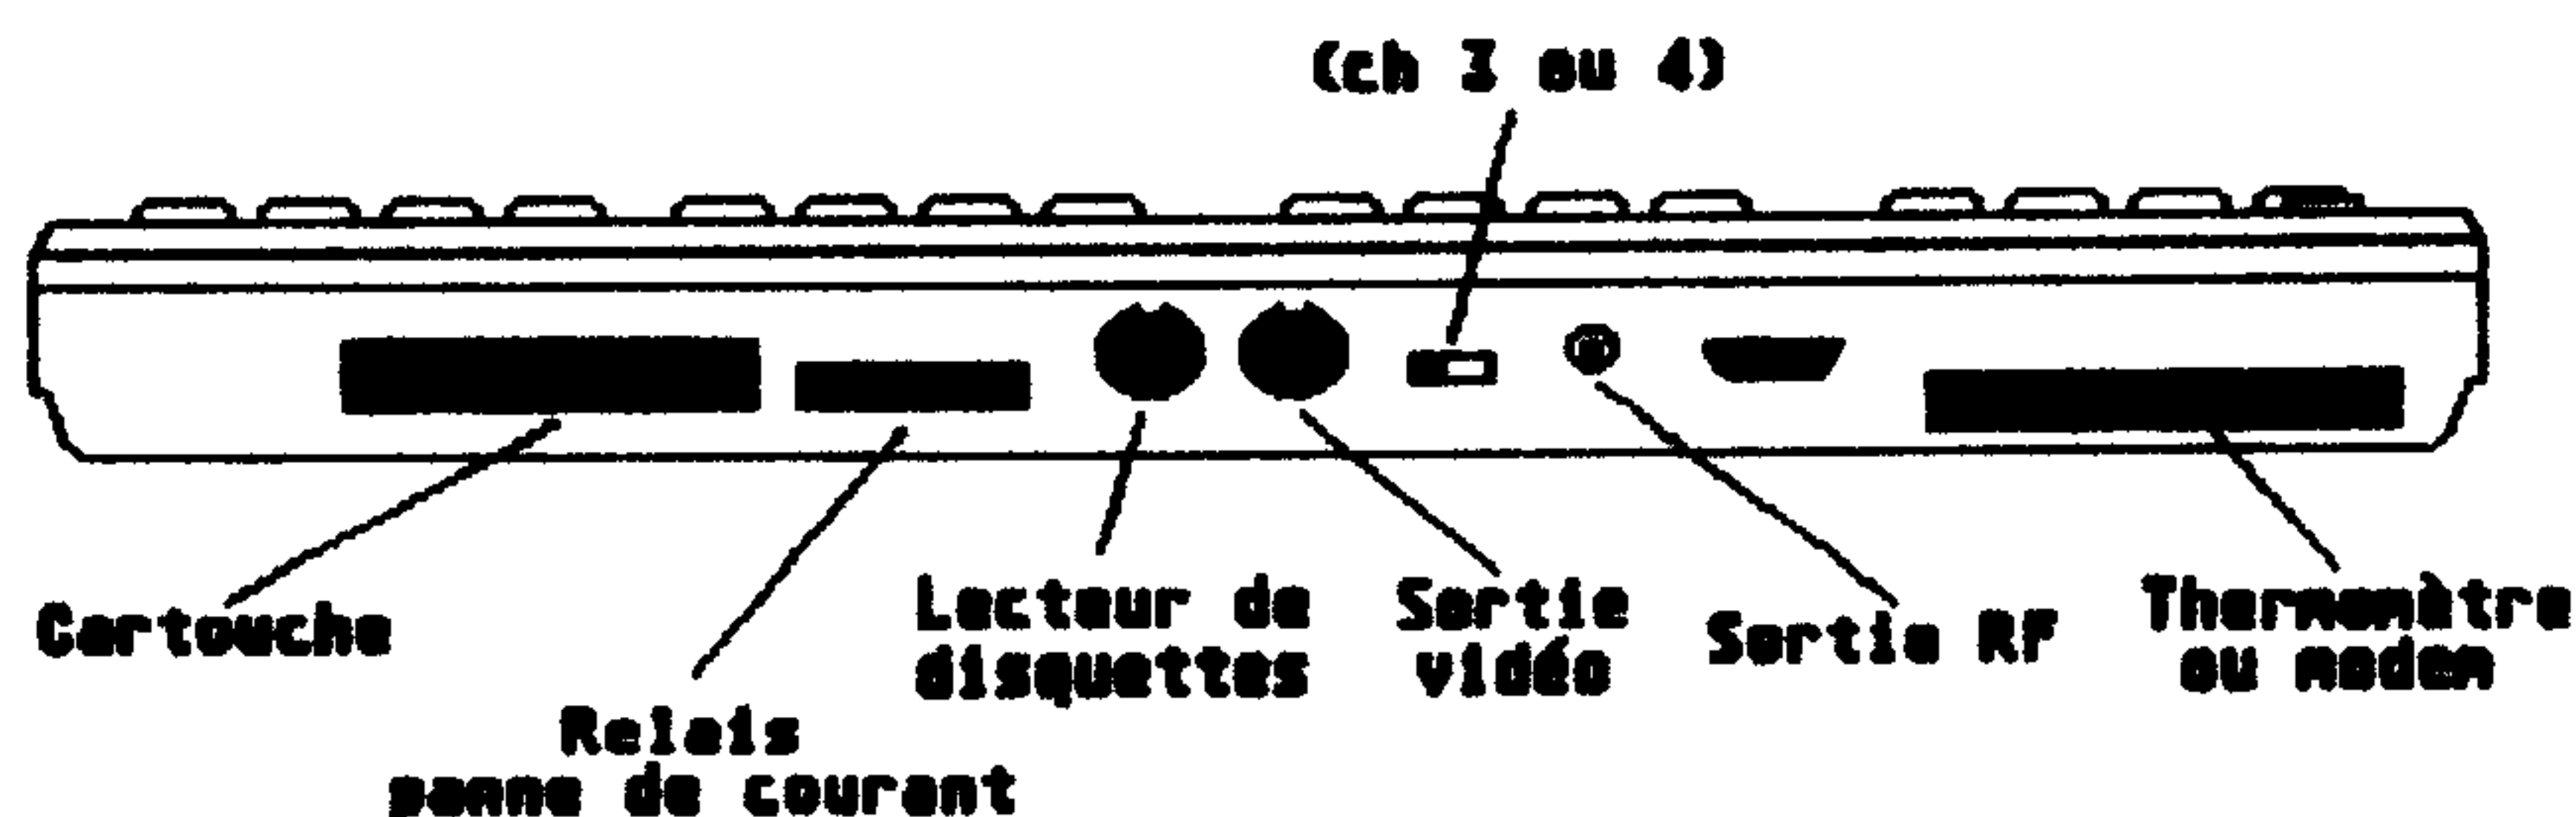

- A) Branchez le Commodore-64/128 et le 1541/1571. se référer aux manuels si nécessaire.
- B) Branchez l'adaptateur vidéo dans la prise du moniteur et votre téléviseur de travail dans la sortie "RF" du C-64.
- C) Branchez la cartouche DTX-100/DTX-250 dans la prise d'expansion.
- D) Mettre en marche l'unité a disquettes puis le C-64/128.

L'inscription DTX-100/250 apparaîtra à l'écran et le système sera prêt à fonctionner après quelques secondes. Si vous possédez le système de relais facultatif pour les pannes de courant, ou un modem pour la transmission de textes, référez vous à la fin dans l'annexe approprié pour plus de détails.

- F) La ligne du bas indiquera: DATE= . Tapez l'année (deux derniers chiffres), tapez [/], le mois, [/], la date, [/], le chiffre correspondant à la journée de la semaine (1=dimanche...,7=samedi), puis tapez [RETURN].

Exemple: DATE=85/8/20/3 [RETURN] pour mardi le 20 août 1985

La ligne du bas inscrira ensuite HEURE= . Tapez l'heure:minutes:secondes puis [RETURN].

Exemple: HEURE=18:5:24 [RETURN]

L'heure s'enregistre au moment où vous tapez [RETURN].


A ce moment, le système DTX-100 sera prêt à fonctionner en mode d'édition (création de texte).

3- L'ECRAN ET LE CLAVIER:


3.1-L'ECRAN:

Voici la disposition du contenu de l'écran:

En mode d'édition de texte:

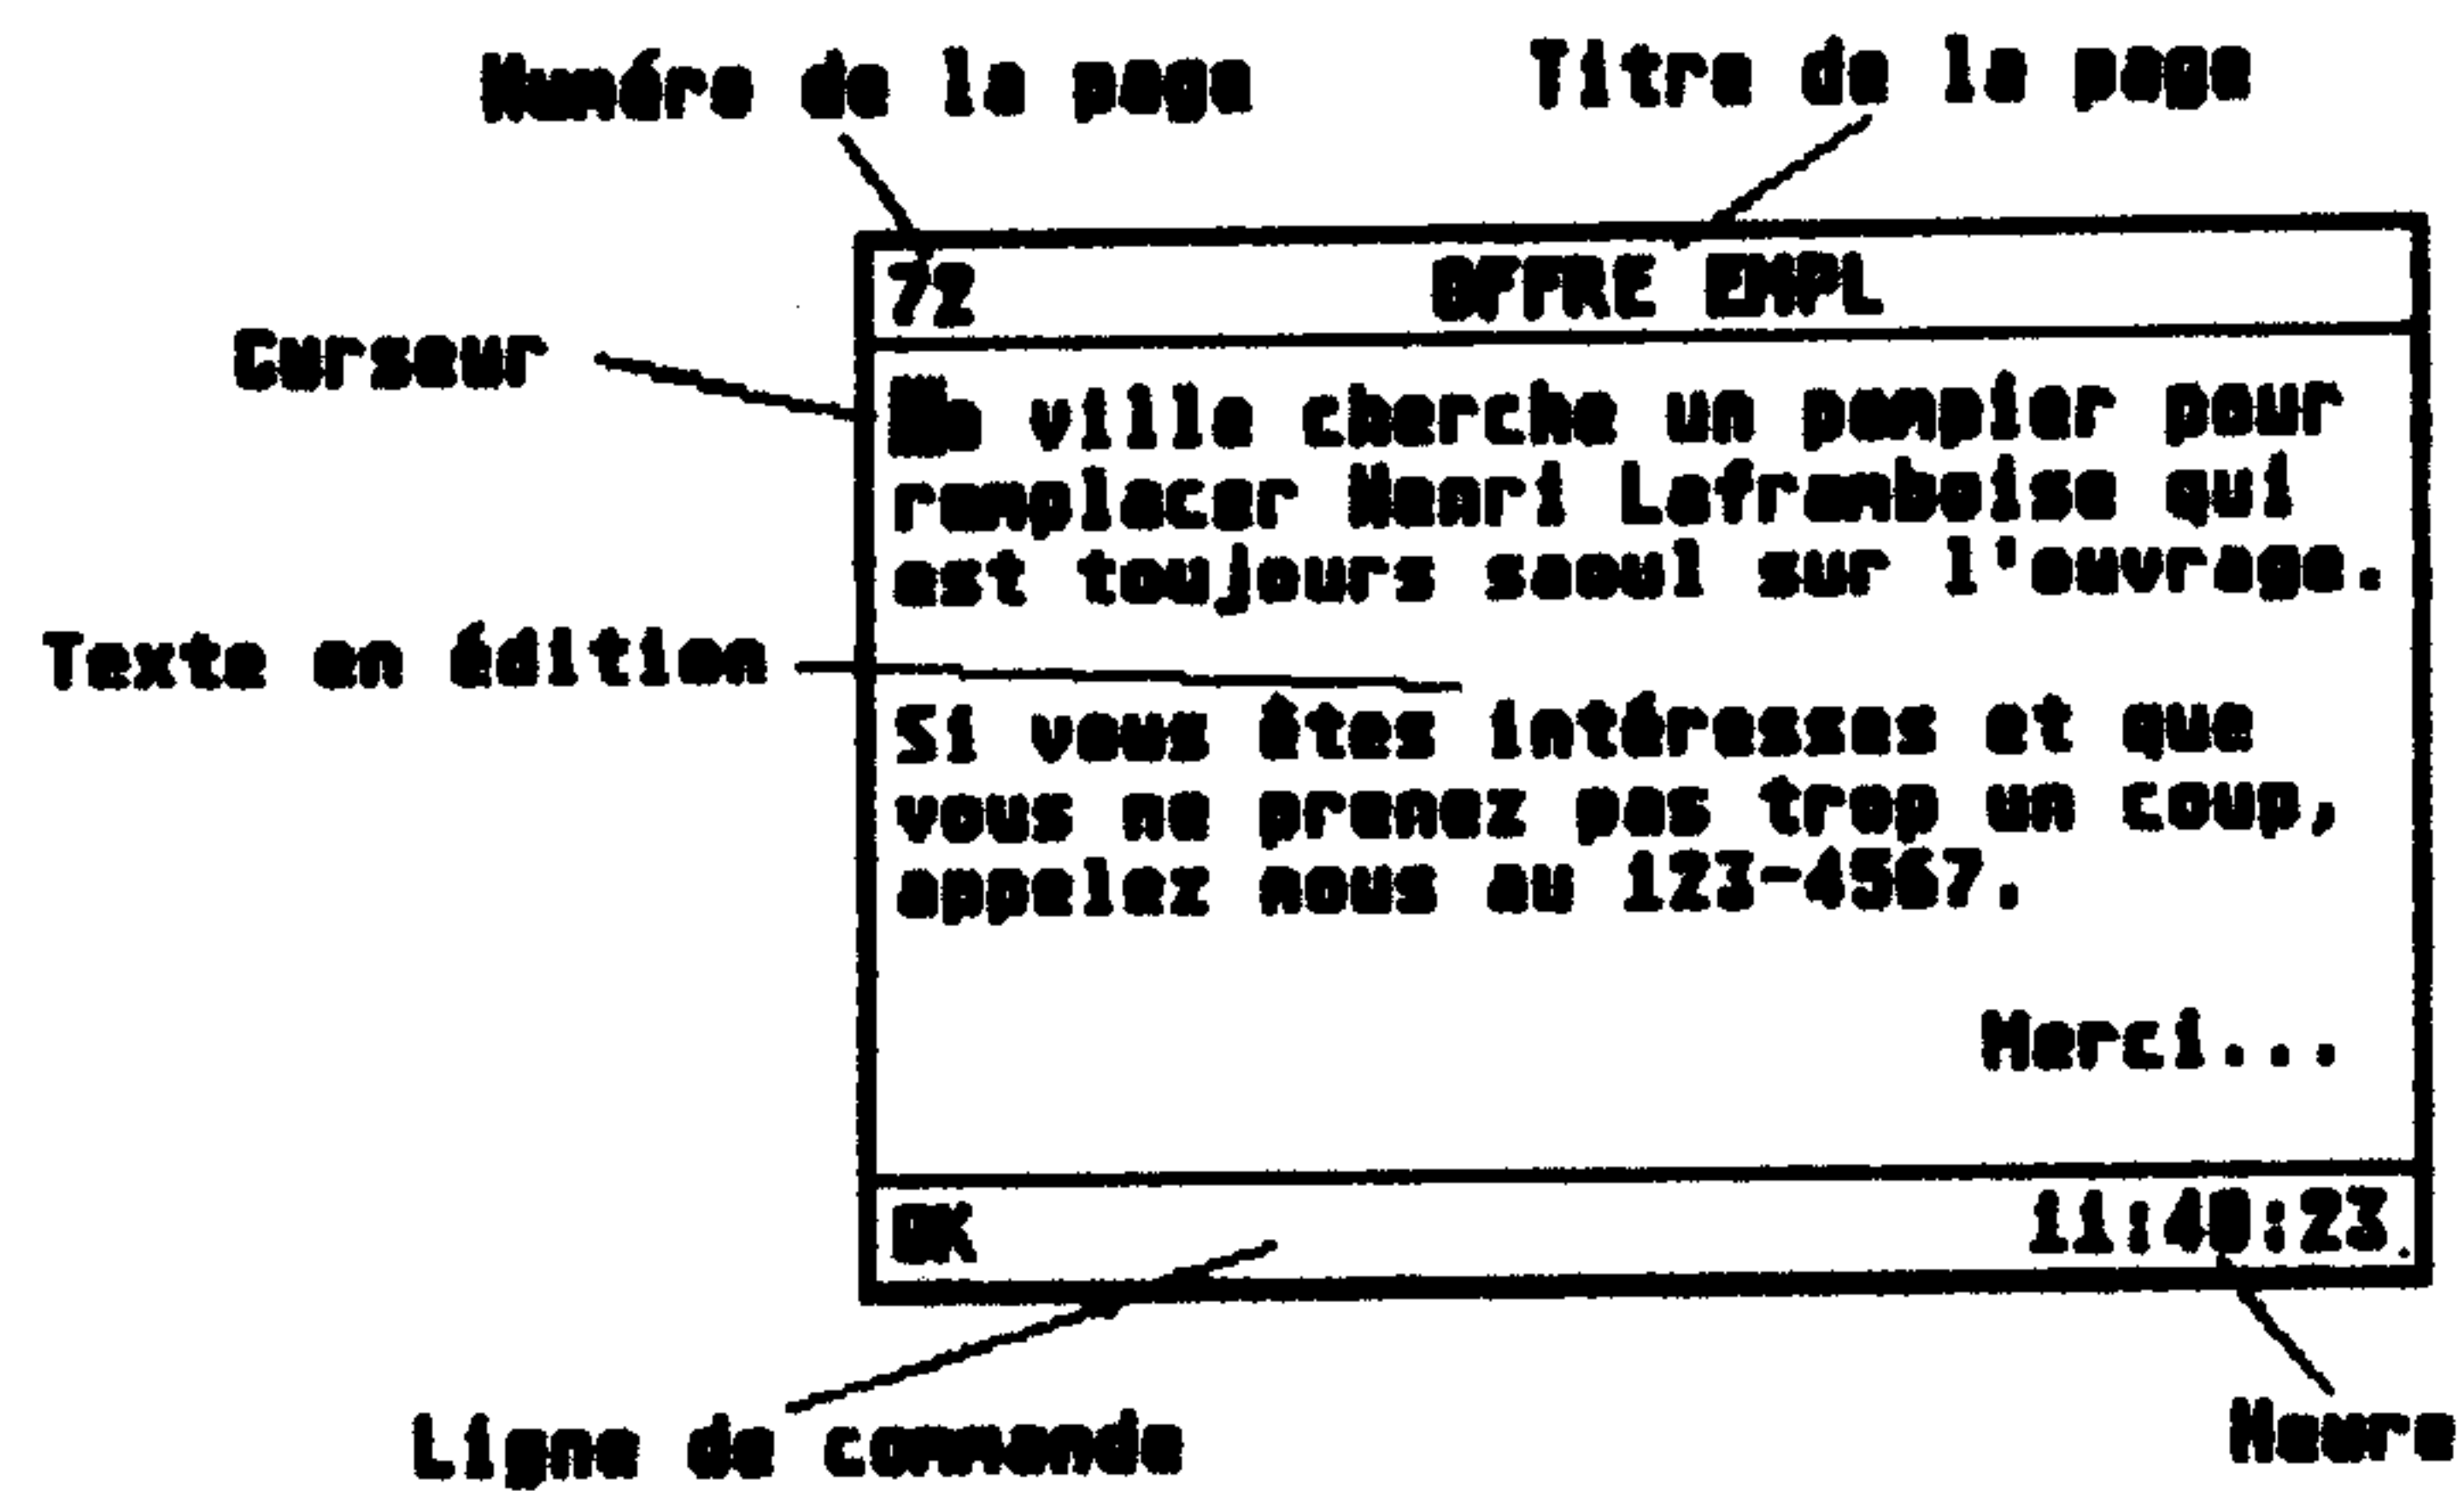


En mode de diffusion:

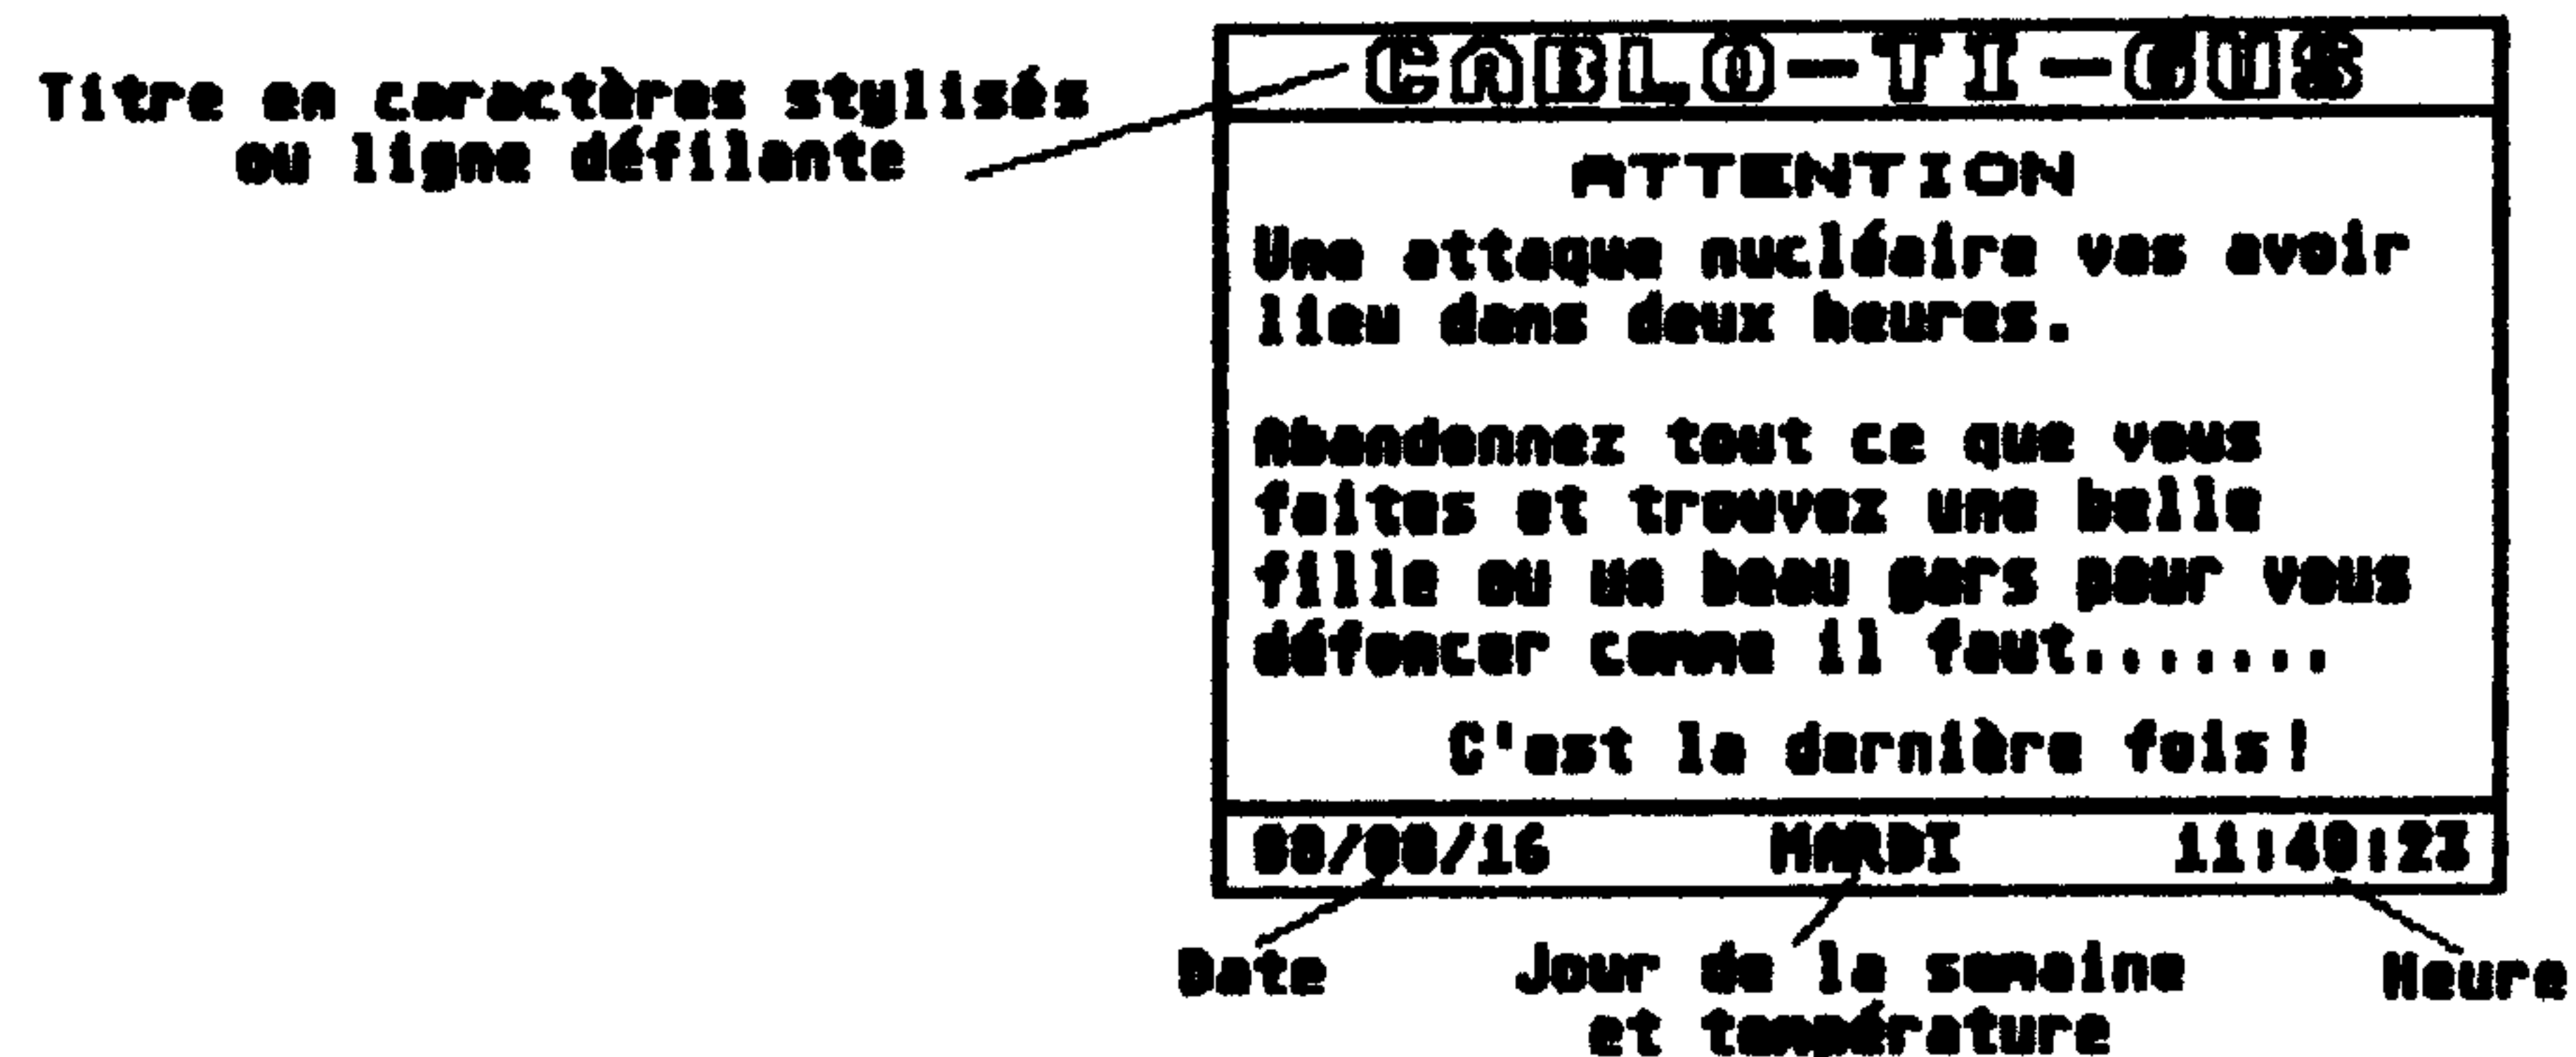


3.2- SCHEMA DU CLAVIER ET DES PRINCIPALES TOUCHES DE COMMANDES:

3.2.1- Clavier du Commodore 64:

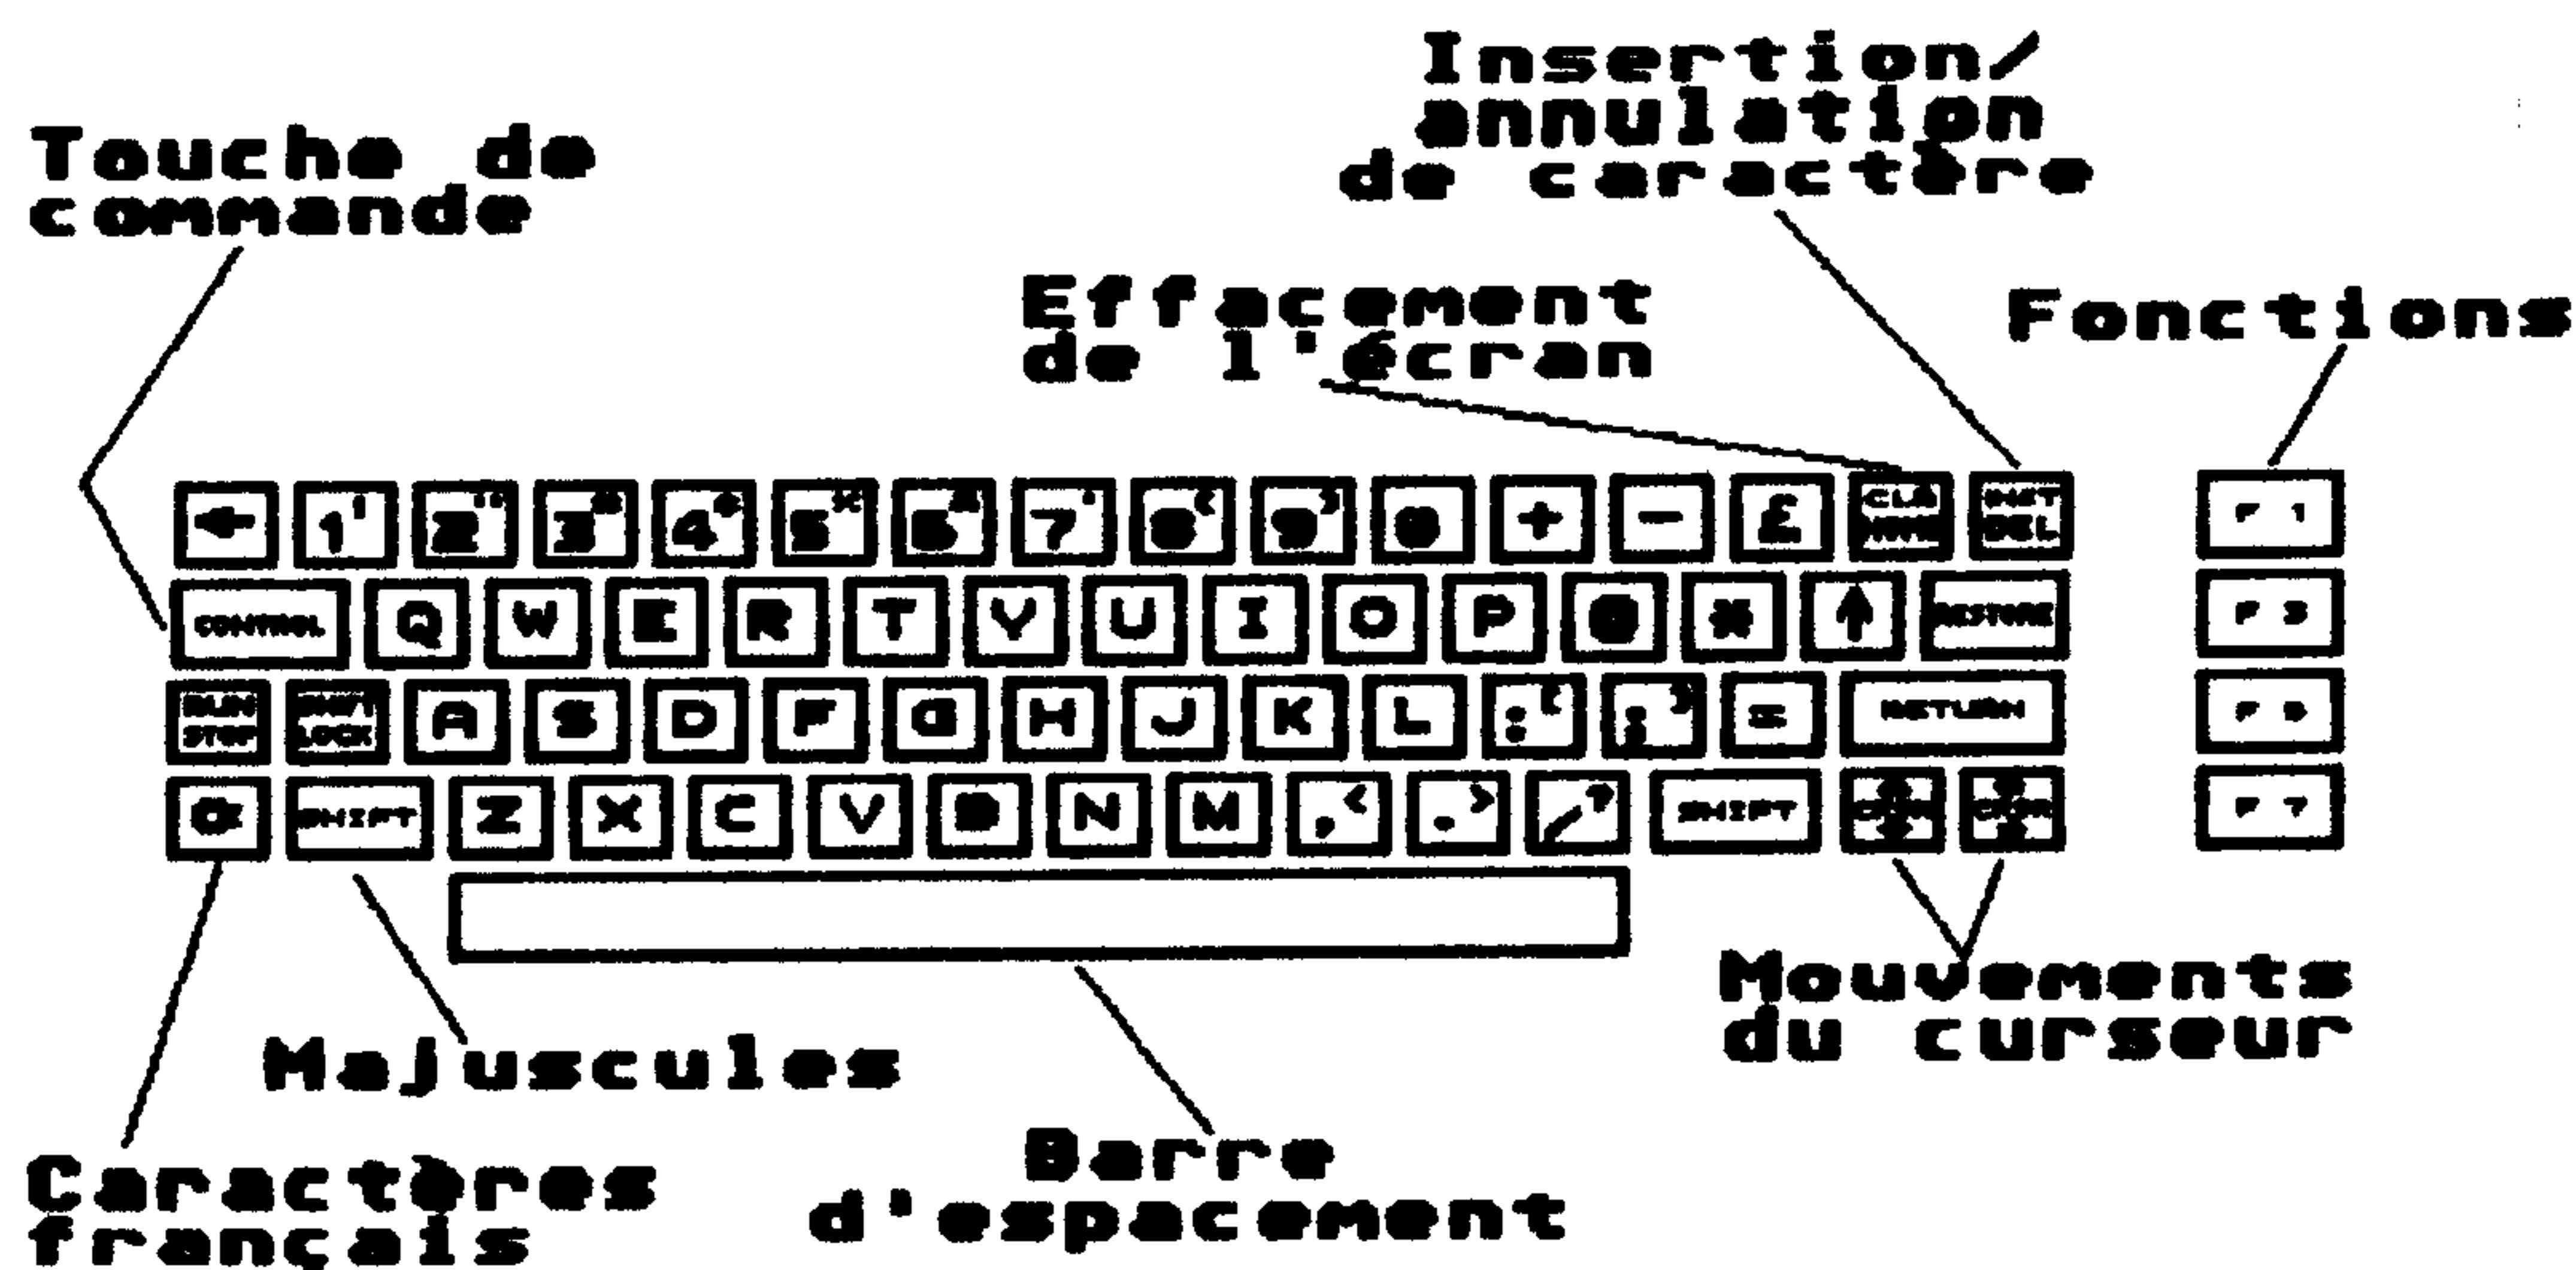

3.2.2- Clavier du Commodore 128:

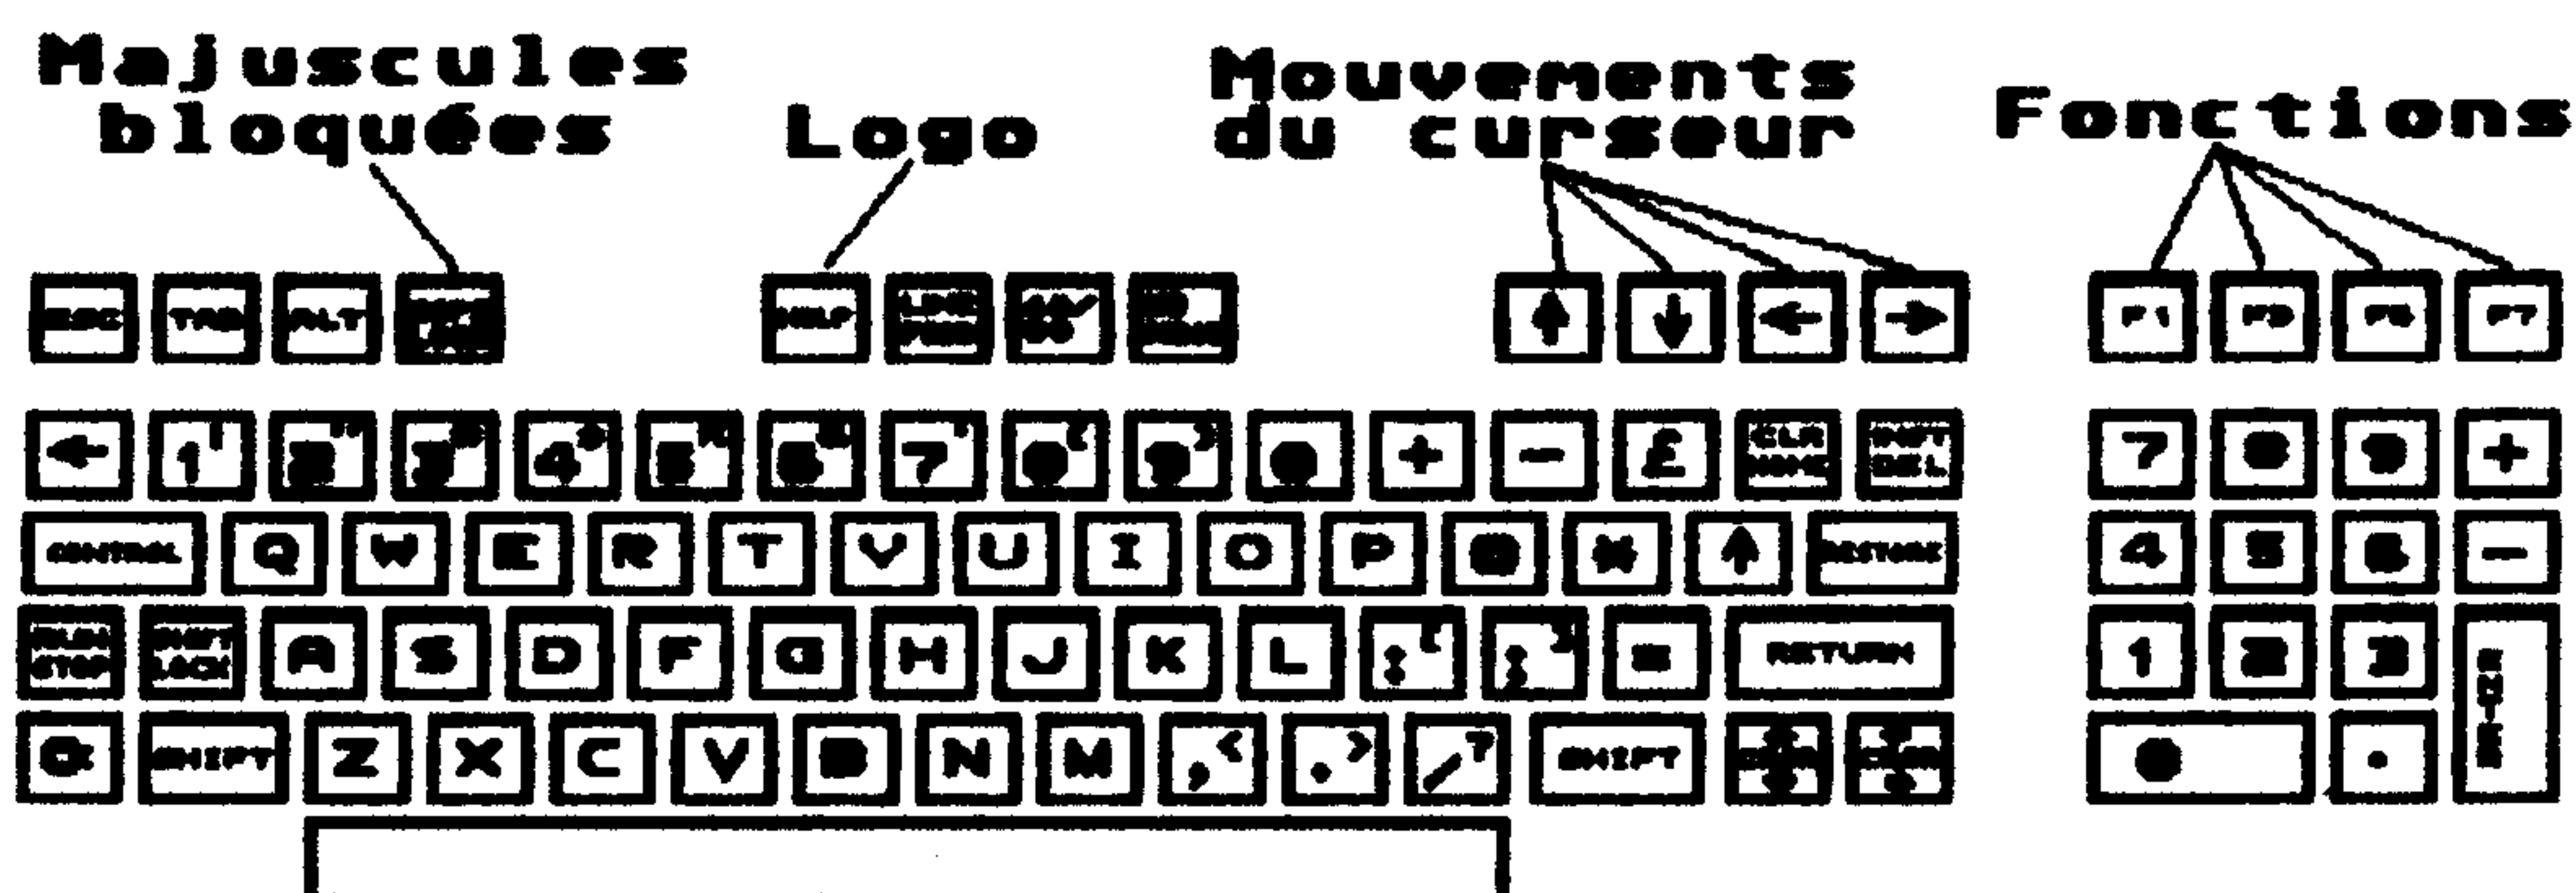

Plusieurs commandes utilisent les touches [CTRL] ou [SHIFT] , et s'utilisent ainsi:

A) Appuyez d'abord sur la touche de commande ([CTRL] ou [SHIFT]).

B) En maintenant cette touche, appuyez sur la touche spécifique de la commande désirée.

C) Relâchez le tout.

Exemple: La commande pour insérer une ligne est [CTRL] [I] , vous devez donc, pour insérer une ligne,

appuyer sur la touche [CTRL] , tout en la maintenant, appuyer sur la touche [I] puis relâcher le tout.

Les mouvements du curseur se font avec les touches
[CRSR] , [CRSR] , et [SHIFT] :

MONTER:	[SHIFT] [CRSR]
DESCENDRE:	[CRSR]
GAUCHE:	[SHIFT] [CRSR]
DROITE:	[CRSR]

Sur le Commodeore 128, les 4 flèches à gauche des touches de fonction donnent les mêmes résultats plus simplement, mais si vous vous habituez aux touches [CRSR], vous pourrez travailler plus efficacement car elles sont beaucoup mieux situées sur le clavier.

La ligne de commande (ligne du bas) sert à donner les paramètres (chiffres ou noms) dans les commandes qui en exigent. Lorsque vous faites une commande et qu'une question apparaît sur la ligne du bas, (par exemple HEURE=), procédez comme ceci:

-Tapez ce qui est demandé. Pour séparer les paramètres, vous pouvez utiliser [:] , [/] , [-] , [,] ou un espace.

Par exemple: HEURE=18 7 15 fonctionne aussi bien que
HEURE=18:7:15 .

-Pour faire des corrections sur la ligne de commande (pour revenir sur vos pas) tapez

[INST/DEL] ou [SHIFT] [CRSR] .

-Si vous désirez avorter la commande, tapez [RETURN] avec la ligne de commande VIDE.

4- COMMANDES D'EDITION DE TEXTE:

4.1- RAMENER LE CURSEUR EN HAUT, A GAUCHE: Tapez [CLR/HOME].

4.2- PASSER AU DEBUT DE LA LIGNE SUIVANTE: Tapez [RETURN].

4.3- ANNULER UN CARACTERE:

Placez le curseur sur le caractère que vous voulez éliminer et tapez [INST/DEL].

4.4- INSERER UN CARACTERE:

Placez le curseur à l'endroit où vous désirez insérer un caractère puis tapez [SHIFT] [INST/DEL]. un espace sera créé pour insérer un caractère.

4.5- EFFACER UNE LIGNE:

Placez le curseur sur la ligne à effacer, tapez [CTRL] [E].

4.6- INSERER UNE LIGNE:

Placez le curseur à l'endroit où vous désirez insérer une ligne et tapez [CTRL] [I].

4.7- ANNULER UNE LIGNE:

Placez le curseur sur la ligne à annuler, puis tapez [CTRL] [A]. Cette commande élimine une ligne et referme l'espace vide créé.

4.8- CENTRER UNE LIGNE:

A) Automatiquement: placez le curseur sur la ligne à centrer et tapez [CTRL] [X]. Cette méthode centre au demi caractère près (i.e. fait un centrage parfait).

B) Manuellement: placez le curseur au début (à gauche) de la ligne à centrer, tapez [INST/DEL] pour déplacer la ligne vers la gauche et [SHIFT] [INST/DEL] pour la déplacer vers la droite.

4.9- CENTRER LA PAGE:

A) Automatiquement: tapez [CTRL] [C]. La page sera centrée verticalement et horizontalement au demi caractère.

B) Manuellement: Placez le curseur sur la première ligne, tapez [CTRL] [I] pour déplacer la page vers le bas, tapez [CTRL] [A] pour déplacer la page vers le haut.

4.10- CENTRER LA PAGE VERTICALEMENT:

Pour centrer à 1/2 ligne près verticalement (les lignes garderont leur position horizontale), tapez:

[CTRL]  [CRSR].


4.11- CENTRER LA PAGE HORIZONTALEMENT:

Pour centrer toutes les lignes horizontalement (sans déplacer la page verticalement), tapez

[CTRL]  [CRSR].


4.12- MAJUSCULES/MINUSCULES (CAPS LOCK): Tapez [F 5].

([CAPS/LOCK] fonctionne sur un C-128)

Cette commande imite le bouton [SHIFT/LOCK] mais n'agit que sur les caractères alphabétiques. Un pointillé apparaît sur le haut du curseur pour indiquer le mode majuscule. Pour revenir aux minuscules, tapez de nouveau [F 5] (ou [CAPS/LOCK] sur C-128).

4.13- SOULIGNER: Tapez [F 7].

Tous les caractères tapés par la suite seront soulignés, jusqu'à ce que l'on répète cette commande. Une ligne apparaît sous le curseur pour indiquer ce mode.

4.14- CARACTERES EN LARGEUR DOUBLE:

Placez le curseur sur la ligne que vous désirez taper en gros caractères puis tapez [CTRL] [G].

La ligne sera effacée. Par la suite, tous les caractères tapés SUR CETTE LIGNE seront deux fois plus large. Pour ramener cette ligne aux caractères normaux, tapez [CTRL] [E] .

4.15- EFFACER LA PAGE:

Tapez [SHIFT] [CLR/HOME].

-Faire une fois cette commande pour effacer le texte de la page. Le temps d'affichage (voir 5.9) sera remis à sa valeur par défaut: 22 secondes, et la programmation de la page (voir section 7) sera annulée.

-Faire deux fois cette commande pour ramener les couleurs initiales de la page (gris et bleu avec lettrage blanc).

4.16- EFFACER LE HAUT DE LA PAGE:

Cette commande efface le haut de la page jusqu'à la ligne où se trouve le curseur (inclusivement). Placez le curseur sur la dernière ligne à effacer puis tapez [CTRL] [CLR/HOME].

4.17- EFFACER LE BAS DE LA PAGE:

Pour effacer le bas de la page à partir de la ligne où se trouve le curseur, tapez [CTRL] [INST/DEL].

4.18- COLORER LA PAGE

Vous pouvez colorer chaque page différemment. Les lignes de texte peuvent être divisées en 8 blocs de couleur. la ligne titre a toujours une seule couleur ainsi que la ligne affichant la date. 16 couleurs sont disponibles.

Pour colorer une page, tapez [CTRL] [Q].

Un gros curseur devrait apparaître dans le coin gauche en haut. Sinon appuyez sur [+].

- Pour choisir la couleur désirée, appuyez sur [+] ou [-] .
- Pour colorer le fond de la page de la couleur du curseur, tapez [P] . (Le curseur disparaîtra... tapez [+] .)
- Pour colorer le lettrage du texte entier de la couleur du curseur, tapez [CTRL] [P].
- Pour colorer le fond de la ligne titre (haut), tapez [H] .
- Pour colorer le lettrage de la ligne du haut, tapez [CTRL] [H].
- Pour colorer le fond ou le lettrage de la ligne du bas (date) tapez [B] ou [CTRL] [B] .
- Pour colorer le cadre, tapez [C] .
- Pour colorer des petits blocs de couleur, amenez le curseur à la position désirée, puis tapez [ESPACE] pour colorer le fond vis-à-vis le curseur, ou tapez [T] pour colorer le texte vis-a-vis le curseur.
- Pour terminer, tapez [RETURN].

Comme vous le constaterez, les blocs de couleur occupent 4 caractères de large. Il est possible sur une même ligne de colorer différemment les mots mais il faut faire attention. NOTEZ QUE LES COMMANDES DE CENTRAGE DE LIGNE ET DE PAGE AINSI QUE TOUTES LES COMMANDES D'EDITION DE TEXT NE DEPLACENT QUE LE TEXTE ET NON LES COULEURS. IL FAUT DONC TERMINER LE TRAVAIL SUR UNE PAGE PAR LA COULEUR...

RESUME DES FONCTIONS COULEUR:

Entrer en mode pour colorer: [CTRL] [Q].

[+] et [-] : choisiss la couleur
[P] : fond de la page
[CTRL] [P] : texte de la page
[H] : fond de la ligne du haut
[CTRL] [H] : texte de la ligne du haut
[B] : fond de la ligne du bas
[CTRL] [B] : texte de la ligne du bas
[C] : cadre
[ESPACE] : fond derrière le curseur
[T] : texte derrière le curseur
[RETURN] : terminer mode couleurs

4.19- DONNER UN TITRE A UNE PAGE

Tapez [CTRL] [↑].

Le mot TITRE= apparaîtra sur la ligne du bas. Tapez un titre relié au contenu de la page (maximum 10 caractères) puis tapez [RETURN]. Ce titre servira à retracer cette page dans l'index. (voir section 5).

4.20- FAIRE CLIGNOTER UNE LIGNE:

Placez le curseur sur la ligne que vous désirez faire clignoter puis tapez [CTRL] [N]. Répétez pour cesser.

5- MANIPULATION DES PAGES:

5.1- CHOISIR UNE PAGE:

5.1.1- Tapez [CTRL] [P]

Le mot PAGE= apparaîtra sur la ligne du bas. Tapez soit le numéro, soit le titre de la page désiré, puis tapez [RETURN].

Exemple 1: PAGE=7 [RETURN]

Exemple 2: PAGE=HORAIRE [RETURN]

5.1.2- Les commandes [CTRL] [+] et [CTRL] [-] servent respectivement à avancer et reculer d'une page.

Exemple: Pour passer de la page 47 à la page 48, tapez [CTRL] [+].

5.2- TRANSFERT D'UNE PAGE:

Cette commande permet de faire une copie de la page en édition. Tapez [CTRL] [←]. Les mots TRANSFERE A= apparaissent sur la ligne du bas. Tapez ensuite le numéro de la page destination (position où placer la copie), puis tapez [RETURN]. Il faut être prudent car le contenu de la page destination est détruit et remplacé par la copie (sauf si la page destination était protégée par la commande 5.3, dans ce cas, le cadre s'enneigera une seconde pour indiquer que la copie n'a pas été faite).

5.3- PROTECTION D'UNE PAGE:

Tapez [CTRL] [£]:

Un (-) apparaîtra à côté du numéro de la page pour indiquer qu'elle est protégée. Une page ainsi protégée ne sera pas détruite si elle est choisie comme page destination lors d'un transfert de page. De plus, elle sera ignorée lors d'une mise-à-jour (voir 7.5).

Pour enlever la protection, répétez la même commande.

5.4- BLOCAGE VOLONTAIRE:

Si vous ne désirez pas qu'une page passe en diffusion normale ([CTRL] [O] , 9.1) tout en la conservant pour plus tard, tapez [CTRL] [*] . Un (*) sera visible à côté du numéro de la page pour indiquer le blocage volontaire. Pour débloquer la page, retapez la même commande.

5.5- INDEX DES PAGES: Tapez [CTRL] [O] .

Les 20 premiers numéros et titres de pages seront affichés à l'écran comme ceci:

00	AFEAS	10	EXPO
01	PISCINE	11*	MEMO !
02	RESERVE	12a:	IMPORTANT
03p	SP 12/07	13	CHAT PERDU
04.		14	KISKOUCH
05a	SP 14/07	15	LEKUKIPIK
06	EMPLOI	16	SELEVE
07.		17	LEDOIKIPU
08p-	SPECTACLE	18	CHERCHE AP
09	REUN. CSN	19.	

- (*) indique une page bloquée.
- (a) indique une page programmée dont la date d'entrée n'est pas atteinte, voir section 7.
- (p) indique une page programmée passée date (expirée), voir section 7
- (-) indique une page protégée.
- (:) indique une page prioritaire, voir section 7.
- (.) indique une page vide.

-Pour passer au groupe de 20 pages suivant, tapez [CTRL] [↑↓].

-Pour revenir au groupe précédent, tapez [SHIFT] [CTRL] [↑↓].

-Pour terminer, tapez [RETURN].

5.6- RAMENER LA PAGE INITIALE:

Si après avoir fait des MODIFICATIONS à une page, vous préférez retrouver le texte initial, tapez [CTRL] [R]. Cette commande ramène la page comme elle était avant de l'avoir sélectionnée avec [CTRL] [+], [CTRL] [-] ou [CTRL] [P]. Il est aussi possible de faire une copie de la page modifiée avec [CTRL] [←] avant de faire [CTRL] [R] afin de conserver le texte initial ET le texte modifié!

5.7- INSERER UNE PAGE:

Cette commande permet d'insérer une page entre 2 autres. Cette opération s'avère utile dans certains cas pour permettre une chronologie dans l'enchaînement des pages. Par exemple si vous désirez taper un texte contenant la suite de la

page 2 mais que la page 3 est déjà occupée. Sélectionnez la page 3 (avec [CTRL][P] par exemple) puis tapez [CTRL] [1].

La page 3 sera maintenant vide et le texte qui s'y trouvait sera rendu à la page 4. Un certain nombre de pages sera ainsi déplacé vers la fin, jusqu'à la première page qui était vide avant l'insertion.

Shéma: Disposition des pages avant et après une insertion à la page 3 ([CTRL] [1]).

avant:	après:
00 occupé	00 occupé
01 occupé	01 occupé
02 occupé	02 occupé
03 occupé	03 vide
04 occupé	04 occupé (ancienne page 3)
05 occupé	05 occupé (ancienne page 4)
06 vide	06 occupé (ancienne page 5)
07 vide	07 vide
08 occupé	08 occupé (n'a pas bougé)
09 occupé	09 occupé (n'a pas bougé)

S'il n'y a pas d'espace pour permettre l'insertion, elle n'aura pas lieu et le cadre s'enneigera une seconde pour indiquer que rien ne s'est produit. Il n'y a donc aucun danger d'effacer involontairement une page avec cette fonction.

5.8- ANNULER UNE PAGE: Tapez [CTRL] [9].

Cette commande fait exactement le contraire de l'insertion de page. Pour visualiser, inversez les mots "avant" et "après" dans le schéma en 5.7 .

La principale utilité de l'annulation de page est de permettre de revenir sur ses pas lorsqu'on a inséré une page au mauvais endroit. L'annulation de page se termine à la première page vide rencontrée, par conséquent si vous tentez d'annuler une page dans une région précédant plusieurs pages vides, il ne se produira rien ! Il faut faire attention, l'annulation de page détruit la page en édition (la page sous vos yeux au moment où vous tapez [CTRL] [9]). Et elle est franchement détruite: vous ne pouvez la retrouver avec [CTRL][R]...

5.9- TEMPS D'AFFICHAGE D'UNE PAGE:

Pour déterminer le temps d'affichage d'une page, tapez [CTRL] [T]. La ligne de commande inscrira TEMPS= , tapez un chiffre entre 0 et 99 , puis [RETURN]. Ce chiffre correspond au temps (en secondes) que restera affiché cette page lors de la diffusion et il peut être différent pour chaque page.

6- COMMANDES DU DISQUE:

Toutes les commandes du disque se terminent en indiquant sur la ligne du bas un message provenant de l'unité à disque (donc en anglais...). Voici les principaux messages qui s'inscriront et leur signification:

<u>MESSAGE:</u>	<u>SIGNIFICATION:</u>
ok	: Tout vas bien.
files scratched	: normal après avoir sauvé ou effacé (6.1 et 6.3).
file not found	: ce que vous demandez n'est pas sur cette disquette.
read error, write error ou drive not ready	: La disquette est endommagée ou il n'y a pas de disquette dans l'unité.
write protect on	: Vous tentez de sauver sur une disquette ayant un collant de protection.
disk full	: la disquette est pleine (re-sauvez sur une autre disquette).

6.1- SAUVER (METTRE SUR DISQUE UNE OU PLUSIEURS PAGES) :

Tapez [CTRL] [S] .

Le mot SAVE= s'inscrit sur la ligne du bas.

-Pour sauver une page seule: Inscrivez le numéro de la page puis [ESPACE] et un nom qui permettra de la retrouver sur le disque. Terminez par [RETURN].

Exemple: SAVE=9 TEST [RETURN] pour sauver la page 9 sous le nom "9 TEST"

-Pour sauver un groupe de plusieurs pages, inscrivez le numéro de la première page à sauver [ESPACE] le numéro de la dernière page à sauver [ESPACE] un nom, [RETURN].

Exemple: SAVE=5 32 GROUPE [RETURN] pour sauver le groupe de 28 pages compris entre 5 et 32 sous le nom "5 32 GROUPE" .

Evidement, dans les deux cas, la disquette sur laquelle vous désirez sauver doit être dans le lecteur de disquettes et le lecteur en marche (à ON) avant de faire [RETURN]...

La lumière rouge vas s'allumer puis la ligne de commande indiquera "files scratched" pour indiquer que si un groupe du

même nom existait sur la disquette, il à été effacé.

-Vous pouvez interrompre l'opération de sauvegarde en appuyant sur la touche [RUN/STOP]

6.2-INDEX (DIRECTORY) DE LA DISQUETTE:

Pour faire afficher le contenu d'une disquette, insérez la dans le lecteur puis tapez [CTRL] [4].

L'écran affichera quelque chose du genre:

<u>2"DTX-100 TEXTE</u>	<u>" 86. 2a</u>	<u>000</u>
"00 95 DEMO	" prg	165
"00 27 PANNE	" prg	048
"00 30 COURANT	" prg	053
"31 40 PUBLICITE	" prg	018
"41 50 HORAIRE TV"	prg	018
"95 99 EXPRESS	" prg	009
blocks free.		353

- La première ligne en inversé, c'est le nom de la disquette.
- Les autres lignes indiquent le contenu de la disquette.
- La dernière ligne donne l'espace disponible sur le disque en blocs. (un bloc=254 caractères i.e. enviton 1/2 page).
- La colonne de gauche donne le nom des fichiers des pages que vous avez sauvées sur la disquette
- La colonne de droite indique l'espace occupé par le fichier (en blocs).
- La colonne du milieu n'a aucun intérêt ici et indiquera toujours "prg".

Vous pouvez vous servir des 4 commandes du disque: [CTRL] [S] , [CTRL] [L] , [CTRL] [K] et [CTRL] [V] en ayant sous les yeux cette liste.

Pour continuer la liste (si elle a plus d'une page) ou pour terminer, tapez n'importe quelle touche.

6.3- LOADER A PARTIR DU DISQUE: Tapez [CTRL] [L] .

Le mot LOAD= s'inscrira sur la ligne du bas.

6.3.1- LOADER DES PAGES:

Pour loader (lire sur la disquette et placer en mémoire) des pages, inscrivez le nom exactement comme vous l'aviez tapé en sauvant, ou exactement comme il apparaît dans le directory (sans les guillemets !) puis appuyez sur [RETURN].

Exemple: LOAD=5 32 GROUPE [RETURN]
pour charger en mémoire le groupe de l'exemple.

- Vous devez (vous n'avez pas le choix) charger le groupe entier. C'est au moment de sauver qu'il faut se demander si il est préférable de diviser en sous-groupes.

-Normalement, quand vous chargez des pages, elles reprendront la place qu'elles occupaient. Ainsi dans l'exemple ci-haut, les pages 5 à 32 ne doivent rien contenir d'important au moment où vous effectuez le chargement. Les commandes de transfert, d'insertion et d'annulation de page vous aideront à libérer l'espace si nécessaire.

-Vous pouvez aussi relocaliser les pages i.e. les charger où vous le désirez en mémoire. Il suffit d'indiquer le numéro de la page où charger puis [:] avant le nom tel qu'il apparaît dans le directory.

Exemple: LOAD=60:0 30 ANNONCES

Ainsi, les pages du fichier "0 30 ANNONCES" seront chargées de la page 60 la page 90.

-La touche [RUN/STOP] interrompt le chargement des pages.

6.3.2- LOADER UN LOGO:

Si vous avez commandé plusieurs logos, vous possédez une liste les décrivant. Leurs noms sont logo1, logo2, etc. Pour changer de logo, insérez la disquette DTX-100/250 dans le lecteur puis tapez [CTRL] [L]. Donnez ensuite le nom du logo que vous désirez charger puis appuyez sur [RETURN]. Le texte disparaîtra quelques secondes puis le logo sera affiché. Tapez [SHIFT] [RETURN] pour revenir en édition.

6.4- EFFACER UN GROUPE DE PAGES SUR DISQUE:

Tapez [CTRL] [K].

Le mot EFF= s'inscrira en bas. Ecrivez le nom du groupe à effacer puis tapez [RETURN].

Cette commande sert à créer de l'espace sur le disque pour laisser la place à autre chose. Conservez toujours le plus d'espace libre possible sur une disquette car les problèmes techniques sont plus fréquents sur une disquette très chargée.

6.5- VERIFIER SUR DISQUE:

Lorsque vous venez de sauver le fruit de plusieurs heures de travail, il est bon de faire cette vérification.

Après avoir sauvé des pages, tapez [CTRL] [V]. Le mot VER= sera affiché en bas. Donnez le nom tel que vous venez de le taper pour sauver les pages.

Après quelques secondes, le message ok s'affichera en bas si tout va bien.

Le message ERREUR DE VERIFICATION s'inscrira si une erreur est détectée. Dans ce cas, il faut sauver de nouveau le groupe de pages. Si l'erreur persiste, changez de disquette.

NOTEZ BIEN: La vérification se fait en comparant ce qui est dans la mémoire de l'ordinateur avec le fichier sur disque. Il

ne faut donc pas changer quoi que ce soit sur les pages à vérifier entre le moment où vous sauvez et le moment où vous faites la vérification, sans quoi le message d'erreur sera affiché même si tout vas bien.

7- PROGRAMMATION DES DATES DE DIFFUSION.

Note: Cette programmation est tout à fait facultative. Une page non programmée diffusera 24 heures sur 24, 365 jours par année jusqu'à-ce que mort s'en suive ou plutôt jusqu'à-ce que vous l'effaciez ou la bloquiez. La programmation des pages vous permet de décider de la période de temps durant laquelle vous voulez qu'une page soit diffusée, aussi de la taper à l'avance. De plus la mise-à-jour permet de se débarrasser de toutes les pages expirées, ce qui ne peut se faire que si vous avez programmé les pages.

7.1- DATE ET HEURE D'ENTREE EN DIFFUSION;

Pour programmer jusqu'à un mois à l'avance la date et l'heure d'entrée en diffusion, tapez [CTRL] [Y].
Le mot ENTREE= s'inscrira en bas.

7.1.1- Première méthode: Tapez le jour du mois [/] puis l'heure à laquelle vous désirez que cette page commence à passer en ondes puis [RETURN].

Exemple: ENTREE=9/17 [RETURN].

Cette page entrera en diffusion le 9 de ce mois, (ou le 9 du mois prochain si cette date est dépassée ce mois-ci) à 17h00.

7.1.2- Deuxième méthode: Si vous voulez qu'une page passe une certaine journée de la semaine, tapez 0 [/] et le chiffre correspondant à la journée désirée.

Exemple: ENTREE=0/5 [RETURN]. Cette page diffusera à tous les jeudis (dimanche=1, lundi=2, etc.)

*** Pour annuler la programmation d'une page, tapez ENTREE=[X] [RETURN]

7.2- DATE ET HEURE D'EXPIRATION;

Tapez [CTRL] [U]. Donnez le jour [/] et l'heure d'expiration de la page.

Exemple: SORTIE=23/8 [RETURN] et cette page cessera de diffuser le 23 passé la date d'entrée à 8h du matin.

Pour qu'une page programmée diffuse indéfiniment, tapez SORTIE=99/99 [RETURN].

--- ATTENTION ! La date d'expiration n'est effective que si vous avez donné aussi une date d'entrée, si vous ne donnez qu'une date de sortie, elle sera ignorée.

Voici quelques exemples de programmation pour clarifier les

choses: Supposons que nous sommes le 22 août 1988.

Si vous entrez: ENTREE=28/13
SORTIE=13/22

La page ainsi programmée diffusera du 28 août 13h00 au 13 septembre à 22h00.

Si vous entrez: ENTREE=10/7
SORTIE=25/18

La diffusion de fera du 10 septembre 7h00 au 25 septembre 18h00.

Pour que tout fonctionne, il suffit de programmer les page pas plus d'un mois à l'avance et de mettre une période de diffusion ne dépassant pas un mois (sauf si vous choisissez la période infinie de diffusion).

IMPORTANT: Les dates réelles d'entrée et de sortie de la diffusion sont calculées à partir des chiffres que vous fournissez ET de la date présente dans l'ordinateur. Pour que tout fonctionne correctement, il faut avoir donné la bonne date au démarrage de DTX-100/DTX-250. Sinon voyez la section 10.1 pour corriger la date et la section 9.3 pour vérifier la date.

7.3- VERIFIER LA PROGRAMMATION D'UNE PAGE.

Tapez [CTRL] [W].

La programmation de la page s'inscrira sur la ligne du bas comme ceci:

T:22 (si la page n'était pas programmée)

T:22 D:88 08 28 13 F:13 22 (si elle l'était)

T:22 signifie que le temps de diffusion (voir 5.9) de cette page est de 22 secondes.

D:88 08 28 13 signifie que cette page doit entrer en diffusion le 28 août 88 à 13h00. (D pour début)

F:13 22 signifie qu'elle expirera le 13 septembre à 22h00 (réfléchissez, elle ne peut pas sortir de la diffusion le 13 août puisqu'elle entre le 28 août...) (F pour fin).

Pour retourner à l'édition, tapez [RETURN].

7.4- PAGE PRIORITAIRE:

Si vous désirez que pendant une certaine période, un message prioritaire diffuse exclusivement, placez vous à cette page puis tapez [CTRL] [:].

Un (:) apparaîtra à côté du numéro de page pour indiquer la priorité de la page.

Cette page doit être programmée (date d'entrée etc.) pour que

sa priorité soit reconnue lors de la diffusion.
Si au même moment, plusieurs pages prioritaires sont dans leur période de diffusion, elles passeront tour à tour.

Exemple: vous désirez que le 27 de ce mois à 14h00 un message d'intérêt public très important occupe tout le temps de diffusion durant une heure. Faites ENTREE=27/14 puis SORTIE=27/15 puis Tapez [CTRL] [:] pour rendre cette page prioritaire. Ainsi, le 27 de 14h00 à 15h00 seule cette page diffusera. (si d'autres pages prioritaires sont en diffusion au même moment, elles passeront aussi.)

Pour enlever la priorité, tapez de nouveau [CTRL] [:].

7.5- MISE-A-JOUR.

La mise-à-jour élimine toutes les pages programmées expirées, puis rapproche les pages restantes ensemble en refermant les trous laissés par les pages annulées. Cependant les pages protégées (voir 6.3) ne seront ni éliminées ni déplacées même si elles sont passées date.

Pour procéder à la mise-à-jour, tapez [CTRL] [M].

La ligne de commande affichera MISE A JOUR=
Entrez la zone dans laquelle vous désirez faire la mise-à-jour puis tapez [RETURN].

Ex: MISE A JOUR=40 80 [RETURN]

Les pages expirées comprises entre 40 et 80 seront éliminées si elle ne sont pas protégées, et les pages restantes seront rapprochées de la page 40 (pour cet exemple). Cette façon de procéder vous laisse libre de diviser la mémoire comme vous le désirez. Par exemple vous pourriez avoir les pages de 0 à 39 pour les messages d'intérêt public, les pages de 40 à 69 pour les petites annonces etc, et vous pourriez faire la commande de mise-à-jour plusieurs fois: 0 à 39 puis 40 à 69 etc. Comme ça, les pages d'une section resteront toujours dans la bonne zone.

8- LIGNE DEFILANT (SCROLLING) SUR LA LIGNE DU HAUT.

DTX-100 et DTX-250 réservent des pages pour le défilement horizontal sur la ligne du haut. (messages express)

Avec DTX-100: Les pages 95 à 99 soit les 5 dernières pages sont réservées à cette fin.

Avec DTX-250: Les pages 240 à 249 soit les 10 dernières pages sont réservées pour les messages express.

Les pages réservées pour les messages express ne peuvent

diffuser autrement qu'en défilant horizontalement sur la ligne titre. Vous pouvez les programmer comme les autres (date entrée / sortie). La ligne titre affichera automatiquement le titre stylisé lorsqu'aucune page ne défile. Vous pouvez faire chevaucher les mots d'une ligne à l'autre puisque le défilement sera continu. Les mots peuvent même débiter sur une page et se terminer sur la suivante. Les pages défilantes peuvent être utilisées et programmées en groupements (pour les textes de plus d'une page) ou séparément.

Les lignes en gros caractères, les caractères soulignés et le clignotement ne fonctionnent pas sur la ligne défilante. Il est aussi inutile de colorer ces pages puisque la couleur de la ligne du haut est déterminée par les pages normales qui diffusent avec [H] et [CTRL] [H] dans le mode couleur (voir 4.18).

La vitesse de défilement se contrôle avec les touches [+] et [-], lors de la diffusion normale ([CTRL] [O], section 9.1) mais la vitesse présélectionnée dans le logiciel donne le meilleur écoulement du texte, fiez-vous à moi...

9- MISE EN DIFFUSION DE DTX-100/DTX-250.

9.1- MISE EN ONDE NORMALE:

Pour faire diffuser les pages, tapez [CTRL] [O].

La diffusion commence à la page que vous éditiez au moment de la mise en onde. Le titre **OU** les messages express s'afficheront sur la ligne du haut. La date, la température (facultative) et l'heure s'inscriront sur la ligne du bas. Puis les pages diffuseront tour à tour en restant affichées le temps que vous aviez choisis avec [CTRL] [T].

-Les pages programmées sont sautées lorsqu'elles sont avant ou après leur période de diffusion. Les pages vides sont également sautées inconditionnellement !

-Appuyez sur [RETURN], pour passer à la page suivante immédiatement (pour feuilleter rapidement et vérifier si tout s'affiche comme vous le désirez).

-Pour revenir en édition, faites [SHIFT] [RETURN].

Note: Si vous avez omis d'entrer la date et l'heure au démarrage de DTX-100/250 (en tapant [RETURN] sans entrer d'heure), la diffusion se fera sans afficher la date et l'heure sur la ligne du bas et **sans afficher les pages programmées** ! Il est donc important de régler la date et l'heure (voir 10.1 et 10.2) avant d'envoyer le système en diffusion.

9.2- DIFFUSION GÉNÉRIQUE:

Cette commande est conçue pour insérer du texte dans un enregistrement magnétoscopique. Tapez votre générique de façon à ce que ses pages se suivent en continu. Si votre générique a 5 pages, vous devez trouver en mémoire 5 pages vides consécutives pour le taper. Placez-vous à la première page du générique puis tapez [CTRL] [2]. Les mots PAGE FINALE= s'inscriront sur la ligne du bas. Tapez le numéro de la page finale du générique puis [RETURN].

Les pages du générique défileront en restant affichées le temps inscrit dans la commande [CTRL] [T] ou jusqu'à ce que vous tapiez [RETURN]. Il n'y aura rien d'inscrit sur la ligne du haut, ni celle du bas. Lorsque la dernière page du générique sera atteinte, il n'y aura plus de changement de page. Tapez [SHIFT] [RETURN] pour terminer ou interrompre la diffusion générique.

9.3- DIFFUSION EXCLUSIVE D'UNE PAGE:

Pour faire diffuser une page exclusivement avec le titre, la date et l'heure, placez-vous à cette page puis tapez [F 3]. La page restera affichée jusqu'à ce que vous tapiez [SHIFT] [RETURN] pour revenir en édition. La diffusion exclusive d'une page n'a rien à voir avec les pages prioritaires de la section 7.4. (relisez et vous comprendrez). Un bon exemple d'application serait du style "troubles techniques..."

*** Cette commande est TRES PRATIQUE pour vérifier rapidement la date.

10- AUTRES COMMANDES.

10.1- DATE:

Pour modifier la date actuelle, tapez [CTRL] [D]. Le mot DATE= s'inscrit en bas. Tapez l'année [/] le mois [/] la date [/] le chiffre représentant la journée de la semaine (1=dimanche...7=samedi) puis [RETURN].

Exemple: DATE=88/8/11/5 [RETURN]
Pour Jeudi le 11 août 1988

Cette date doit absolument être correcte avant de programmer des pages (section 7).

Pour Vérifier la date tapez [F 3] (section 9.3)

10.2- HEURE:

Pour modifier l'heure actuelle, tapez [CTRL] [H]. Le mot HEURE= s'inscrira en bas. Tapez heure:minutes:secondes puis [RETURN].

Exemple: HEURE=23:14:20 Attendez qu'il soit exactement 23h14 et 20 secondes, puis tapez [RETURN].

10.3- UTILISATION DU LOGO:

Pour faire afficher le logo à l'écran, tapez [F 1].
Pour en revenir, tapez [SHIFT] [RETURN].
Le logo est accessible en mode d'édition et en mode de diffusion normale ([CTRL] [O]).

De plus, le logo s'affichera 5 secondes à chaque rotation complète des pages lors de la diffusion normale. Ce temps de 5 secondes peut être modifié par la commande [CTRL] [F 1]. Tapez ensuite le temps d'affichage désiré de 0 à 99 secondes. Si vous donnez un temps nul (0), le logo ne sera pas affiché du tout (la touche [F 1] vous permettra quand même d'afficher manuellement le logo).

10.4- INITIALISER UNE DISQUETTE VIERGE:

Les disquettes vierges doivent être initialisées avant de pouvoir y stocker de l'information. Cette opération s'appelle formater une disquette.

Pour formater une disquette vierge, insérez la dans le 1541/1571, puis tapez [CTRL] [F].
L'inscription FORMATTER? O/N: s'inscrira sur la ligne de commande. Tapez [O] [RETURN] pour procéder et [N] [RETURN] si vous ne désirez pas formater une disquette. L'opération dure 2 minutes. Si une erreur est indiquée sur la ligne du bas, cela signifie que ça n'a pas fonctionné: il faut tenter de nouveau. Si le problème persiste toujours, changez de disquette (elle est défectueuse). Assurez vous cependant de bien avoir fermé la porte avant du lecteur...

10.5- DEBLOQUER LE SYSTEME:

Si pour une raison inconnue, le système ne répond plus à aucune touche, appuyez sur la touche [RUN/STOP] puis tout en la maintenant, frappez sèchement la touche [RESTORE].
Le blocage du système peut se produire par exemple si vous avez oublié de mettre l'unité à disquettes à ON avant de faire une commande du disque.

Si la situation ne se rétablit pas, débranchez le lecteur de disquettes de l'ordinateur et tentez à nouveau. Il faut souvent plusieurs tentatives pour débloquer.

Avec le C-128 et DTX-250, vous pouvez appuyer sur le bouton reset à droite de l'appareil si le problème persiste. Les pages ne seront pas détruites par le reset!

10,6- IMPRESSION DE L'INDEX DES PAGES SUR PAPIER:

Si vous êtes équipé d'une imprimante Commodore, vous pouvez imprimer l'index des pages sur papier. Ceci permet de faire du ménage plus facilement. L'interrupteur arrière de l'imprimante doit être à la position 4 pour que l'impression fonctionne.

Tapez [CTRL] [J]. La ligne de Commande indiquera:

INDEX=

Donnez l'interval désiré pour l'impression.

Ex:

INDEX=0 60 [RETURN] pour imprimer l'index des pages 0 à 60.

11- CARACTERES FRANCAIS ET CARACTERES SPECIAUX:

Les caractères français sont accessibles par la touche Commodore [⌘].

Pour les obtenir, enfoncez la touche Commodore puis enfoncez la touche indiqué dans le tableau pour le caractère désiré:

car	touche	car	touche	car	touche	car	touche
à	: A	ç	: C	\	: G	£	: P
â	: Z	î	: I	⌘	: +	⌘	: H
è	: W	ï	: K		: M		: L
é	: R	ô	: O	≡	: £	L	: F
ê	: E	ù	: U	⌘	: N	⌘	: X
ë	: D	û	: Y	⌘	: Q	⌘	: V
÷	: T	¢	: @	s	: S	L	: B

Prenez la peine de constater que les caractères accentués sont accessibles près de la touche du même caractère non accentué.

12- CONSEILS D'UTILISATION.

12.1- DISPOSITION DES PAGES EN MEMOIRE:

Si vous utilisez la programmation des dates d'entrée et de sortie des pages, rendez-vous le service d'utiliser la mise-à-jour (voir 7.5). Si vous faites régulièrement des mises-à-jour, et que vous entrez ensuite les nouveaux messages dans les pages libérées par la mise-à-jour, toutes les pages seront classées en mémoire dans l'ordre où elles ont été entrées. C'est plus facile pour vous ainsi de faire du repérage pour des corrections et modifications de textes, et les lecteurs auront l'avantage de voir défiler ensemble les messages qu'ils n'ont pas encore vu, à la fin de la section.

Vous devriez aussi diviser la mémoire par sections, selon vos besoins. Même si vous utilisez DTX-100/250 exclusivement pour des petites annonces, vous pouvez séparer, comme dans un journal, les annonces par catégories. Les lecteurs seront beaucoup moins perdus et vous aurez un repère supplémentaire pour faire du ménage (corrections, ajouts etc). Essayez d'évaluer l'importance relative de chaque catégorie, et établissez sur papier une liste des pages réservées pour chaque section.

Ex.: 0 à 30 : Messages d'intérêt public
 31 à 50 : Offres d'emploi
 51 à 94 : Petites annonces
 95 à 99 : Messages express

Pour faire la mise-à-jour d'un système divisé ainsi, il suffirait de faire la commande [CTRL][M] quatre fois, avec les paramètres 0,30; 31,50; 51,94; puis 95,99. En 2 minutes, vous pouvez vous débarrasser de tous les messages périmés.

12.2- BONNES HABITUDES A PRENDRE:

- Prenez l'habitude de donner des titres aux pages pour profiter de l'index.
- Lorsque vous tapez une nouvelle page, commencez toujours par [SHIFT] [CLR/HOME] pour libérer la programmation de la page et remettre le temps de diffusion par défaut à 22 secondes. Si vous négligez cette recommandation, il peut se produire des choses étranges dans le genre: Une page bourrée de texte qui diffuse 3 secondes, une page presque vide qui diffuse 50 secondes, une page qui cesse subitement de passer, sans raison apparente, un joyeux Noël au mois d'août etc...
- Effacez sur disque tout ce qui ne servira plus.
- Après avoir programmé une page, vérifiez toujours l'exactitude des dates avec [CTRL] [W].

- Sauvez tout ce que vous tapez sur disque car en cas de panne de courant, tout ce qui se trouve dans la mémoire de l'ordinateur est perdu !

12.3- TRUC DE PROGRAMMATION AVANCE:

Il est possible de programmer les pages plus d'un mois à l'avance. Il faut procéder ainsi:
Avec [CTRL] [D], changez la date du système par la date d'entrée que vous désirez donner à la page. Programmez ensuite la page comme d'habitude puis remettez la date globale correcte.

Exemple:

Nous sommes le 23 août 1988 et vous désirez programmer une page pour qu'elle entre le 17 octobre 1988 à midi et sorte le 21 octobre à 23h.

Faites [CTRL] [D] puis indiquez DATE=88/10/17/1 (le dernier chiffre n'a aucune importance ici.)

Faites ensuite ENTREE=17/12
SORTIE=21/23

Vérifiez avec [CTRL] [W].

Remettez la date correcte avec [CTRL] [D].

Le thermomètre DTX-100 est conçu pour donner une bonne approximation de la température extérieure mais ne peut pas être considéré comme un instrument de référence. Entre -10 et +20, la valeur indiquée sera précise à 1 degré près. En dehors de ces valeurs, entre -50 et +50, la précision sera de 2 à 3 degrés.

Branchement:

Branchez le thermomètre dans la prise "user port" du Commodore 64, installez le capteur extérieur sur une tige métallique à au moins 5 pieds de distance avec l'édifice dans un endroit où la variation de température demeure raisonnable. (Pas au milieu d'un toit en goudron !) Sur le toit de votre édifice, dans un coin serait un bon endroit.

Ajoutez du silicone sur la jonction entre le capteur et le câble coaxial afin d'éviter l'infiltration de l'eau.

Réglage:

Pour régler le thermomètre, vous devez l'avoir branché et mis en fonction depuis au moins 20 minutes. Utilisez un petit tournevis plat placé dans le trou indiqué sur le couvercle de la boîte. Utilisez un thermomètre fiable comme référence. Ce réglage peut être nécessaire de temps à autres (à tous les 2 ou 3 mois). Si la précision du thermomètre devient mauvaise, retournez-le à Infotech pour calibration.

Fonctionnement:

Le thermomètre prends 20 minutes après son branchement pour se stabiliser. Après le début de la diffusion, quelques minutes seront nécessaires aussi pour que le thermomètre soit stabilisé (si vous avez quitté le mode de diffusion pour éditer des pages).

Si pour une raison ou pour une autre le thermomètre est débranché du "user port", la température ne s'affichera plus à l'écran.

Si vous désirez commander un thermomètre pour DTX-100 ou DTX-250, vous devez préciser quel logiciel vous utilisez (DTX-100 ou DTX-250) car le circuit électronique est totalement différent selon le logiciel.

Le relais panne de courant vous permet de reprendre la diffusion après une panne de courant.

Instructions:

Sauvez sur disque un groupe de pages avec le mot PANNE à la fin du nom. Exemple: SAVE=17 125 PANNE

C'est ce groupe de pages qui diffusera après la panne. Cette technique vous permet de décider quelles pages seront diffusées après la panne. Vous n'êtes pas obligé de faire passer ce qui diffusait avant la panne. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe de pages prévu seulement à cette fin (pages publicitaires, pages non programmées etc.).


Si vous avez oublié d'insérer une disquette ou que le groupe PANNE ne se trouve pas sur la disquette, le logo sera affiché après la panne.

La diffusion après une panne se fera sans la ligne du bas (heure, date, température) et les pages programmées ne seront **PAS** diffusées afin d'éviter des erreurs. De plus, les messages express ne défileront pas sur la ligne du haut. Une cartouche calendrier est maintenant disponible pour le C-64 et le C-128. Elle permet de reprendre la diffusion standard (avec la date, l'heure, les pages programmées et les messages express). Contactez nous pour plus de détails.

Il faut toujours laisser l'interrupteur de l'unité à disquette à ON. C'est le relais qui prendra charge de mettre en marche au bon moment le lecteur de disquettes.

Lorsque vous mettez DTX-100/250 en marche, appuyez sur [SHIFT] [RETURN] pendant l'affichage du copyright. (après que l'inscription "Un instant S.V.P." soit disparue du bas de l'écran). Si le délai entre l'affichage du copyright et le [SHIFT] [RETURN] dépasse 20 secondes, DTX-100/250 procédera comme ci-haut (cas de panne de courant).

Branchement du relais panne de courant:

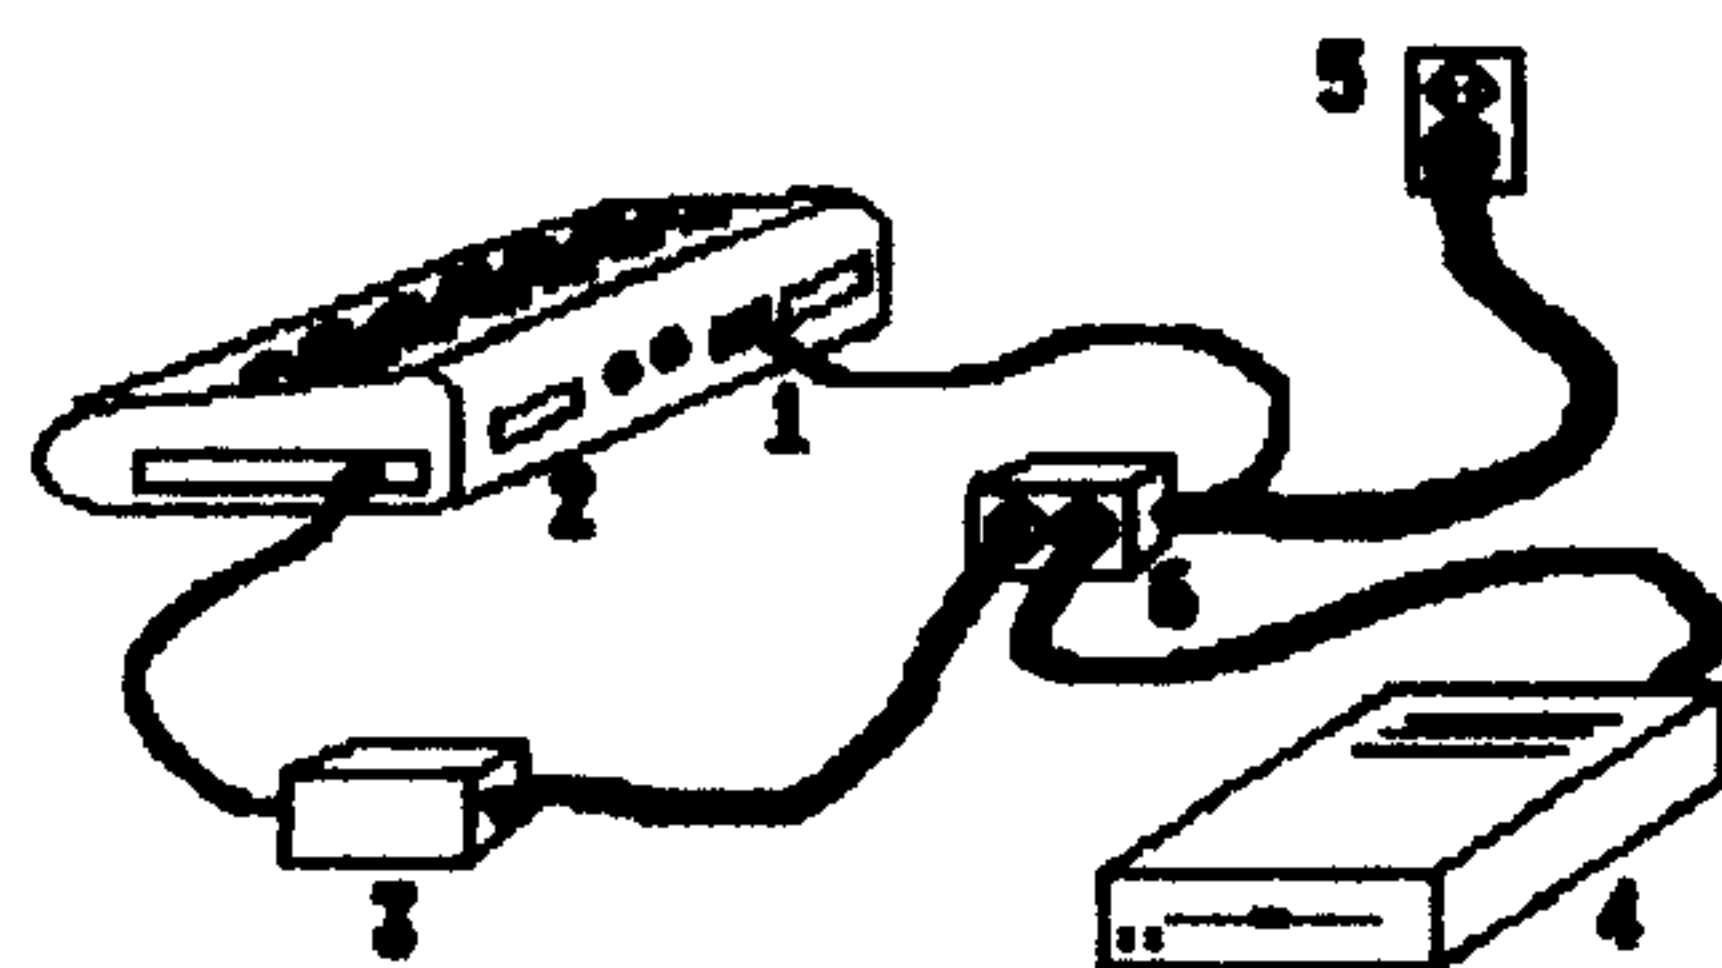

1- prise cassette

2- cartouche

3- power supply

4- 1541

5- 120 V. AC

6- relais

DTX-250 et DTX-100 permettent de transmettre des pages par ligne téléphonique. Il suffit de brancher un modem Commodore 1200 bauds model 1670. Vous pouvez vous procurer ces modems chez un vendeur Commodore ou chez nous. Notez que le modem se branche malheureusement dans la même prise que le thermomètre. C'est donc impossible d'utiliser l'option température et l'option modem simultanément. (désolé)

Les instructions qui suivent supposent que vous avez branché correctement au moins deux ordinateurs à des endroits différents sur des lignes téléphoniques avec les modems. Référez vous au manuel du modem pour le branchement.

Fonctionnement:

Il y a deux façons de transférer des pages avec le modem: **manuellement** ou **automatiquement**. Voyons d'abord la méthode la plus simple:

A) Manuellement: Tapez [CTRL] [Z]

La ligne de commande indiquera TEL=

Entrez le numéro de téléphone de l'ordinateur avec lequel vous désirez échanger de l'information puis tapez [RETURN]. (si les lignes téléphoniques sont "touch tone", précédez le numéro de téléphone par un T). Après environ une minute, la communication devrait s'établir et le menu suivant s'inscrira à l'écran:

1- Transmettre

2- Recevoir

3- Terminer communication

Si ce menu n'apparaît pas à l'écran et que le curseur d'édition revient, c'est que la communication n'a pas pu s'établir entre les deux ordinateurs. Il est possible que l'ordinateur avec lequel vous tentez de communiquer ne puisse recevoir d'appel (par exemple si quelqu'un travaille présentement avec ou si la ligne est trop mauvaise). Vous pouvez essayer à nouveau. Si le problème persiste, il faut entrer en contact avec les personnes qui opèrent l'ordinateur que vous désirez atteindre pour voir ce qui ne vas pas...

Quand le menu ci-haut apparaît à l'écran, vous pouvez (1-) transmettre des pages de votre système vers le système à distance (appelons-le "récepteur"), (2-) transférer des pages du récepteur vers votre système (recevoir), et (3-) raccrocher

la ligne téléphonique. Le troisième choix se passe d'explications et les deux autres fonctionnent de la même façon:

Choisissez 1 ou 2 selon le sens de transfert désiré.

La ligne du bas affichera TRANSMETTRE= ou RECEVOIR= selon le choix que vous aviez fait (1 ou 2). Tapez l'intervalle des numéros de pages à transférer puis [RETURN].

Ex: TRANSMETTRE=0 125 [RETURN]

Le transfert s'effectuera en indiquant les numéros de page au coins gauche du haut de l'écran. Si le transfert est refusé par le récepteur, les numéros de pages ne paraîtront pas au haut de l'écran. Ceci peut se produire par exemple si un C-128 demande à un C-64 de transférer des pages au dessus de 99 (qui n'existent pas sur le C-64...)

Quand le transfert est terminé, le menu réapparaît à l'écran et vous pouvez à ce moment quitter ou transférer d'autres zones de la mémoire.

B) Transmission automatique:

La deuxième façon de transférer des pages est beaucoup plus intéressante car elle permet d'établir un réseau comportant des ordinateurs "esclaves" contrôlés par des ordinateurs "maîtres". Les pages de texte doivent être entrées sur l'ordinateur maître, et elles seront transmises aux esclaves automatiquement à tous les soirs à minuit, ou lors d'une panne de courant. Les ordinateurs esclaves n'ont pas besoin d'être équipés d'un lecteur de disquette!

Pour utiliser cette possibilité, vous devez taper à la page 0 la liste des numéros de téléphone à rejoindre ainsi que les numéros de pages à transférer, puis sauvegarder cette page sur une disquette sous le nom 0 MODEM. Une fois cette page sauvegardée sur disquette, vous pouvez l'effacer de la mémoire avec [SHIFT] [CLR/HOME] et l'utiliser pour autre chose. C'est la présence du fichier 0 MODEM sur la disquette qui établit qu'un ordinateur doit automatiquement faire des appels. Cette disquette devra donc se trouver dans le lecteur lors d'une panne de courant ou du démarrage de DTX-100/250. Vous pouvez donner une ou deux zones de pages à transférer pour chaque numéro:

Ex: 00
 - T 1-(514)598-9839 :0,49;60,69
 + P 555-6789 :0,49;70,79
 + T 1-418-723-9999 :0,49
 - 666-9876 :80,90

etc.....

Dans cet exemple, le maître appellera en touchtone le 1-514-598-9839 et demandera à cet ordinateur de lui transmettre les pages 0 à 49 et les pages 60 à 69; au numéro 555-6789 (signalé en impulsions) le maître enverra les pages 0 à 49 et 70 à 79; au numéro 1-418-723-9999 (en touchtone), les pages 0 à 49 seront transmises et finalement, au numéro 666-9876 (en touchtone), les pages 80 à 90 seront demandées.

Pour chaque numéro entré, vous devez utiliser la syntaxe suivante:

- Un + ou un - doit être placé à la première position de la ligne. Un + indique qu'on devra transmettre des pages à l'esclave et un - indique que c'est l'esclave qui devra nous transmettre les pages. Si vous oubliez de mettre un des deux (+ ou -), le numéro ne sera pas appelé du tout !
- Un P ou T facultatif devant le numéro de téléphone pour indiquer s'il faut signaler en impulsions (Pulse) ou en touchtone. Si vous ne placez pas cette lettre, le modem signalera en impulsions. De plus, la dernière méthode utilisée pour signaler est retenue par le modem pour les numéros subséquents. Donc vous pouvez vous contenter de placer un T devant le premier numéro pour que tous les appels soit fait en touchtone.
- Ensuite, le numéro de téléphone comme tel, vous avez le droit de mettre des parenthèses et des - pour séparer les parties du numéro.
- Le : indique la fin du numéro de téléphone et est absolument indispensable.
- Ensuite, la ou les deux zones à transférer. Vous devez utiliser la virgule ou le point-virgule entre les nombres et il ne doit pas y avoir de virgule ou de point-virgule après le dernier nombre. N'essayez pas de mettre plus de deux zone, ça ne marchera pas!
- Vous pouvez mettre des espaces n'importe où sur la ligne (excepté à la première position à gauche où vous devez absolument mettre un + ou un -), les espaces sont ignorés. Ceci vous permet de faire une disposition plus lisible comme dans l'exemple plus haut. Vous pouvez aussi laisser des lignes vides entre les numéros de la liste.

Conseils d'utilisation et remarques importantes:

- En général, vous ne combinerez pas les + et les - dans le fichier 0 modem. Les esclaves équipés d'un lecteur de disquette devraient placer le numéro de téléphone du maître précédé d'un - pour lui demander des pages, lors d'une panne de courant ou à minuit chaque soir. La liste des numéros des esclaves qui ne sont pas équipés d'un lecteur de disquette devrait être entrée dans le fichier 0 modem du maître et tous ces numéros devraient être précédés d'un +. Ces esclaves seront appelés à tout les 4 heures ou après une panne de courant chez le maître. Le maître appelle les esclaves sans lecteur à tout les 4 heures au cas où il y aurait eu une panne de courant chez un de ces esclaves. Ainsi, on est assuré qu'aucun esclave ne sera privé de textes plus de 4 heures après une panne de courant.

- Si vous avez plusieurs esclaves, les deux zones de transfert peuvent être utilisées pour transférer une zone commune à tous les esclaves et une zone différente pour chacun. Dans l'exemple plus haut, les pages communes pour la plupart des esclaves étaient 0 à 49. Vous pouvez ainsi gérer des messages locaux à chaque esclave ainsi que des messages pour tous le réseau. (C'est l'idée derrière la possibilité des deux zones de pages à transmettre.)

Une autre façon de permettre des messages locaux serait de laisser les opérateurs des esclaves entrer leurs propres messages locaux, et le maître n'aurait qu'à transmettre les messages d'intérêt général. En procédant ainsi, les esclaves devraient cependant être équipés de lecteurs de disquette.

- Une communication ne peut être établie qu'avec un ordinateur en mode de diffusion ([CTRL] [O]), ou un ordinateur attendant un appel après une panne de courant.
- Vous pouvez faire des tests avec deux ordinateurs dans la même pièce sans passer par une ligne téléphonique en branchant le fil de la prise "line" d'un modem à la prise "line" de l'autre. Il suffira d'appuyer sur les touches [CTRL] et [SHIFT] en même temps pour simuler la sonnerie et faire répondre l'esclave. En maintenant simultanément les touches [CTRL] [SHIFT] et [⌘] (maintenez la touche [⌘] avant et maintenez la appuyée au moins une seconde), vous forcerez l'esclave à répondre comme s'il venait d'y avoir une panne de courant. Il indiquera au maître qu'il doit lui transmettre les pages. Pour faire des test de communication établie à la main ([CTRL] [Z]), donnez n'importe quel numéro...ça n'a pas d'importance puisque les modems ne passent pas par le réseau téléphonique.

- Lorsqu'un ordinateur maître tente d'établir une communication (manuelle ou automatique), vous pouvez l'interrompre en maintenant la barre d'espacement pendant deux secondes. (avant que la communication ne soit établie)
- L'heure, la date et le temps d'affichage du logo sont transmis quand vous transférez des pages (automatiquement ou manuellement). Donc réglez bien l'heure avant de faire des transferts.

TRES IMPORTANT!!!!!!!!!!!!!!

- Quand DTX-100 / DTX-250 détecte un modem, il donne automatiquement accès à l'option panne de courant de l'annexe B. Vous devriez donc lire l'annexe B. Notez que les pages du fichier **PANNE** sont chargées en mémoire avant que l'ordinateur tente d'établir les communications téléphoniques. (heureusement!!!) Si vous ne possédez pas la cartouche calendrier, le maître appellera les esclaves sans leur transmettre l'heure. Ainsi tout le réseau fonctionnera sans afficher la date et l'heure jusqu'à ce qu'un opérateur entre la date et l'heure sur le maître. Vous devrez laisser les lecteurs de disquette allumés pour permettre au système de charger le fichier panne. Les lecteurs Commodore sont bien reconnus pour leurs surchauffe. Vous devriez installer des ventilateur sur les lecteurs, ce qui fait circuler beaucoup de poussière dans l'appareil... ou mieux, commander notre relais panne de courant qui etteint et allume le lecteur seulement au bon moment.