



PALA PARA TRACTOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES (Traducción de las instrucciones originales)



AGRIEURO

Página web www.agrieuro.es

AGRIEURO srl

Frazione San Venanzo 11 - 06.049 - Spoleto - Italia PG-
Reg. Empresas de Perugia - CIF / NIF (CIF) 01629170547

107660 B-PAL 100

107661 B-PAL 120

107662 B-PAL 140

107663 B-PAL 160

107664 B-PAL 180

107.665 B-PAL-H 100

107.666 B-PAL-H 120

107667 B-PAL-H 140

107668 B-PAL-H 160

107669 B-PAL-H 180

107670 B-PAL-H 200

Antes de usar la máquina, lea con cuidado este manual. Contacte con su distribuidor si tiene más preguntas o quiere información. Este manual está destinado únicamente para fines de consulta. Debido a las continuas actualizaciones de la máquina, las imágenes del manual pueden diferir parcialmente de la misma.

PARA EL CLIENTE

Es importante leer este manual completo para familiarizarse con la máquina antes de empezar a utilizarla. Esta máquina solo está diseñada para determinadas aplicaciones. El distribuidor no se hace responsable de los problemas derivados de las modificaciones realizadas en la máquina. Se recomienda encarecidamente no modificar y / o utilizar esta máquina para ningún otro fin que no sea para el que ha sido diseñada. Si tiene alguna pregunta con respecto a un uso particular de la máquina, NO la use antes de comunicarse con su distribuidor para asegurarse de que dicho uso sea posible.

ADVERTENCIAS DE PELIGRO

- La máquina está equipada con etiquetas que indican los riesgos derivados del uso.
- La Figura 2 muestra la ubicación de cada etiqueta.



AGRIEURO

Página web www.agrieuro.es

AGRIEURO srl

Frazione San Venanzo 11 - 06.049 - Spoleto - Italia PG-
Reg. Empresas de Perugia - CIF / NIF (CIF) 01629170547

- Lea atentamente y comprenda este manual antes del uso.
- Apague el tractor antes de realizar el mantenimiento de la pala cargadora.
- Mantenga una distancia segura de la pala, riesgo de lesiones en los pies.
- Mantenga una distancia segura de 15 metros de la máquina en funcionamiento
- No se pare encima de la pala
- PELIGRO No ponga las manos entre los mecanismos de la pala.
- Señal de prohibición
- Etiqueta de advertencia en la conexión del tractor

IMPORTANTE

- Para levantar objetos se deben utilizar cuerdas adecuadas al peso del producto.
- Compruebe que las cuerdas no estén desgastadas.
- Levante la carga con cuidado y, en caso de bordes afilados, proteja la cuerda con material de embalaje.

CONEXIÓN AL TRACTOR

La máquina debe estar sobre un terreno llano, los pies deben sostenerla de manera segura, para que el operador pueda insertar fácilmente el enganche de tres puntos.

MANTENIMIENTO

- Compruebe el perno de volteo nº 1 cada 2 horas de trabajo.
- Antes de empezar a trabajar con la pala, revise el gancho Nº. 2. Si el gancho está desgastado, sustitúyalo por uno nuevo.
- Para el modelo hidráulico, verifique el sistema hidráulico antes de empezar a utilizar la máquina.
- Compruebe los pernos de conexión.



SIGA SIEMPRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD. ¡TENGA MUCHO CUIDADO!


AGRIEURO

Página web www.agrieuro.es

AGRIEURO srl

Frazione San Venanzo 11 - 06.049 - Spoleto - Italia PG-
Reg. Empresas de Perugia - CIF / NIF (CIF) 01629170547

DESPIECE Y LISTA DE PIEZAS

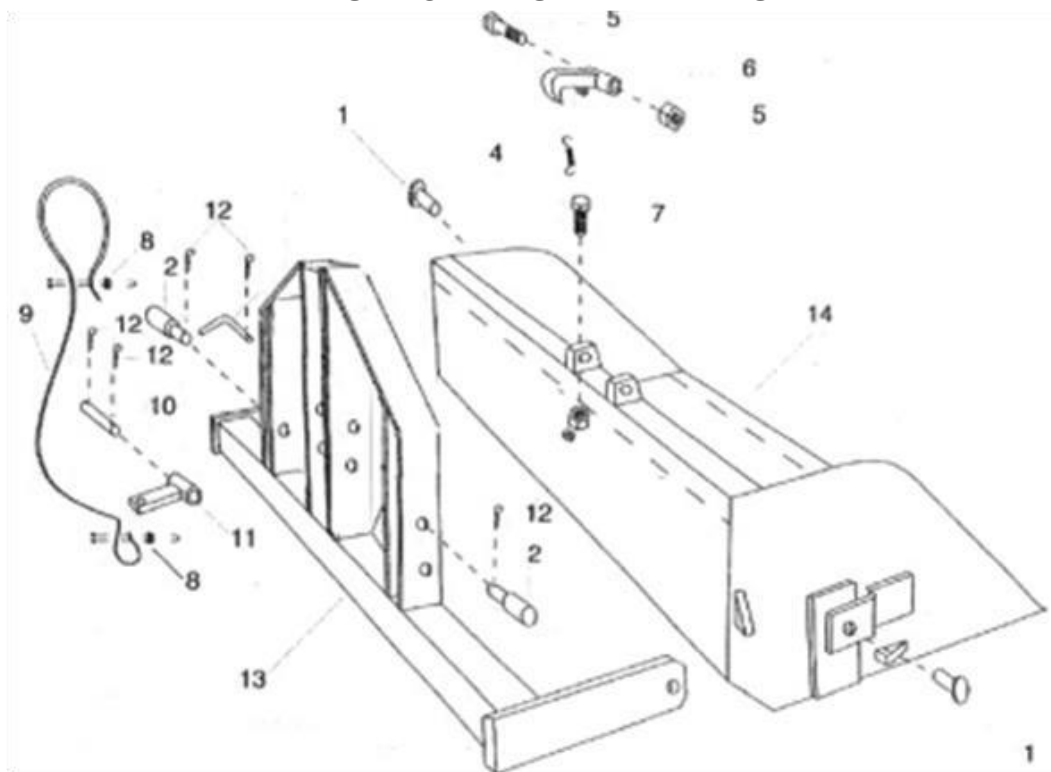

1 PERNO DE VOLTEO	9 CABLE
2 CONEXIÓN	10 PERNO DEL GANCHO
3 PERNO DE SEGURIDAD PARA USO EN CARRETERA	11 PALANCA DE LIBERACIÓN
4 RESORTE DEL GANCHO	12 ARADO DE PASADOR
5 PERNO DEL GANCHO	13 ESTRUCTURA ENGANCHE DE 3 PUNTOS
6 GANCHO	14 BUCKET
7 PERNO DE REGISTRO DEL GANCHO	15 (PARA MODELO HIDRÁULICO) KIT HIDRÁULICO
8 ABRAZADERA DE CABLE	

AGRIEURO

Página web www.agrieuro.es

AGRIEURO srl

Frazione San Venanzo 11 - 06.049 - Spoleto - Italia PG-
Reg. Empresas de Perugia - CIF / NIF (CIF) 01629170547