



GRAVITY
ELEVATING SOLUTIONS

ABOUT US

Gravity fut fondée en 1999 en Afrique du Sud. Depuis lors, il s'avère être le leader dans l'industrie des travaux à hauteur, en assistant dans la création et le développement de la variété de normes et qualités, en fournissant une excellente formation, en produisant des solutions innovatives pour les sites de travail, ainsi qu'une gamme d'équipements antichute.

Gravity s'engage à fournir des services et des produits de qualité, la satisfaction de nos clients étant notre plus grande priorité.

INDICE

Introduction	1
Structure.....	2
Objectif	2
Avant le début des travaux.....	3
Exigences	4
Système vertical de Gravity	
• Équipement	5
• Contrôles avant utilisation	6
• Contrôle avant utilisation du planeur.....	8
• Utilisation et limites.....	9
• Avertissements	10
Système horizontal de Gravity	
• Équipement	12
• Contrôle avant utilisation.....	13
• Indicateurs de chute	14
• Utilisation et limites.....	15
• Avertissements	16

INTRODUCTION

Gravity est un leader mondial dans les systèmes de protection d'antichute permanente, dans une série d'activités et de scénarios. Gravity a un partenariat avec FallProtect pour la fabrication des cordes et des systèmes de lignes permanentes.

Les systèmes permanents exigent une formation spécialisée pour l'installation et l'utilisation.



OBJECTIF

Ce livret est une assistance à la formation qui permet à l'apprenant, avec l'aide d'un instructeur compétent de comprendre les exigences, les limites et l'utilisation effective des systèmes Gravity.

STRUCTURE

Seule l'utilisation sûre des systèmes verticaux et horizontaux de Gravity (FallProtect) sera abordée dans ce document.

Cela ne s'étend PAS aux installations ou aux inspections détaillées de tout système et cela n'inclut pas l'utilisation des produits Fallprotec Securail.

Au cas où vous rencontrez d'autres systèmes de Gravity, rassurez-vous de recevoir la formation adéquate, rassurez-vous de suivre les exigences du fabricant.

AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX

- Au moins 2 techniciens sur le site
- Effectuer une évaluation complète des risques
- S'assurer que tous les travailleurs sont médicalement aptes
- Tous les équipements doivent être inspectés avant le début des travaux
- Avoir un plan de sauvetage en place



EXIGENCES

Avant que tout système Gravity puisse être utilisé, le superviseur du site doit s'assurer que les éléments suivants sont en place

Doit être installé par une personne compétente

Doit être inspecté au moins une fois par ans

Doit être signé

L'utilisateur doit être formé et entraîné à son utilisation ainsi qu'à l'utilisation de l'antichute

TOUTES LES INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE GRAVÉES SUR LA PLAQUE DE CERTIFICAT.

Scan du code QR



SYSTÈME VERTICAL DE GRAVITÉ


Le système vertical de Gravity est construit avec un câble métallique en acier de 8mm 7×7 passant par des ancrages intermédiaires, puis connecté à des ancrages aux deux extrémités, généralement avec un dispositif de tension à une extrémité en bas de la ligne, complété par une boîte de rangement pour plusieurs planeurs .

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Cette gamme offre certains avantages par rapport aux autres systèmes de protection antichute. Il réduit le risque de chute ainsi que le facteur de chute auquel un travailleur est exposé. Il permet également un travail plus efficace sur site car il permet une montée et une descente plus rapides que celles qui seraient possibles avec des longes amortissantes. Ce système permet également à plusieurs planeurs/utilisateurs d'y être connectés.

Le système vertical de Gravity intègre un dispositif intelligent d'attraction de vibration de câble. Cela permet à la corde de sécurité de bouger avec la tour lorsqu'il est exposé à des forces latérales tels que l'expansion et la contraction du vent causées par les changements de températures

Cependant, le système retient le travailleur à la ligne, et si le travailleur doit s'éloigner du système installé, des longes absorbant les chocs doivent également être prises.

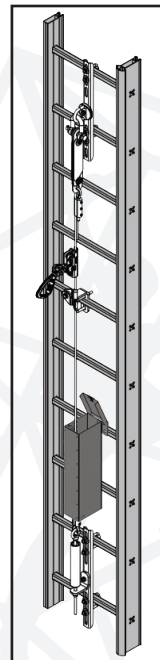

ÉQUIPEMENT



EN361 - Harnais
du corps entier



EN353-1 - Antichute
Zip avec ligne rigide



EN355 - Amortis-
seur




EN358 - Ceinture
de travail




EN12492 - Casquette

CONTRÔLES AVANT L'UTILISATION

Avant qu'un utilisateur se connecte à un système vertical par gravité, les éléments suivants du système doivent être inspectés et déterminés pour être sûrs à utiliser.

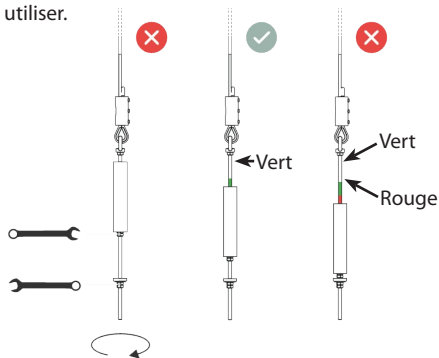


Lors de la tension de la ligne de vie, prenez le code couleur en compte. Vert indique une tension appropriée, rouge trop élevée tension et pas de couleur insuffisante tension.

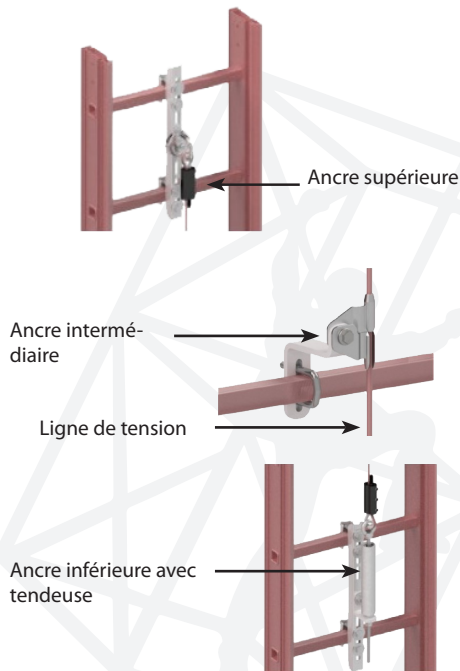

CONTRÔLE AVANT UTILISATION DU PLANEUR


Après que le contrôle avant utilisation du système ait été faite, l'utilisateur doit s'assurer de la forme du planeur du système vertical de Gravity.

- L'antichute planeur doit être compatible avec le système.
- Faites un test de fonctionnement au niveau du sol en soulevant le bras de came et en le lâchant, le bras doit revenir en arrière et la came s'engagera sur le système.
- Inspecter l'amortisseur pour le déploiement et signaler au superviseur ci l'amortisseur est endommagé.
- Inspecter toutes les autres composantes du planeur antichute, vérifier toutes les défauts et dommages avant l'utilisation tel que : mousquetons avec pivot, le planeur antichute, rivets, écrou à sertir et came à ressort.

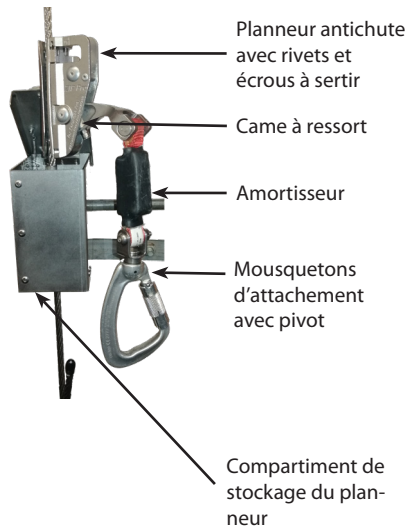

UTILISATION ET LIMITES

- Le nombre d'utilisateurs autorisés sur la ligne est indiqué sur la plaque signalétique, mais ne dépassera pas plus de 4 utilisateurs pour ce système. Dans le cas où il y'a beaucoup d'utilisateurs sur le système, il est conseillé de maintenir un minimum de distance de sécurité de 6 mètres lors de la montée. Au cas où il est nécessaire de travailler plus proche l'un de l'autre, l'utilisateur se trouvant au-dessus devra appliquer sa ceinture de travail ou alors s'éloigner du système en connectant une alternative de sécurité à la structure et en connectant le planeur à l'un des barreaux d'échelles.
- 15 degrés maximum d'angle d'inclinaison.
- Les utilisateurs entre 50kg et 120kg uniquement.
- Utiliser uniquement l'antichute Glider.
- Garder le corps à proximité du système afin de permettre un meilleur mouvement.
- Une longueur de 10m maximum entre les ancrages de support
- Un câble d'acier de 8mm.
- Toutes les composantes doivent être de matériel compatible.
- Ne jamais utiliser le système comme soutien de travail.
- Ne pas piétiner ou se lever sur aucune des composantes du système.
- Ne pas utiliser les mauvais temps (atmosphère).

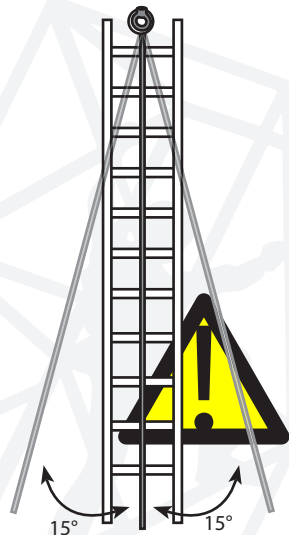

AVERTISSEMENTS

- Ne jamais enlever le planeur de la ligne avant qu'une protection supplémentaire contre la chute ne soit rajoutée dans les hauteurs.
- Ne jamais manipuler l'antichute directement.
- Ne jamais utiliser le planeur antichute si son amortisseur est plus long que 12cm.
- Ne pas du tout utiliser si la ligne est molle.
- Ne pas déposer une machine de soudure sur la ligne.
- Ne jamais utiliser la ligne au-delà de ses capacités.
- Ne pas utiliser si l'inspection n'est pas courante.
- Ne pas ajuster, modifier ou altérer le système dans n'importe quelle situation.
- Ne pas prolonger l'amortisseur du planeur antichute.





SYSTÈME HORIZONTAL DE GRAVITY

Le système horizontal de Gravity est construit avec un câble d'acier de 8mm 7×7 passant par des ancrages intermédiaires, connecté à des ancrages aux extrémités avec un dispositif de tension à l'une des deux extrémités. Le système horizontal inclus aussi un amortisseur qui réduit les risques de blessure en cas de chute, mais aussi en cas de force sur le système/ structure.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Cette ligne offre quelques avantages par rapport au système de protection antichute. Il réduit les risques de chute ainsi que les facteurs de chute auxquels est exposé le travailleur. Il permet aussi un travail plus efficace sur le site, ainsi qu'il permet des mouvements plus rapides comparés à ceux des longes d'amortisseur, et donne accès à des espaces où il n'y a pas d'ancres disponibles

Cependant, le système restreint le travailleur au code de sécurité, et au cas où le travailleur doit s'éloigner des systèmes installés, les longes attirant le choc devront aussi être prises.

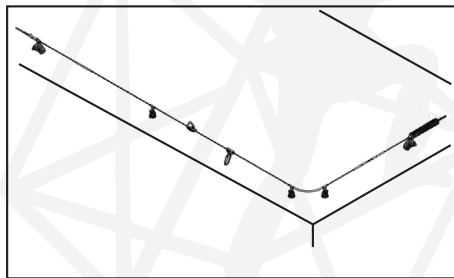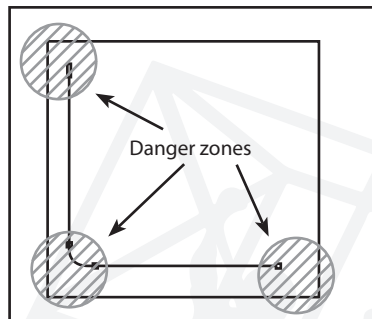

ÉQUIPEMENT



EN361 - Harnais
du corps entier



EN 795-C - Planeur




EN355 - Amortisseur




EN12492 - Casquette

*Des lances rétractables certifiées EN 360 peuvent également être utilisées

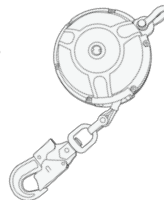


UTILISATION DES LONGES RETRACT- ABLES SUR LE SYSTÈME HORIZONTAL

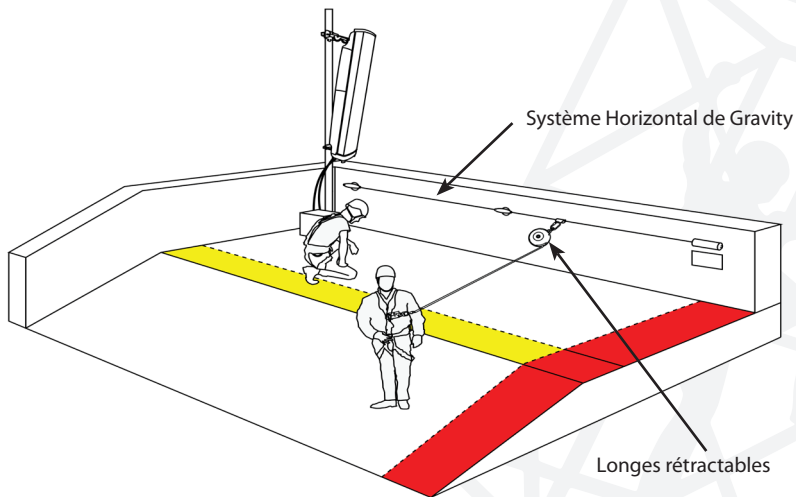


CONTRÔLES AVANT L'UTILISATION


Avant qu'un utilisateur se connecte à un Fallprotec Securope horizontal, les éléments suivants du système doivent être inspectés et jugés sûrs pour l'utilisation.

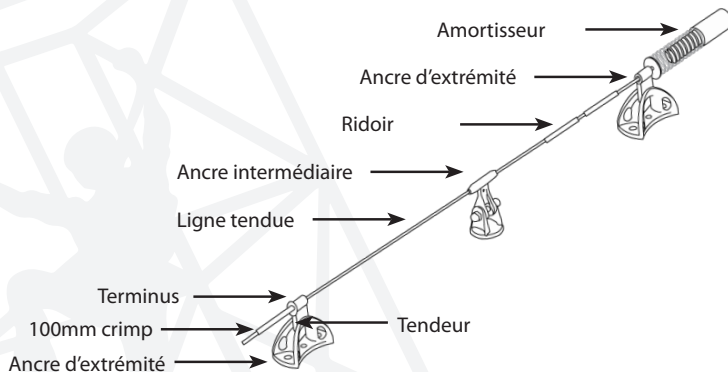

INDICATEUR DE TOMBER

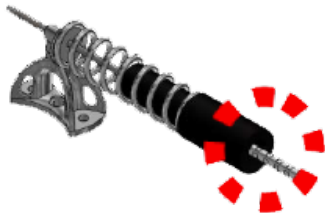


Indicateur de chute activé = peu sûr
et pas visible

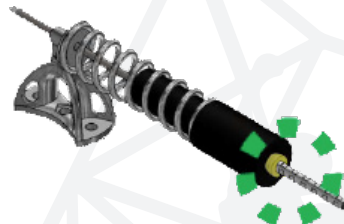

Indicateur de chute NON activé = sûr et
visible

UTILISATION ET LIMITES

- Le nombre d'utilisateurs autorisés sur la ligne est indiqué sur la plaque signalétique
- Lors de l'approche ou du détachement du système, l'utilisateur devra réduire son centre de gravité en s'accroupissant pour éviter de tomber par-dessus le bord car les systèmes sont toujours proches des bords ou situés sur les toits
- Toutes les composantes doivent être de matériel compatible
- Attention à ne pas trébucher sur la ligne de vie.
- Connectez-vous toujours au planeur pour un déplacement facile sur les ancrages intermédiaires.
- Des sacs d'outils de 20kg maximum peuvent être attachés sur la corde de sécurité.
- 15 degrés maximum d'angle d'inclinaison.
- Utilisateurs entre 50kg et 120kg uniquement.
- 8mm de corde d'acier

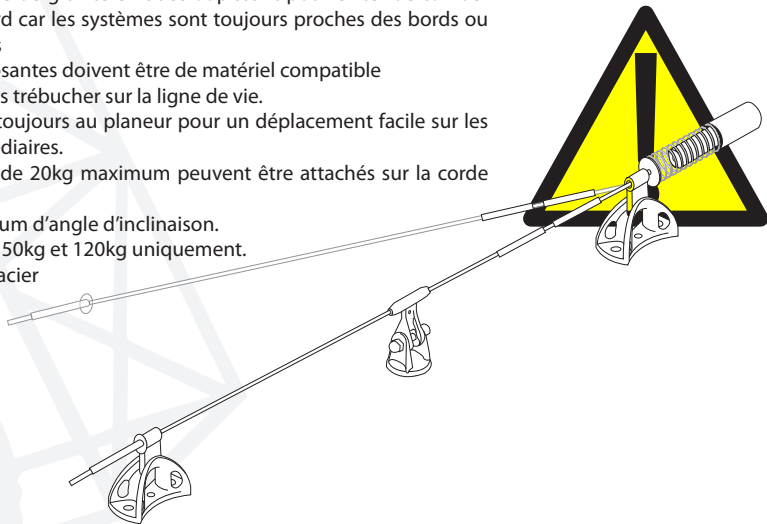

AVERTISSEMENTS

- Ne retirez jamais le planeur captif de la ligne avant l'ajout d'une protection antichute supplémentaire.
- Ne pas utiliser si l'indicateur de chute sur l'amortisseur a été activé
- Ne pas utiliser si la ligne est détendue
- Ne pas mettre la machine à souder à la terre en ligne
- N'utilisez jamais la ligne en dehors de ses limites
- Utiliser l'écrou si l'inspection n'est pas en cours
- Ne pas utiliser comme ancres d'accès sur corde



Câble endommagé

