

Súmario

1. Instalação dos equipamentos	3
2. Preparando Arduino	4
3. Acesso ao site institucional	6

Instalação de equipamentos

Verificar se o cliente possui o equipamento local necessário, um computador/notebook com no mínimo de memória ram de 4gb, armazenamento de +128 gb, sistema operacional windows +10 e acesso a internet de fibra ótica e velocidade: +100Mb's.





Também é necessário ir até a rede pluvial mais próxima do estabelecimento aplicar os dois sensores de presença TCRT5000 a 3 metros de profundidade da superfície e entre eles em uma distância de 20 cm e entre eles a placa de arduino, bem no centro



Preparando Arduino

1. Primeiro passo é instalar a aplicação Node JS. Acesse o site: https://nodejs.org/en

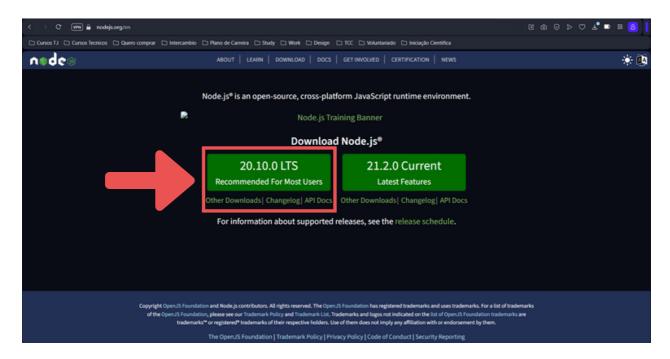

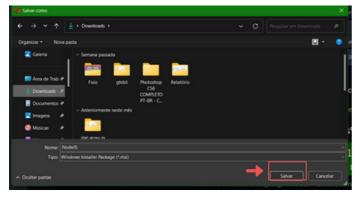

2. Salvar o download do software nos arquivos do computador.



3. Vá na pasta no qual fez o download do arquivo e com o botão esquerdo clique por cima, procure abrir com e selecione "Windows Installer"



4. Aperte em "Next" para prosseguir



5. Aceite os termos e logo após clique em "Next" novamente





6. Selecione onde salvar o arquivo e após clique em "Next".



7. Clique em "Next" novamente



8. Aceite os termos e logo após clique em "Next" novamente



9. Feito todas as demais etapas instale a aplicação

Preparando Arduino

10. Obter código de Arduino através do repositório no github. https://github.com/Grupo7-1ADSA-

AquaGuard/AquaGuard/tree/main/Sensor%20Presença/arduinoFinaliza do

11. Na aplicação abrir o arquivo do código do Arduino já configurado

```
File Edit Sketch Tools Help
                 Select Board
      arduinoFinalizado.ino
               #define pinSensor1 5
#define pinSensor2 7
             int leitura1 = 0;
               int leitura2 = 0;
                 Serial.begin(9600);
         void loop() {
if(digitalRead(pinSensor1) == 0){
                  if(leitura1 == 0){
                    leitura1 = 1;
                     leitura1 = 0;
                if (digitalRead(pinSensor2) == 0){
                  if(leitura2 == 0){
                     leitura2 = 1;
                     leitura2 = 0;
                Serial.print(leitura1);
                Serial.print(";");
Serial.println(leitura2);
delay(3000);
```

12. assim que o código for configurado e conectado ao Arduino abrindo o terminal para o sistema funcionar é necessário escrever a função "NPM Start" para ler os códigos.

Acesso ao site institucional

Para ter acesso aos dados, capturados pelos sensores e disponibilizados em uma dashboard, o cliente deve ter uma conta no site "Aquaguard".

- 1. Entre em nosso site: Aquaguard.com
- 2. Em seguida vá para a página de cadastro empresa e insira os dados



Acesso ao site institucional

3. Faça login e coloque as mesmas credenciais do cadastro, ou seja, mesmo e-mail e senha e apertar em "Entrar".



4. Assim que é feito o login, o usuário é direcionado a Dashboard para adicionar cadastrar algumas informações adicionais em relação a empresa.



Acesso ao site institucional

4. O primeiro usuário é determinado como usuário administrador que tem o poder de adicionar ou retirar usuário, os demais usuário possuem apenas a funcionalidade de visualizador.



5. Feito as demais etapas o usuário pode visualizar a dashboard com as informações em relação a seus sensores.

