

Brinca Braille

Manual Avançado



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Publicado por OHFA Tech, Inc.

www.taptilo.com

E por Tecassistiva

R. das Camélias, 37 - Mirandópolis

CEP: 04048-060

São Paulo/ SP - Brasil

Telefone: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou meio eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da OHFA Tech, Inc e da Tecassistiva.

Suporte técnico



Para entrar em contato com o Suporte técnico por telefone, os clientes podem ligar para (11) 3266-4311 ou no Whatsapp (11) 99597-9139, de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 17:30.

Para entrar em contato por e-mail, envie perguntas para suporte@tecassistiva.com.br.

Para pesquisar na base de conhecimento, visite www.tecassistiva.com.br e escolha o link Suporte.

Índice

Visão geral do Brinca Braille	6
Desempacotando	6
Descrição Física	6
Especificações	8
Configuração e primeiros passos	9
Carregando a bateria	9
Ligando / Desligando	10
Para ligar	10
Para desligar	10
Iniciando o modo de Autoaprendizado	10
Botões de navegação	11
Usando os blocos de Braille (estilos de escrita)	12
Comum (estilo Perkins)	12
Estilo Reglete	14
Emparelhamento com o aplicativo	14
Baixando o aplicativo Brinca Braille	14
Emparelhar com o aplicativo	15
Gerenciando as configurações de conexão do aplicativo	16
Modo de Autoaprendizado	17
Programa: Visão Geral	17
Tópicos	17
Pontos	17
Alfabeto	18
Números	18
Palavras (Níveis 1, 2, 3)	18
Vogais	18
Consoantes	18
Letras com acentos	18

Música (beta)	18
Atividades	18
Ler	18
Ler & Escrever	18
Ditado	19
Atividades (Música)	19
Solféjo	19
Tocar uma música	20
Compor	20
Menu do programa	20
Configurações do programa	21
Lista aleatória	21
Estilo de Escrita	21
Instruções de áudio	21
Idioma	21
Voz	22
Botões do dispositivo	22
Número de Série	22
Modo de Ensino (App)	23
Visão geral do aplicativo	23
Menu principal	23
Tela de Palavras	24
Tela de música	25
Tópicos	25
Atividades	26
Ler & Escrever	26
Ler	26
Ditado	26
Guia de configurações de prática	27



TECASSISTIVA

Tecnologia & Acessibilidade

Lista aleatória	27
Reproduz a seguir quando estiver correto	27
Modo de Quiz	28
Estilo Reglete (estilo de escrita Braille)	28
Favoritos	28
Adicionar ou remover uma palavra favorita	28
Gerenciando Lista de Favoritos	28
Gerenciando as configurações do aplicativo	29
Conexão Bluetooth	29
Configurações de idioma	30
Lembrete de prática	31
Vibração	31
Sobre	32



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Visão geral do Brinca Braille


Desempacotando

O pacote inclui os seguintes itens:

- Dispositivo Brinca Braille (inclui 9 blocos braille)
- 1 bloco extra de braille
- Adaptador e cabo micro USB
- Mini bolsa (para acessórios)
- Bolsa de transporte do Brinca Braille
- Guia rápido

Descrição Física

A superfície do Brinca Braille inclui uma linha de nove blocos magnéticos braille na metade superior, uma linha Braille atualizável na metade inferior e três botões no lado direito.

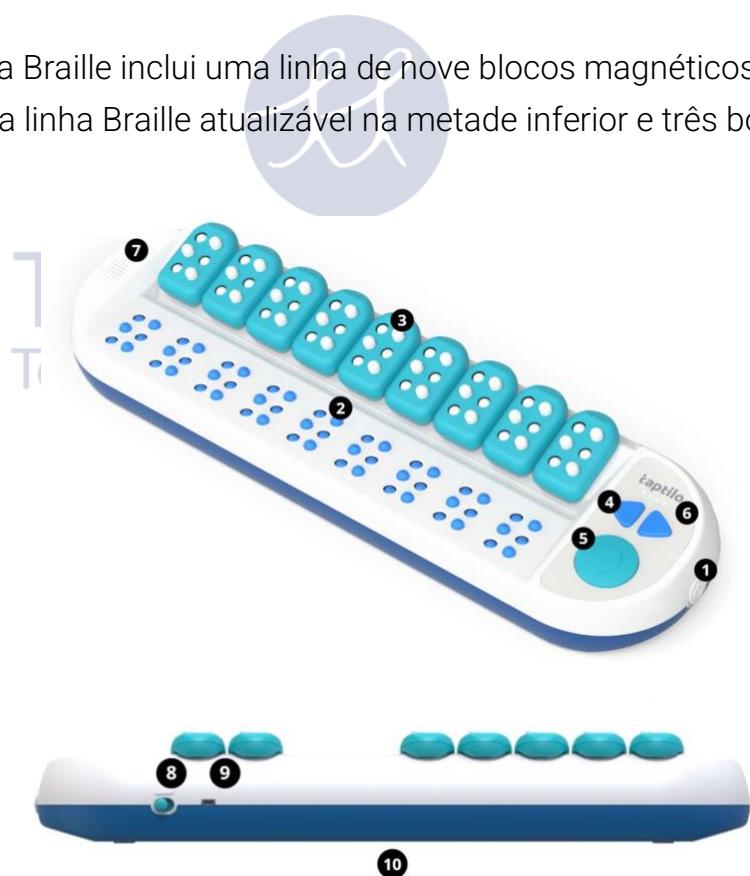

Legenda das imagens:

1. Botão liga / desliga

O botão liga / desliga está localizado na borda direita e tem uma forma circular que fica ligeiramente saliente quando desligado. Para obter mais informações, consulte [Como ligar / desligar](#).

2. Linha Braille (para leitura)

A Linha Braille contém nove células braille contendo seis pinos grandes, que são aproximadamente cinco vezes maiores do que o braille padrão.

3. Blocos de Braille (para escrita)

Há nove blocos braille superdimensionados, cada um deles removível e magnético. Um bloco braille é uma forma retangular vertical com uma borda circular na parte superior e ângulos arredondados na parte inferior. Cada bloco representa uma célula braille e tem seis pontos, dispostos em duas colunas de três pontos. Para obter mais informações, consulte [Usando os blocos de Braille](#).

4. Botões de seta (esquerda e direita)

Os botões de seta estão localizados no lado direito do dispositivo, ao lado dos blocos braille. Os botões de seta são usados para mover para a opção seguinte ou anterior.

Para obter mais informações sobre a navegação dos botões, consulte [Botões de Navegação](#).

5. Botão de círculo

O botão circular está localizado no lado direito do dispositivo, abaixo dos botões de seta. O botão de círculo é usado para selecionar uma opção ou enviar uma entrada (verificar a resposta). Para obter mais informações sobre a navegação dos botões, consulte [Botões de Navegação](#).

6. LED indicador de bateria

Localizadas acima dos botões de seta, há quatro luzes LED que indicam a vida útil restante da bateria e o status de carregamento. Para obter mais informações, consulte [Carregando a bateria](#).

7. Conector de alto-falante e fone de ouvido

O alto-falante embutido está localizado no lado esquerdo do dispositivo, próximo a linha braille. Abaixo do alto-falante na borda esquerda está um conector de áudio padrão compatível com fones de ouvido ou outros dispositivos de áudio.

8. Controlador de volume

O controlador de volume é uma chave seletora localizada no lado direito da borda superior. Você pode ajustar o volume em 3 níveis. Quando você pressiona para a esquerda (supondo que a linha braille esteja voltada para o usuário), o volume aumentará.

9. Porta de carregamento (micro-USB)

A porta de carregamento está localizada na extremidade superior direita do controlador de volume.

10. Etiqueta do número de série

A etiqueta do número de série está localizada na parte inferior do dispositivo. Você precisa do número de série ao conectar o dispositivo com o aplicativo (consulte [Emparelhamento com o aplicativo](#)).

Especificações

1. Produto: Brinca Braille.


2. Modelo: TEDU-W500USA.

3. Cor azul.

4. Idioma: Português.

5. Energia:

- Tensão principal: + 5.0V.
- Bateria: Li-ion 2.600 mAh (3,7 V).
- Adaptador: entrada 100 V ~ 240 V (0,5 A) / saída 5,0 V (2,0 A).
- Tempo de carregamento: 5 horas.
- Tempo de funcionamento: 15 horas.

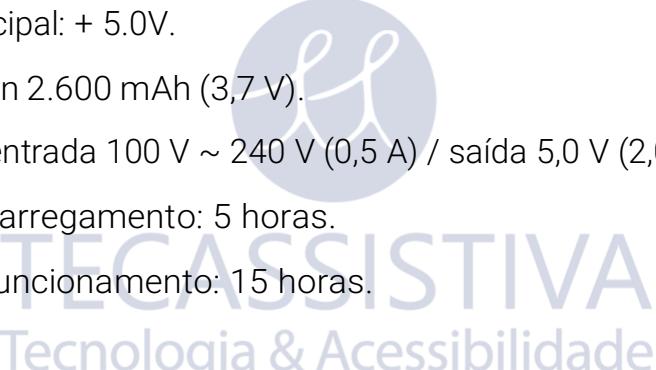6. Sem fio: Tecassistiva
Tecnologia & Acessibilidade

- Bluetooth 4.2.

7. Temperatura:

- Em operação: 15 ° C ~ 35 ° C.
- Em espera: -10 ° C ~ 60 ° C.

8. Tamanho:

- Corpo Principal: 437 x 137 x 55,6 (mm).
- Bloco: 33,6 x 56,2 x 16,8 (mm).


9. Peso:

- Corpo Principal (incluindo todos os blocos): 3 lb / 1,3 kg.
- Bloco (por peça): 0,04 lb / 20g.

Configuração e primeiros passos

Carregando a bateria

Para obter a melhor experiência, recomendamos carregar totalmente o dispositivo antes do primeiro uso.

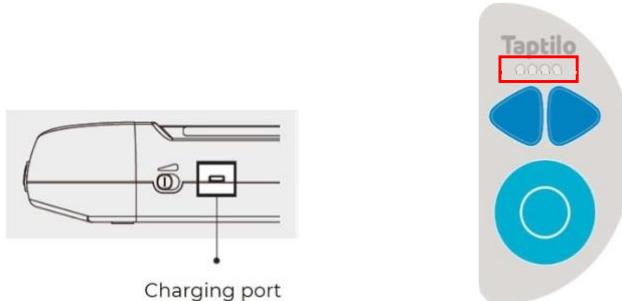

1. Conecte o adaptador e o cabo de carregamento USB à porta de carregamento na extremidade superior do dispositivo Brinca Braille, próximo ao controlador de volume.
2. Para verificar o status de carregamento, verifique as luzes LED acima dos botões de seta. Quando o dispositivo está carregando, todas as quatro luzes LED piscarão. Quando a bateria estiver totalmente carregada, todas as quatro luzes se acenderão.
3. Quando não estiver carregando, as luzes LED exibirão a vida útil restante da bateria. Por exemplo, quando resta a metade da bateria, o segundo LED piscará. Quando o LED mais à esquerda está piscando sozinho, o dispositivo precisa ser carregado.
4. Quando o dispositivo está ligado, você pode verificar o status da bateria pressionando a tecla de seta para a direita e o botão de círculo juntos por dois segundos (consulte [Botões de Navegação](#)).

Cuidado: o uso de qualquer outro dispositivo de carregamento não recomendado pode afetar o desempenho do dispositivo e possivelmente causar um incêndio.

Dica: Cinco horas de carregamento fornecerão até 15 horas de uso. Quando a bateria acabar durante o uso, carregue o dispositivo por no mínimo uma hora antes de usá-lo novamente.

- Caso o dispositivo seja desligado devido ao nível de bateria baixo, ele irá reiniciar automaticamente quando você começar a carregar o dispositivo.

Ligando / Desligando



Imagen: botão liga / desliga.

Para ligar

- Pressione o botão liga / desliga no lado direito do dispositivo até que ele seja ligeiramente pressionado. As luzes LED começarão a piscar quando o dispositivo for inicializado.
- Com um efeito sonoro, todas as células braille se moverão para cima. Siga as instruções de áudio para prosseguir.

Para desligar

- Pressione o botão liga / desliga no lado direito do dispositivo até que seja ligeiramente empurrado para fora.
- Com um efeito de som, todas as células braille cairão e você ouvirá o áudio, "Vejovocê mais tarde". As luzes LED apagam-se uma a uma.

Iniciando o modo de Autoaprendizado

1. Ao ligar o dispositivo, pressione o botão circular para iniciar o modo de Autoaprendizado.
2. Ouça as instruções de áudio para o tópico e atividade em que você está.
 - Se for a sua primeira vez, você começará pelo primeiro tópico (Pontos) e atividade (Ler). Caso contrário, a lição começará automaticamente de onde você parou antes de desligá-la.

- Para obter um guia detalhado sobre todos os tópicos e atividades, consulte Modo de Autoaprendizado.
3. Para passar para a palavra seguinte ou anterior, pressione o botão de seta para a direita ou para a esquerda.
 4. Para pular para a atividade seguinte ou anterior, pressione o botão de seta para a direita ou para a esquerda por dois segundos.
 5. Para escolher uma lição diferente por meio do Menu do Programa, pressione a seta para a esquerda e o botão circular por dois segundos e siga as instruções (consulte Menu do Programa).

Botões de navegação

Existem **três** botões no painel de navegação localizado no lado direito da superfície: botões de seta para a esquerda e direita e o botão de círculo.

Existem **duas** maneiras de pressionar cada botão: toque curto (<1 segundo), toque longo (> 2 segundos).



Passe para a próxima opção: seta para a direita (toque curto).

Mover para a opção anterior

	Básico	Música
► Seta para a direita (toque curto)	Próxima palavra ou opção.	Próxima seção.
◀ Seta para a esquerda (toque curto)	Palavra ou opção anterior.	Seção anterior.
● Círculo (toque curto)	Enviar / Selecionar.	Reproduzir / Selecionar.
► Seta para a direita (toque longo)	Passe para a próxima atividade.	

Seta para a esquerda (toque longo)	Retorna para a atividade anterior.	
Círculo (toque longo)	Repete a pronúncia + Ouça o guia de ortografia (se aplicável).	Reproduzir novamente.
Seta para a esquerda + direita (toque longo)	Alterar o tipo de braille	(Nenhum).
Seta para a direita + círculo (toque longo)	Entrar ou sair do menu do programa.	
Seta para a direita + círculo (toque longo)	Verifique o status da bateria (áudio).	
Seta para a esquerda e direita + círculo (toque longo)	Entrar ou sair das configurações do programa.	

Usando os blocos de Braille (estilos de escrita)

Dois estilos de escrita braille estão disponíveis no Brinca Braille, usando os blocos braille: Comum (estilo Perkins) e Reglete. A configuração padrão é Comum (estilo Perkins).

Para obter instruções sobre como alterar o estilo de escrita braille,

- No dispositivo, consulte [Configurações do programa](#).
- No aplicativo, consulte [Guia de configurações de prática](#).

Comum (estilo Perkins)

Ao usar o estilo de escrita braille comum, você escreve na mesma direção que lê (da esquerda para a direita). As posições dos dedos pontilhados são iguais às de um teclado do estilo Perkins (indicador, dedo médio e anelar da mão esquerda nos pontos 1, 2, 3 e indicador, dedo médio e anelar da mão direita nos pontos 4, 5, 6 - veja as imagens abaixo).

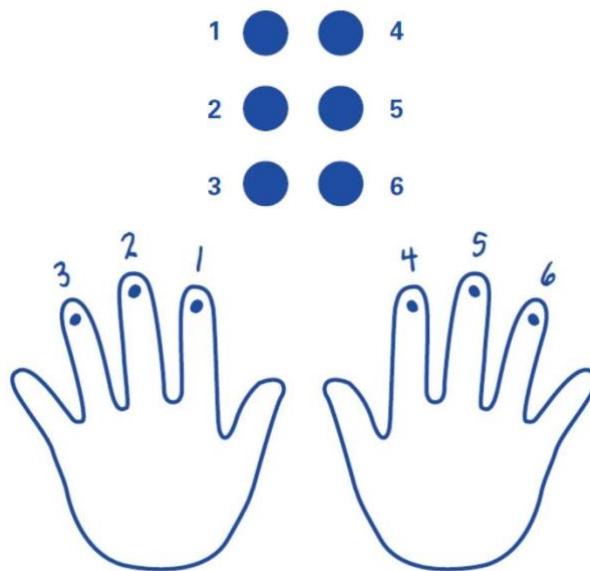


Imagen: (superior) braille de 6 pontos, (inferior) posições dos dedos dos pontos.

Como usar

1. Segure um bloco Brinca Braille com as duas mãos, com a frente voltada para o usuário. (A frente tem um semicírculo plano na parte superior). Comece com todos os pontos empurrados para baixo.
2. Coloque os polegares nas laterais e os dedos indicador, médio e anelar na parte inferior de cada ponto.
3. Com cada dedo, empurre os pontos para cima para criar padrões de braille. Por exemplo, para criar 'a', pressione o ponto 1 com o dedo indicador da sua mão esquerda.
4. Coloque os blocos da esquerda para a direita, de acordo com a linha braille abaixo. Todos os pinos dos blocos que correspondem às células braille vazias devem ser empurrados para baixo. Pressione o botão circular para verificar a resposta.



Imagen: segurando o bloco do brinca braille com as duas mãos.

Estilo Reglete

Ao usar o estilo de escrita braille reglete, você escreve na direção oposta à da leitura (da direita para a esquerda). As posições dos pontos são as mesmas de usar um kit reglete para escrever braille (pontos 1, 2, 3 da parte superior da coluna direita e os pontos 4, 5, 6 da parte superior da coluna esquerda - veja a imagem abaixo).

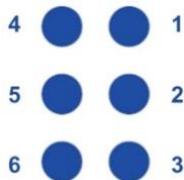


Imagen: as posições de 6 pontos do estilo de escrita Reglete.

Como usar

1. Comece com todos os pontos empurrados para cima. Você pode segurar o bloco com uma das mãos ou colocá-lo de volta no dispositivo.
2. Começando com o bloco mais à direita, use um dedo para empurrar os pinos para baixo como se estivesse escrevendo com uma lousa e uma caneta.
3. Mova da direita para a esquerda enquanto escreve, de acordo com a linha braille abaixo. Todos os pinos dos blocos que correspondem às células braille vazias devem ser empurrados para cima. Pressione o botão circular para verificar a resposta.



Imagen: uma mão esquerda segurando um bloco de Brinca Braille com todos os seis pontos empurrados para cima.

Emparelhamento com o aplicativo

Baixando o aplicativo Brinca Braille

1. Leia o código QR abaixo ou pesquise por 'Brinca Braille (taptilo u)' na Apple

App store ou Google Play Store para fazer o download do aplicativo.



Emparelhar com o aplicativo

1. Ligue o Brinca Braille e espere até ouvir a orientação de áudio.
2. Abra o aplicativo Brinca Braille em seu telefone e certifique-se de que o Bluetooth está ligado.
3. Selecione a imagem do bloco ou “Toque para conectar seu dispositivo”. Um pop-up de conexão aparecerá ou o aplicativo se reconectará automaticamente ao dispositivo anterior se estiver dentro do alcance do Bluetooth.
4. No pop-up, selecione o número de série do seu dispositivo (a etiqueta do número de série está localizada perto do centro da parte inferior do dispositivo). Se o número de série não aparecer no pop-up, atualize a lista selecionando “pesquisar novamente”.
5. Assim que o dispositivo estiver emparelhado, você ouvirá “aplicativo conectado” e poderá usar os recursos do aplicativo.



Imagen: (esquerda) tela inicial do aplicativo, (direita) tela pop-up para conexão Bluetooth.

Gerenciando as configurações de conexão do aplicativo

No menu principal do aplicativo, selecione a guia Opções no canto superior direito e selecione Configurações > Conectar seu dispositivo. Você pode se conectar ou desconectar do seu dispositivo aqui.

Para obter mais informações, consulte [Conexão Bluetooth](#).



Modo de Autoaprendizado

Ao usar o dispositivo sozinho, sem o aplicativo, você está usando o modo de Auto-aprendizado.

Para obter instruções sobre como iniciar o modo de auto-ensino, consulte [Iniciando o Modo de Autoaprendizado](#).

Programa: Visão Geral

Brinca Braille se divide em tópicos e atividades

Os tópicos são “grupos para aprendizado” e incluem as seguintes atividades: Ler, Ler & Escrever, Ditado.

Tópico Música inclui as seguintes atividades: Solfejo, toque uma música, compor.

#	Tópico	Atividades
1	Pontos	Ler & Escrever → Ler → Ditado
2	Alfabeto	Ler & Escrever → Ler → Ditado
3	Números	Ler & Escrever → Ler → Ditado
4	Níveis de palavras 1	Ler & Escrever → Ler → Ditado
5	Níveis de palavras 2	Ler & Escrever → Ler → Ditado
6	Níveis de palavras 3	Ler & Escrever → Ler → Ditado
7	Vogal	Ler & Escrever → Ler → Ditado
8	Consoante	Ler & Escrever → Ler → Ditado
9	Letras com acentos	Ler & Escrever → Ler → Ditado
10	Música	Solfejo → Tocar uma música → Compor

Tópicos

Esta é uma breve descrição de todos os tópicos para uma descrição detalhada de cada atividade, consulte [Atividades](#) e [Atividades \(Música\)](#).

Pontos

Aprenda as posições dos pontos do braille de 6 pontos.

Alfabeto

Aprenda as letras do alfabeto.

Números

Aprenda números de 0 a 100.

Palavras (Níveis 1, 2, 3)

Aprenda palavras de alfabetização, organizadas em três níveis de dificuldade.

Vogais

Aprenda as vogais.

Consoantes

Aprenda as consoantes.

Letras com acentos

Aprenda as letras com acentos.

Música (beta)

Aprenda notas musicais básicas em braille. Observe que esta é uma versão beta e não inclui todo o conteúdo musical.



TECASSISTIVA

Atividades Tecnologia & Acessibilidade

Ler

Leia a letra ou palavra mostrada em braille e ouça a palavra.

Como usar

1. Leia o braille na linha braille e ouça a palavra.
2. Para ouvir a palavra novamente, pressione e segure o botão de círculo por dois segundos.
3. Pressione o botão circular para passar para a próxima palavra.

Ler & Escrever

Pratique a leitura e a escrita em braille usando os blocos.

Como usar

1. Leia o braille na linha braille e ouça a palavra.

2. Para ouvir a palavra novamente, pressione e segure o botão de círculo por dois segundos.
3. Use os blocos para criar os mesmos padrões e coloque-os na ordem certa.
4. Pressione o botão circular para verificar a resposta.
5. Se errar, tente novamente até obter a resposta correta. Quando você acertar, eleirá automaticamente para a próxima palavra.

Ditado

Ouça uma palavra e escreva-a usando os blocos.

Como usar

1. Ouça uma palavra ou uma letra. Se você quiser ouvir novamente, pressione e segure o botão de círculo por dois segundos.
2. Use os blocos para escrever a resposta e colocá-los na ordem correta.
3. Pressione o botão circular para verificar a resposta.
4. Se errar, tente novamente até obter a resposta correta. **Se você obtiver três respostas incorretas consecutivas, a resposta será exibida na linha braille.** Depois, você pode verificar e escrever a resposta correta (como em Ler & Escrever) para passar para a próxima palavra.

Atividades (Música)

Solfejo

Aprenda as notas em uma escala musical, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Todas as notas serão tocadas na quarta oitava.

A primeira parte desta atividade apresentará as notas em ordem. A segunda parte mostrará as mesmas notas misturadas.

Como em Ler & Escrever, leia as notas na Linha Braille e use os blocos para criar as mesmas notas. Pressione o botão de circulo para verificar a resposta.

Dica:

- Se você quiser ouvir novamente, pressione o botão de círculo por 2 segundos. Para ir para a seção seguinte ou anterior, pressione o botão de seta para a direita ou para a esquerda (toque curto).
- Para pular para a próxima atividade, “Reproduzir uma música”, pressione o botão de seta para a direita por dois segundos (consulte [Botões de navegação](#).)

Tocar uma música

Aprenda as notas da música "Maria Tinha Um Cordeirinho".

Como em Ler & Escrever, leia as notas na Linha Braille e use os blocos para criar as mesmas notas. Pressione o botão de círculo para verificar a resposta.

Dica:

- Se você quiser ouvir novamente, pressione o botão de círculo por 2 segundos. Para pular para a linha anterior ou seguinte, pressione o botão de seta para a esquerda ou para a direita (toque curto).
- Para pular para a atividade seguinte ou anterior, pressione o botão de seta para a direita ou para a esquerda por dois segundos (consulte [Botões de navegação](#)).

Compor

Escreva sua própria música usando os blocos. Use os blocos para escrever qualquer nota em braille. Pressione o botão de círculo para reproduzir. (Você precisa de pelo menos duas notas escritas para tocar!).



Dica:

- Pressione os botões de seta a qualquer momento durante a atividade para alterar o instrumento. Existem três sons de instrumentos disponíveis: piano, trompete e baixo. Pressione o botão de círculo para reproduzir.
- Para pular para a atividade seguinte ou anterior, pressione o botão de seta para a direita ou para a esquerda por dois segundos (consulte [Botões de navegação](#)).

Menu do programa

Você pode usar o menu do programa a qualquer momento no Modo de Autoaprendizado para escolher um tópico e / ou atividade.

Como usar

1. Pressione e segure a seta para a esquerda e o botão circular juntos por dois segundos para abrir o menu do programa.
2. Selecione um tópico. Use os botões de seta para percorrer a lista e selecione usando o botão de círculo.
3. Em seguida, selecione uma atividade. Use os botões de seta para percorrer a lista e selecione usando o botão de círculo. Para voltar à lista anterior, pressione o botão de círculo por dois segundos.

4. Depois de selecionar uma atividade, você será levado para sua nova lição.

Dica: Para sair do menu do programa sem selecionar um novo tópico / atividade, pressione e segure a seta para a esquerda e o botão circular por dois segundos.

Configurações do programa

Você pode usar as configurações do programa a qualquer momento no modo de Autoaprendizado.

Como usar

1. Com o dispositivo ligado, pressione todos os três botões (tecla esquerda / direita e botão circular) ao mesmo tempo por dois segundos até ouvir o áudio, "configurações". Certifique-se de pressionar três botões ao mesmo tempo.
2. Usando os botões de seta e círculo, entre no menu que deseja alterar e selecione a opção.

Dica: Para sair das configurações do programa sem selecionar um novo tópico / atividade, pressione e segure todos os três botões juntos por dois segundos.

Lista aleatória

O conteúdo da lista será apresentado em ordem aleatória. Ligue ou desligue. A configuração padrão é desativada.

Estilo de Escrita

Selecione um estilo de escrita braille. Opções: Comum (Padrão), Reglete (consulte [Usando os Blocos de Braille para obter detalhes](#)).

Instruções de áudio

Selecione o estilo de instruções de áudio no modo de Autoaprendizado Opções: Guia completo (padrão), Guia resumido.

Se você selecionar um guia breve, as instruções para cada atividade não serão reproduzidas. Use quando estiver acostumado com as atividades.

Idioma

Supporte para Português As opções de idioma disponíveis serão baseadas no país de sua compra.

Voz

Voz sintética de áudio.

Botões do dispositivo

Ouça o guia completo dos botões do dispositivo no modo de Autoaprendizado.

Número de Série

Verifique o número de série do dispositivo no áudio.



Modo de Ensino (App)

No Modo Ensino, o dispositivo Brinca Braille é usado com o aplicativo, e o usuário tem acesso aos diversos conteúdos e recursos disponíveis no aplicativo.

Para obter instruções sobre como emparelhar o dispositivo com o aplicativo, consulte [Emparelhar com o aplicativo](#).

Visão geral do aplicativo



Imagen: tela do menu principal com números 1 ~ 2.

Menu principal

Do topo:

1. **Guia Opções:** localizada no canto inferior direito da tela. Inclui configurações do aplicativo e feedback.
2. **Lista de tópicos:** botões organizados em duas colunas. Inclui categorias básicas de braille, lista de favoritos e programa de música.

Tela de Palavras

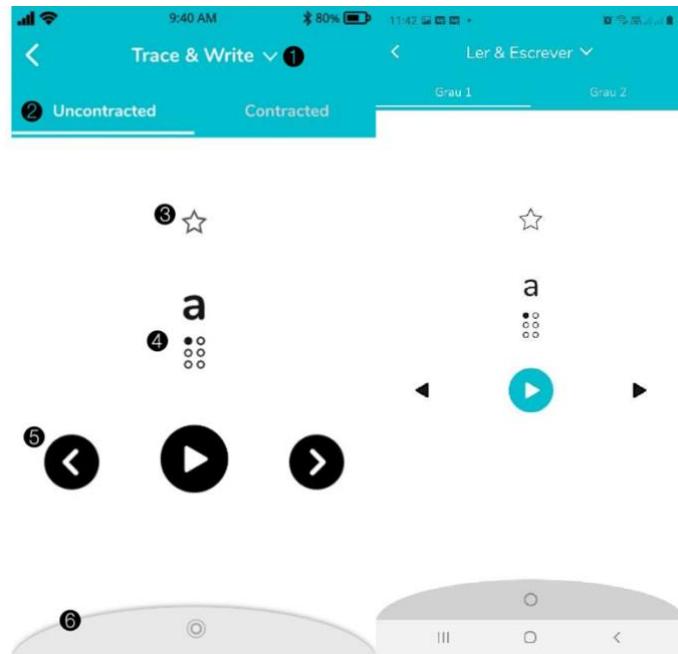


Imagen: tela de palavras com números 1 ~ 6.

Do topo:

1. **Atividade:** selecione uma das três opções; Ler & Escrever, Ler, Ditado. Para a descrição de cada opção, consulte [Atividades](#).
2. **Trocar tipo de Braille:** Trocar braile de grau 1 para grau 2
3. **Favoritos:** Toque para adicionar à sua lista de favoritos. Toque novamente para excluir.
4. **Imagen de palavra e braille:** palavra atual mostrada em braille.
5. **Botões** (da esquerda para a direita). Mover para a palavra ou letra anterior.
Ouça a grafia da palavra e ou palavra novamente.
Passe para a próxima palavra.
6. **Guia de configurações de prática:** Toque na barra para abrir o menu de configurações. Toque novamente para fechar. Para obter uma descrição de cada opção, consulte [Guia de Configurações de Prática](#).

Tela de música

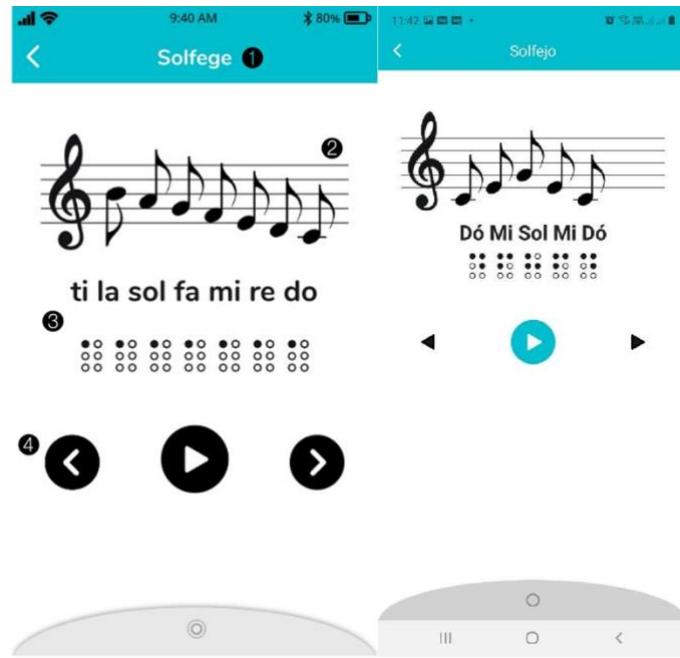


Imagen: tela de música com números 1 ~ 4.

Do topo:

1. **Atividade:** atividade atual mostrada. Para a descrição de cada atividade, consulte [Atividades \(Música\)](#).
2. **Imagen da partitura:** notas musicais atuais mostradas.
3. **Imagen Solfejo e Braille:** notas musicais atuais mostradas em braille.
4. **Botões** (da esquerda para a direita).

Mover para a linha anterior.

Ouvir novamente.

Mover para a próxima linha.

Tópicos

Assim como no modo de Autoaprendizado, para o Português, há tópicos e cada tópico tem atividades de aprendizagem. Para uma descrição detalhada de cada tópico, consulte [Tópicos](#).

Atividades

Ler & Escrever

Leia as letras mostradas na linha braille e recrie usando os blocos. Pressione o botão de círculo para verificar a resposta. Para obter instruções detalhadas, consulte [Ler & Escrever](#).

As imagens abaixo mostram a tela do aplicativo quando você tem uma resposta errada. A imagem braille correspondente às letras incorretas será indicada em vermelho (primeira imagem) e três pontos vermelhos aparecerão no final da palavra quando você inserir mais letras do que o necessário (segunda imagem).



Ler

Leia as letras mostradas na linha braille e ouça a palavra. Pressione o botão de círculo para passar para a próxima palavra.

Para obter instruções detalhadas, consulte [Atividade: Ler](#).

Para obter instruções sobre como usar os botões na tela de palavras, consulte [Tela de Palavras](#).

Ditado

Ouça uma palavra ou letra e escreva usando os blocos. Pressione o botão de círculo para verificar a resposta. Após três tentativas incorretas, a resposta será exibida na linha braille. Em seguida, você pode ler e escrever a resposta (como em Ler & Escrever).

Para obter instruções detalhadas para esta atividade, consulte [Ditado](#).

Para obter instruções sobre como usar os botões na tela de palavras, consulte [Tela de Palavras](#).

Guia de configurações de prática

Na tela de palavras, toque na guia circular cinza na parte inferior para abrir a guia de configurações de prática. A guia de configurações de prática inclui várias opções que você pode ativar ou desativar com um botão de alternância.

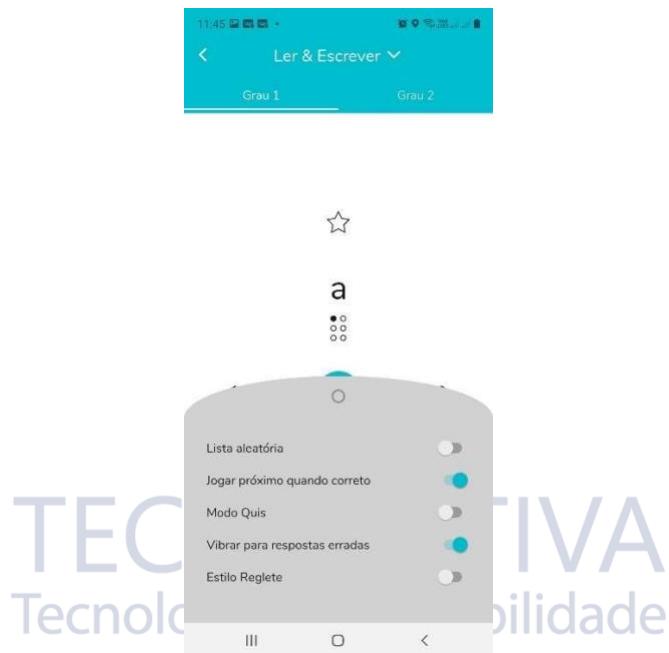


Imagen: guia Configurações de prática.

Lista aleatória

LIGADO: A lista será reproduzida em uma ordem aleatória. DESLIGADO: A lista será reproduzida em ordem. (Padrão: desligado).

Reproduz a seguir quando estiver correto

LIGADO: Depois de terminar uma palavra, passe automaticamente para a próxima. (Padrão: ativado).

DESLIGADO: Depois de terminar uma palavra, pressione o botão “próximo” para prosseguir.

Modo de Quiz

LIGADO: ativa o modo de quiz (sem áudio no início). Você ainda pode tocar no botão de reprodução para reproduzir o áudio quando desejar.

DESLIGADO: reproduz o áudio normalmente. (Padrão: desligado).

Estilo Reglete (estilo de escrita Braille)

LIGADO: Use o estilo de escrita Reglete .

DESLIGADO: Use o estilo de escrita Comum (Perkins). (Padrão: desligado).

Para obter mais informações sobre estilos de escrita, consulte [Usando os blocos de Braille.](#)

Favoritos

Adicionar ou remover uma palavra favorita

Na tela de palavras, toque no botão de estrela acima da palavra para adicioná-la à sua lista de favoritos (estrela amarela: adicionada). Toque novamente para remover da sua lista de favoritos (estrela branca: removida).

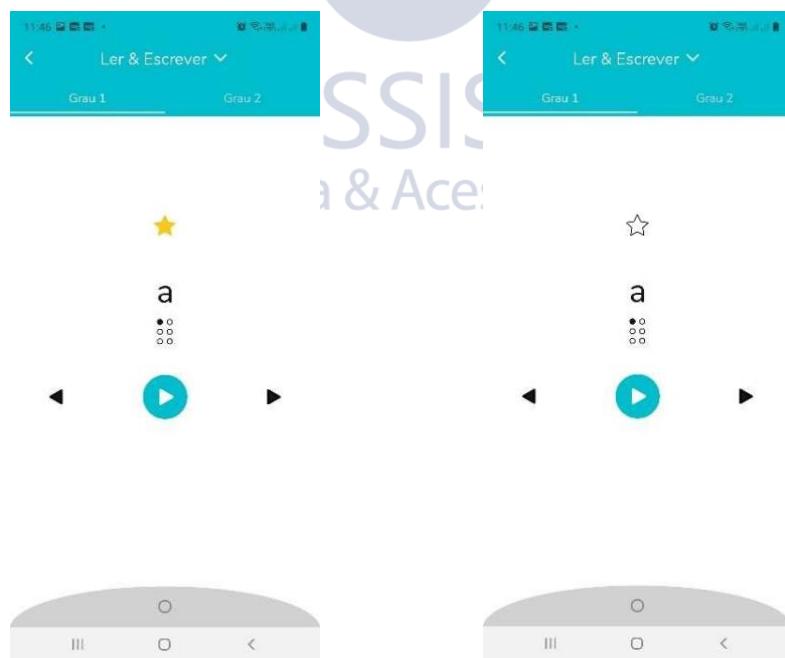


Imagem: tela de Palavras com o botão estrela ligado (esquerda) e desligado (direita).

Gerenciando Lista de Favoritos

1. Na tela principal do aplicativo, role para baixo e selecione Favoritos na lista de conteúdo. As palavras serão mostradas na ordem inversa em que foram adicionadas.

2. Para remover uma palavra da lista de favoritos, toque uma vez na estrela amarela canto superior direito de cada cartão de palavra.



Imagen: lista de favoritos.

Gerenciando as configurações do aplicativo

Para abrir as configurações do aplicativo no aplicativo Brinca Braille: Na tela principal, toque no botão “Opções” no canto superior direito e, a seguir, toque em “Configurações”.

Conexão Bluetooth

Conecte seu dispositivo

1. Certifique-se de que o Bluetooth está habilitado em seu dispositivo.
2. No menu Configurações, toque em “Conectar seu dispositivo”.
3. Na tela pop-up, selecione o número de série do seu dispositivo.
4. Assim que o dispositivo estiver emparelhado, você ouvirá o áudio, “dispositivo conectado”. O número de série do dispositivo aparecerá em azul em “Dispositivo conectado”.
5. Você pode ver os detalhes do seu dispositivo selecionando “Dispositivo conectado”.

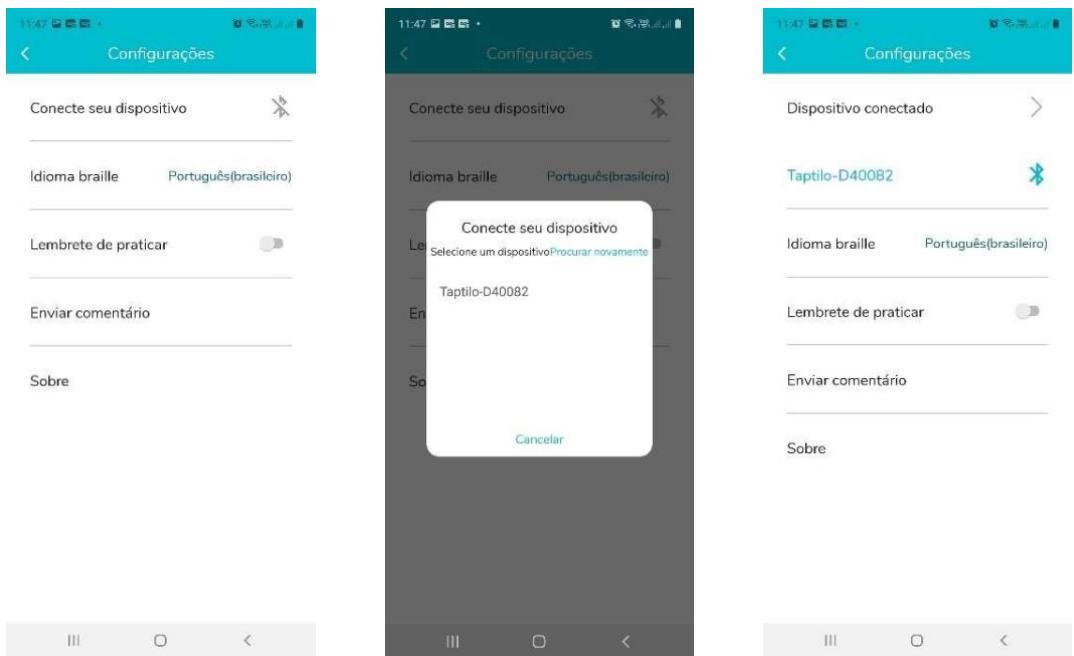


Imagen: menu de configurações (esquerda), dispositivo desconectado, tela pop-up de conexão (centro), menu de configurações (direita), dispositivo conectado.

Desconecte seu dispositivo

1. No menu Configurações, toque no ícone Bluetooth ao lado do número de série do dispositivo ou selecione “Desconectar”.
2. Na tela pop-up, selecione “OK”.

Configurações de idioma

Idioma Braile

TECASSISTIVA Tecnologia & Acessibilidade

Defina o idioma do conteúdo de aprendizagem braille (no Modo de Ensino). O dispositivo precisa estar conectado para usar esta configuração.

1. Depois de conectar com o dispositivo, escolha no menu e toque em “OK”.
2. Saia das configurações e volte ao menu principal. Você poderá visualizar o conteúdo no idioma selecionado.

Dica: Quando o dispositivo não está conectado, você pode ver todos os idiomas disponíveis. Assim que o dispositivo estiver conectado, a lista mostrará os idiomas disponíveis no seu dispositivo.



Imagen: tela pop-up para selecionar o idioma braille.

Lembrete de prática

Defina seu lembrete de prática diária no horário desejado. A notificação de aplicativo deve ser habilitada para usar este recurso.



Imagen: menu de configurações com opção de vibração ativada.

Vibração

Ative para usar efeitos de vibração. Os efeitos de vibração só funcionarão quando for usado com o dispositivo, ou seja, quando houver uma resposta errada, etc.

Sobre

Veja a versão do aplicativo e as informações da licença.

