# **PhyPiDAQ**


#### Datenerfassung und Analyse für die Physikausbildung mit Raspberry Pi

Dieser Code in der Programmmiersprache *python3* bietet einige grundlegende Funktionen zur Datenerfassung und -visualisierung wie Datenlogger, Balkendiagramm, XY- oder Oszilloskopanzeige und Datenaufzeichnung auf Festplatte.

Neben den GPIO Ein- und Ausgängen des Raspberry Pi werden die Analog-Digital-Wandler ADS1115 und MCP3008 sowie USB-Oszilloskope (PicoScope der Firma picotech) als Eingabegeräte für analoge Daten sowie eine Reihe von digitalen Sensoren mit Protokollen wie I<sup>2</sup>C oder SPI unterstützt.

Das Paket bietet eine Abstraktionsschicht für Messgeräte und Sensoren, die an einen Raspberry Pi angeschlossen sind. Eigene Klassen für jedes Gerät bieten eine einfache, einheitliche Schnittstelle, die nur die Methoden init(<config\_dictionary>), acquireData(buffer) und close() enthalten. Einfache Beispiele mit minimalem Code veranschaulichen die Verwendung. Die grafische Benutzeroberfläche phypi.py und das Skript run\_phypi.py bieten eine konfigurierbare Umgebung für komplexere Messprojekte.

Abb. 1: Darstellung der Zeitabhängigkeit von zwei Signalquellen an einem AD-Wandler

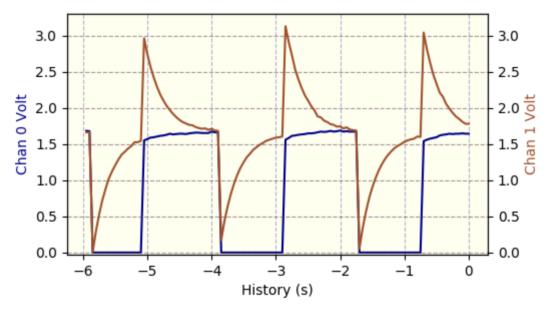

### **Schnellstart**

Nach der Installation - siehe unten - steht eine Reihe von einheitlichen Klassen für die Datenerfassung, Visualisierung und Aufzeichnung aus dem Unterverzeichnis ./phypidaq/ zur Verfügung. Jedes unterstützte Gerät benötigt eine spezifische Konfiguration, die aus Konfigurationsdateien im Unterverzeichnis ./config/ gelesen wird. Die Gesamtkonfiguration wird in Konfigurationsdateien vom Typ .daq angegeben, die spezifizieren, welche Geräte und Anzeigemodule verwendet werden sollen, welche Ausleserate, Kalibrierungen oder analytische Formeln für aufgezeichnete Daten gelten sollen, oder auch Bereiche und Achsenbeschriftungen der grafischen Ausgabe.

Die grafische Benutzeroberfläche phypi.py hilft bei der Verwaltung der Konfigurationsoptionen und kann zum Starten der Datenerfassung verwendet werden. In diesem Fall werden Konfigurationen und erzeugte Datendateien in einem dedizierten Unterverzeichnis in SHOME/PhyPi abgelegt. Der Name des Unterverzeichnisses wird von einem benutzerdefinierten Tag und dem aktuellen Datum und der Uhrzeit abgeleitet.

Die Datenerfassung kann auch über die Kommandozeile gestartet werden:

```
run_phypi.py <config_file_name\>.daq
```

Wenn keine Konfigurationsdatei angegeben ist, wird der Standardwert PhyPiConf.dag verwendet.

Das Unterverzeichnis ./examples/ enthält eine Reihe einfacher Python-Skripte, die die Verwendung der bereitgestellten Datenerfassungs- und Anzeigemodule mit minimalem Code veranschaulichen.

## Konfigurationsdateien für PhyPiDAQ

Mit dem Skript run\_phypi.py können sehr allgemeine Messaufgaben ausgeführt werden, ohne eigenen Code schreiben zu müssen. Die Konfigurationsoptionen für Eingabegeräte und deren Kanäle sowie für die Anzeige- und Datenspeichermodule werden in einer globalen Konfigurationsdatei vom Typ .daq angegeben, die Verweise auf Gerätekonfigurationsdateien vom Typ .yaml enthält.

Generell entspricht die in den Konfigurationsdateien verwendete Syntax der Markup-Sprache *yaml*. Insbesondere kennzeichnet Text nach einem # -Zeichen erklärende Kommentare oder enthält alternative, auskommentierte Konfigurationsoptionen, die durch Löschen des # -Zeichens aktiviert werden können.

#### Hauptkonfiguration

Ein typisches, ausführlich kommentiertes Beispiel für die Hauptkonfigurationsdatei sieht wie folgt aus:

#### Inhalt der Hauptkonfigurationsdatei PhyPiConf.daq

```
# Konfigurations-Optionen fuer PhyPiDAQ
# Konfigurationsdateien für Geraete
DeviceFile: config/ADS1115Config.yaml
#DeviceFile: config/MCP3008Config.yaml
#DeviceFile: config/PSConfig.yaml
#DeviceFile: config/MAX31865Config.yaml
#DeviceFile: config/GPIOCount.yaml
## ein Beispiel für mehrere Geraete
#DeviceFile: [config/ADS1115Config.yaml, config/ GPI0Count.yaml]
DisplayModule: DataLogger # zeitlicher Verlauf der Messgroessen an
# DisplayModule: DataGraphs # text, Balkendiagramm, zeitlicher Verlauf und xy-
Darstellung
                               # Datennahme-Intervall in Sekunden
Interval: 0.1
XYmode: false
                            # XY-Darstellung ein/aus
# Angaben fuer jeden Kanal
ChanLabels: [(V), (V)]
                               # Namen und/oder Einheiten fuer jeden Kanal
ChanColors: [darkblue, sienna] # Farbzuordnung in der Anzeige
```

```
# ggf. werden hier die Informationen aus der Geraete-Konfiguration ueberschrieben
##ChanLimits:
## - [0., 1.] # chan 0
## - [0., 1.] # chan 1
## - [0., 1.] # chan 2
# ggf. Kalibration der Rohmessungen
#ChanCalib:
# - null oder - <Faktor> or - [ [ <wahre Werte> ], [ <Rohwerte> ] ]
# - 1.
                      # chan0: ein einfacher Faktor fuer Kanal 0
\# - [ [0.,1.], [0., 1.] ] \# chan1: Interpolation [wahr]([roh] )
                      # chan2: Keine Kalibration
# - null
# Formel auf Werte anwenden
#ChanFormula:
\# - c0 + c1 \# chan0 = Summe von Kanal 0 und 1
# Name der Ausgabedatei im CSV-Format
#DataFile: testfile.csv # Dateiname
```

### Gerätekonfigurationen

Die Gerätekonfiguration für den sehr flexibel einsetzbaren Analog-Digital-Wandler **ADS1115** mit 16 Bit Auflösung und Ausleseraten bis zu 860 Hz gibt die aktiven Kanäle und deren Wertebereiche an.

Inhalt der Konfigurationsdatei ADS1115Config.yaml

```
# Beispiel einer Konfiguration fuer den Analog-Digital-Wandler ADS1115
DAQModule: ADS1115Config # relevantes phypidaq-Modul
ADCChannels: [0, 3]
                        # aktive ADC-Kanaele
                      # moegliche Werte: 0, 1, 2, 3
                      # in differentiellem Modus:
                          # - 0 = ADCChannel 0
                                     minus ADCChannel 1
                          # - 1 = ADCChannel 0
                                     minus ADCChannel 3
                          # - 2 = ADCChannel 1
                                     minus ADCChannel 3
                          # - 3 = ADCChannel 2
                                      minus ADCChannel 3
DifModeChan: [true, true] # differentiellen Modus einschalten
Gain: [2/3, 2/3]
                 # programmierbarer Verstaerkungsfaktor
```

```
# moegliche Werte:
# - 2/3 = +/-6.144V
# - 1 = +/-4.096V
# - 2 = +/-2.048V
# - 4 = +/-1.024V
# - 8 = +/-0.512V
# - 16 = +/-0.256V

sampleRate: 860  # programmierbare Datenrate des ADS1115
# moegliche Werte:
# 8, 16, 32, 64, 128, 250, 475, 860
```

Das **USB-Oszilloskop** PicoScope kann ebenfalls als Datenlogger eingesetzt werden. In diesem Fall wird über eine Anzahl von Messungen mit sehr hoher Ausleserate gemittelt. Wählt man z.B. ein Messintervall von 20 ms, so wird 50 Hz- Rauschen effizient herausgemittelt.

#### Inhalt der Gerätekonfiguration PSconfig.yaml

```
# Konfiguration für PicoScope als Datenlogger
DAQModule: PSConfig # relevantes phypidag-Modul
PSmodel: 2000a
                   # PicoScope Modell (PS2000a ist die Vorgabe)
# Konfiguration der Kanäle
picoChannels: [A, B] # Kanal A und B
ChanRanges: [2., 2.] # Wertebereich
ChanOffsets: [-1.95, -1.95] # analoger Offset, wir vor Anzeige addiert
ChanModes: [DC, DC] # Kanal-Kopplung (DC oder AC)
sampleTime: 2.0E-02 # Dauer der Datenaufnahme
Nsamples: 100 # Zahl der Messungen
# trigger
trgActive: false # Aufnahme ohne Oszilloskop-Trigger
trgChan: A
# Interner Signalgenerator
frqSG: 0. # aus
```

Beispiele für andere Geräte, wie den Analog-Digital-Wandler MCP3008, für Ratenmessungen über die GPIO - Pins des Raspberry Pi oder Temperaturmessungen mit PT100-Sensoren am MAX31865 'Resistance to Digital-Converter' sind im Konfigurationsverzeichnis ./config/ enthalten, siehe MCP3008Config.yaml bzw. GPIOcount.yaml oder MAX31865Config.yaml.

## Installation von PhyPiDAQ auf dem Raspberry Pi

Dieses Paket basiert auf Code aus anderen Paketen, die die Treiber für die unterstützten Geräte bereitstellen:

- die Adafruit Python MCP3008 Bibliothek, https://github.com/adafruit/Adafruit Python MCP3008
- die Adafruit Python ADX1x15 Bibliothek https://github.com/adafruit/Adafruit Python ADS1x15
- Komponenten des picoDAQ-Projekts <a href="https://github.com/GuenterQuast/picoDAQ">https://github.com/GuenterQuast/picoDAQ</a>
- das *python* Interface für die PicoScope Treiber des *pico-python*-Projekts von Colin O'Flynn, <a href="https://github.com/colinoflynn/pico-python">https://github.com/colinoflynn/pico-python</a>
- die C-Treiber aus dem Pico Technology Software Development Kit <a href="https://www.picotech.com/download">https://www.picotech.com/download</a> s

Zur Vereinfachung der Installation werden Installationsdateien für benötigte externe Pakete und für die Module dieses Pakets

im pip-Wheel-Format im Unterverzeichnis ./whl/ bereitgestellt .

Die Module zur Visualisierung hängen von *matplotlib.pyplot* , *Tkinter* und *pyQt5* ab, die ebenfalls installiert sein müssen.

Nach dem Einrichten Ihres Raspberry Pi mit dem aktuellen Debian-Release *stretch* sollten die folgenden Schritte in einem Konsolenfenster auf der Kommandozeile durchgeführt werden, um alle erforderlichen Pakete zu installieren:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install python3-scipy
sudo apt-get install python3-matplotlib
sudo apt-get install python3-pyqt5
sudo pip3 install pyyaml
# PicoTech base drivers for picoScope USB devices
# see https://www.picotech.com/support/topic14649.html
# after inclusion of the picotech raspbian repository:
sudo apt-get install libps2000a
# allow access of user pi to usb port
sudo usermod -a -G tty pi
# get PhyPiDAQ code and dependencies
mkdir git
git clone https://GuenterQuast/PhyPiDAQ
cd PhyPiDAQ/whl
sudo pip3 install *.whl
```

## Übersicht über Dateien im Paket PhyPiDAQ

#### **Programme**

run\_phypi.py

Datennahme und Anzeige wie in Konfigurationsdateien angegeben

phypi.py

graphische Oberfläche zum Editieren der Konfiguration und Starten des Skripts run\_phypi.py

#### Module

phypidaq/\_\_init\_\_.py

Initialisierung für das Paket phypidag

• phypidaq/\_version\_info.py

Versionsinformation für das Paket phypidag

• phypidaq/ADS1115Config.py

Klasse zur Handhabung des Analog-Digital-Wandlers ADS1115

phypidaq/MCP3008Config.py

Klasse zur Handhabung des Analog-Digital-Wandlers MCP3008

phypidag/GPI0Count.py

Klasse zur Ratenmessung an GPIO-Pins

phypidaq/MAX31865Config.py

Klasse zur Handhabung des Widerstand-nach-digial-Wandlers MAX31865

phypidaq/PSConfig.py

Klasse für PicoScope USB-Oszilloskope

phypidaq/mpTkDisplay.py

Hintergrund-Prozess zur Datenvisualisierung

- phypidaq/DataLogger.py
- Klasse zur Anzeige von Datenverlauf und xy-Diagrammen
- phypidaq/DataGraphs.py

allgemeine Klasse zur Anzeige von Balkendiagrammen, Datenverläufen und xy-Diagrammen

phypidaq/DataRecorder.py

Speichern von Daten im CSV-Format

### Konfigurationsdateien

PhyPiConf.daq

Haputkonfigurationsdatei, hängt von Dateien im Unterverzeichnis config/ ab

- config/ADS1115.yaml
- config/GPI0Count.yaml
- config/MCP3008.yaml
- config/PSConfig.yaml

### **Beispiele**

examples/run0sci.py

Oszillographenanzeigen wie in .yaml-Datei zur Konfiguration angegeben

- example/PSCosci.yaml
   Konfigurationsdatei für PicoScope USB-Oszilloskop, verwendet von runOsci.py
- examples/poissonLED.py erzeugt ein zufälliges Signal an GPIO-Pin gemäß Poisson-Prozess
- examples/FreqGen.py erzeugt Signal fester Frequenz an GPIO-Pin

#### **Dokumentation**

- doc/Kurs\_digitale\_Messtechnik.md (.pdf)
   Einführungskurs für Schüler zum Messen mit dem Raspberry Pi
- doc/Einrichten\_des\_Raspberry\_Pi.md (.pdf)
  Aufsetzen des Raspberry Pi für dieses Projekt
- doc/Komponenten\_fuer\_PhyPi.md (.pdf) empfohlene Komponenten für dieses Projekt