
英雄机器人电气拓扑

红色是电源线，蓝色是信号线。

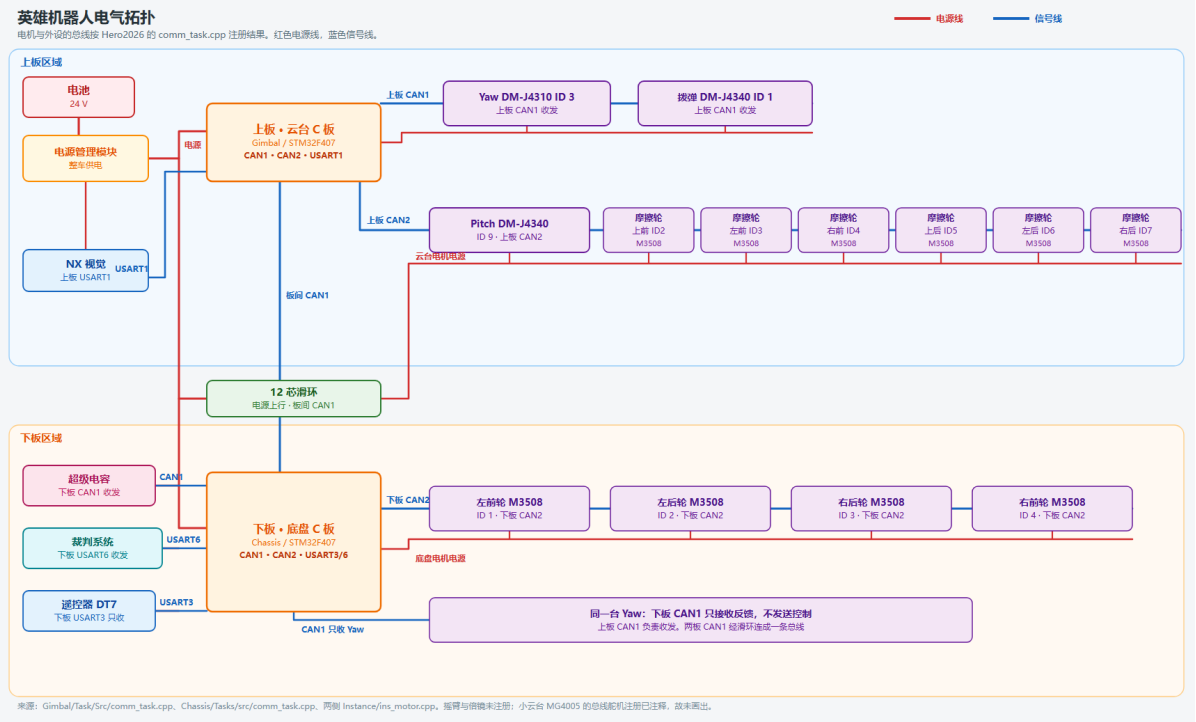

信号连接（代码）

位置	总线	设备	方向
下板 `hcan1`	CAN1	超级电容	收发
下板 `hcan1`	CAN1	与上板的板间通信	收发
下板 `hcan1`	CAN1	Yaw，DM-J4310，ID 3	只收
下板 `hcan2`	CAN2	左前 / 左后 / 右后 / 右前轮，M3508，ID 1–4	收发
下板 `huart6`	USART6	裁判系统	收发
下板 `huart3`	USART3	遥控器 DT7	只收
上板 `hcan1`	CAN1	板间通信、Yaw ID 3、拨弹 DM-J4340 ID 1	收发
上板 `hcan2`	CAN2	Pitch DM-J4340 ID 9	收发

位置	总线	设备	方向
上板 `hcan2`	CAN2	摩擦轮 M3508：上前 2、左前 3、右前 4、上后 5、左后 6、右后 7	收发
上板 `huart1`	USART1	NX 视觉	收发

上下板的 CAN1 是同一条总线，经滑环相连。两块板各自的 CAN2 不互通。Yaw 只有一台：上板收发控制，下板只接收反馈。

电源线表示电池经电源管理模块给两块板、超级电容和各电机供电。