BRFER MÁQUINAS

GUIA COMPLETO

ALISADORA DE CONCRETO ELÉTRICA

7898972395230
BRF PT100E





PREFÁCIO

Antes de utilizar a alisadora de piso, **leia atentamente o manual** para saber sobre o correto procedimento e operação, bem como a manutenção preventiva para garantir um serviço **fiel e confiável.**

AVISO

Uma alisadora de superfície se utilizada **indevidamente** ou **incorretamente**, transforma-se em um instrumento muito **perigoso.** É de extrema importância que você **leia** e **compreenda** o conteúdo desde **manual.**

ÍNDICE

04 INTRODUÇÃO

04 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

05 RECOMENDAÇÕES

07 COMPONENTES

07 INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

10 MANUTENÇÃO

11 PROBLEMAS E SOLUÇÕES

14 LISTA DE PEÇAS



INTRODUÇÃO

A Alisadora de Superfície BRF PT100E é uma poderosa ferramenta utilizada na construção civil que foi desenvolvida para as mais variadas aplicações de alisamento e acabamento.
Desenvolvidas para flotação e acabamento de bordas na confecção de pisos de concreto dispõem de exclusiva proteção independente rotativas das lâminas que facilita a operação em torno de colunas e bordas de paredes, eliminando parcialmente a cansativa operação manual do acabamento final dos pisos, aumentando a produtividade e qualidade.
Nossa alisadora de piso e concreto modelo BRF PT100E é uma máquina extraforte, desenvolvida para permitir acabamento perfeito em pisos de concreto.
Contando com controle variável de velocidade e ajuste das lâminas conforme as diferentes necessidades de acabamento, a acabadora de piso de concreto oferece total segurança de operação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



CAPACETE



PROTETOR AURICULAR



ÓCULOS DE PROTEÇÃO



LUVAS DE PROTEÇÃO



MÁSCARA DE SEGURANÇA



CALÇA JENAS COMPRIDAS



SAPATOS DE SEGURANÇA ANTIDERRAPANTES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Nunca permitir que uma pessoa não treinada opere o equipamento.
- Isole a área de trabalho, mantendo assim que pessoas sem autorização não se aproximem do equipamento.
- É de responsabilidade do operador e proprietário do equipamento certificar-se de que entendeu perfeitamente como operar este equipamento com segurança.
- Este equipamento é pesado e não deverá ser levantado por uma única pessoa, obtenha AJUDA ou utilize equipamentos de elevação.
- Nunca opere o equipamento quando estiver cansado, alcoolizado ou sob a influência de drogas. Essas condições causam desatenção.
- Antes de ligar o equipamento, certifique-se que saiba como desliga-lo, no caso de uma eventual emergência.

RECOMENDAÇÕES

Antes de operar, verifique o estado do equipamento, procure por rachaduras, vazamentos, parafusos frouxos ou faltantes, ou qualquer avaria. Use o equipamento somente após realizar os consertos necessários

Quando trabalhar próximo a valas escavadas, use a alisadora de pisos corretamente de modo a garantir que o mesmo não cairá na vala.

O trabalho prolongado ou de maneira errada, pode causar lesões. Se sentir desconforto, procure orientação médica.

Nunca toque no motor enquanto ele estiver quente, isso pode ocasionar sérias queimaduras. Caso haja necessidade de tocá-lo, espere o equipamento esfriar completamente.

Procure sentir-se seguro e firme. Desequilibrar-se durante a operação pode causar acidentes.

Remova qualquer tipo de bijuterias, joias, anéis, relógios e objetos que possam prender-se a qualquer parte do equipamento.

Sempre use equipamentos de segurança como óculos de proteção, protetores auriculares, botas de proteção, roupa de proteção, luvas de borracha, capacete e etc. Prenda o cabelo comprido e remova qualquer bijuteria que possa ficar presa nas partes móveis da Alisadora.

Para reduzir o risco de acidentes associados à inalação de gases de exaustão, não opere em lugares com pouca ventilação.

Não ligue o equipamento sem que haja combustível e/ou óleo lubrificante no motor.

A Alisadora de Superfície foi projetada para menor vibração possível, mas mesmo assim alguma vibração resultante da operação é transmitida através do punho para as mãos do operador.

Desligue o motor quando não estiver operando.

Nunca opere equipamentos com coberturas de proteção removidas. Mantenha pés, mãos e cabelos longe de partes moveis para prevenir machucados.

Esvazie combustível no transporte por longas distâncias.

Não altere nem desative nenhum dispositivo de segurança.

Nunca deixe um aparelho em funcionamento sem supervisão.

Mantenha os elementos de comando do aparelho sempre secos, limpos, livres de óleo e lubrificante. Os elementos de comando, tais como, por exemplo: chave de ligar/desligar, aceleradores, etc., não devem ser indevidamente travados, manipulados ou alterados.

COMPONENTES



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Motor: Elétrico 220V
- Motor: Elétrico monofásico
- Amperagem: 13.7A
- Classe isolamento: IP55
- Diâmetro de acabamento (área de trabalho): 100cm ou 1 metro
- Disco de flotação: SIM (1)
- Quantidade de lâminas: 4
- Dimensões das Lâminas: 340 x 150 mm
- Ângulo de inclinação das pás: 0 ~ 15°
- Sistema de partida: Elétrica
- Rotação: 50-150rpm
- Fabricação: 2023
- Modelo: BRF-PT100E

DIMENSÕES

MOTOR:

Peso: 18 Kg
Altura: 40 Cm
Largura: 23 Cm
Comprimento: 24 Cm

ESTRUTURA:

Peso: 80kg
Altura: 35 Cm
Largura: 100 Cm
Comprimento: 100 Cm

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Cheque a lubrificação do equipamento: Óleo para motores à gasolina 4 tempos 10W-30SL (até atingir a marca indicada na vareta do motor).

Combustível a ser colocado no tanque: Gasolina Original COMUM.

Nunca ligue o motor sem o filtro de ar.

TABELA DE INCLINAÇÃO DAS LÂMINAS

CONDIÇÃO DO CONCRETO PARA TRABALHO	ÂNGULO DE TRABALHO RECOMENDADO
Molhado / Fresco	Plano (0°)
Molhado / Fresco	Leve (5°)
Macio	Adicional (10°)
Sólido / Semi - duro	Máximo (15°)

MOTOR

01

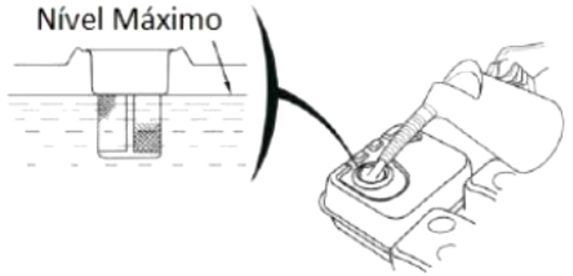


Figura 2– Tanque de combustível

- Baixo nível de óleo pode resultar em perda de potência e travamento do motor.
- Verifique o nível do óleo do motor e se estiver baixo, complete até o nível indicado.
- Encha o tanque de combustível com gasolina sem chumbo. No mesmo instante verifique o óleo do motor.

LIGANDO O EQUIPAMENTO

01



Figura 3 – Válvula Combustível

- Abra o interruptor de parada do motor e de segurança.
- Abra a válvula de combustível.

02



Figura 4 – Alavanca do Afogador

- Feche o afogador. Vire a alavanca do afogador em 90 graus sentido horário fechando o afogador. Em tempo frio ligue o motor com o afogador totalmente fechado. Em tempo quente ou quando o motor esquentar o motor pode ser ligado com afogador meio aberto ou totalmente aberto.

03

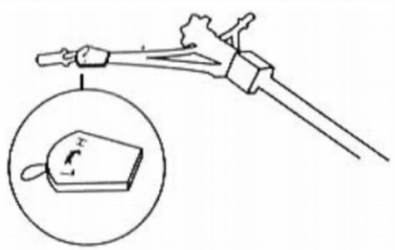


Figura 5 – Alavanca do acelerador

- Ajuste a alavanca do acelerador para a posição intermediaria entre a LENTA e ACELERADO: ao ligar a Alisadora de superfície a velocidade do motor não deve acoplar inicialmente a embreagem.

OPERAÇÃO

03

- Pegue a manopla de partida, puxe devagar até sentir certa resistência e então puxe brusco e rapidamente. Retorne e recolha a manopla antes de liberar. Não solte totalmente antes de retornar.
- Se o motor não pegar, mova a alavanca do afogador para posição meio aberto para evitar afogamento.
- Repita os passos anteriores
- Se o motor não ligar depois de repetidas tentativas cheque excesso de combustível nas velas. Limpe e troque as velas se necessário.
- Ao ligar o motor, ajuste o afogador e antes de iniciar a operação deixe o motor ligado em marcha lenta por 2 ou 3 minutos, sem o movimento das lâminas.

04



- Regule a inclinação das lâminas, gire o manípulo para ajustar o ângulo de inclinação.
- Para iniciar a operação acelere a Alisadora até o início do movimento das lâminas e ajuste a velocidade desejada.
- Após terminar cada operação o motor deverá ser desligado. Nunca pare a máquina como o motor trabalhando, principalmente durante a flotação com o concreto ainda mole.

MANUTENÇÃO

Após o fim do trabalho, remova o disco de flotação das pás de acabamento e limpe a placa de comando e a saia de proteção. Limpe a Alisadora após a utilização para evitar acúmulo de cimento endurecido. A pasta de cimento seca é muito difícil de remover.

ATENÇÃO

Ao trocar as lâminas velhas por lâminas novas. Devido ao desgaste das lâminas, tornam-se muito afiadas e pode haver o risco de cortes.

- Cheque e limpe o filtro de ar.
- Cheque e limpe a vela de ignição
- Cheque e troque o óleo do motor (NUNCA LUBRIFIQUE OS COMPONENTES COM O EQUIPAMENTO LIGADO).
- Acrescente óleo nas engrenagens.
- Passe óleo em caso de ferrugem.

COMPONENTES	DIÁRIA	SEMANAL (50H)	MENSAL (200H)
Óleo do motor	Checar	Trocar óleo	
Vela de ignição		Checar	
Filtro de ar		Limpar	
Óleo de engrenagem		Checar	Trocar
Correia		Checar	Checar ou trocar

- Sob condições de muita poeira, executar o serviço de manutenção com mais frequência.
- Para trocar a correia, retire a tampa de proteção.
- Não use gasolina ou solventes inflamáveis para limpar o filtro de ar. Isto pode resultar em inocência ou explosão.
- Para armazenagem a longo prazo, esvazie o combustível do carburador, fazendo o motor trabalhar com a torneira do combustível na posição fechada.
- Limpe as lâminas e aplique uma ligeira camada de óleo para evitar ferrugem. Cubra e coloque em lugar seco.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMAS COM MOTOR
OPERAÇÃO NÃO SATISFATÓRIA

CATEGORIA	CAUSAS	SOLUÇÕES
Sem potência suficiente (compressão normal, sem falha de ignição)	Filtro de ar entupido?	Limpe ou substitua o filtro de ar.
	Ar na linha de combustível?	Sangrar linha de combustível.
	Nível de combustível na boia do carburador imprópria?	Ajuste a boia carburador.
	Carvão ou fuligem depositados no cilindro?	Limpe ou substitua o cilindro.
Sem potência de suficiente (compressão normal, falha de ignição).	Defeito bobina de ignição?	Substitua bobina defeituosa.
	Combustível inadequado (água ou sujeira)	Limpe o sistema e troque o combustível.
Motor superaquece	Excesso de carvão depositado na câmara de combustão?	Limpe se necessário
	Escapamento entupido com carvão	Limpe ou substitua o escapamento
	Aquecimento da vela de ignição	Substitua a vela de ignição por outra de tipo correto.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMAS COM A ALISADORA

CATEGORIA	CAUSAS	SOLUÇÕES
Baixo rendimento	Correia esta gasta.	Substituir.
	Polia esta gasta.	Substituir.
	Polia está posição errada.	Ajustar e fixar corretamente.
	Correia derrapando	Verifique a embreagem.
O ângulo da lâmina está inadequado	O fio esticador da alça está solto.	Fixe novamente a lâmina.
	A ponta da lâmina está torta.	Substitua.
	A lâmina está desigual.	Substitua.
Geração de ondulações no concreto	Eixo principal	Se a máquina apresentar um movimento de rodagem verifique o eixo principal da caixa de engrenagens.
	Eixo principal	Verifique a existência de braços tortos na alisadora. Se um braço estiver torto, substitua-o.
	Lâminas	Verifique o ajuste dos braços certifique-se de que todos os braços estão ajustados de forma uniforme.

LISTA DE PEÇAS

Nº	NOME DAS PEÇAS
1	Grade protetora
2	Redutor
3	Placa
4	Bico
5	Rolamento
6	Acoplamento
7	Polia
8	Embreagem
9	Placa de sustentação

Nº	NOME DAS PEÇAS
10	Tampa de proteção
11	Suporte
12	Garfo redutor
13	Mola
14	Pino de articulação do garfo
15	Pino de articulação do garfo
16	Cabo
17	Braço
18	Borboleta

Nº	NOME DAS PEÇAS
19	Porca do fuso
20	Fixação
21	Rolamento
22	Borboleta
23	Guidão
24	Jogo de pás 350x150x1.7
25	Fixador das lâminas
26	Peça de ajuste
27	Cruzeta

Nº	NOME DAS PEÇAS
28	Bico
29	Correia
30	Mola de torção
31	Cabo
32	Acelerador
33	Trava
34	Interruptor

BRFER
MÁQUINAS

(11) 98910-0215

(11) 4362-5151

VENDAS@BRFER.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO

Horário de atendimento de segunda à sexta-feira das 8h as 17h