ATENÇÃO!

PRODUTO SEM LUBRIFICAÇÃO!

LUBRIFICAR ANTES DE UTILIZAR

INSTRUÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO NA PRIMEIRA PÁGINA DO MANUAL DE OPERAÇÃO

BRFER
MÁQUINAS

MANUAL DE OPERAÇÃO

Alisadora de Piso Concreto a Gasolina 6.5HP com Disco 40"

7898961495521
BRF ST100



ATENÇÃO A LUBRIFICAÇÃO

Lubrificar uma máquina é um procedimento essencial para manter o equipamento em boas condições de funcionamento e prolongar sua vida útil.

Aqui estão os passos detalhados para realizar a lubrificação correta:

ALISADORA A GASOLINA:

Como lubrificar uma alisadora de concreto a gasolina?

Matérias necessários:

1. Gasolina
2. Óleo 2 tempos



Índice

1. Prefácio.....
2. Instruções de segurança.....
3. Componentes.....
4. Instruções de operação.....
5. Motor.....
6. Ligando o equipamento.....
7. Operação.....
8. Manutenção.....
9. Guia: Solução de problemas.....
10. Peças.....
11. Contato.....

Prefácio


Antes de utilizar a **Alisadora de Piso leia**, com atenção o manual para saber a forma correta de realizar os procedimentos, operação, e a manutenção preventiva para garantir um resultado fiel e confiável.

ATENÇÃO: Uma alisadora de superfície se utilizada indevidamente ou incorretamente, transforma-se em um instrumento muito perigoso. É de extrema importância que você leia e compreenda o conteúdo desde manual.

Introdução

A Alisadora de Superfície é uma ferramenta utilizada na construção civil que foi desenvolvida para as mais variadas aplicações de alisamento e acabamento. Desenvolvidas para flotação e acabamento de bordas na confecção de pisos de concreto dispõem de exclusiva proteção independente rotativas das lâminas que facilita a operação em torno de colunas e bordas de paredes, eliminando parcialmente a cansativa operação manual do acabamento final dos pisos, aumentando a produtividade e qualidade. A acabadora de piso simples a gasolina é uma máquina extraforte, desenvolvida para permitir acabamento perfeito em pisos de concreto. Contando com controle variável de velocidade e ajuste das lâminas conforme as diferentes necessidades de acabamento, a acabadora de piso de concreto oferece total segurança de operação.

Instruções de segurança

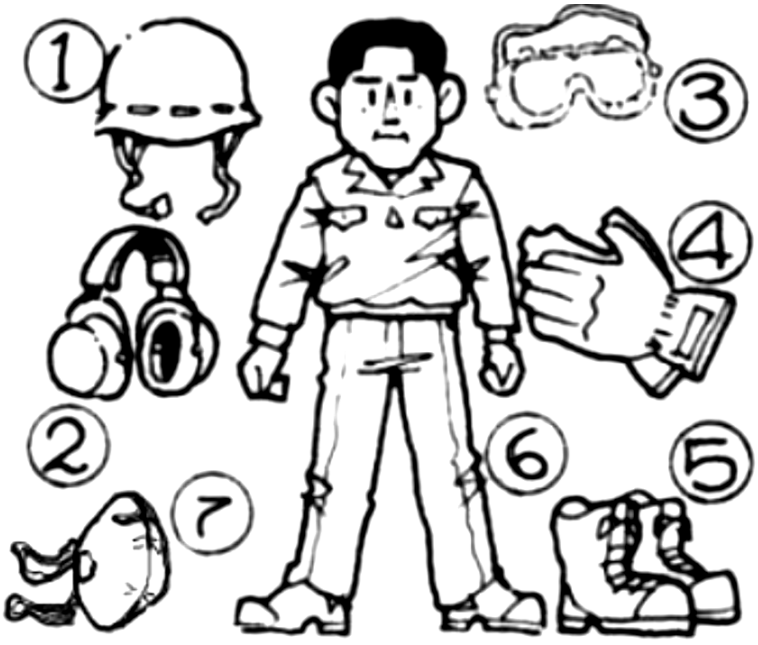

1.Capacete
2. Protetor Auricular
3.Óculos de proteção
4.Luva de proteção
5.Sapatos de segurança antiderrapantes
6.Calça jeans compridas
7.Máscara de segurança

- Nunca permitir que uma pessoa não treinada opere o equipamento.

- Isole a área de trabalho, mantendo assim que pessoas sem autorização não se aproximem do equipamento.
- É de responsabilidade do operador e proprietário do equipamento certificar-se de que entendeu perfeitamente como operar este equipamento com segurança.
- Este equipamento é pesado e não deverá ser levantado por uma única pessoa, obtenha AJUDA ou utilize equipamentos de elevação.
- Nunca opere o equipamento quando estiver cansado, alcoolizado ou sob a influência de drogas. Essas condições causam desatenção.
- Antes de ligar o equipamento, certifique-se que saiba como desliga-lo, no caso de uma eventual emergência.
- Antes de operar, verifique o estado do equipamento, procure por rachaduras, vazamentos, parafusos frouxos ou faltantes, ou qualquer avaria. Use o equipamento somente após realizar os consertos necessários.
- Quando trabalhar próximo a valas escavadas, use a alisadora de pisos corretamente de modo a garantir que o mesmo não cairá na vala.
- O trabalho prolongado ou de maneira errada, pode causar lesões. Se sentir desconforto, procure orientação médica.
- Nunca toque no motor enquanto ele estiver quente, isso pode ocasionar sérias queimaduras. Caso haja necessidade de tocá-lo, espere o equipamento esfriar completamente.
- Remova qualquer tipo de bijuterias, joias, anéis, relógios e objetos que possam prender-se a qualquer parte do equipamento.
- Sempre use equipamentos de segurança como óculos de proteção, protetores auriculares, botas de proteção, roupa de proteção, luvas de borracha, capacete e etc. Prenda o cabelo comprido e remova qualquer bijuteria que possa ficar presa nas partes móveis da Alisadora.
- Para reduzir o risco de acidentes associados à inalação de gases de exaustão, não opere em lugares com pouca ventilação.
- Não ligue o equipamento sem que haja combustível e/ou óleo lubrificante no motor.
- A Alisadora de Superfície foi projetada para menor vibração possível, mas mesmo assim alguma vibração resultante da operação é transmitida através do punho para as mãos do operador.
- Nunca opere equipamentos com coberturas de proteção removidas. Mantenha pés, mãos e cabelos longe de partes moveis para prevenir machucados.
- Esvazie combustível no transporte por longas distâncias.
- Não altere nem desative nenhum dispositivo de segurança.
- Nunca deixe um aparelho em funcionamento sem supervisão.
- Mantenha os elementos de comando do aparelho sempre secos, limpos, livres de óleo e lubrificante. Os elementos de comando, tais como, por exemplo: chave de ligar/desligar, aceleradores, etc., não devem ser indevidamente travados, manipulados ou alterados.
- Nunca opere o aparelho sem a proteção da correia.

Componentes

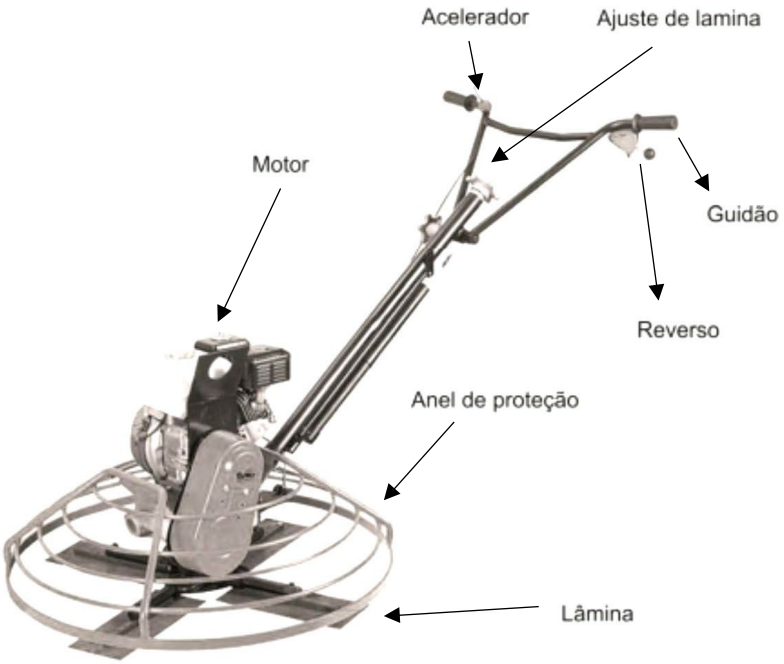


Figura 1 - Componentes

Instruções de operação

- Cheque a lubrificação do equipamento: Óleo para motores à gasolina 4 tempos 10W-30SL (até atingir a marca indicada na vareta do motor).
- Combustível a ser colocado no tanque: Gasolina Original COMUM.
- Nunca ligue o motor sem o filtro de ar.

Motor

- Baixo nível de óleo pode resultar em perda de potência e travamento do motor.
- Verifique o nível do óleo do motor e se estiver baixo, complete até o nível indicado.
- Encha o tanque de combustível com gasolina sem chumbo. No mesmo instante verifique o óleo do motor.

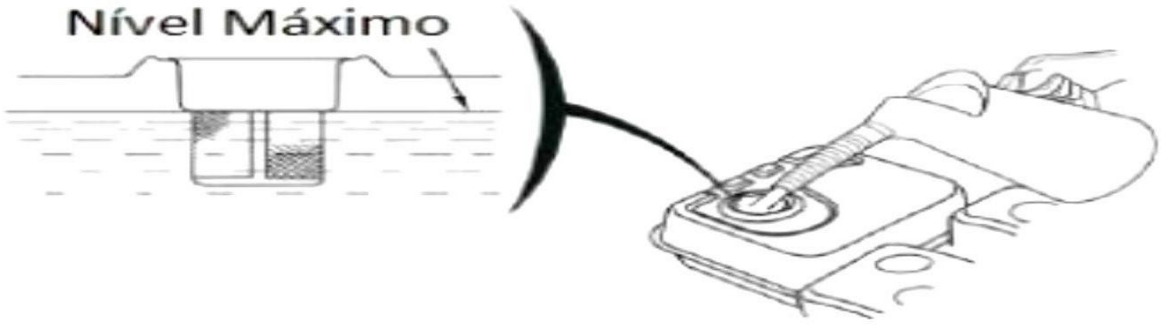


Figura 2– Tanque de combustível

Ligando o equipamento

- Abra o interruptor de parada do motor e de segurança.
- Abra a válvula de combustível.

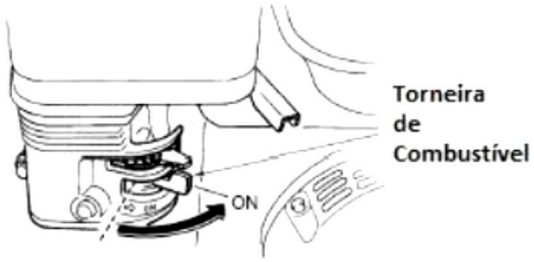


Figura 3 – Válvula Combustível

- Feche o afogador. Vire a alavanca do afogador em 90 graus sentido horário fechando o afogador. Em tempo frio ligue o motor com o afogador totalmente fechado. Em tempo quente ou quando o motor esquentar o motor pode ser ligado com afogador meio aberto ou totalmente aberto.



Figura 4 – Alavanca do Afogador

- Ajuste a alavanca do acelerador para a posição intermediaria entre a LENTA e ACELERADO: ao ligar a Alisadora de superfície a velocidade do motor não deve acoplar inicialmente a embreagem.

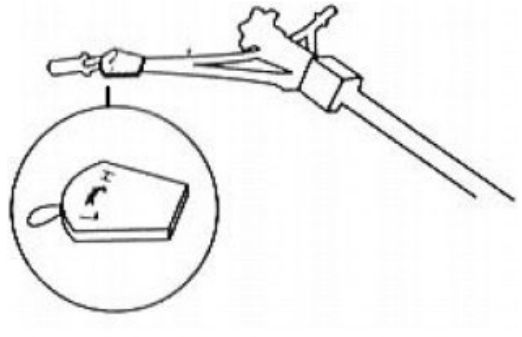


Figura 5 – Alavanca do acelerador

- Pegue a manopla de partida, puxe devagar até sentir certa resistência e então puxe brusco e rapidamente. Retorne e recolha a manopla antes de liberar. Não solte totalmente antes de retornar.
- Se o motor não pegar, mova a alavanca do afogador para posição meio aberto para evitar afogamento.
- Repita os passos anteriores

- Se o motor não ligar depois de repetidas tentativas cheque excesso de combustível nas velas. Limpe e troque as velas se necessário.
- Ao ligar o motor, ajuste o afogador e antes de iniciar a operação deixe o motor ligado em marcha lenta por 2 ou 3 minutos, sem o movimento das lâminas.

Operação

- Regule a inclinação das lâminas, gire o manípulo para ajustar o ângulo de inclinação.

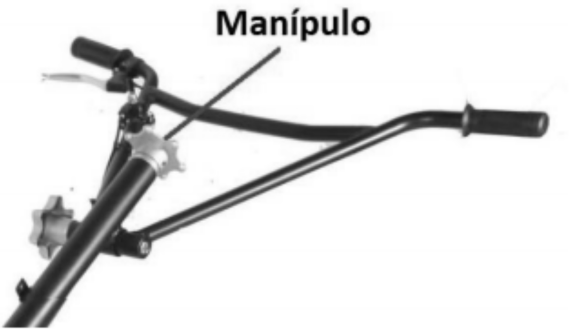


Figura 6 – Manipula regulagem inclinação lâmina

Segue tabela de inclinação das lâminas.

CONDIÇÃO DO CONCRETO PARA TRABALHO	ÂNGULO DE TRABALHO RECOMENDADO
Molhado / Fresco	Plano (0°)
Molhado / Macio	Leve (5°)
Macio	Adicional (10°)
Sólido / Semi - duro	Máximo (15°)

- Para iniciar a operação acelere a Alisadora até o início do movimento das lâminas e ajuste a velocidade desejada.
- Após terminar cada operação o motor deverá ser desligado. Nunca pare a máquina como o motor trabalhando, principalmente durante a flotação com o concreto ainda mole.

Manutenção

Após o fim do trabalho, remova o disco de flotação das pás de acabamento e limpe a placa de comando e a saia de proteção. Limpe a Alisadora após a utilização para evitar acúmulo de cimento endurecido. A pasta de cimento seca é muito difícil de remover.

CUIDADO: Ao trocar as lâminas velhas por lâminas novas. Devido ao desgaste das lâminas, tornam-se muito afiadas e pode haver o risco de cortes.

- Cheque e limpe o filtro de ar.
- Cheque e limpe a vela de ignição
- Cheque e troque o óleo do motor (**Nunca lubrifique os componentes com o equipamento ligado**).
- Acrescente óleo nas engrenagens.
- Passe óleo em caso de ferrugem.
- Sob condições de muita poeira, executar o serviço de manutenção com mais frequência.
- Para trocar a correia, retire a tampa de proteção.
- Não use gasolina ou solventes inflamáveis para limpar o filtro de ar. Isto pode resultar em inocência ou explosão.

- Para armazenagem a longo prazo, esvazie o combustível do carburador, fazendo o motor trabalhar com a torneira do combustível na posição fechada.
- Limpe as lâminas e aplique uma ligeira camada de óleo para evitar ferrugem. Cubra e coloque em lugar seco.

COMPONENTES	DIÁRIA	SEMANAL (50H)	MENSAL (200H)
Óleo do motor	Checar	Trocar óleo	
Vela de ignição		Checar	
Filtro de ar		Limpar	
Óleo de engrenagem		Checar	Trocar
Correia		Checar	Checar ou trocar


PROBLEMAS COM A ALISADORA		
CATEGORIA	**CAUSAS**	**SOLUÇÕES**
Baixo rendimento	Correia esta gasta.	Substituir.
	Polia esta gasta.	Substituir.
	Polia está posição errada.	Ajustar e fixar corretamente.
	Correia derrapando	Verifique a embreagem.
O ângulo da lâmina está inadequado	O fio esticador da alça está solto.	Fixe novamente a lâmina.
	A ponta da lâmina está torta.	Substitua.
	A lâmina está desigual.	Substitua.
Geração de ondulações no concreto	Eixo principal	Se a máquina apresentar um movimento de rodagem verifique o eixo principal da caixa de engrenagens.
	Eixo principal	Verifique a existência de braços tortos na alisadora. Se um braço estiver torto, substitua-o.
	Lâminas	Verifique o ajuste dos braços, certifique-se de que todos os braços estão ajustados de forma uniforme.
Ruído excessivo, vibração ou oscilação da lâmina.	Verifique o estado dos rolamentos.	Substitua conforme necessários.
	Verifique o aperto da porca do eixo.	Aperte conforme necessário.
	Inspecione a lâmina em busca de sinais de danos.	Substitua a lâmina.

Guia de solução de problemas

PROBLEMAS COM MOTOR		
CATEGORIA	**CAUSAS**	**SOLUÇÕES**
DIFICULDADE PARA DAR PARTIDA		
Combustível disponível, porém vela não faz ignição (Corrente no cabo normal)	Abertura de faísca imprópria?	Limpe ou substitua a ignição.
	Curto circuito devido a isolação com defeito	Substitua a isolação.
	Abertura de faísca imprópria?	Ajuste a abertura da vela.
Combustível disponível porem vela não faz ignição (Sem corrente no cabo)	Curto circuito no interruptor de parada?	Cheque a chave LIGA/DESLIGA. Substitua a chave se necessário.
	Bobina ignição defeituosa?	Substitua a bobina de ignição defeituosa.
Combustível e vela de ignição disponíveis (compressão normal)	Escapamento entupido com deposito de carvão?	Limpe ou substitua o escapamento.
	Combustível inadequado (com água ou sujeira)?	Esvazie o sistema de combustível e substitua por um limpo.
	Filtro de ar entupido?	Limpe ou substitua o filtro de ar.
Combustível e vela de ignição disponíveis (baixa compressão)	Junta cabeça do cilindro com problemas?	Aperte parafusos cabeça do cilindro ou substitua a junta do cabeçote.
	Cilindro desgastado?	Substitua o cilindro.
	Vela ignição solta?	Aperte a vela.
OPERAÇÃO NÃO SATISFATÓRIA		
Sem potência suficiente (compressão normal, sem falha de ignição)	Filtro de ar entupido?	Limpe ou substitua o filtro de ar.
	Ar na linha de combustível?	Sangrar linha de combustível.
	Nível de combustível na boia do carburador imprópria?	Ajuste a boia carburador.
	Carvão ou fuligem depositados no cilindro?	Limpe ou substitua o cilindro.
Sem potência de suficiente (compressão normal, falha de ignição).	Defeito bobina de ignição?	Substitua bobina defeituosa.
	Combustível inadequado (água ou sujeira)	Limpe o sistema e troque o combustível.
Motor superaquece	Excesso de carvão depositado na câmara de combustão?	Limpe se necessário
	Escapamento entupido com carvão	Limpe ou substitua o escapamento

	Aquecimento da vela de ignição	Substitua a vela de ignição por outra de tipo correto.

Lista de peças

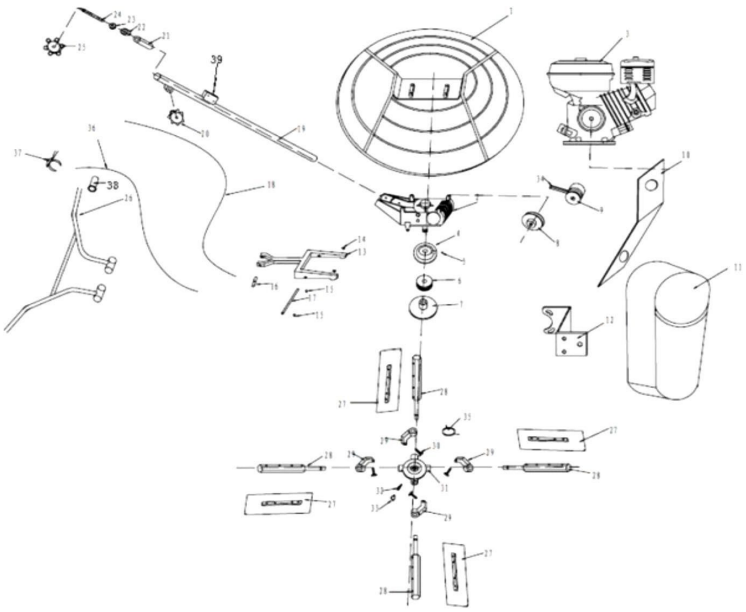

Nº	NOME DAS PEÇAS
1	Grade protetora
2	Redutor
4	Placa
5	Bico
6	Rolamento
7	Acoplamento
8	Polia
9	Embreagem
10	Placa de sustentação
11	Tampa de proteção
12	Suporte
13	Garfo redutor
15	Mola
16	Pino de articulação do garfo
17	Pino de articulação do garfo
18	Cabo
19	Braço
20	Borboleta
21	Porca do fuso
22	Fixação
23	Rolamento
25	Borboleta
26	Guidão
27	Jogo de pás 350x150x1.7
28	Fixador das lâminas
29	Peça de ajuste
31	Cruzeta
33	Bico
34	Correia
35	Mola de torção
36	Cabo
37	Acelerador
38	Trava
39	Interruptor

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO:

(11) 4362-5151

(11) 98910-0215

vendas@brfer.com.br

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta-feira das 08:00 às 18:00

Horário de almoço:
12:30 às 13:30

BRFER
MÁQUINAS