


Temos dois pontos de lubrificação no motor.
O ideal é lubrificar com 500 ml de óleo, aplicando-o em apenas um dos dois pontos.



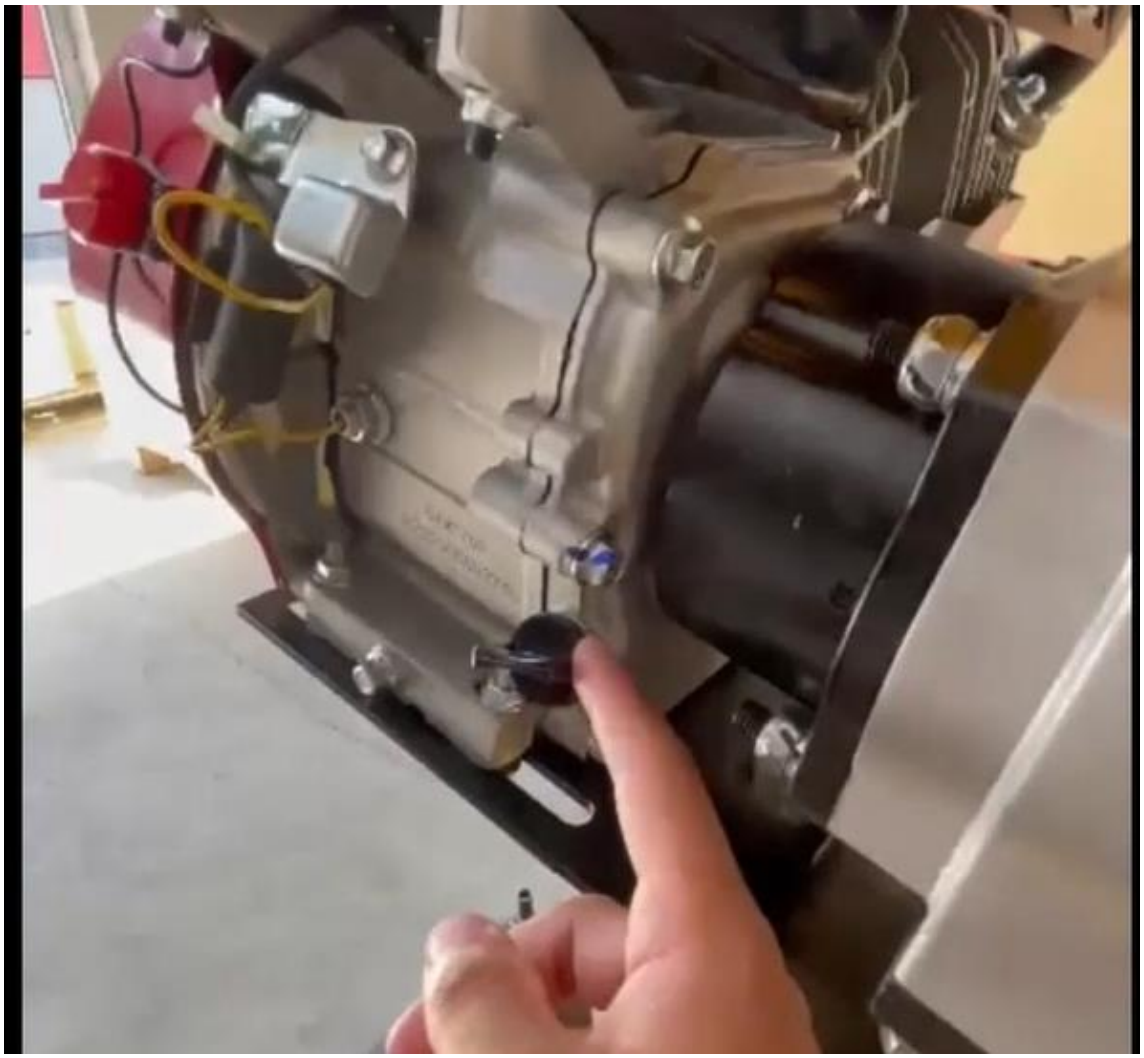

O ponto indicado abaixo deve ser lubrificado com 600 ml de óleo, correspondendo à área do pistão do produto.