LUAFER FERRAMENTAS

MANUAL DE OPERAÇÃO

Cortador de Concreto e Asfalto a Disco a Gasolina 3hp

7898972395223
LF-CS350



AVISO!!

LUBRIFICAÇÃO

Utilizar Gasolina Comum e
Óleo 2 tempos

A lubrificação incorreta do produto causa a
danificação do motor

Índice


I. Parâmetros técnicos.....2
II. Diagrama indicador.....3
III. Instrução de operação segura.....4-5
IV. Principal uso e características.....6-8
V. Solução de problemas.....8-11
VI. Instrução de manutenção.....11-14
VII. Lista de peças e visão explosiva.....15-18

Introdução

Parabéns para você que escolheu nosso cortador de concreto. É uma máquina leve (11,3kg), de boa qualidade e com uma estrutura única. Ela pode ser usada para cortar concreto, metal, polir e outros propósitos.

Parâmetros técnicos:	
I.	**Tipo de motor:** 44x34mm, Cilindro único, refrigeração a ar, 2 tempos
II.	**Combustível**: Óleo misturado (gasolina 30, motor de dois tempos
III.	**Capacidade do combustível no tanque:** 1,1L
IV.	**Peso**: 11.3kg
V.	**Deslocamento**: 1.3W/7000r/min
VI.	**Capacidade máxima:** 2.0N.m/5000r
VII.	**Taxa de consumo:** 500/kw.h
VIII.	**Iniciar sistema**: Arranque manual
IX.	**LXWL(mm):** 880MM**420MM*335
X.	**Diâmetro máximo da lâmina de serra (moagem de corte):** 350mm

II.Combustível: Nome de sua maioria.
1- Escudo
2- Alça auxiliar
3- Pacote de pressão
4- Interruptor de parada de motor
5- Botão de bloqueio
6- Carcaça do redutor
7- Comp. Do cabo do acelerador
8- Bolha de combustível
9- Porta do tanque de combustível
10- Filtro de ar
11- Interruptor do acelerador
12- Botão de inicio
13- Botão de interruptor
14- Suporte
15- Dirth Mouth
16- Interruptor de gás
17- Tanque
18- Silenciador
19- Placa de poeira
20- Serra
21- Placa

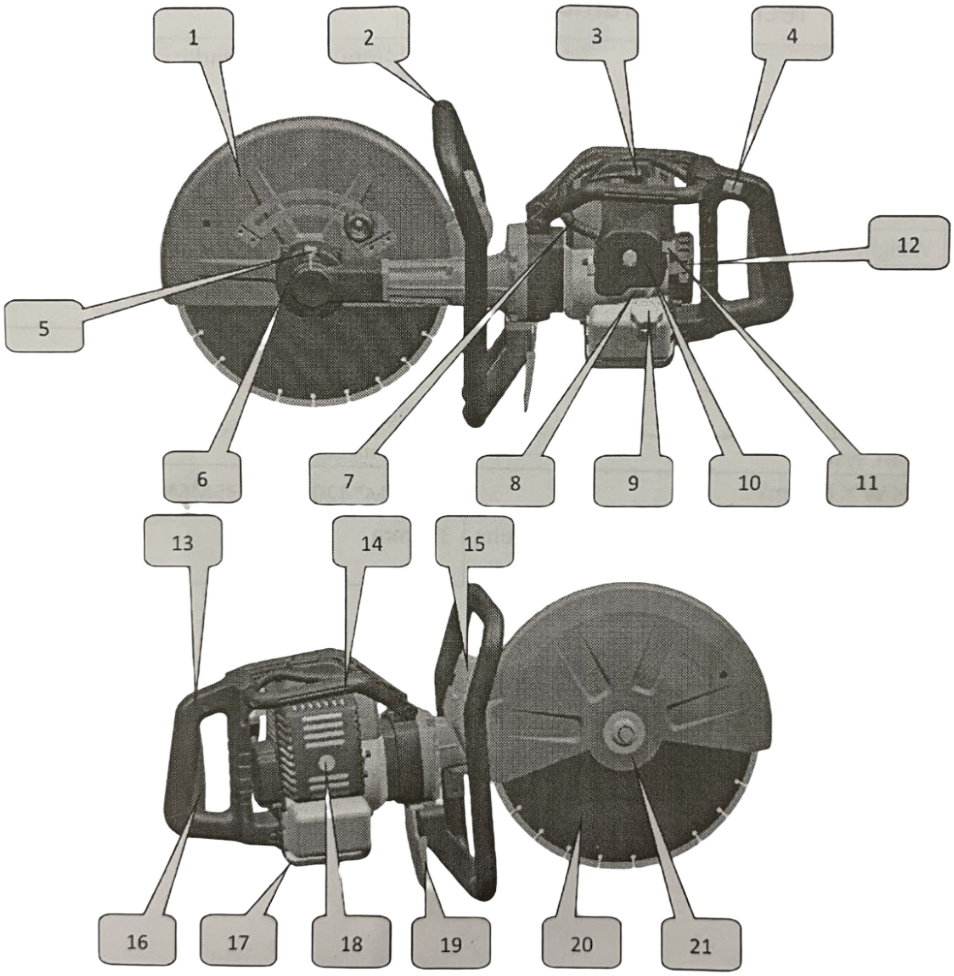

III. Instruções de segurança

Siga as instruções deste manual

Não seguir as instruções podem levar a morte.

- Usar máscara, Luvas, capacete e fones de ouvido caso esteja usando a máquina.
- Não use roupas largas, joias, roupas curtas, chinelos ou descalço. Verifique se seu cabelo está acima dos ombros.
- Não use quando estiver cansado, doente, sob influência de álcool ou medicação
- Deixe longe do alcance de animais e crianças
- Use proteção de orelhas
- Não opere a máquina em lugares com pouca ventilação
- Mantenha as mãos secas ao operar a máquina
- Segure com as duas mãos e a mantenha pressionada no chão.
- Durante a operação, não toque a vela de ignição pode ocasionar em choque.

- Evite áreas quentes para não se queimar como o motor, silenciador e outros
- Se a operação for muito longa, é necessário dar uma pausa.

Segurança da ferramenta

- Verifique as ferramentas antes de todo uso
- Troque s partes danificadas sempre
- Quando estiver ajustando, fique longe do carburador

Segurança de combustível

- Misture e coloque o combustível ao ar livre para evitar o número de faíscas
- Use Lugares que são permitidos usar o combustível
- Não fume perto da máquina

Manutenção de segurança

- Mantenha a máquina de acordo com o recomendado nos procedimentos
- Outras pessoas devem se manter longe do carburador

Transportação e como armazenar

- Pare o motor e segure a máquina para manter o silenciador longe do seu corpo.
- Espere o motor esfriar, e esvazie a máquina antes de terminar de usá-la.
- Esvazie o motor depois de cada uso.
- Mantenha longe do alcance de crianças.
- Lembre-se de limpar o equipamento e sempre o mantenha em um lugar seco.
- Verifique se o motor está desligado antes de transporta-lo.

IV. Principal uso e características

Use mais de 90# gasolina e óleo dois tempos pra o motor.

Condição	Gasolina: Óleo de motor
Gasolina: Óleo de motor	30:1

1. Combustível

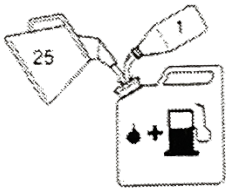
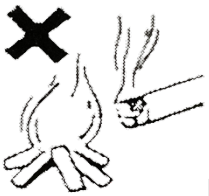


Figura 1

Cuidado!

Não fume durante o reabastecimento e mantenha todas as fontes de fogo longe do tanque de combustível para evitar incêndio ou queimaduras. (Figura 2)


Misture a gasolina e o óleo em um recipiente limpo e separado e despeje.


Figura 2

Aviso!

Antes de ligar o motor, limpe todos os respingos de combustível.

2. Ligue o motor

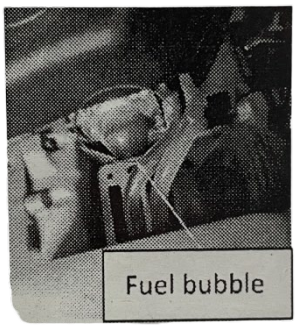


(1) Coloque a máquina no chão


(2) Encha o tanque de combustível com mistura na proporção de 30:1 (Figura 3)

(3) Pressione a bolha transparente repetidamente para encher totalmente o carburador com combustível. (Figura 3)


(4) Ao iniciar, empurre o interruptor de extinção para a posição ligada “-“ a posição desligada “0” (Figura 3-1)

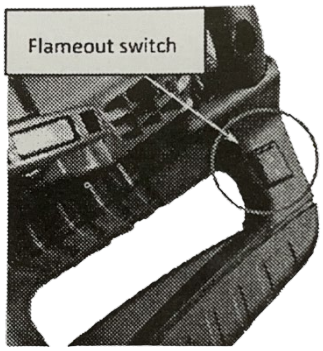

(5) Segure a alça de operação com uma das mãos e puxe rapidamente a alça por cerca de 50cm com a outra mão, não deixe a alça de puxar voltar livremente ao puxar repetidamente, mas segure-a e coloque-a no chão com resiliência.

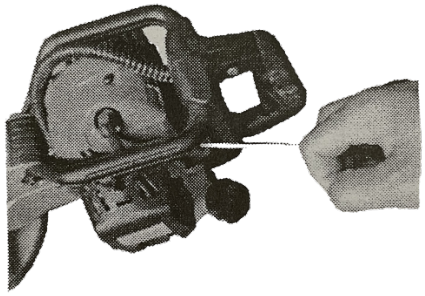

(6) Antes do motor ligar, empurre a ventilação de ar para a posição “desligada”, que é fechada depois que o motor estiver funcionando normalmente empurre a ventilação de ar para a posição “ligada” quando estiver aberta.

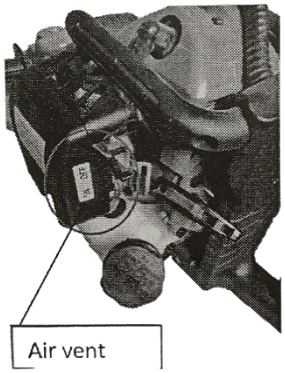

Cuidado!

Quando o motor estiver ligado, não abandone a máquina. Segure a alça firmemente para que a máquina não se mova para frente e para trás no chão. Antes e durante a operação, mantenha a postura ereta mantenha uma posição segura para evitar um escorregão.

3. Operação

(1) Instale a lâmina de serra ou lâmina de esmeril corretamente e trave a placa de pressão.

(2) Opere o interruptor do cabo do acelerador, deixe o motor em marcha lenta aquecer lentamente por cerca de meio minuto, deixe a parte mecânica operar normalmente e certifique-se de que a placa não balance.

(3) Durante a operação, mantenha sua atenção focada, segure a alça, mantenha o equilíbrio do corpo, e moa uniformemente

4. Parando o motor

(1) Pressione o botão “Pare” para parar o motor.

(2) Coloque a máquina em um terreno estável e enrole as serrilhas da lâmina de serra para evitar arranhões.

V. Resolução de problemas

Motivo	Possíveis causas	Medidas a serem tomadas
Motor não liga	Sistema de combustível • Escassez de combustível • Ingestão de muito combustível causa vela molhada	Injete o combustível misturado com 30 gasolina / 1 óleo dois tempos. 1. Remova a vela de ignição. 2. Puxe repetidamente o motor de partida para descarregar o excesso de combustível. 3. Instale a vela de ignição. 4. Gire a ventilação de ar para a posição aberta.
	• Tubo de combustível está dobrado ou desconectado. • Mau funcionamento do carburador. • O interruptor de parada de ignição está na posição de parada. • Não há faísca.	1. Substitua o tubo de óleo ou elimine a dobra. 2. O carburador não está ajustado corretamente. 3. O diafragma no carburador está quebrado. 4. Coloque o interruptor de extinção na posição ligado. • Má conexão/bobina de ignição • O entreferro / o fio de ignição está com mau contato.

	• O cabo de extinção está em curto-circuito. • O filtro de ar está seco. • Grande folga da vela de ignição. • A conexão entre o fio de alta tensão e a vela de ignição é ruim. • A bobina de ignição está quebrada.	• Bobina de ignição ruim. 1. Reparar ou substituir. 2. Limpar ou substituir. 3. Ajuste a folga correta 4. Conexão adequada 5. Substituir
O motor será desligado após a partida	Sistema de combustível • Escassez de combustível. • A saída de ar está na posição fechada. • Ar entra no sistema de combustível. • Mau funcionamento do carburador. • Vela de ignição ruim. • Bobina de ignição ruim	Injete o combustível misturado com 30 gasolina / 1 óleo dois tempos. 1. Vire para a posição “Aberto” 2. Verifique se há rachaduras no óleo, tubo ou conector e se o tubo de óleo está fixo 3. Carburador é vazamento de ar • O carburador não está ajustado corretamente. • O diafragma no carburador está quebrado. • Substituir.

Motivo	Possíveis causas	Medidas a serem tomadas
Motor superaquecido	• A proporção de mistura não está correta.	Injete o combustível misturado com 30 gasolina / 1 óleo dois tempos
	• Seleção errada de vela de ignição.	1. Substituir. Use uma de boa qualidade.
	• Encha o cilindro com sujeira.	2. Limpar.
	• Encha o tubo de resfriamento com sujeira	3. Limpar.
	• A lâmina da serra não está afiada	4. Substituir

VI. Instruções de manutenção

Manutenção/ Inspeção/ Revisão

É recomendado realizar inspeção e manutenção regulares de acordo com a frequência de uso para manter a máquina nas melhores condições, prolongar sua vida útil e, em última análise, reduzir todo o custo de operação.

Verificações diárias

- Verifique se as porcas e os parafusos estão apertados.
- Verifique o nível de combustível, limpe o derramamento e limpe o tanque de combustível ao injetar combustível novo.
- Verifique a alça principal e a alça auxiliar quanto a rachaduras de envelhecimento.

Verificações semanais

- Verifique o motor de partida, especialmente a corda de partida e a mola.

- Limpe a parte externa do plugue.
- Desmonte o plugue e verifique o espaçamento dos eletrodos. ajuste para 0,6 mm ou substitua a vela de ignição.
- Limpe o radiador do cilindro e verifique se o filtro do tubo de óleo está bloqueado.
- Limpe o filtro de ar.


Verificações mensais

- Lave o tanque de combustível com gasolina.
- Limpe as áreas externas e circundantes do carburador.
- Limpe a máquina.

1. Regulagem do carburador

(1) O carburador do equipamento já vem de fábrica, mas pode precisar ser ajustado de acordo com as condições de funcionamento. Ao ser ajustado no conjunto do carburador. Antes de ajustar o carburador, certifique-se de que o ar/combustível ao redor e o filtro estejam limpos e livres de poeira. E o combustível foi misturado corretamente (30:1). deixe o motor funcionar e aquecer por alguns minutos antes de ajustar.

(2) Quando a velocidade de marcha lenta é alta ou baixa para a velocidade apropriada através do parafuso de ajuste da velocidade de marcha lenta. Uma velocidade de marcha lenta mais alta é obtida no sentido horário e uma velocidade de marcha lenta mais baixa é obtida no sentido anti-horário.

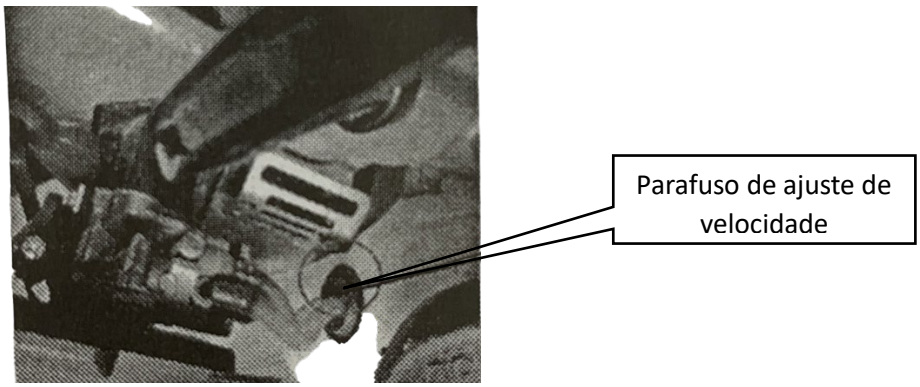

(3) Sob a condição de marcha lenta, gire o parafuso de ajuste para a direita ou para a esquerda para encontrar a melhor velocidade. A partir desta posição, você pode parafusar o ajuste de velocidade no lugar e, em seguida, retornar o parafuso de ajuste para a posição de 3 voltas e meia. Tubo ajustado novamente.

O carburador foi ajustado de fábrica, com base no clima, altitude e outros locais, o desempenho pode ser ajustado e otimizado. O parafuso

de ajuste não deve ser girado mais de 90 graus, pois o ajuste inadequado causará danos ao motor.
Se você não estiver familiarizado com o ajuste, consulte seu revendedor local.

2. Verifique a vela de ignição


(1) Remova a vela de ignição, conecte o pacote de alta pressão e puxe o starter para tocar o componente do cilindro para verificar se há faísca de ignição.

Alerta!

- Não toque na rosca de instalação da vela de ignição, o gás residual pode causar perigo.
- Ao puxar a alavanca de recuo não toque na parte metálica da vela de ignição, caso contrário causará choque elétrico.
- Após chocar o combustível na área da faísca, verifique a vela de ignição.

3. Vela de ignição

(1) Use a vela de ignição recomendada.
(2) Nas melhores condições o eletrodo da faísca apresenta cor marrom escuro e mantém-se seco. Se a vela de ignição estiver suja, limpe e verifique o espaçamento dos eletrodos. Se você precisar ajustar novamente, observe que o espaçamento correto é de 0,6 mm.

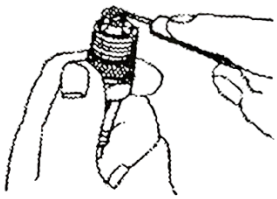


O desempenho da vela de ignição é afetado pelos seguintes fatores:

- Ajuste incorreto do carburador.
- Ajuste incorreto do combustível.
- O filtro de ar pode estar sujo.
- Condições de trabalho difíceis (como em um tempo frio).
- A vela de ignição deve ser substituída depois de 100 horas (4 dias) de operação ou em caso de uma corrosão do eletrodo.

4. Filtro de ar

(1) Quando a poeira absorvida pelo filtro de ar fica suja várias vezes:

- O carburador falha.
- O start falha.
- A potência do motor diminui.
- Há uso desnecessário de partes do motor.
- Consumo anormal de combustível.

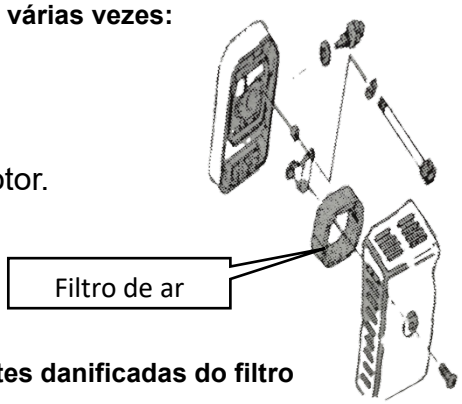

(2) Limpe o filtro de ar:

Pó e sujeita devem ser limpos regularmente, e partes danificadas do filtro devem ser substituídas.

- Desmonte a tampa do filtro de ar, enxágue com água morna e sabão e seque antes de reinstalar o filtro.
- Os filtros danificados devem ser substituídos por novos.

5. Filtro de combustível

Se o filtro de combustível estiver bloqueado por impurezas no combustível não puder fluir para o carburador, o filtro deverá ser limpo.

6. Silenciador

A diminuição da potência do motor pode ser devido ao acúmulo de uma grande quantidade de carbono na porta de escapamento, entrada do silenciador do cilindro após uso prolongado

- Depois de usa-lo por 100 horas, remova o silenciador e limpe o excesso de carbono na porta de escape ou na entrada do silenciador.
- Ao limpar, remova o carbono cuidadosamente, não danifique o pistão e o cilindro, e não deixe carbono entrar no cárter.

7. Armazenamento

(1) Limpe todas as partes e aplique óleo para evitar corrosão.

(2) Se a ferramenta for armazenada por um longo período (mais de 3 semanas), descarregue o combustível do tanque de combustível, ligue a máquina, deixe o motor em marcha lenta sem carga até que o motor pare de funcionar e esvazie todo o combustível residual no carburador.


(3) Remova a vela de ignição, despeje óleo de dois tempos no cilindro, puxe repetidamente o cabo de partida e drene o combustível no cilindro.

(4) Antes de armazenar, se algo está danificado, deve ser consertado primeiro.

(5) A área de armazenamento da ferramenta deve ser livre de poeira e umidade, e com temperatura menor que 50 graus.

(6) Essa ferramenta deve ser mantida longe de crianças e animais.

(7) O combustível deve ser armazenado em um recipiente seguro em uma sala fresca ou local sem fonte de fogo. Não use combustível de qualidade inferior, causará falha no motor.

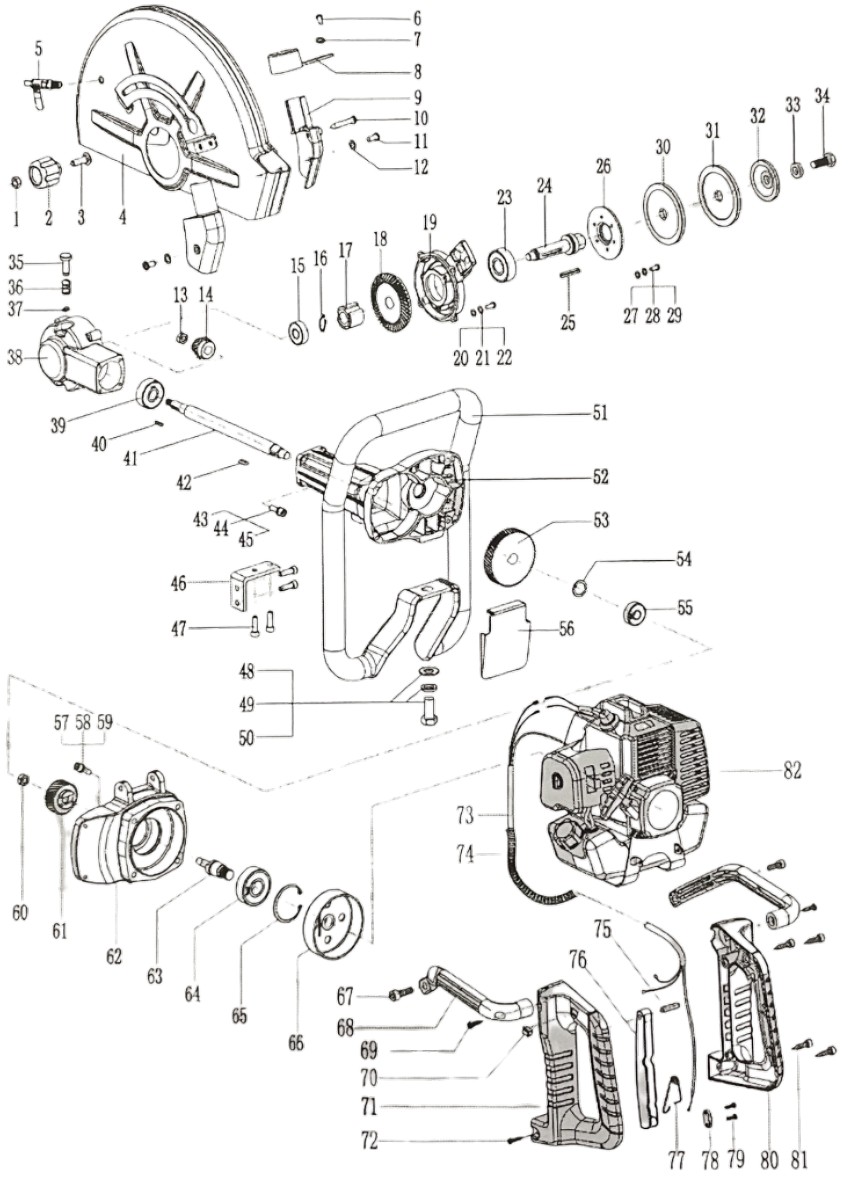

LUAFER FERRAMENTAS

Lista de peças

N	Nome	QNT.	N	Nome	QNT.	N	Nome	QNT.
1	Porca M8	1	35	Alfinete	1	69	Parafuso 6x16	2
2	Botão de plástico	1	36	Mola	1	70	Botão de extinção	1
3	M8X25	1	37	Cartão 6	1	71	Alça (esquerda)	1
4	Tampa de proteção	1	38	Lenço de cabeça	1	72	Parafuso 5x14	2
5	Torneira	2	39	Rolamento 6301	1	73	Cabo do acelerador	1
6	Parafuso 4x10	1	40	Chave quadrada 3x3x13.6	1	74	Capa protetora	1
7	Arruela plana	1	41	Eixo principal	1	75	Alfinete 6x20	1
8	Tampa de saída de poeira	1	42	Chave quadrada 4x4x13.6	1	76	Botão de mudança	1
9	Cobertura contra poeira	1	43	Parafuso M5x20	4	77	Mola	1
10	Parafuso 4x30	1	44	5 Arruela elástica	4	78	Placa	1
11	Parafuso 4x30	2	45	5 Arruela plana	4	79	Parafuso 4x14	2
12	Arruela plana	2	46	Ângulo reto fixando a placa	1	80	Alça (Direita)	1

13	Porca M8x1,25	1	47	Parafuso M616	4	81	Parafuso 6x22	4
14	Engrenagem cônica pequena	1	48	Parafuso M12x25	1	82	Motor	1
15	Rolamento 6200	1	49	12 Arruela elástica	4			
16	14 cartas	1	50	12 Arruela plana	4			
17	Inserção de travamento automático	1	51	Corrimão	1			
18	Engrenagem	1	52	Caixa de velocidade	1			
19	Lenço de cabeça	1	53	Engrenagem de placa	1			
20	Parafuso 5x14	4	54	Arruela plana 23x15x1	1			
21	5 Arruela de pressão	4	55	Rolamento 6200	1			
22	5 Arruela plana	4	56	Defletor de poeira	1			
23	Rolamento 6302	1	57	Parafuso m6x20	4			
24	Haste	1	58	6 Arruela elástica	4			
25	Chave quadrada 4x4x32	1	59	6 Arruela plana	4			
26	Tampa do rolamento 6302	1	60	Porca M8	1			
27	Parafuso 5x14	3	61	Engrenagem	1			

28	5 Arruela de pressão	3	62	Tampa de conexão	1			
29	5 Arruela plana	3	63	Eixo pequeno	1			
30	Placa de pressão	1	64	Rolamento 6303	1			
31	Placa de pressão	1	65	Cartão 47	1			
32	Placa	1	66	Disco passivo	1			
33	10 Arruela plana	1	67	Parafuso M8x20	2			
34	Parafuso 10x25	1	68	Suporte de alça	2			

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO:

(11) 4362-5151

(11) 98910-0215

vendas@luafer.com.br

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta-feira das 08:00 às 18:00

Horário de almoço:
12:30 às 13:30

LUAFER
FERRAMENTAS