ATENÇÃO!

PRODUTO SEM LUBRIFICAÇÃO!

LUBRIFICAR ANTES DE UTILIZAR

INSTRUÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO NA PRIMEIRA PÁGINA DO MANUAL

BRFER
MÁQUINAS

MANUAL DE OPERAÇÃO

Motor 4 tempos a Gasolina 6,5 hp

7898961495101
BRF-MTR4



ATENÇÃO A LUBRIFICAÇÃO

MOTOR ESTACIONARIO:

Como lubrificar um Motor Estacionário?

1. Colocar gasolina
2. Misturar com óleo 2 tempos

1. SEGURANÇA GERAL

- **NÃO USE DENTRO DE CASA**
- MANTENHA LONGE DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS
- NÃO FUMAR
- NÃO DERRAMAR
- PARAR O MOTOR

2. VERIFICAÇÃO PRÉ-OPERAÇÃO

NÍVEL DE ÓLEO

CUIDADO: Verifique se o nível da superfície nivelada com o motor parou.

1. Cheque o nível de óleo se estiver baixo
2. encha até o nível superior

NÍVEL DE COMBUSTIVEL


1. Verifique o nível de combustível
2. se estiver baixo, encha até o ombro do filtro de combustível.

NUCA USE ÓLEO/GASOLINA **MISTURADA** OU GASOLINA **SUJA**


FILTRO DE AR

1. Verifique para sujeira no filtro de ar, se estiver sujo


TIPO SEMI SECO

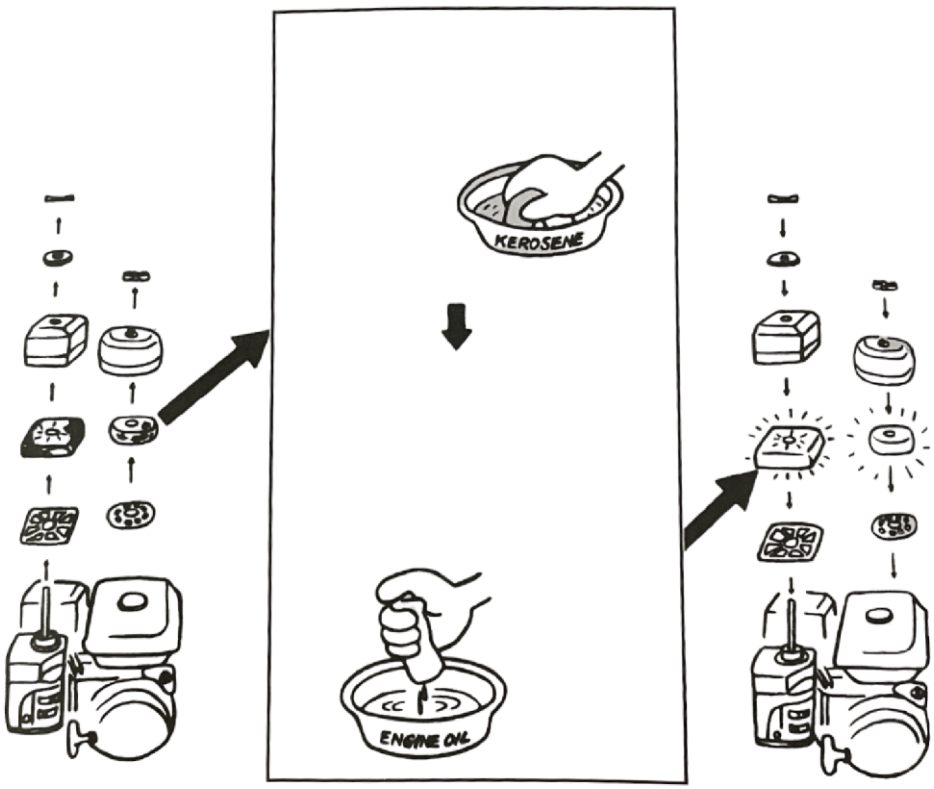


TIPO SECO

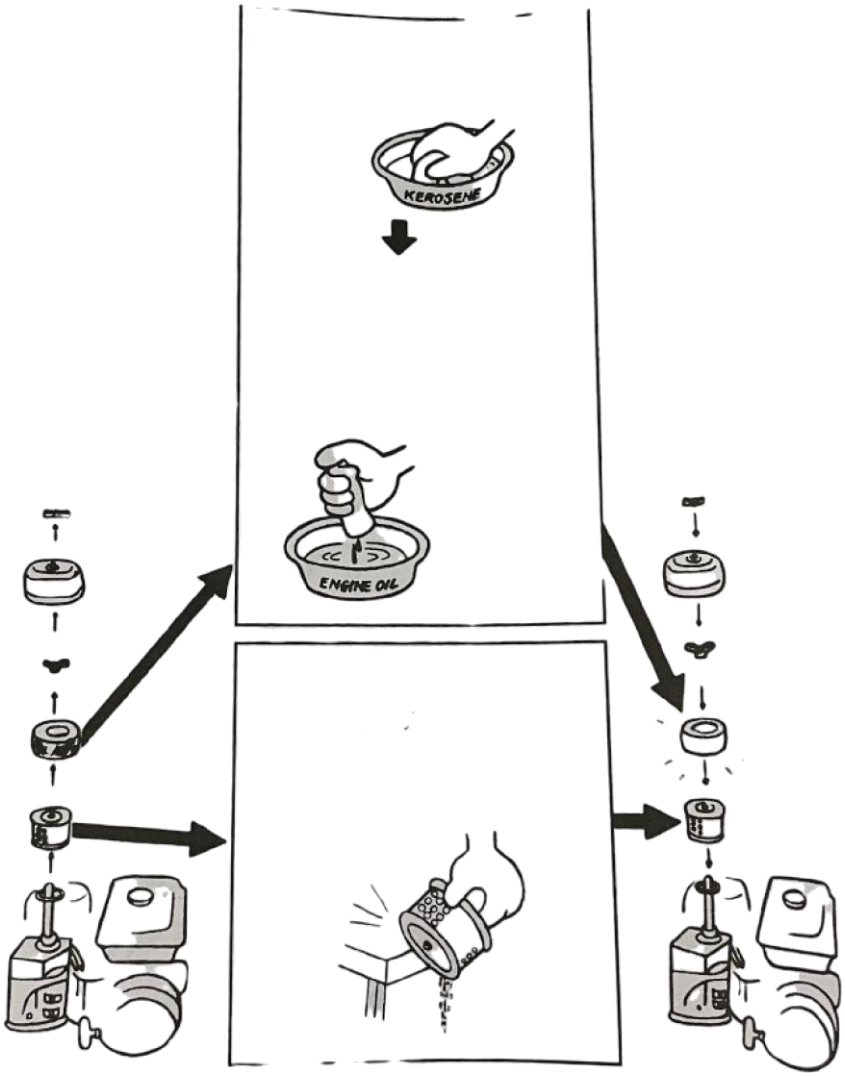

TIPO DE CICLONE

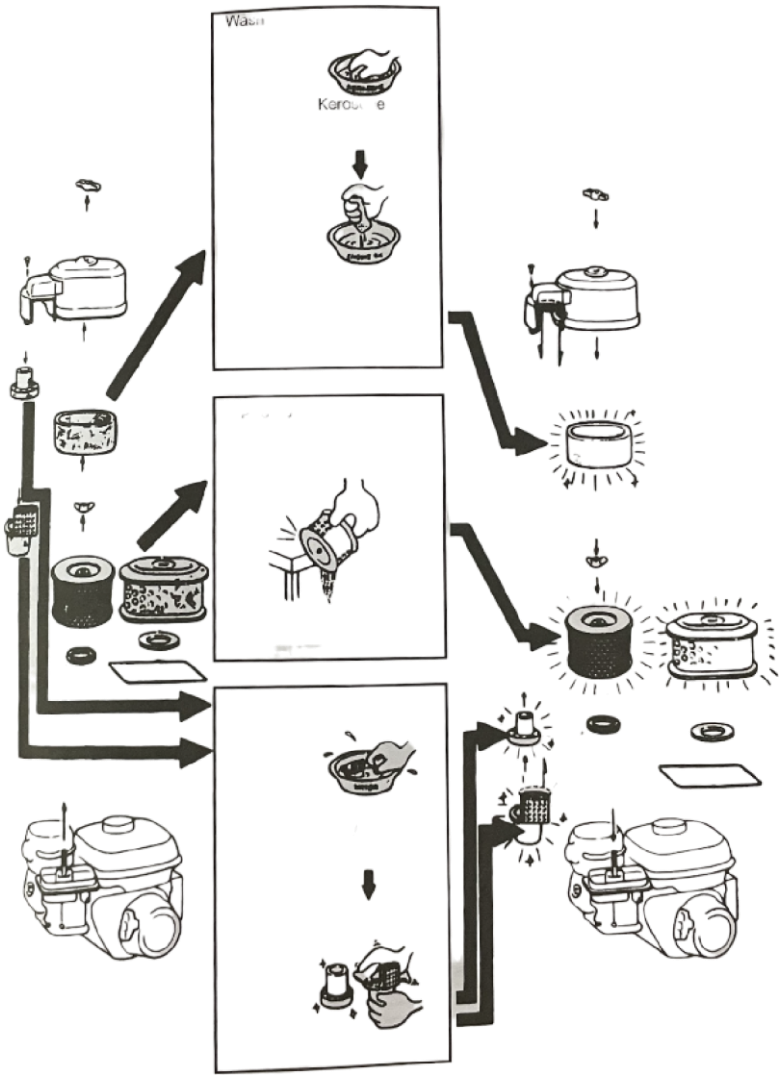


TIPO MOLHADO

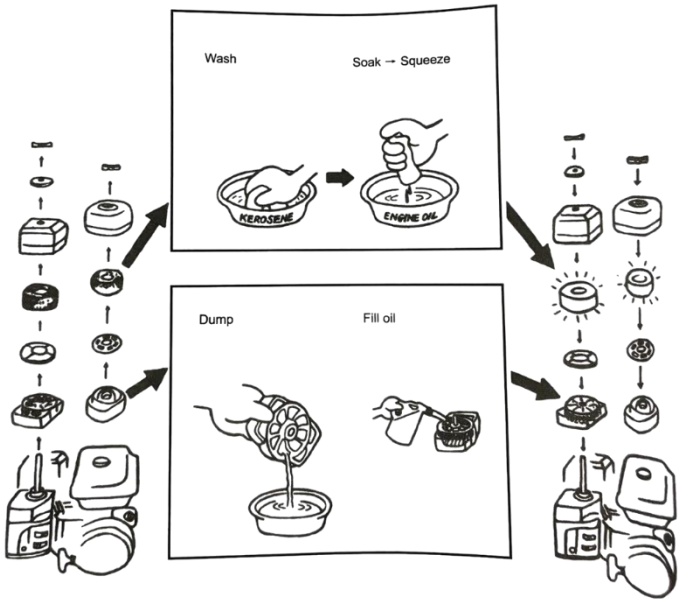


LIGANDO O MOTOR


1. Mova a válvula do motor para a posição de LIGADO (ON);

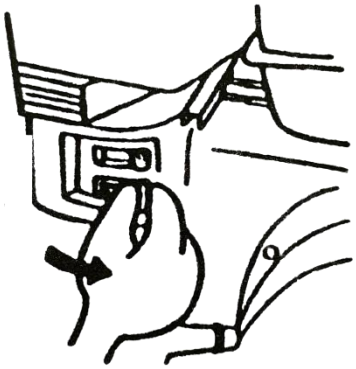


2. Mova a alavanca do acelerador levemente para a esquerda;

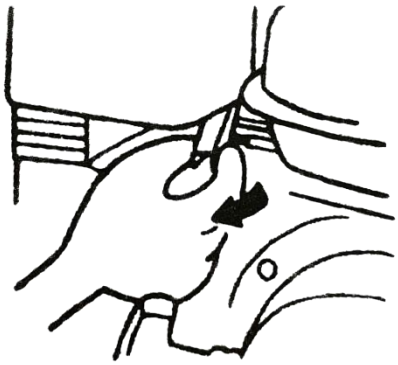


3. Gire o afogador para a posição fechada;

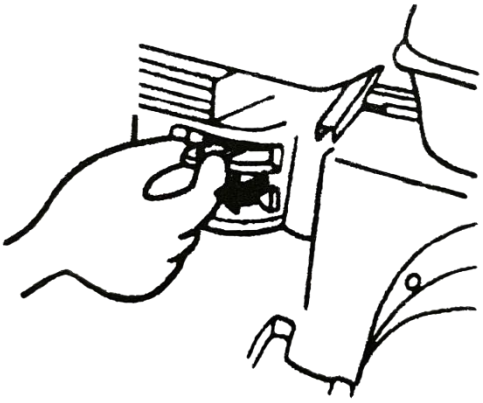


4. Gire o motor para a posição LIGADO (ON);

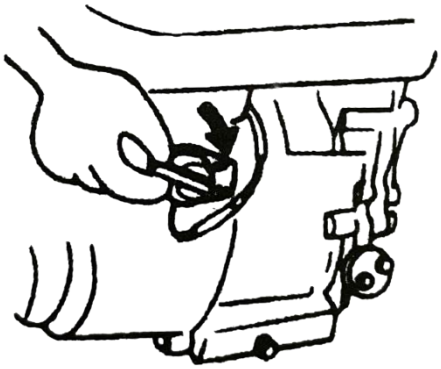

5. Puxe o punho de parda levemente até a resistência, depois puxe com força;

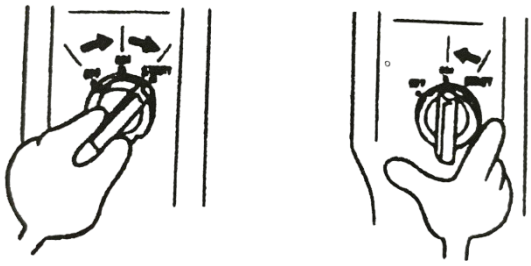


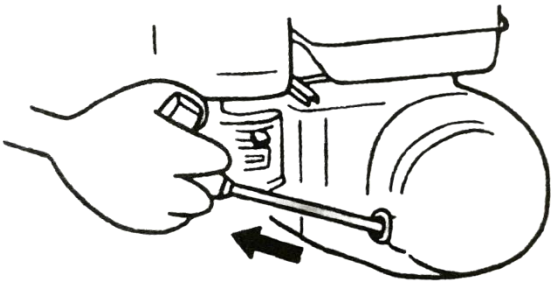

6. Ligue o afogador para a posição LIGADO (ON);




7. Coloque a alavanca do acelerador na posição desejada;

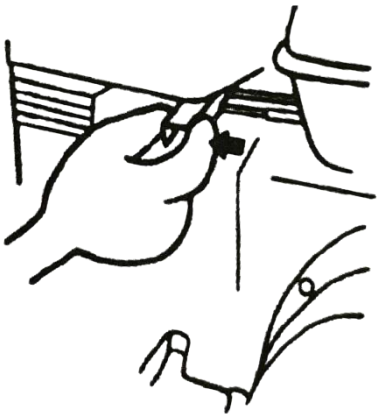

PARANDO O MOTOR

1. Mova o nível do acelerador alavanca totalmente para a direita

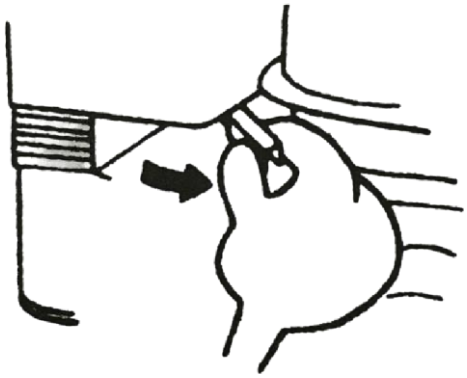


2. Mova o interruptor do motor para a posição desligado






3. Mova a válvula de combustível para a posição desligada

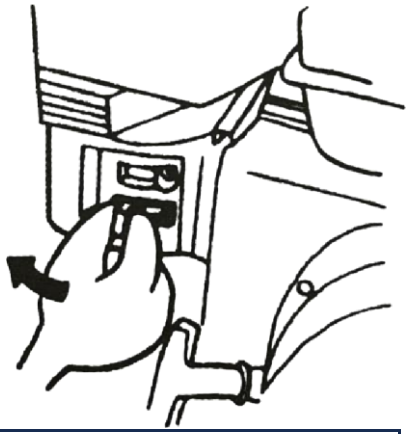

MANUTENÇÃO


CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO




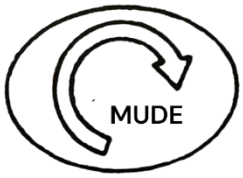

VERIFIQUE-RAJUSTE




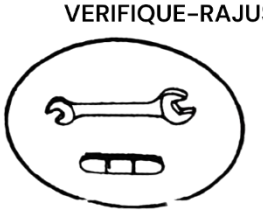

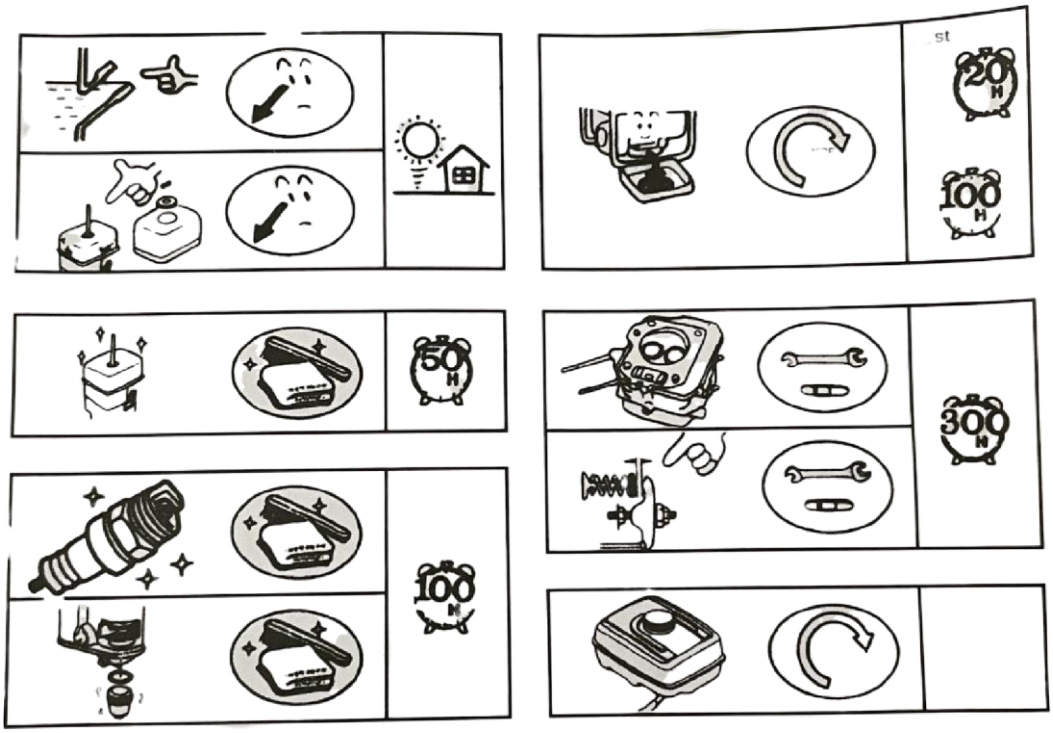

TROCA DE ÓLEO

1. Remova a capa do filtro de óleo
2. Remova o bujão de drenagem de óleo e drene o óleo

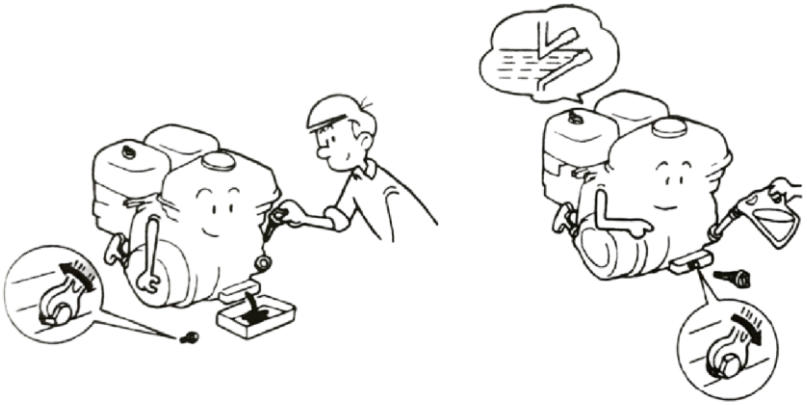

3. Aperte o bujão de drenagem de óleo e encha com óleo até a borda do gargalo de enchimento de óleo

VELA DE IGNIÇÃO


1. Remova a vela de ignição



2. Limpe o deposito



3. medir a folga

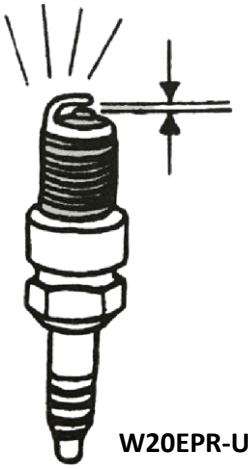

0.7 – 0.8mm

(0.028 – 0.031 in) BPR6ES (NGK)


W20EPR-U (DENSO)

FILTRO DE COMBUSTÍVEL


1. Remova o copo do filtro




2. Limpe o copo do filtro de combustível

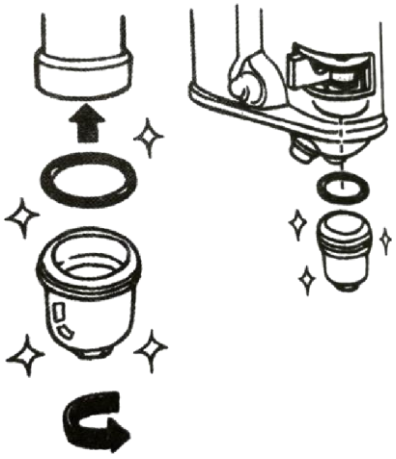

FOLGA DA VÁLVULA

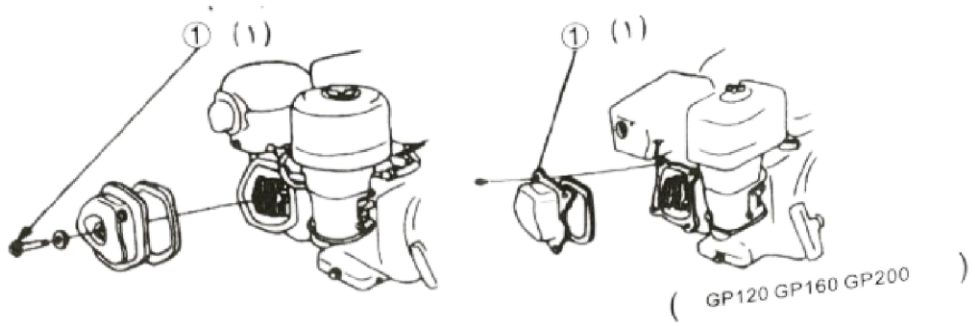

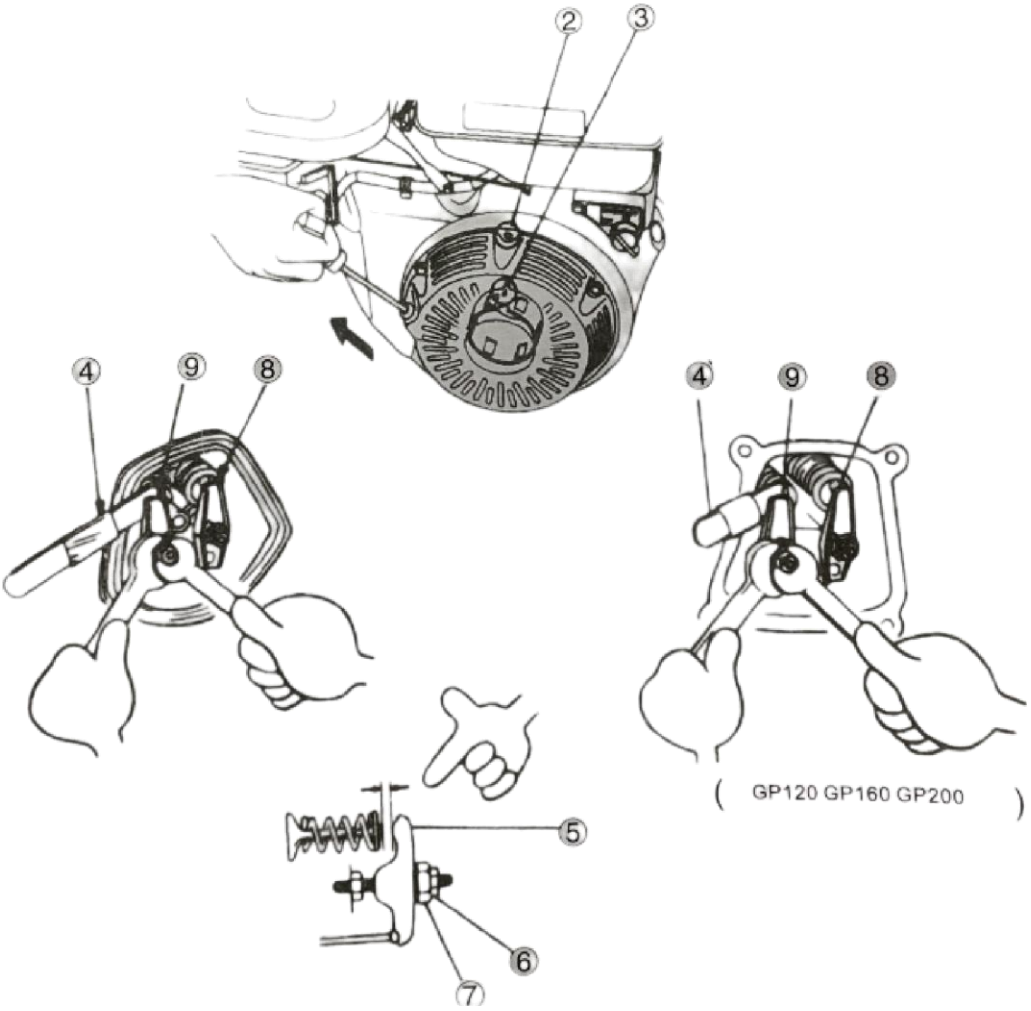

4. FOLGA DA VÁLVULA

- Remova a tampa da cabeça do cilindro (1)
- Coloque a marca (3) alinhada com a marca (2) no momento do curso de compressão (ambas as válvulas totalmente fechadas).
- Insira um calibrador de folga (4).

(5) Balancim (6) Bloqueio (7) Pivô


FOLGA PADRÃO DA VÁLVULA

Ingestão	0.15+-0.02mm (0.006+-0.001 in)
Escape	0.20+-0.02mm (0.008+-0.001 in)


(8) Válvula de admissão


(9) Válvula de escape

LIMPEZA DO CABOÇOTE DO CILINDRO

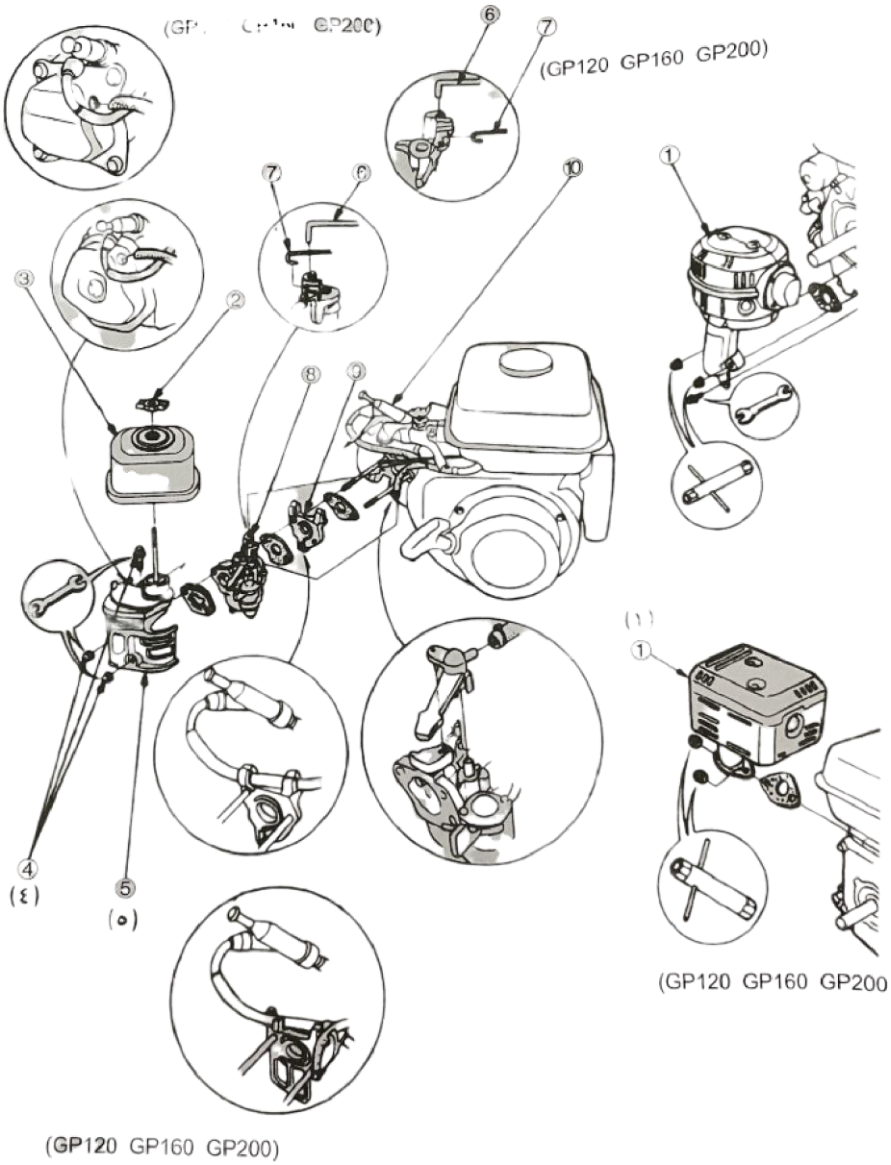

(GP120 GP160 GP200)

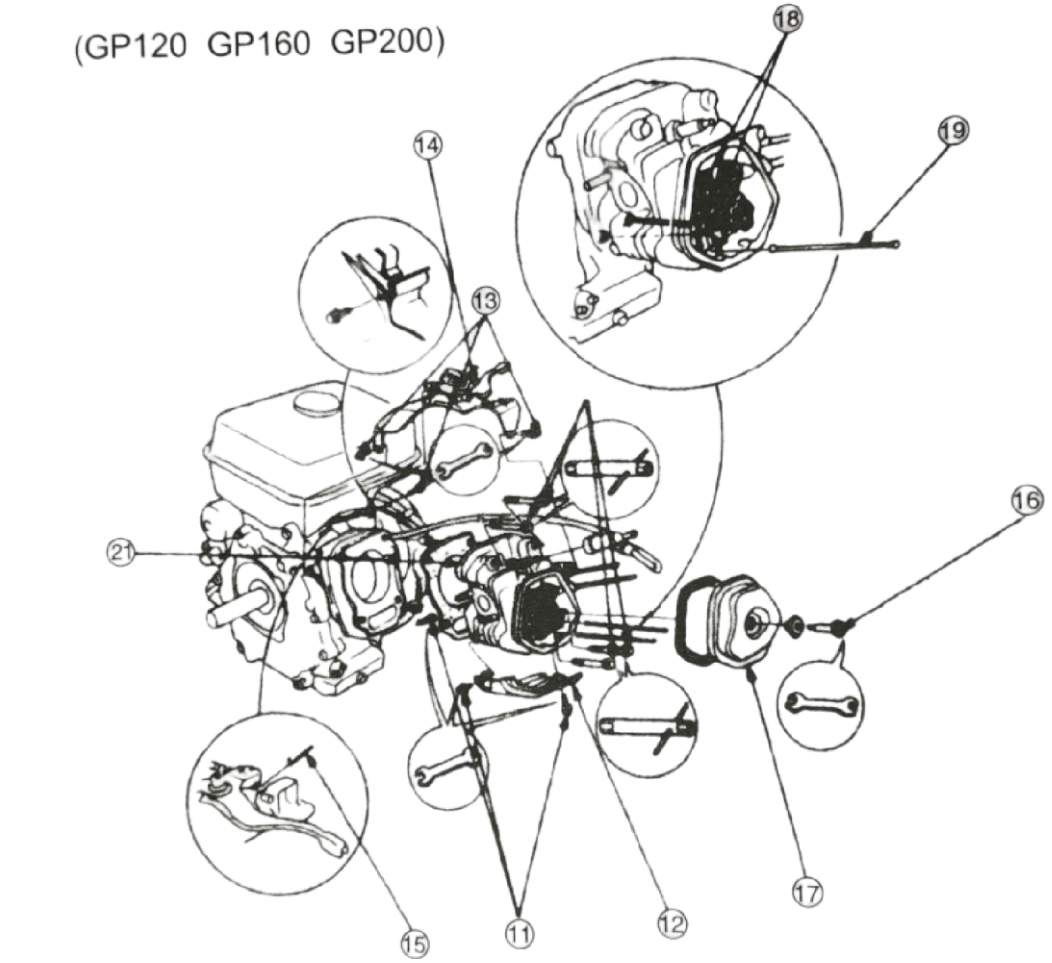

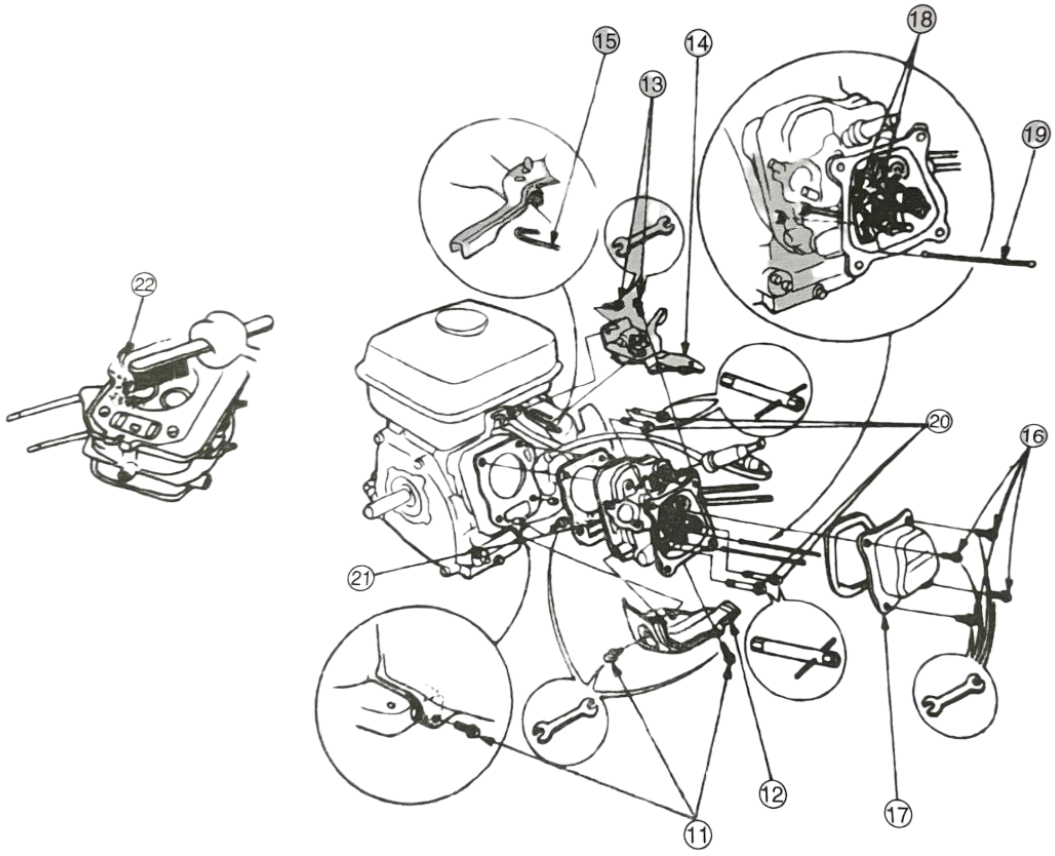

- CUIDADO: Se o motor estiver funcionando, ele estará quente. Deixe-o esfriar antes de prosseguir

  Desmonte as peças, na ordem mostrada (1)-(22)
  (20) torque 320-380 kg-cm
  (23,1—27,5 pés-lb)
  (GP120 GP160 GP200)

- (20) torque 220-260 kg-cm
  (15,9—18,8 pés-lb)
  (GP240 GP270 GP340 GP390)

- Instale as peças restantes na ordem inversa da desmontagem.

  (22) CUIDADO: Tenha cuidado para não amassar a superfície de abafar da junta.


  NOTA: Desmonte ou remonte cuidadosamente todas as peças dentro dos círculos na ilustração abaixo.

ARMAZENAMENTO


1. Drene o combustível do tanque de combustível.




2. Drene o combustível do carburador.

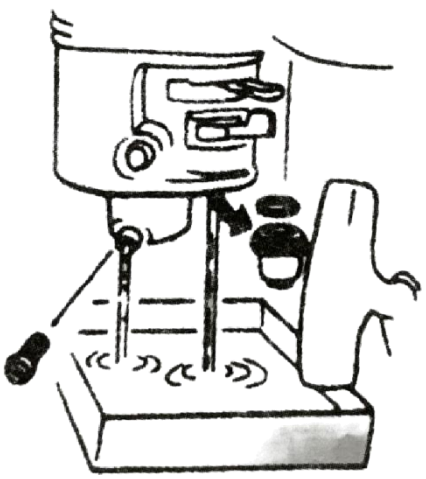

3. Remova o bujão de drenagem e drene o óleo.

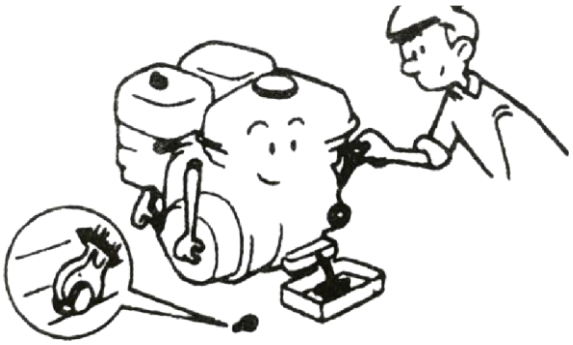

4. Aperte o bujão de drenagem de óleo e encha com óleo até o gargalo de enchimento de óleo.

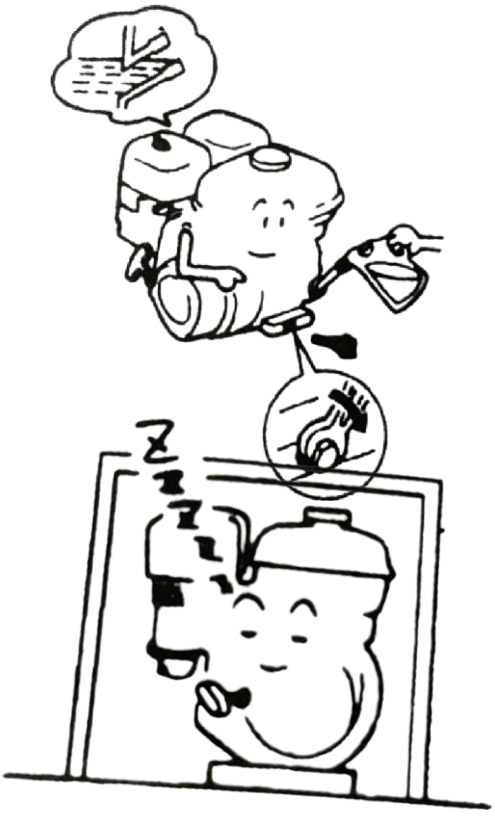

5. Armazene o motor em


área limpa

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS


MOTOR NÃO LIGA



1. Verifique o combustível

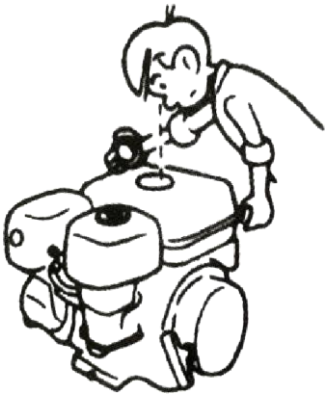


2. Verifique o óleo

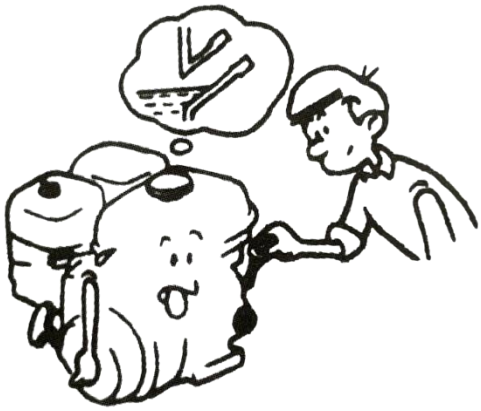


INICIAR


Remova a vela de ignição.

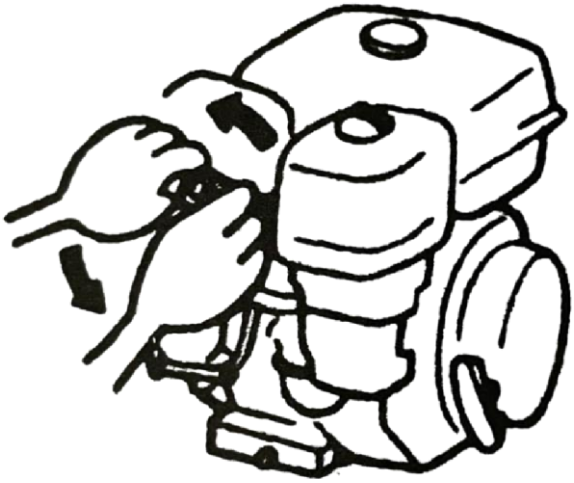


Interruptor do motor **LIGADO**

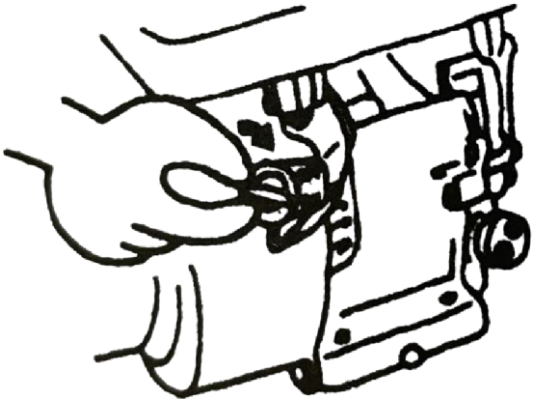

Verifique a faísca

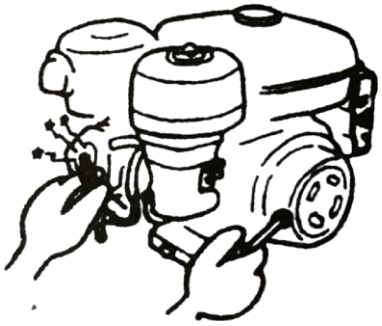

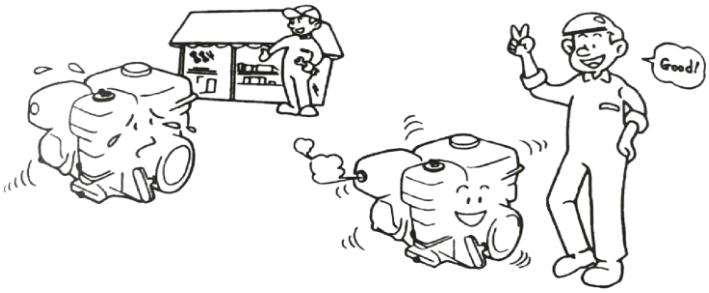

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO:

(11) 4362-5151

(11) 96780-7339

vendas@brfer.com.br



Horário de Funcionamento:

Segunda a Sexta-feira:

08:00 às 17:30

Horário de Almoço:

12:30 às 13:30