BRFER
MÁQUINAS

MANUAL DE OPERAÇÃO

Painel de Transferência Automática para Gerador 6/8kva

7898975895850
BRF-ATS



Sumário

1. Principais Funções: 2
1.1. Iniciar automaticamente o grupo gerador quando a energia da rede elétrica for interrompida. 2
1.2. Função de alarme 2
1.2.1. Proteção contra falha na partida do motor (indicador FAILURE pisca) 2
1.2.2. Alarme de falha na parada do motor (indicador FAILURE pisca) 2
2. Operação 2
3. Função do Conector 2
4. Parâmetros Básicos 3
5. Diagrama do circuito 3
5.1. Monofásico 3
5.2. Diagrama de circuito de dupla tensão 4
5.3. Diagrama de circuito trifásico 5
5.4. Diagrama de circuito trifásico de potência igual 5
6. Conexão do gerador e do ATS à rede de alimentação elétrica do edifício 6

1. Principais Funções:

1.1. Iniciar automaticamente o grupo gerador quando a energia da rede elétrica for interrompida.

Se a partida do motor não for bem-sucedida, o sistema tentará ligá-lo 3 vezes repetidamente, com um intervalo de 6 segundos entre as partidas. Após a partida bem-sucedida do motor, se a tensão de saída do gerador estiver normal, o sistema transferirá a carga para a fonte de alimentação do gerador. Quando a energia da rede elétrica for restaurada, o sistema transferirá primeiro a carga para a fonte de alimentação da rede elétrica e o grupo gerador desligará automaticamente após 10 segundos. Operação sem carga e continue a detectar a energia da rede elétrica.

1.2. Função de alarme

1.2.1. Proteção contra falha na partida do motor (indicador FAILURE pisca)

1.2.2. Alarme de falha na parada do motor (indicador FAILURE pisca)

Após o alarme de falha, o sistema deve ser religado para corrigir a falha.

2. Operação


2.1. Conecte uma extremidade do cabo de controle do ATS na tomada ATS do painel de controle do grupo gerador, a outra extremidade no conector ATS na parte inferior da caixa elétrica do ATS e gire o botão POWER SWITCH da caixa elétrica do ATS para a posição ON. O indicador AUTO acende, o indicador de falha acende por 3 segundos e depois apaga, indicando que o ATS está em operação normal. Nesse momento, se a energia da rede elétrica estiver normal, o carregador na caixa elétrica do ATS carregará a bateria do grupo gerador para garantir que o grupo gerador possa iniciar a qualquer momento.

2.2. De acordo com o logotipo no bloco de terminais da caixa elétrica do ATS, conecte a energia da rede elétrica e a energia do grupo gerador na caixa elétrica do ATS.

2.3. O acesso à rede elétrica e à geração de energia deve ser conectado à energia da máquina, correspondendo ao disjuntor automático. A carcaça deve estar devidamente aterrada.

2.4. Desligue a máquina. Na caixa elétrica do ATS, gire o botão POWER SWITCH para a posição OFF. O indicador AUTO se apagará, indicando que o ATS está fora de operação e que o carregador interno da caixa elétrica do ATS não está mais carregando a bateria do grupo gerador.

3. Função do Conector

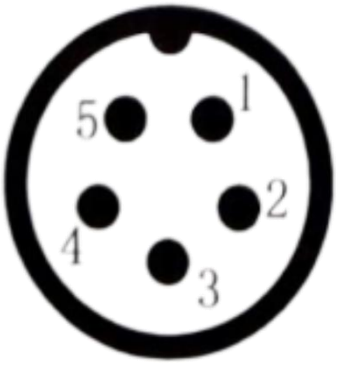


NÚMERO	COR	FUNÇÃO
1	Vermelho	+ 12v
2	Amarelo	Partida
3	Verde	Feedback de velocidade
4	Azul	Válvula de Combustível
5	Preto	Aterramento


4. Parâmetros Básicos

ITENS	DETALHES
Tensão	DC 8,0–18V
Potência	2W
Corrente Nominal	25-32A
Tensão de geração	Monofásico / Trifásico (CA 220V / CA 380V)
Saída do relé de óleo	CC 12V/24
Saída do relé de partida	CC 12V/24
Relé de transferência	CC 12V/24
Condições de operação	-20 a 50°C umidade: 20 a 90%
Condições de armazenamento	-30 a 70°C umidade: 20 a 90%
Dimensões (cm – LxAxC)	31×21×38
Nível de proteção	IP41
Rigidez de Isolamento	CA 1,5KV / 1 min
Peso	4,5 kg


5. Diagrama do circuito

5.1. Monofásico

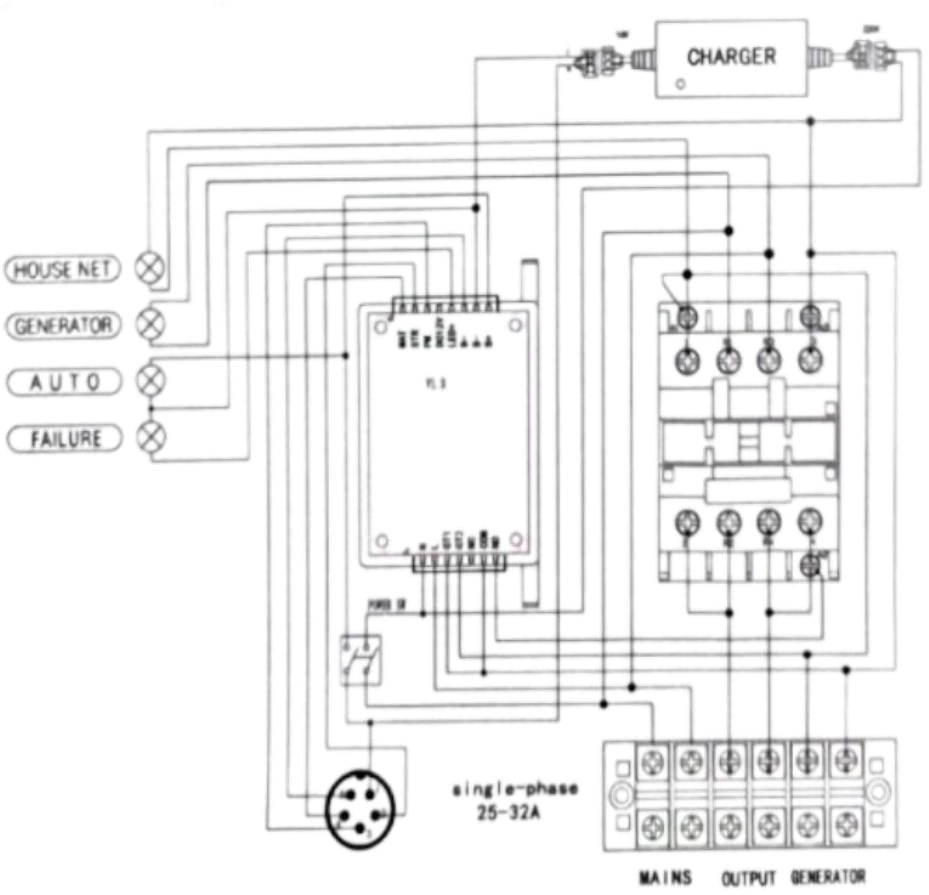


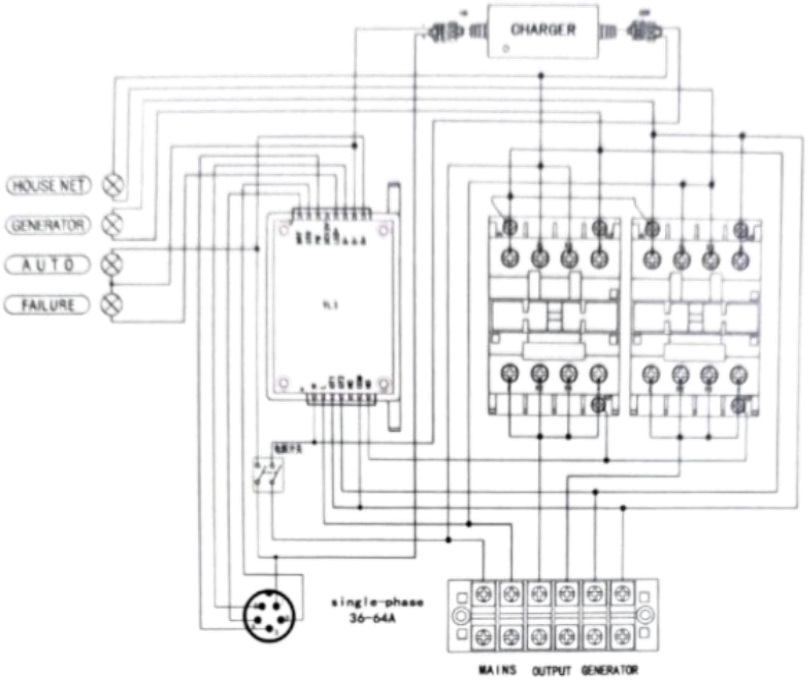


5.2. Diagrama de circuito de dupla tensão

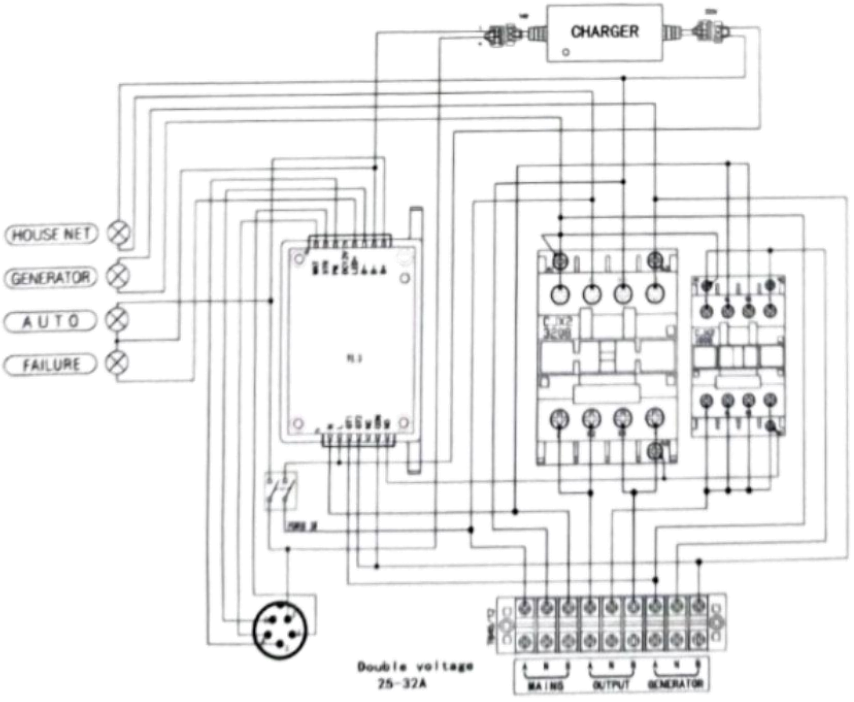


5.3. Diagrama de circuito trifásico

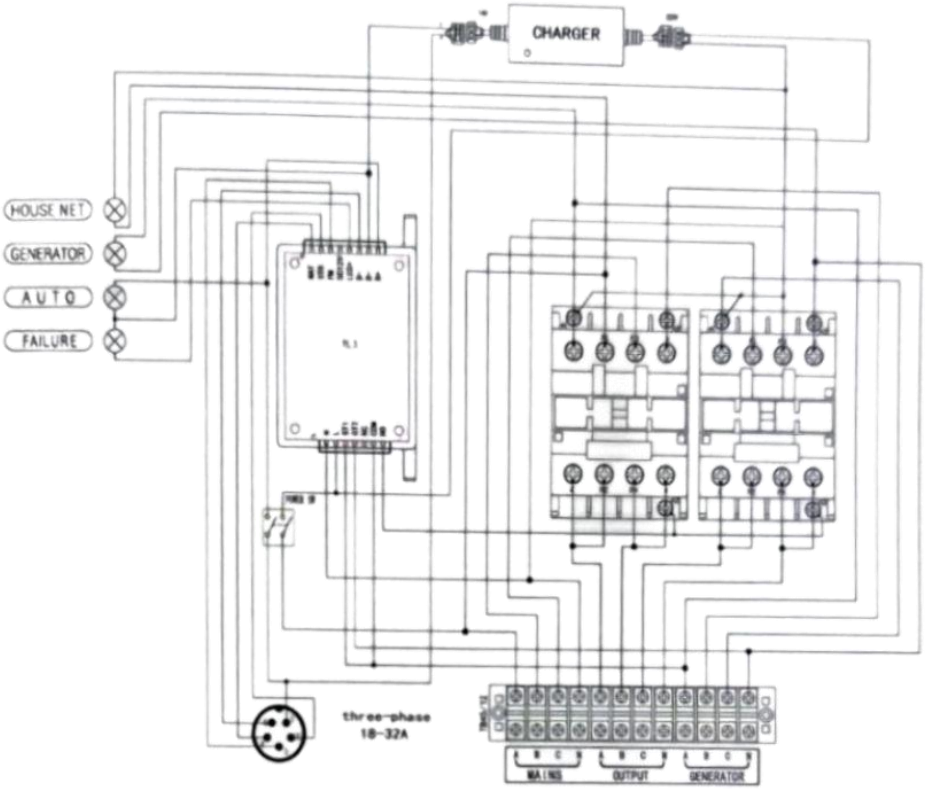

5.4. Diagrama de circuito trifásico de potência igual

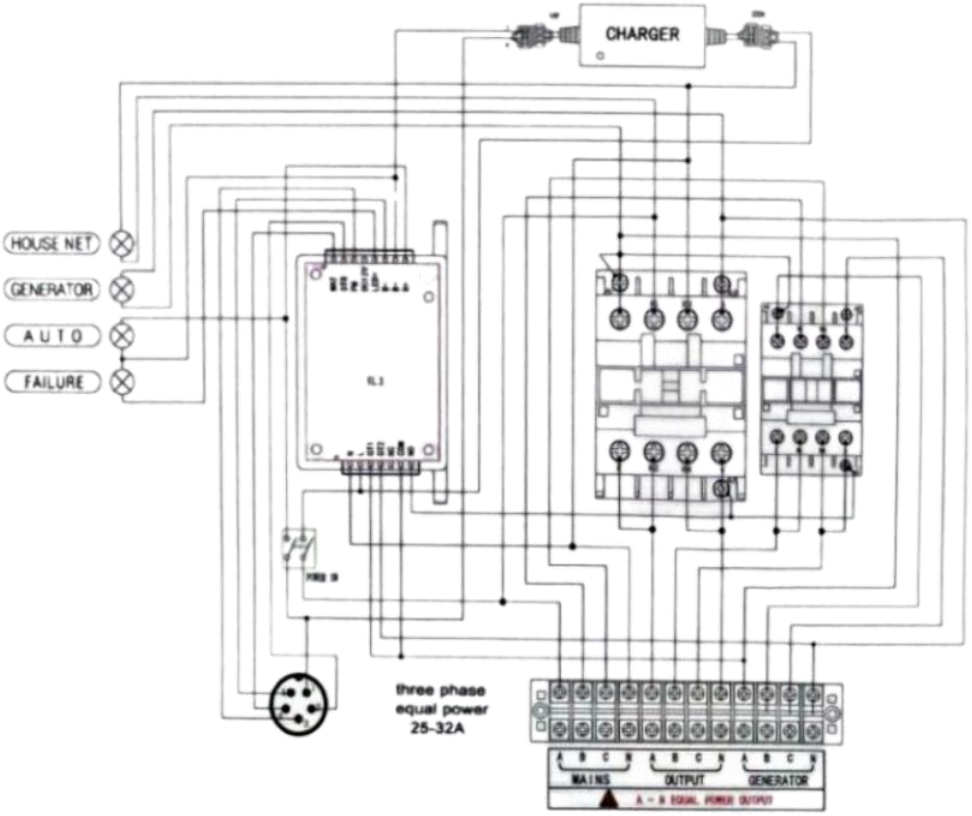

6. Conexão do gerador e do ATS à rede de alimentação elétrica do edifício

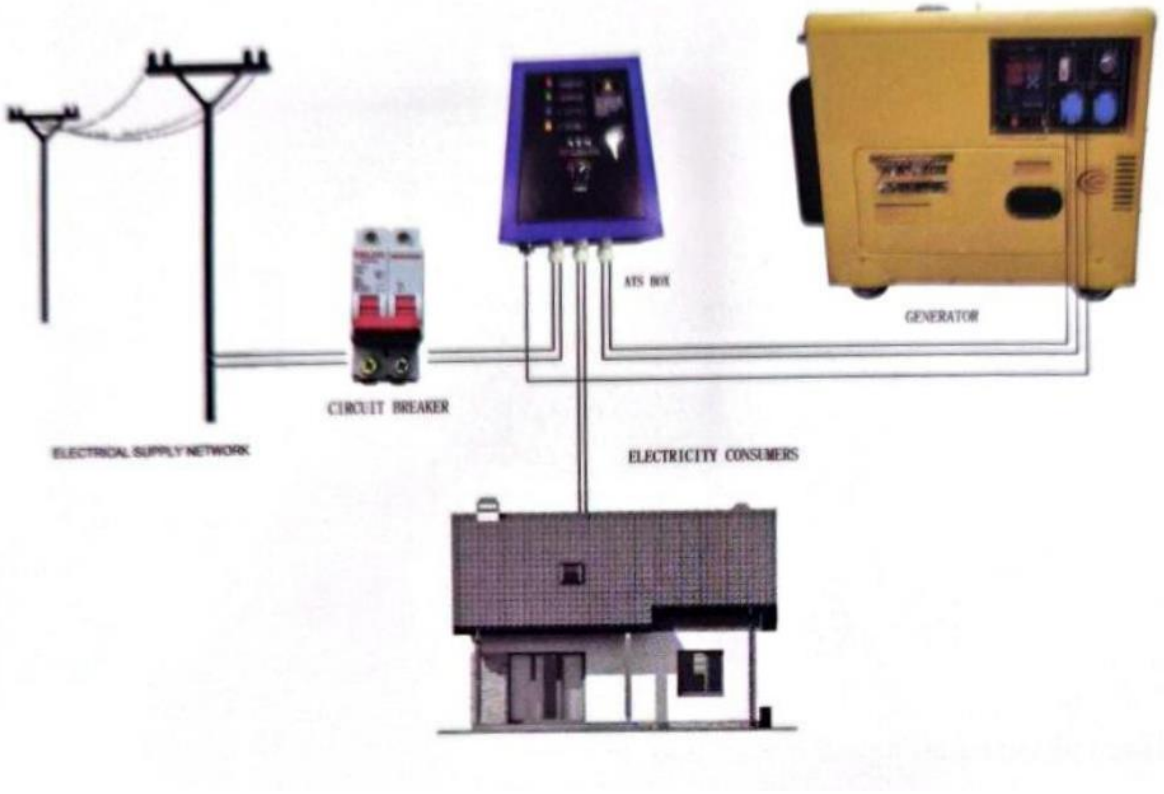

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO:

(11) 4362-5151

(11) 96780-7339

vendas@brfer.com.br



Horário de Funcionamento:
Segunda a Sexta-feira:
08:00 às 17:30
Horário de Almoço:
12:30 às 13:30