BRFER
MÁQUINAS

MANUAL DE OPERAÇÃO

Interruptor de transferência automática (ATS) instrução manual modelo GA.



NOTA:

Antes de operar esta chave de transferência automática (doravante ATS), leia e entenda estas instruções cuidadosamente.

PERIGO

Antes de instalar ou operar o ATS, leia e entenda estas instruções cuidadosamente. **Somente** o pessoal profissional da ATS pode realizar esta instalação, ajuste, reparo e manutenção.

Muitas partes do ATS, incluindo placas de circuito impresso, quando funcionam em tensão on-line, não podem tocar nessas peças. Use apenas ferramentas isoladas.

Não toque nos componentes que não estão protegidos.

Antes da manutenção da linha de ATS, devemos tomar as seguintes medidas preventivas:

- Desconecte toda a energia.


- Colocar sinalização de “fechamento proibido” antes da localização do interruptor

- Mude para a posição "0" e depois pendure o cadeado.

AVISO

Inconsistente com a tensão da linha:

Antes da alimentação e configuração do ATS, devemos garantir que a tensão da linha esteja no escopo da tensão da fonte de alimentação na placa de identificação do ATS. Se a tensão da linha e a faixa de tensão da fonte de alimentação forem diferentes, isso danificará o ATS. Usá-lo em desacordo com as instruções danificará o equipamento.

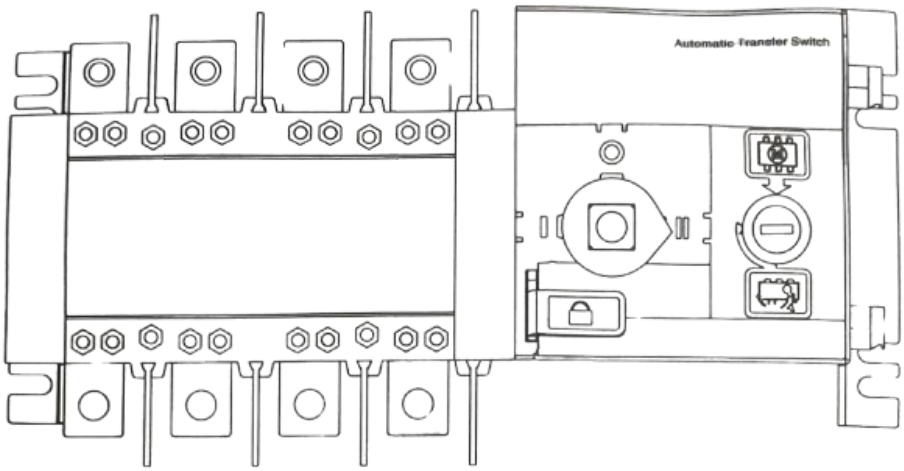

- **ENTREGA ATS**

Verifique e certifique-se de que o produto é o produto solicitado.

• Verifique a tensão

Verifique e certifique-se da tensão e da tensão de trabalho do ATS.

Seja no escopo da tensão.

• Instale o ATS

Instale o ATS de acordo com as instruções deste manual.

Instale todos os acessórios externos.

• Fiação do ATS

Conecte o barramento da chave que coincida com a corrente nominal.

Conecte bem o fio de controle e a indicação externa de acordo com as instruções do manual.

1. TIPOS E SIGNIFICADOS:

TIPO DE CONTROLADOR
CONTROLADOR LCD Y-702
CONTROLADOR LED Y-701
CONTROLADOR MULTIFUNÇÃO LCD Y-700

MODO DE TRABALHO
R: AUTOENTRADA E AUTORECUPERAÇÃO
R: AUTO ENTRADA E SEM AUTO RECUPERAÇÃO
NOTA: O PADRÃO DE FÁBRICA É AUTOENTRADA E AUTORECUPERAÇÃO

CORRENTE NOMINAL

PÓLO: 3P, 4P


CÓDIGO DO PRODUTO:
GA: TIPO DE FOGO
GA1: TIPO ECONÔMICO (O NÍVEL DE CLASSE MAIS ALTO É 100)


CLASSE DE QUADRO: 100, 250, 630, 1600, 3200

CÓDIGO DE PROJETO

INTERRUPTOR DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA CLASSE PC


Classe de quadro		100	250	630		1600		3200
Tensão nominal de isolamento		690V			800V			
Tensão nominal suportável à concussão		8KVA						
Tensão nominal de trabalho		AC400V						
Categoria de uso		AC- 33B				AC- 33IB		
Capacidade de conexão de curto-circuito classificada		8KVA	17KVA	26KVA		67.5KVA		
Corrente suportável nominal de curta duração (ICW)		5ka	10ka/30	12.6ka/60ms		32ka/60ms		
Tempo de transferência		2.5s	0.6s	1.2s		1.8s		2.4s
Tensão de controle		DC24V, 48V, 110V, AC 220V						
Frequência nominal	Inicio	20W	325W	355W		400W	440W	600W
	Normal		62W	74W		90W	98W	120W

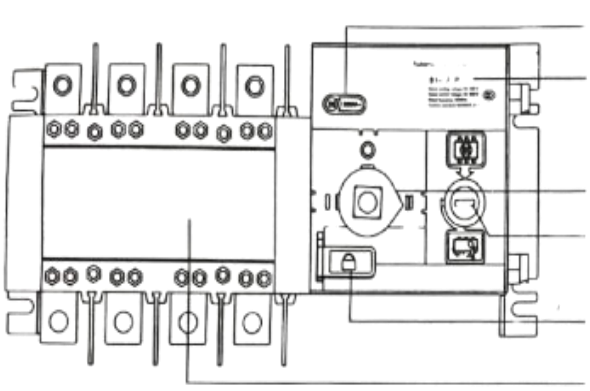

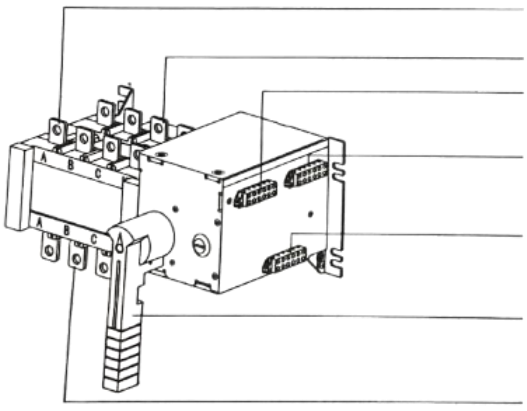


BRFER MÁQUINAS


1- Fechadura com chave elétrica: Controle a fonte de alimentação da linha de controle interna do interruptor, quando a fechadura elétrica aberta, o interruptor pode ser operado automática e remotamente, quando a fechadura elétrica fechada, o interruptor pode ser operado apenas pela alça.
2- Manopla de operação: Ao operar o interruptor pela manopla de operação, a fechadura elétrica deve estar fechada.
3- Cadeado mecânico: Ao inspecionar, primeiro gire o interruptor para a posição "" pela alça de operação, depois puxe o mecanismo do cadeado e feche o cadeado, então a inspeção pode ser organizada: (Puxe o cadeado do mecanismo cortará a fonte de alimentação de controle interna do interruptor. O interruptor não poderia estar na posição elétrica e também não poderia ser operação manual.
4- Uma indicação de posição: significa a posição do estado de funcionamento do interruptor (I, 0, II)
5- Tensão de controle: AC220V

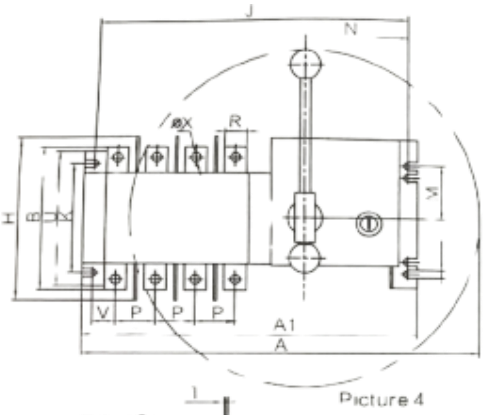


Picture 4

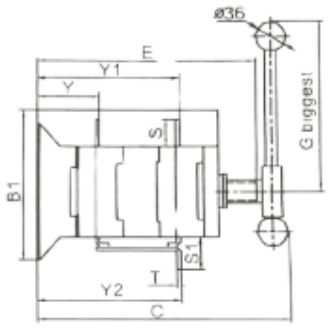

400A~1600A Picture 5

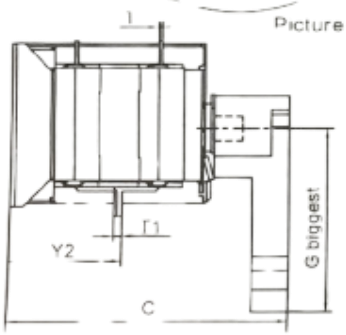


100A Picture 6

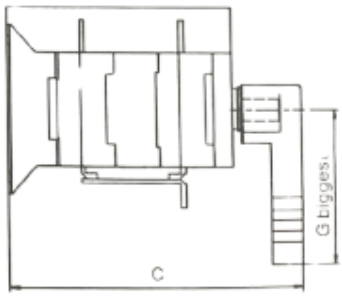


160A~250A Picture 7


100 A	270
	245
	110
	103
	170
	142
	115
	146
	226
	84
	7
	44
	81
	30
	14
	18
	23
	2.5
	5
	103
	12
	6
	40.5
	92
	67.5

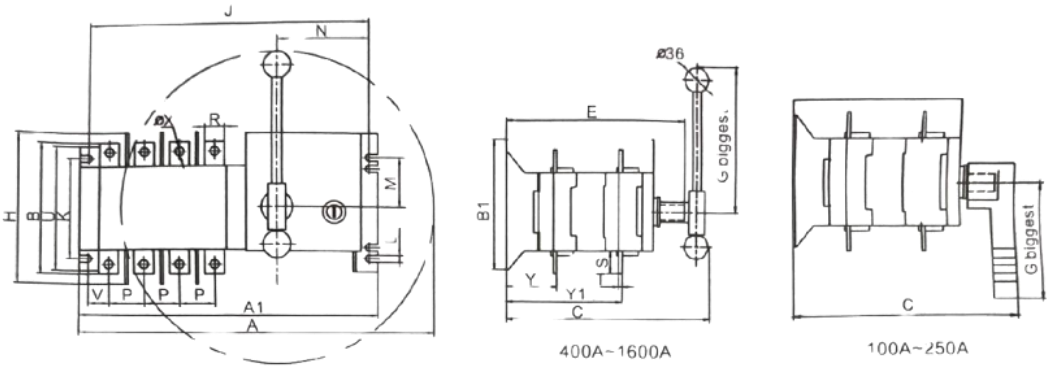


100 A	270
	245
	110
	103
	170
	142
	115
	146
	226
	84
	7
	44
	81
	30
	14
	18
	23
	2.5
	5
	103
	12
	6
	40.5
	92

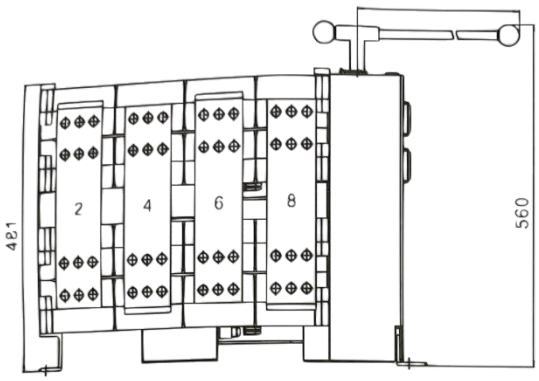


Picture 13

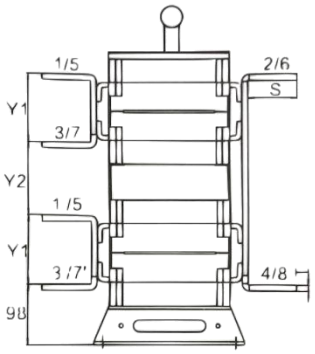

Picture 14

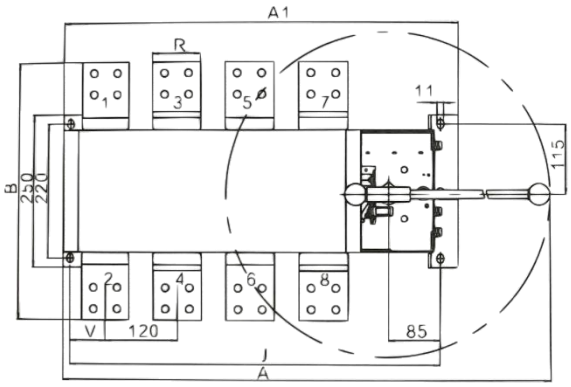

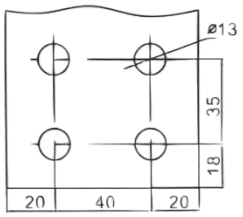


2000~3200A


2. INSTRUÇÃO MANUAL

2.1: Instrução manual ATS econômico tipo GA1 (adequada para corrente nominal: 16A-100A)


Nota: Preste atenção à sequência da fase de alimentação principal e de emergência relação correspondente quando você estiver conectando o switch.

FIAÇÃO EXTERIOR	PRINCÍPIO INTERNO	O ESTILO DO TERMINAL DE INTERRUPTOR
O INFERIOR II AC220V	MÉTODO DE FIAÇÃO DE LINHA NEUTRA DO INTERRUPTOR DE 3 PÓLOS. VEJA O TERCEIRO DIAGRAMA NESTA PÁGINA.	
O SUPERIOR 1 AC220V	 TENSÃO DE CONTROLE (DEVE CONECTAR)	

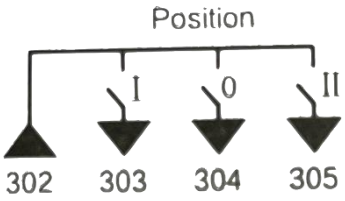O MÉTODO DE FIAÇÃO DO INTERRUPTOR DE 4 PÓLOS AC220V CONECTE-SE À CARGA	POSIÇÃO: 303 POSIÇÃO: 305	

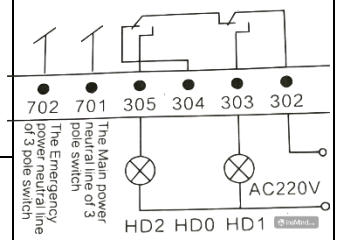O MÉTODO DE FIAÇÃO DE 4 INTERRUPTORES CONECTE A CARGA A LINHA NEUTRA DE ENERGIA PRINCIPAL DO INTERRUPTOR DE 3 PÓLOS. (701- N1) A LINHA NEUTRA DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA DO INTERRUPTOR DE 3 LINHAS. (702- N2)	POSIÇÃO 1- 303 POSIÇÃO 2- 305	

5.3 MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO TIPO GA

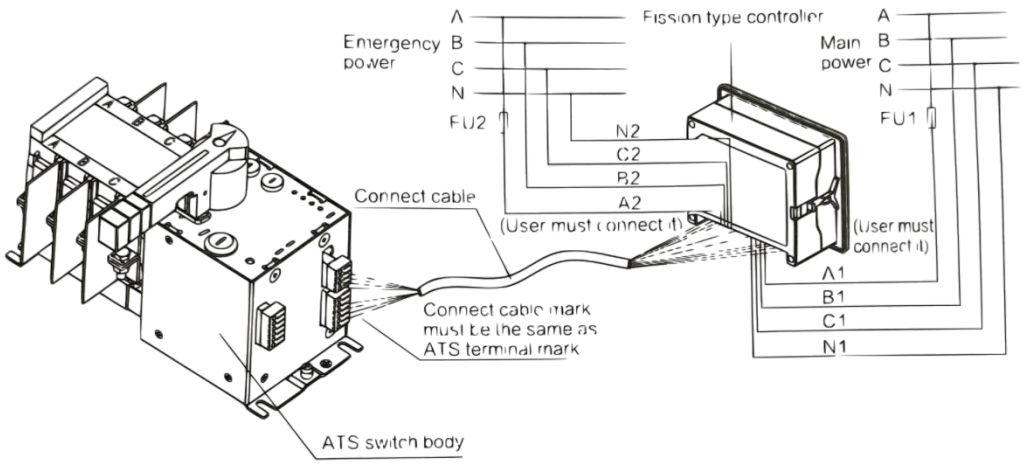


Picture 17

insMind.com


BRFER MÁQUINAS

6. MÉTODO DE CONEXÃO DO TERMINAL

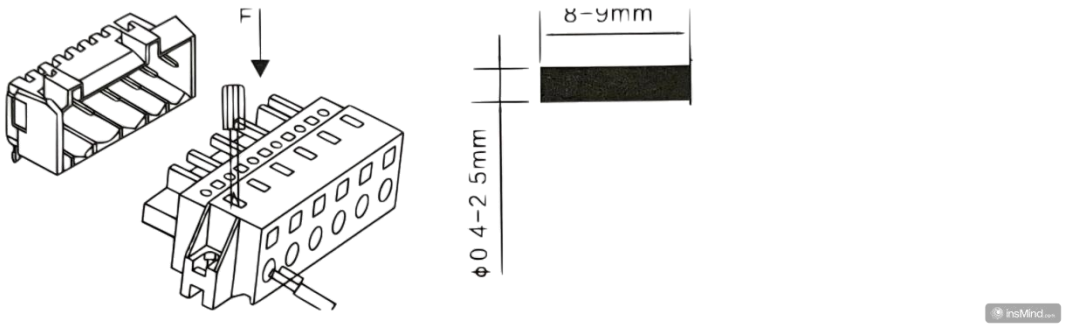


Use a chave de fenda e use força para baixo conforme a imagem indica a direção, o incorporação de linha como mostra a imagem.


3. Método correto de instalação do switch

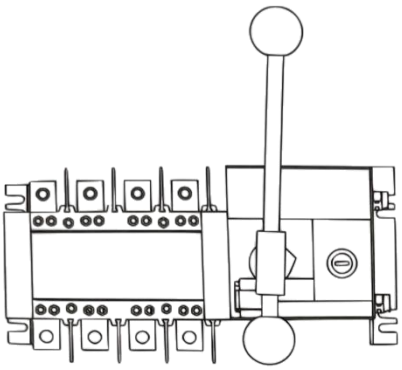


Picture 19

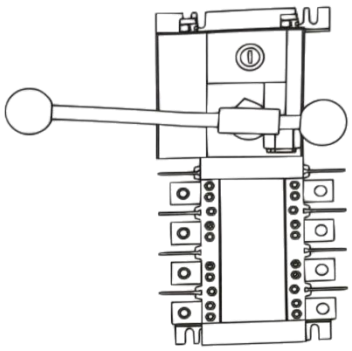

Picture 20

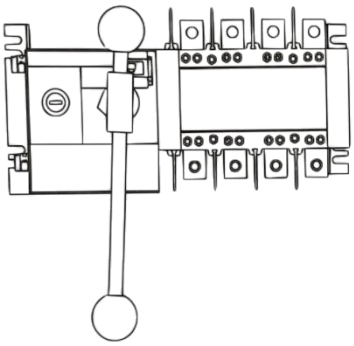

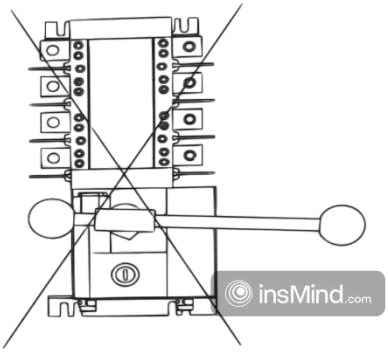

19, 20, 21 está correto, 22 está incorreto.

3. MÉTODOS DE FIAÇÃO DO SWITCH

3. 1 O diagrama de fiação principal para ver a figura 3.

3.2 A potência de controle é derivada da potência normal, potência de emergência e N fases.

3.3 Alimentação de controle de linha I e II AC220V conectada aos terminais 102 ~ 103, 104 ~ 105 respectivamente, 102 e 104 são alimentação normal e linha ativa de alimentação de emergência, respectivamente.

3.4 O terminal 101.106 funciona como lâmpada de sinalização para controlar a fonte de alimentação.

Nota: 101 e 106 não podem ser conectados a nenhuma outra linha.

3.5 Quando acima (abaixo) da linha de entrada, sob (acima) dos terminais I e Il, as fases das linhas A, B, C serão conectadas com linhas de cobre ou linhas atuando como saída.

4. A INSTRUÇÃO DE DEPURAÇÃO DO SWITCH

4.1 Conecte a alimentação normal (I), alimentação de emergência (II) à barra de cobre correspondente, respectivamente;

1. Depuração automática

Fonte de alimentação normal com elétrica, fonte de alimentação de emergência com elétrica, interruptor de linha I ligado Fonte de alimentação normal sem elétrica fonte de alimentação de emergência com elétrica, interruptor II ligado

Fonte de alimentação normal com interruptor elétrico, interruptor de linha I ligado (Consulte o painel de interruptores branco indicando a ponta da seta)

2. Depuração remota

Pressione o botão da bucha SB1 e, em seguida, a linha do interruptor I liga. Pressione o botão da bucha SB2 e, em seguida, a linha do interruptor II liga.

3. Depurações automática/remota (manual)

Ao colocar a chave de seleção de função na posição automática: a chave deve atuar como 1 o item necessário

Ao colocar a chave de seleção de função na posição remota (manual), a chave deve atuar como o 2 item necessário

3.2 Quando a chave estiver na posição de chave na linha I ou linha Il, a lâmpada de sinalização no painel deverá indicar correspondentemente;

3.3 Após terminar a depuração, feche primeiro a fonte de alimentação e transfira a chave para o

Posição "O" pela alça. (Posição intermediária, consulte o painel de interruptores branco indicando